


Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-WBRDVD3 representa el más moderno diseño de reproductor de discos Blu-ray y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Contenido del paquete

- Reproductor de discos Blu-ray
- Pilas AAA (2)
- Control remoto
- Guía de instalación rápida
- Informaciones importantes

Instalación de las pilas del control remoto

- 1 Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

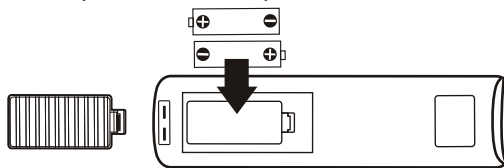

- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289.

www.insigniaproducts.com

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!


No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea.

Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo *Product Search* (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).




Conexión de un televisor

Usando un puerto HDMI (óptima)

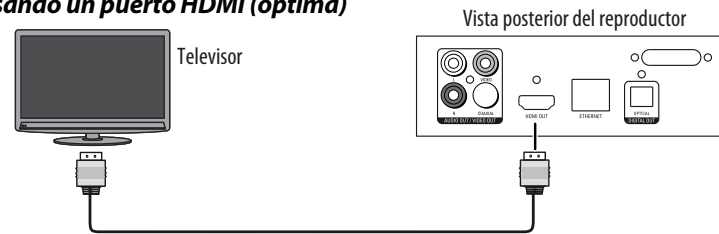

Utilizando un cable de AV

Nota: el cable de AV solo puede enviar video de definición estándar (480i) a su televisor.

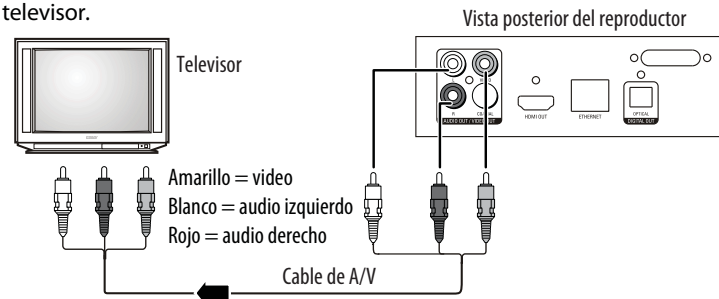


Usando la configuración rápida

- Cualquiera de estos ajustes puede ser ajustado después usando el menú de Configuración (SETTINGS).
- Los servicios tales como transferencia de video y música en continuo requieren una conexión de Internet. Si va a conectar ahora, asegúrese de que su conexión de red esté lista antes de proceder. Esto también le permite recibir actualizaciones de firmware automáticamente.
- Cuando no hay un disco en su reproductor o su reproductor está en el modo detenido, el menú de HOME (Inicio) se muestra automáticamente.



- 1 Presione **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **QUICK SETUP** (Configuración rápida) y presione **ENTER** (Entrar).

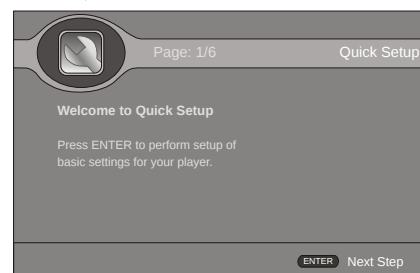


- 2 Siga las instrucciones de pantalla para completar la configuración rápida.

Conexión a su red en casa

Puede configurar una conexión de red usando la *Guía de instalación rápida* o el menú de Configuración (SETTINGS).

Este reproductor se puede conectar a su red cableada usando el puerto Ethernet en la parte posterior de su reproductor o usando una red inalámbrica. El uso de una red cableada proporciona el mejor rendimiento, porque en este caso los equipos se conectan directamente a la red y no están sujetas a las interferencias de radiofrecuencia.


Utilización de una conexión de red cableada:

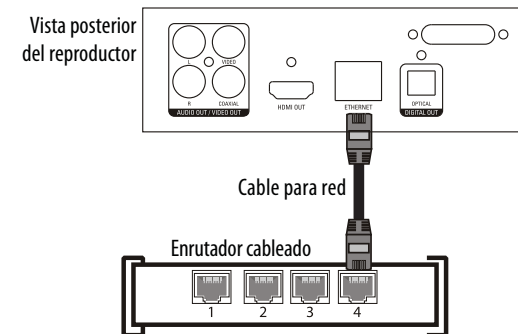

Para conectarse a un cine en casa, refiérase a su *Guía del Usuario* en línea.

Conexión a Internet con una red cableada:


- 1 Conecte un cable de red a la toma **INTERNET** en la parte posterior de su reproductor y en un enrutador cableado usando un cable LAN o Ethernet disponible.
- 2 Dentro del menú de HOME (Inicio), puede usar los botones **▲**, **▼**, **◀** o **▶** en el control remoto para seleccionar **SETTINGS** (Configuración) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú **SETTINGS**.

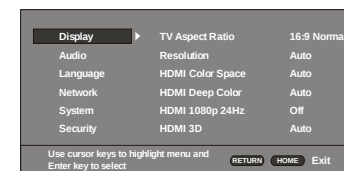


- 3 Presione **▼** para seleccionar **NETWORK** (Red) y presione **ENTER** (Entrar). Bajo la opción tipo de conexión seleccione **WIRED** (Cableado) y presione **ENTER**. Una marca de verificación aparece en la esquina superior derecha si la conexión es exitosa.

Conexión a Internet con una red inalámbrica:

- 1 Configure su punto de acceso o enrutador inalámbrico (si no se ha hecho).
- 2 Dentro del menú de HOME (Inicio), puede usar los botones ▲, ▼, ◀ o ▶ en el control remoto para seleccionar **SETTINGS** (Configuración) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *SETTINGS*.

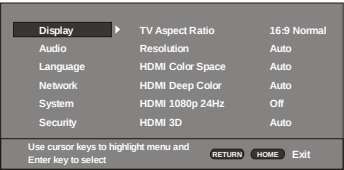

- 3 Presione ▼ para seleccionar **NETWORK** (Red) y presione **ENTER** (Entrar). Bajo la opción *Connection Type* (Tipo de conexión) seleccione **WIRED** (Cableado) y presione **ENTER**. La pantalla muestra:

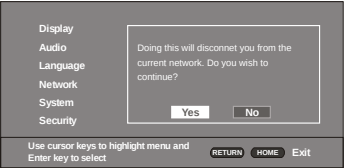

- 4 Seleccione **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Wireless Settings* (Configuración inalámbrica).
- 5 Hay tres tipos de conexiones de redes inalámbricas:
 - Búsqueda:** busca redes automáticamente dentro del alcance.
 - Manual:** le permite entrar el nombre de un enrutador o SSID.
 - WPS:** conecta su reproductor a un enrutador Wi-Fi WPS protegido.
- 6 Siga las instrucciones de pantalla para completar la configuración de la red.

Las instrucciones para la conexión a Internet con una conexión cableada están en el reverso de esta *Guía de instalación rápida*.

Cómo probar su conexión de Internet

- 1 Dentro del menú de HOME (Inicio), puede usar los botones ▲, ▼, ◀ o ▶ en el control remoto para seleccionar **SETTINGS** (Configuración) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *SETTINGS*.
- 2 Presione ▼ para seleccionar **Network** (Red) y presione **ENTER** (Entrar).
- 3 Presione ▼ para seleccionar **Connection Test** (Verificación de la conexión) y presione **ENTER** (Entrar).

Verificación de conexión. Si esta prueba falla, compruebe la conexión a la red a su hogar.

- **Si tiene una conexión cableada:**
 - Asegúrese de que su cable de red esté conectado firmemente a su enrutador y a su reproductor.
 - Asegúrese de que su enrutador esté correctamente conectado a su módem de cable o DSL.
- **Si tiene una conexión inalámbrica:**
 - Asegúrese de que su enrutador esté correctamente conectado a su módem de cable o DSL.
 - Asegúrese de que su reproductor se encuentre en el rango de alcance de su enrutador.
 - Asegúrese de que su red WIFI esté seleccionada.
 - Si cuenta con una contraseña de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña correctamente.
 - Si se necesita más ayuda para ajustar la seguridad y obtener su contraseña de seguridad, contacte el fabricante de su enrutador y/o el fabricante de su módem de cable o DSL.

- **Si la prueba de conexión falla, podría existir un problema con su enrutador o con el proveedor del servicio de Internet.**
 - Asegúrese de que su enrutador esté conectado a su módem de cable o DSL
 - Póngase en contacto con su proveedor de servicio de Internet para obtener ayuda.

Usando las aplicaciones conectadas

Podrá ver películas por Internet (por ejemplo, de Netflix o CinemaNow) o escuchar la radio por Internet Pandora. Antes de poder usar estos servicios de Internet, deberá:

- Conectar el reproductor a Internet.
- Tener una cuenta válida con estos servicios.
- Seguir las intrusiones en pantalla para activar las cuentas. Necesitará una computadora.

- 1 Después de exitosamente haberse conectado a Internet, presione **HOME** (Inicio) para abrir el menú principal.



- 2 Presione ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar el servicio al cual desea acceder y presione ENTER (Entrar).
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para activar y crear una cuenta. Necesitará una computadora.

Póngase en contacto con la compañía asociada (no con Insignia) si encuentra un problema usando una de estas aplicaciones:
Nota: los números de soporte para las aplicaciones conectadas se aplican únicamente al mercado estadounidense.

- Netflix:**
www.netflix.com/help
1-866-579-7113
- CinemaNow:**
www.cinemanow.com/support
- Pandora:**
<http://blog.pandora.com/faq/>
- YouTube:**
<http://www.google.com/support/youtube/>

Usando las aplicaciones conectadas

Para estar actualizado en las opciones de servicio en el futuro, visite site www.insigniaproducts.com.

Para más información sobre como configurar las aplicaciones conectadas, vea su *Guía del usuario* en línea.

Muchos de los estrenos nuevos de películas en Blu-ray podrían incluir funciones nuevas o software los cuales no pudiesen ser compatibles con su reproductor. Para obtener la mejor reproducción posible, le recomendamos que actualice su reproductor con el firmware más reciente disponible.
Su reproductor puede actualizarse cuando se conecta al Internet. Un aviso se muestra automáticamente en la pantalla cuando un nuevo firmware está disponible. Además, el firmware puede ser descargado al visitar el sitio Web de asistencia de Insignia www.insigniaproducts.com. Refiérase a la *Guía del usuario* en línea para mas instrucciones sobre cómo chequear la versión del firmware y como actualizarlo.