


Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su radio reloj con luz despertadora está diseñado para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas. Use esta guía para la configuración inicial. Refiérase a su Guía del usuario para obtener más información.

Contenido del paquete


- Radio reloj con luz despertadora
- Cable de alimentación de CA
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida
- Pilas AAA (2)

Características


Vista frontal

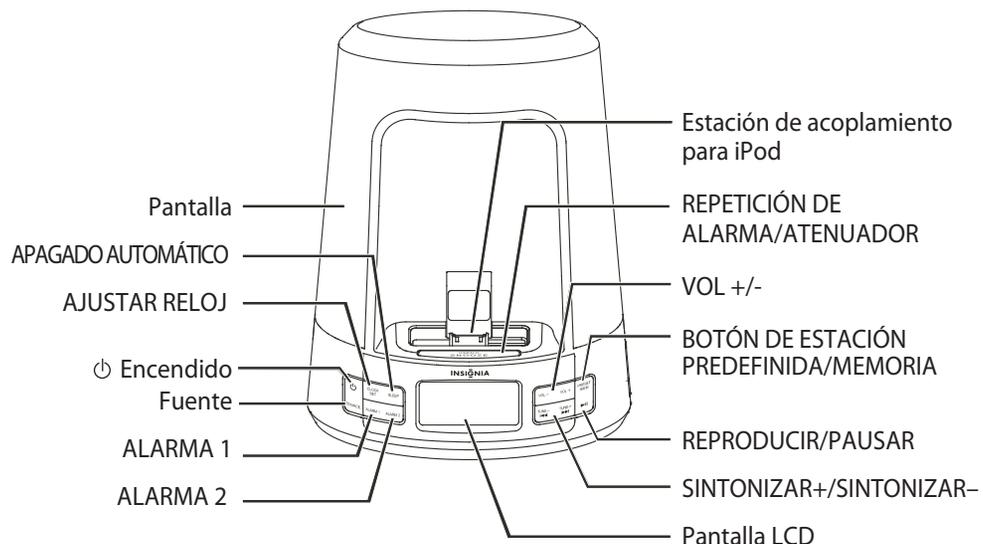


Vista posterior

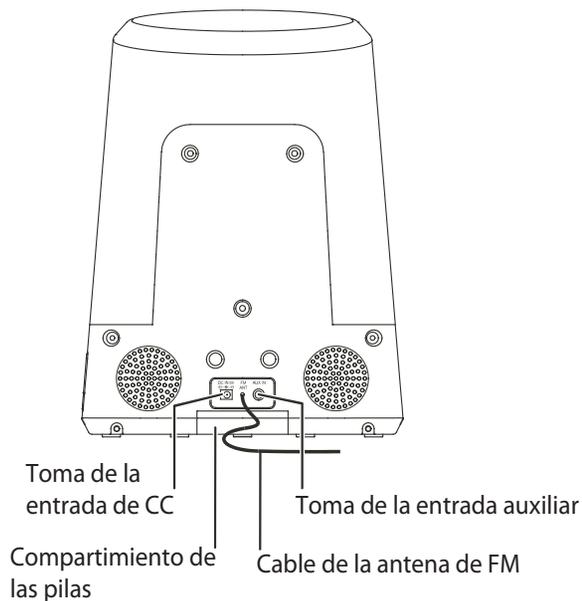

Vista lateral

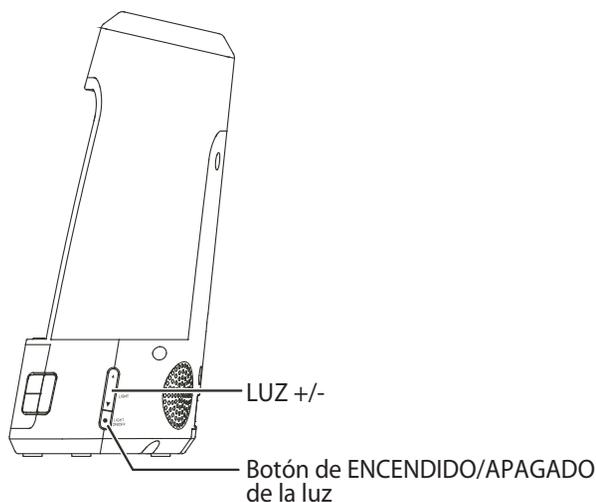


Instalación de las pilas

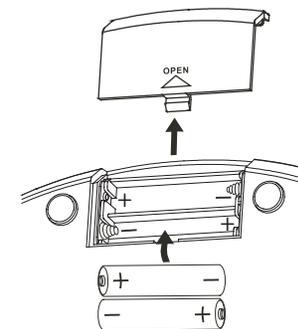

- 1 Empuje la pestaña bloqueadora de la cubierta de las pilas en la dirección de la flecha y remueva la cubierta.
- 2 Inserte dos pilas tamaño AAA en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las pilas.

Conexión del adaptador de CA

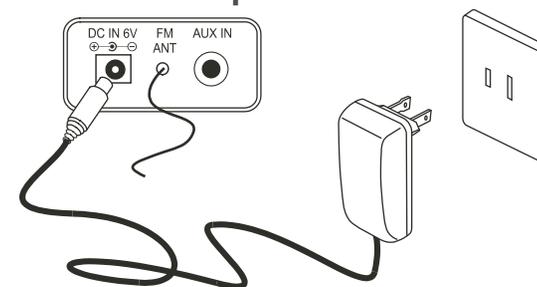

Enchufe el adaptador de CA en la toma de la entrada de CC (DC IN) en la parte posterior de su radio reloj y en un tomacorriente.

Advertencia:

Cuando su radio reloj se encuentra apagado, todavía hay corriente fluyendo dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el adaptador de CA.

Pantalla LCD



Ajuste de la hora

- 1 Mantenga presionado el botón **CLOCK SET** (Ajustar reloj) por tres segundos. La hora parpadeará en la pantalla LCD.
- 2 Presione **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** para ajustar la hora y presione **CLOCK SET** (Ajustar reloj) para guardar su ajuste. Los minutos parpadearán en la pantalla LCD.
- 3 Presione **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** para ajustar los minutos y presione **CLOCK SET** (Ajustar reloj) para guardar su ajuste.

Ajuste de las alarmas

Su radio reloj cuenta con dos alarmas.

- 1 Mantenga presionado **ALARM 1** (Alarma 1) o **ALARM 2** (Alarma 2) por tres segundos. La hora parpadeará en la pantalla LCD.
- 2 Presione **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** para ajustar la hora y presione el mismo botón que presionó en el paso 1 para guardar su ajuste. Los minutos parpadearán en la pantalla LCD.
- 3 Presione **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** para ajustar los minutos y presione **CLOCK SET** (Ajustar reloj) para guardar su ajuste. También se puede mantener presionado **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** para moverse rápidamente por los

minutos. Las opciones para la alarma son iPod/iPhone, Radio o Pitido (Beeper).

Uso de la luz despertadora


- Para activar o desactivar la luz despertadora, presione **LIGHT ON/OFF** (Activar/Desactivar Luz).
- Para ajustar el brillo de la luz despertadora, presione **LIGHT** (Luz) ▲ o ▼.

Conexión de un iPod o iPhone

Su radio reloj se puede usar como un cargador de batería para iPod o iPhone que cuentan con conectores. Cuando un iPod está acoplado, se pueden reproducir los archivos almacenados en el iPod.

Para acoplar un iPod o iPhone:

- Empuje la placa de apoyo detrás del conector para iPhone e inserte cuidadosamente el iPod o iPhone en el conector.

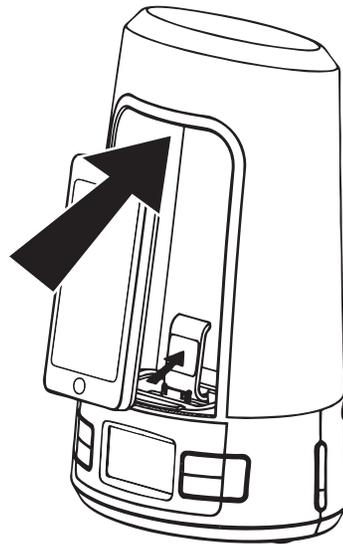

Reproducción de archivos de iPod

- 1 Inserte el iPod en la estación de acoplamiento para iPod.
- 2 Presione **SOURCE** (Fuente) una o más veces para seleccionar iPod.
- 3 En su radio reloj:
 - Presione **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** en su radio reloj para seleccionar el siguiente archivo de música o el anterior.
 - Presione **►►** (reproducir/pausar) en su radio reloj para comenzar o pausar la reproducción de iPod.
 - Presione **VOL+** o **VOL-** para ajustar el volumen.

Escuchando la radio FM

1. Presione **SOURCE** (Fuente) una o más veces para seleccionar **FM**. El indicador "FM" aparece en la pantalla LCD.
2. Presione **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** para ir a la siguiente frecuencia de radio o a la anterior. Mantenga presionado **TUNE+ / ►►** o **TUNE- / ◄◄** para ir automáticamente a la siguiente estación con señal fuerte o a la anterior.