

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.



Sprint **LivePro**™

Sprint 

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará darle comienzo a tu Sprint LivePro™ habilitado* para Sprint Spark™.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo dispositivo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**¹. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu dispositivo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

* La red LTE mejorada con Sprint Spark están disponible en mercados selectos.

Visita sprint.com/cobertura para más información.

¹Disponible sólo en inglés.



Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo Sprint LivePro. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- **Prepárate** – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu Sprint LivePro por primera vez, incluyendo configurar el dispositivo y activar el servicio Sprint.
- **Conceptos básicos del dispositivo** – página 8 – Aprende cosas básicas sobre cómo usar el proyector, navegar las pantallas de Inicio, tener acceso a las apps, y más.
- **Internet y datos** – página 14 –Aprovecha funciones de tu dispositivo tales como configuración de un hotspot móvil, conectarse a Wi-Fi, conectar dispositivos Bluetooth® y más.
- **Herramientas y recursos** – página 19 – Encuentra consejos útiles para tu equipo y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹

¹Disponible sólo en inglés.


Tu Sprint LivePro

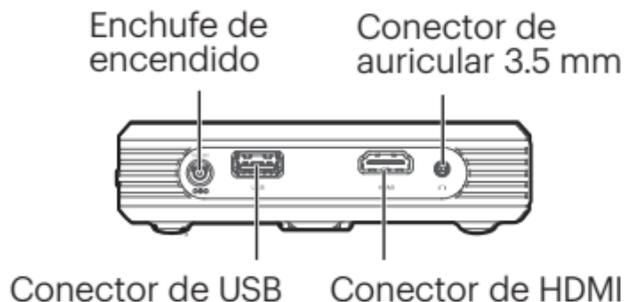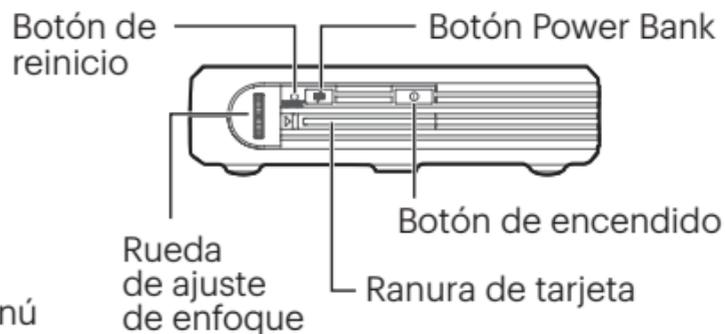

Prepara tu equipo

Carga la batería

1. Conecta el adaptador AC en el enchufe de encendido en tu dispositivo.
2. Conecta el adaptador AC en un enchufe eléctrico. Puede tomar hasta tres horas para cargar la batería por completo.

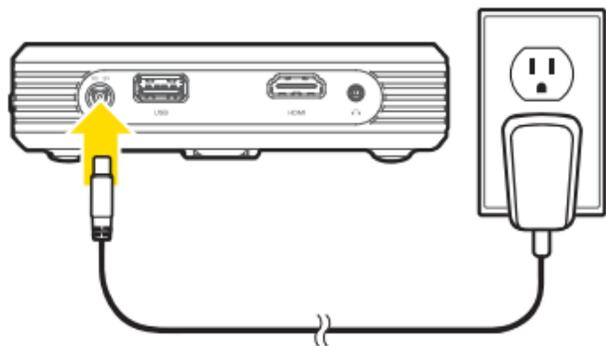

Nota: La batería de tu dispositivo debe estar suficientemente cargada como para encender el dispositivo. Debes cargar la batería completamente tan pronto como sea posible.

Enciende el equipo

1. Presiona y sujeta el botón de encendido.
2. Cuando sientas una leve vibración, suelta el Botón de encendido.

Apaga el equipo

1. Para apagar el dispositivo por completo, presiona y sostén el Botón de encendido y aparecerá una pantalla de selecciones con 3 opciones:
 - Reiniciar
 - Apagar
 - Modo avión
2. Selecciona **Apagar**.

Tu pantalla permanecerá en blanco mientras tu dispositivo esté apagado (a menos que la batería esté cargando).

Prepara tu equipo

Enciende y apaga la pantalla

Tu dispositivo te permite rápidamente apagar la pantalla cuando no está en uso y volver a encenderla y desbloquearla cuando lo necesites.

Apaga la pantalla cuando no esté en uso

- Toca  para rápidamente encender y apagar la pantalla.
- Para conservar la batería, el dispositivo automáticamente apaga la pantalla después de cierto periodo de tiempo (predeterminado a 2 minutos) cuando no lo usas. Al tocar  se encenderá la pantalla y mostrará la pantalla bloqueada.

Desbloquea la pantalla

- Toca y sujeta el icono de bloqueo para desbloquear la pantalla

Apagar y encender el proyector

- Toca la **Tecla del proyector**  para encenderlo y apagarlo.

Activa tu equipo



Si compraste tu equipo en una **Tienda Sprint**, probablemente ya está activado y listo para usar.



Si recibiste tu equipo por correo y tienes una **cuenta Sprint nueva**, tu equipo está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres), lo cual puede ser seguido por la pantalla **PRL Update** (actualización de PRL) y la pantalla **Firmware Update** (actualización de Firmware). Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.



Si has recibido tu equipo por correo postal y lo estás activando para una **cuenta Sprint existente**, ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones.


Si tu equipo aún no está activado, visita a sprint.com/support¹. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-888-211-4727**.

¹Disponible sólo en inglés.

Básicos del dispositivo: Pantalla táctil

La pantalla de inicio

- Toca la tecla de inicio  para visualizar la pantalla de inicio.

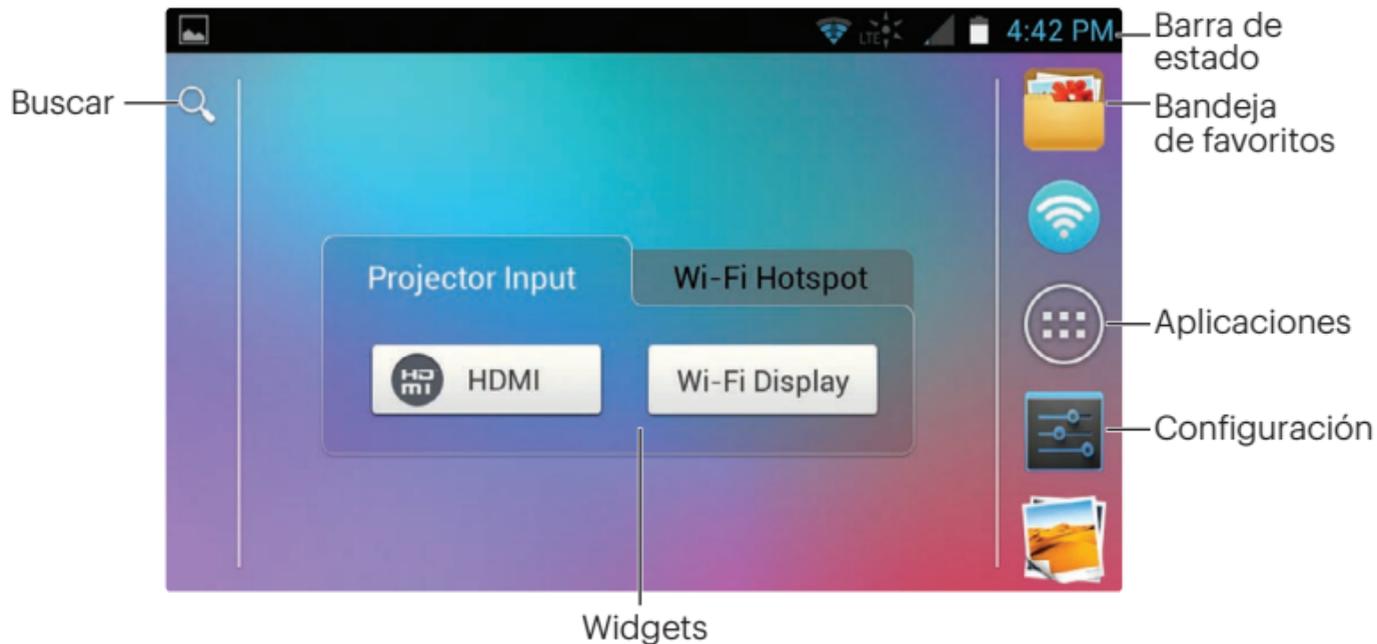

Pantalla táctil

Visualizando pantallas extendidas

Hay un total de cinco pantallas de inicio disponibles, dos en cada lado de la pantalla de Inicio principal.

- Para ver pantallas adicionales, desliza tu dedo a la izquierda o derecha a través de la pantalla.
- Para volver a la pantalla de Inicio principal, toca **Inicio** .

La barra de notificaciones

La barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla de inicio provee información del dispositivo y del estatus del servicio.

- Para ver alertas y el estatus, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con tu dedo.
- Para acceder a configuraciones rápidas, toca el ícono configuraciones rápidas () mientras esté abierta la barra de notificaciones.

Personaliza las pantallas principales

Puedes personalizar las pantallas principales agregando widgets, íconos de aplicaciones, papeles tapiz y más.

Para agregando un widget o íconos de aplicaciones:

1. Toca  > **Aplicaciones** .
2. Toca **APLICACIONES** o **WIDGETS**.
3. Para colocar un artículo en la pantalla de inicio, tócalo y sostenlo y luego arrastra a la pantalla de inicio.

Para cambiar el fondo:

1. Toca y sostén un área vacía en la pantalla de inicio.
2. Selecciona un lugar y entonces selecciona una foto.

Botones y teclas

- Justo bajo la pantalla táctil, encontrarás la Tecla de Inicio, Tecla de Atrás y Tecla del Menú.
- El lado derecho de la pantalla táctil contiene una columna de apps favoritas que están disponibles en cada pantalla de Inicio.



Abre Aplicaciones

- Si hay una App en una de tus pantallas de Inicio, simplemente tócala ligeramente para abrirla.
- Si no tienes una app disponible en tu pantalla de Inicio, toca , toca **Aplicaciones** , y luego toca el icono de la app. Puede que tengas que desplazar a la derecha o izquierda para encontrar tu app.

Ingresando texto

Teclados de pantallas táctiles

Tu dispositivo te ofrece tres teclados en pantallas táctiles: Teclado de Android, Swype™ (predeterminado), y Teclado de TouchPal. Selecciona un campo que requiera texto o números para ver el teclado.

Cambia teclados:

- Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo, toca **Selecciona el método de entrada**, y entonces selecciona el tipo de teclado.

Configuraciones de teclado

Puedes personalizar las configuraciones del teclado de la pantalla táctil para mayor ventaja:

1. Toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración**  > **Teclado e idioma**.
2. Toca  al lado de un teclado.

Nota: Las configuraciones disponibles variarán dependiendo del método de entrada y pueden incluir lenguaje (inglés o español), respuesta auditiva o táctil (sonido o vibración), auto-mayúsculas, auto-corrección y opciones de diccionario del usuario.

Proyector

Proyectar un archivo guardado

Tú puedes proyectar un archivo guardado en tu Sprint LivePro.

1. Toca la **tecla Proyector**  para encender el mismo.
2. Abre el archivo que quieres proyectar.
3. Ajusta la distancia de la proyección y coloca el dispositivo en una superficie plana.


Nota: Para mejores resultados, proyecta hacia una pantalla plana a un ángulo de 90° al suelo.

4. Ajusta la vista del proyector:
 - Para ajustar el enfoque, rota la **Rueda de ajuste al enfoque**.
5. Toca la **tecla Proyector**  para apagar el mismo.

Proyectar una fuente HDMI

Puedes proyectar una fuente HDMI al conectar tu Sprint LivePro a tu computadora o televisión.

1. Conecta tu dispositivo a tu computadora o televisión vía un cable HDMI.
2. Toca la **tecla Proyector**  para encender el proyector.
3. Desde la pantalla de inicio, toca  .
4. Opera tu computadora o televisión para seleccionar el programa que quieres ver.

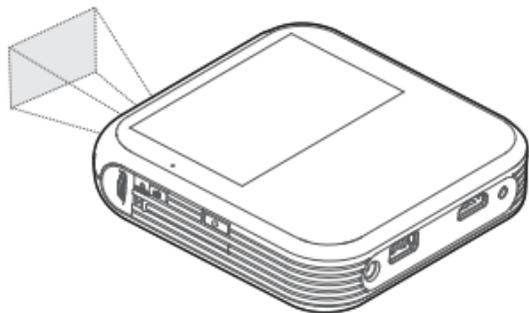

Proyector

Proyectar un archivo guardado en tu dispositivo USB

Tú puedes proyectar un archivo guardado en tu dispositivo USB

1. Conecta tu dispositivo USB a tu Sprint LivePro.

Nota: Disco duro portátil no es compatible.

2. Toca la **tecla Proyector**  para encender el proyector.
3. Desde la pantalla de inicio, toca .
4. Toca **Dispositivo USB** para abrir el archivo que quieres proyectar.

Proyecta una fuente en tu móvil


Puedes ver el contenido de tu móvil en tu Sprint LivePro con un enlace inalámbrico.

1. Toca la **tecla Proyector**  para encender el proyector.
2. Toca  > **Aplicaciones**  > **Miracast™** .
3. Abre un aplicación de visualización Wi-Fi en el móvil para ver los dispositivos disponibles al alcance.
4. Al ver el nombre de tu Sprint LivePro en la sección de dispositivos disponibles, toca el nombre. El móvil automáticamente trata de emparejar con Sprint LivePro.
5. Toca **Aceptar** en tu Sprint LivePro. Después de conectar, el contenido de tu móvil se mostrará en el proyector.
6. Escoge el contenido que quieres ver.

Internet y datos: Hotspot Móvil

El Hotspot Móvil te permite convertir tu Sprint LivePro en un hotspot Wi-Fi. Esta función trabaja mejor al usarlo conjuntamente con los servicios de datos LTE (aunque también se puede usar el servicio 3G).

Activar el Hotspot Móvil

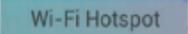
1. Desde la pantalla de inicio, toca .
2. Toca  para activar el servicio.
 - Usar el servicio LTE y el hotspot móvil drena la batería del dispositivo mucho más rápidamente que cuando usas cualquier otra combinación de funciones.

Nota: La mejor manera de continuar usando el dispositivo como hotspot móvil es mantenerlo conectado a una fuente de energía.

Importante: Anota la clave de seguridad (contraseña).

Conecta al Hotspot Móvil

Usa otros dispositivos para conectar a tu Hotspot Móvil.

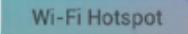1. Activa la funcionalidad Wi-Fi en tu dispositivo (computadora, dispositivo de medios, etc.).
2. Busca redes de Wi-Fi desde tu dispositivo y selecciona el Hotspot Móvil de tu dispositivo desde tu lista de redes
 - El nombre predeterminado del Hotspot Móvil de tu dispositivo es ZTE. Puedes cambiar el nombre al tocar  >  > **Configurar zona Wi-Fi** > **Red SSID**.
3. Selecciona este dispositivo y sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar tu contraseña.
4. Activa un navegador de Internet en tu dispositivo para confirmar la conexión de Hotspot Móvil.

Wi-Fi

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu equipo para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración** .
2. Bajo **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, toca el interruptor **Sí/No** al lado de **Wi-Fi** para encender el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

Nota: Si no estás usando el Wi-Fi, apágalo para extender la vida de tu batería.

Navegador de Internet

Ve a Internet

1. Toca  > **Aplicaciones**  > **Navegador** .
2. Toca la barra de direcciones e ingresa la dirección de Internet o toca 
Marcadores y toca un marcador.
 - Para obtener más opciones, toca  desde cualquier página. Las opciones pueden incluir **Home**, **Guardar en marcadores**, **Compartir página**, **Buscar en la página**, **Buscar en la página**, **Save for offline reading**, **Descargas**, **Información de la página**, **Config.**, y **acerca del explorador**.
 - Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - Para ampliar o reducir, pellizca la pantalla.

Power Bank

Power Bank te permite cargar otros dispositivos a través de Sprint LivePro.

Cargar otros dispositivos cuando está encendido

1. Conecta tu Sprint LivePro a tu móvil u otros dispositivos vía un cable USB.
2. Presiona y sostén el **Botón Power Bank**  hasta que el ícono del mismo  sea visible en la barra de estatus.

Nota: El proyector y Power Bank no pueden ser habilitados a la misma vez.

Cargar otros dispositivos cuando está apagado

1. Conecta tu Sprint LivePro a tu móvil u otros dispositivos vía un cable USB.
2. Presiona y sostén el **Botón Power Bank**  hasta que el indicador se torne verde.

Nota: No se puede cargar cuando la energía esté bajo 15%.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth

1. Toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración**  > **Bluetooth**.
 - Si Bluetooth no está encendido, toca el deslizador de **Bluetooth** para encenderlo.
2. Toca **BUSCAR DISPOSITIVO** para buscar equipos disponibles.
3. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requiera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
4. Una vez que hayas emparejado, tu conexión deberá lanzar.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir. (Por ejemplo, toca  > **Aplicaciones**  > **Galería** ).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería. También puedes enviar otros tipos de archivos. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o toca  > **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **Activar** para encender Bluetooth).

Google Play y servicios móviles Google

Google Play es el lugar para encontrar nuevo apps, juegos, películas, y más.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  y toca **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Navega a través de apps y juegos o toca  en la parte superior de la app para comenzar una búsqueda.
3. Toca un icono para leer una descripción y reseñas por usuarios.
4. Toca **Instalar** (para apps gratis) el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las instrucciones.

Nota: Deberás tener una cuenta Google configurada en tu Sprint LivePro para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Servicios móviles Google

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google como Google Play.
- **Google+ Hangouts** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca  > **Aplicaciones**  > **Hangouts**  para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps** – El programa Google para ubicación. Toca  > **Aplicaciones**  > **Maps**  para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube** – Ve y comparte videos. Toca  > **Aplicaciones**  > **YouTube**  para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Google para cargar tus propios videos.

Herramientas y recursos: Configuración

Explora las maneras de personalizar tu equipo, fijar permisos y más en el menú de configuraciones.

Accede a Configuración

1. Toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración** .
2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar. Para seleccionar o despejar las casillas de verificación (un método común de fijación), toca la casilla de verificación

Las categorías incluyen **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, DISPOSITIVO, PERSONAL, CUENTAS, y SISTEMA.**

Para información detallada de configuraciones, por favor, consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- ▶ Toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración**  > **Pantalla** > **Brillo** o **Suspender**.

Usa Administrador de tareas para detener aplicaciones de fondo

1. Toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración**  > **Aplicaciones**.
2. Desliza ligeramente la pantalla de derecha a izquierda hasta llegar a **EN EJECUCIÓN**.
3. Toca cualquier aplicación que quieras que deje de funcionar y después toca **Detener**. Repite para cualquier otra aplicación que esté encendida pero no en uso.

Maneja las funciones móviles de tu equipo

Haz inválidos Proyector, el punto de conexión Wi-Fi, Bluetooth y funciones GPS del equipo cuando no las estés usando.

- Toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración**  e invalida cualquiera de las funciones que no estén en uso.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y la seguridad de la batería, por favor, consulta **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

Por Internet: sprint.com/mysprint

- Efectúa un pago, revisa tus facturas, insíbete para facturación por Internet.
- Revisa tu uso de minutos y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde cualquier teléfono

- Servicio de Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Servicio de Atención para Clientes de Negocios: Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Recursos para tu equipo

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo equipo.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow¹ para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo equipo. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu tableta. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada Ready Now en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu tableta, visita sprint.com/support¹. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la guía completa del usuario para tu Sprint LivePro.

- **Comunidad** – Visita community.sprint.com¹ para unirse a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

Encuesta

Por favor, dinos qué opinas sobre tu nuevo equipo.

Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet <http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey>¹ para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Gracias por elegir Sprint.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladas. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support¹ desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, visita sprint.com/green¹ para más información.



Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.



Esta guía está impresa con tintas de sojas y contiene hasta un 75% de papel de postconsumo.

¹Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/cobertura para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este dispositivo es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, toca  > **Aplicaciones**  > **Configuración**  > **Acceso a la ubicación**. Mueve el deslizador a la posición Sí o No para encender o apagar el acceso a la ubicación. Selecciona **Ubicación de red Wi-Fi y móvil** y/o **Búsqueda de Google y ubicación** para fuentes de ubicación. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un dispositivo debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2014 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Gmail, Google+, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Picasa, Google Books, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas simuladas. La apariencia del equipo puede variar.