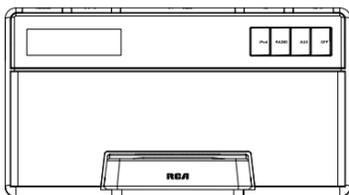


RCA

manual de usuario

RC170i

Made for
iPod iPhone

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Información de consumo eléctrico

Adaptador CA/CD:
Entrada: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Salida: 8 V CD, 2.2A

“Made for iPod” y “Made for iPhone” significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod o iPhone, respectivamente, y el creador ha certificado que cumple con las normas de desempeño de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con las normas de seguridad y reguladoras.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

Antes de comenzar

La primera vez que usted acople su iPhone o iPod touch, a usted se le pedirá descargar la aplicación gratuita RCA N-hance desde la tienda iTunes. A usted se le invita a descargar e instalar esta aplicación (justo en su iPhone o iPod touch) para disfrutar la amplia variedad de características que están disponibles con N-hance. Las instrucciones sobre cómo usar la aplicación N-hance se pueden encontrar en la sección Acerca de dentro de la aplicación.

- La aplicación es solamente para iPhone/iPod touch (iOS 3.2 o superior).
- Tome nota que la aplicación N-hance debe estar en ejecución para que el acoplador se sincronice adecuadamente con su iPhone o iPod touch. Además, la aplicación debe estar en ejecución y debe ser visible para una operación adecuada de todas las características N-hance tales como alarmas personalizadas, el clima, etc. Lance la aplicación N-hance tocando el icono N-hance en su iPhone o iPod touch justo antes o justo después del acoplamiento.
- Tome nota que la pantalla del acoplador se apagará cuando la aplicación esté mostrando una carátula de reloj.
- Para información más detallada refiérase a la Guía del Usuario que se encuentra dentro de la aplicación N-hance.



ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en

punto donde salen del aparato.

- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, tripode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El adaptador CA/CD suministrado con este producto está diseñado

para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Sólo utilice cargadores o adaptadores de corriente que vengan con su producto o que estén listados en la guía del usuario.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarrillos o cigarrillos encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.
- La información de señalamiento está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Para desconectar completamente la entrada de corriente, el

adaptador CA/CD del aparato deberá desconectarse de la toma de corriente.

- El adaptador CA/CD es un dispositivo de desconexión. El adaptador CA/CD no deberá ser bloqueado O deberá ser fácilmente accesible durante el uso para el cual está diseñado.
- No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, paños, cortinas, etcétera.
- Ninguna fuente de flama abierta, tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato.
- Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las baterías.
- El uso del aparato en climas moderados.

usted no lo va a usar por un mes o más.

- Si su producto usa más de una batería, no mezcle tipos y asegúrese de que estén insertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas incorrectamente puede causar que tengan fugas.
- Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

ADVERTENCIA: La batería (batería o paquete de baterías) no deberá ser expuesta a calor excesivo tal como el sol, fuego o similares.

Medio ambiente

Ayude a cuidar el medio ambiente. Le recomendamos que desheche las baterías gastadas en los contenedores especialmente diseñados para ello.

Información FCC

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.


Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda


Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Audiovox podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Controles generales

Vista frontal

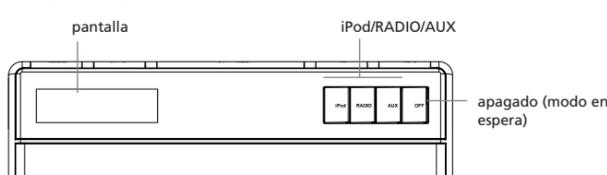


Vista posterior

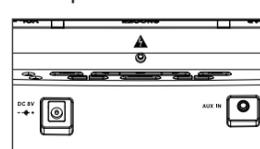

AUX – receptáculo de entrada auxiliar

DC jack – para conectar el adaptador de corriente

Vistas superior

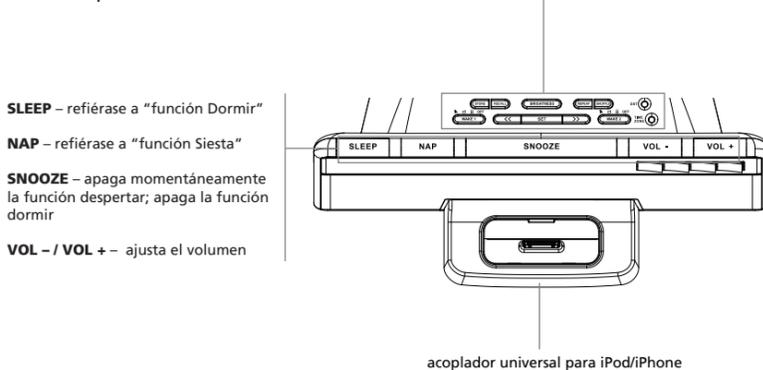

SLEEP – refiérase a “función Dormir”

NAP – refiérase a “función Siesta”

SNOOZE – apaga momentáneamente la función despertar; apaga la función dormir

VOL - / VOL + – ajusta el volumen

STORE – guarda las estaciones de radio como preselecciones

RECALL – llama las estaciones de radio de preselección

BRIGHTNESS – ajusta el brillo de la pantalla

REPEAT – selecciona el modo repetir reproducción para iPod/iPhone

SHUFFLE – selecciona el modo reproducción aleatoria para iPod/iPhone

WAKE 1 – Activa o cambia las configuraciones de Despertar 1 << o >> – busca frecuencias de radio; salta o busca archivos de música en iPod; ajusta la hora del reloj, hora para despertar y período para dormir

SET – entra al modo de configuración para ajustar la hora del reloj, hora de Despertar 1 u hora de Despertar 2

WAKE 2 – Activa o cambia las configuraciones de Despertar 2

DST – hora del tiempo de verano (refiérase a “Reloj”)

TIME ZONE – selección del huso horario (refiérase a “Reloj”)

Reloj

Ajuste del reloj

- Presione **SET** en la parte superior de la unidad hasta que el icono de ajuste de reloj parpadee en la pantalla.
- Presione << o >> en la parte superior de la unidad para ajustar la hora de reloj. Los decrementos e incrementos de tiempo siguen una velocidad más rápida cuando usted presiona y mantiene presionado el botón.
- El icono de ajuste del reloj parpadea cuando usted está ajustando la hora. El icono AM o PM también se ilumina a un lado de la hora.
- Para guardar y salir de ajuste de reloj, espere unos 5 segundos o presione SET hasta que el icono de ajuste del reloj esté apagado y los iconos de ajuste del despertador / / / / estén apagados o dejen de parpadear.

ADVERTENCIA: no cambie estas configuraciones de botón durante el modo para Ajuste de Reloj o de Alarma.

Selección para guardar el horario de verano

- Presione y mantenga presionado **DST** en la parte superior de la unidad para encender/apagar en áreas que observen/no observen dicho cambio de horario.
- Un mensaje de confirmación **dST ON (on)** ó **dST OFF (off)** se muestra en la pantalla cuando usted efectúa una selección.

Para seleccionar su huso horario

- Presione **TIME ZONE** repetidamente en la parte superior de la unidad para moverse a través de los husos horarios (EST > CST > MST > PST > AKST > HST > AST > EST...). El huso horario predeterminado es Este (EST) (consulte los mapas a la derecha).
- El huso horario seleccionado se muestra brevemente en la pantalla con el icono **TIME ZONE** parpadeando en la misma pantalla.



- Cuando la aplicación N-hance esté en ejecución, el reloj será sincronizado a la hora del reloj en el iPhone o iPod.
- La hora en su iPhone es suministrada por su servicio telefónico móvil. La hora en su iPod es suministrada desde iTunes durante la última conexión a su computadora. Por favor tome nota que es posible tener hasta 59 segundos de tiempo de diferencia entre la pantalla de su reloj RCA y la pantalla de la hora de su iPhone o iPod.

Husos horarios de los Estados Unidos



Husos horarios del Canadá



Radio

Para escuchar el radio

- Para encender o apagar el radio:**
- Presione **RADIO** al frente de la unidad para encender el radio.
 - El icono de modo radio se ilumina en la pantalla.
 - Presione **OFF** para apagar el radio, o presione, **AUX** o **iPod** para seleccionar otro modo de sonido.

Para sintonizar frecuencia:

- Presione << o >>. La frecuencia seleccionada se muestra en la pantalla.
- Presione y mantenga presionado para buscar automáticamente la siguiente estación disponible.

Antena FM

Esta unidad está equipada con una antena FM en la parte trasera. Desenrede la antena a su longitud máxima. Para mejor recepción coloque una cinta a la antena sobre la pared si es posible para mejorar la recepción.

Preselecciones de estación

Para guardar una estación como preselección:

- Sintonice una estación de radio.
- Presione **STORE**.
 - Una ubicación de preselección disponible (por ejemplo (e.g. **PO1**) se muestra en la pantalla.
- Presione << o >> (o **RECALL**) para seleccionar una estación de preselección de su preferencia (1 - 20).
- Presione **STORE**.
 - [K]** se muestra en la pantalla como confirmación.
 - Usted puede guardar hasta 20 estaciones de preselección.

Para llamar una estación de preselección:

- En modo radio, presione **RECALL**.
- El número de estación de preselección existente se muestra en la pantalla.
- Presione << o >> (o **RECALL**) para seleccionar una estación de preselección de su preferencia.

iPod/iPhone

Para escuchar el iPod/iPhone

Para conectar iPod/iPhone: Coloque el adaptador apropiado suministrado con su iPod/iPhone y luego coloque su iPod/iPhone en el acoplador universal para iPod/iPhone.

Para seleccionar el modo iPod:

- Presione **iPod** al frente de la unidad para seleccionar el modo iPod.
- El icono del modo iPod se ilumina en la pantalla.
- La reproducción desde el iPod/iPhone comienza automáticamente.
- Si ningún iPod/iPhone está conectado en el modo iPod, la unidad saldrá del modo iPod y se apagará automáticamente.

iPod/iPhone



Fabricado para:

- iPhone 4 16GB, 32GB
- iPhone 3GS 8GB, 16GB, 32GB
- iPhone 3G 8GB, 16GB
- iPod touch 4a generación 8GB, 32GB, 64GB
- iPod touch 3a generación 32GB, 64GB
- iPod touch 2a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod touch 1a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod nano 6a generación 8GB, 16GB
- iPod nano 5a generación 8GB o 16GB
- iPod nano 4a generación (video) 8GB, 16GB
- iPod nano 3a generación (video) 4GB, 8GB
- iPod classic 80GB, 120GB, 160GB
- iPod nano 2a generación (aluminio) 2GB, 4GB, 8GB
- iPod nano 1GB, 2GB o 4GB
- iPod 5a generación (video) 30GB, 60GB, 80GB
- iPod mini 4GB, 6GB
- iPod 4a generación 20GB, 40GB
- iPod 4a generación (pantalla a color) 20GB, 30GB, 40GB, 60GB

Función dormir

En el modo dormir, el modo radio, iPod o AUX se apaga automáticamente.

Para establecer la hora para dormir:

- Presione **SLEEP** repetidamente para circular entre el tiempo para dormir disponible (90min, 60min, 30min, 15miny OFF. 90min es el valor predeterminado).
- El icono  parpadea mientras se hace la selección.

- Cuando el tiempo para dormir preferido esté seleccionado, suelte SLEEP y espere unos 5 segundos, el tiempo para dormir está ahora establecido.
- El icono  se ilumina en la pantalla.

Para escuchar el radio:

- El radio se enciende en forma predeterminada si no, presione **RADIO** y seleccione una estación de radio en la forma usual.

Para escuchar el iPod/iPhone:

- Presione **iPod** y luego presione << o >> para seleccionar un archivo en el iPod/iPhone. La reproducción estará en el modo repetir todos los archivos automáticamente.
- Si el modo iPod es seleccionado en su última configuración de modo dormir, el iPod/iPhone comenzará a reproducir, en lugar del radio.

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Radios Reloj RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus

Para controlar la reproducción:

- Durante la reproducción, presione **iPod** para pausar la misma y presione otra vez para reanudar.

- Presione << o >> para saltar al archivo anterior o siguiente.
- Presione y mantenga presionado << o >> para buscar hacia atrás o hacia adelante.

- Presione **SHUFFLE** para reproducir los archivos en orden aleatorio en el iPod/iPhone. Presione otra vez para cancelar la función (se muestra en la pantalla del iPod/iPhone).

- Presione **REPEAT** para seleccionar un modo de repetir reproducción (repetir 1o repetir Todo). Presione **REPEAT** hasta que ningún modo repetir esté seleccionado (se muestra en la pantalla del iPod/iPhone) para cancelar el repetir reproducción.

Para cargar el iPod/iPhone:

- Usted puede cargar la batería de su iPod/iPhone a través del acoplador universal para iPod/iPhone mientras la unidad esté apagada (modo en espera) o en el modo AUX, Radio o iPod. El control de carga deberá funcionar en el iPod/iPhone. No es necesario cargar en modo iPod, a menos que usted esté escuchando el iPod/iPhone.

Fuente auxiliar

Para seleccionar modo auxiliar:

- Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, reproductor MP3) al receptáculo de entrada AUX en la parte posterior de la unidad con un cable de audio (no suministrado).

- Presione **AUX** para encender la unidad o para cambiar para escuchar AUX desde otros modos.
 - El icono de modo auxiliar (**AUX**) se ilumina en la pantalla.
 - Ajuste el reproductor auxiliar a volumen de rango medio y ajuste el volumen maestro en la unidad. No suba el volumen del reproductor auxiliar demasiado alto ya que esto puede afectar la calidad del sonido. Para otras operaciones de reproducción, concórelas en su reproductor auxiliar.

Función despertar

Ajuste de la hora para despertar
Esta unidad permite establecer 2 horas para despertar.

- Presione **SET** en la parte superior de la unidad hasta que un icono DESPERTAR 1 ( ó ) o un icono DESPERTAR 2 ( ó ) parpadee en la pantalla.

- Presione << o >> en la parte superior de la unidad para establecer la hora para despertar. Los decrementos o incrementos de tiempo siguen una velocidad más rápida cuando usted presiona y mantiene presionado el botón.



- Para guardar y salir de la configuración para despertar, espere unos 5 segundos o presione **SET** hasta que el icono de ajuste del reloj () esté apagado y los iconos de configuración para despertar ( /  ó  / ) estén apagados o dejen de parpadear.
 - Para checar la hora para despertar después del ajuste, presione **SET** hasta que un icono DESPERTAR 1 ( / ) o un icono DESPERTAR 2 ( / ) parpadee y la hora para despertar asignada respectiva se muestre en la pantalla.

Función SIESTA

Para siestas de hasta dos horas sin afectar las configuraciones de alarma regulares, la función SIESTA le despierta después de un corto período de tiempo.

Para establecer la hora para siesta - NAP:

- Presione **NAP** repetidamente para circular entre el tiempo de Siesta disponible (10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min y OFF. 20min es el valor predeterminado).
- El icono **NAP** parpadea mientras se efectúa la selección.

- Cuando el tiempo SIESTA preferido esté seleccionado, suelte **NAP** y espere unos 5 segundos, el tiempo de SIESTA está ahora establecido. La hora actual se muestra y el icono

NAP se ilumina en la pantalla.

- Sólo el tono de alarma está disponible en el modo SIESTA.

Para checar el tiempo NAP remanente:

- Presione **NAP** una vez para mostrar brevemente el tiempo de SIESTA que queda.

Para cancelar la función NAP:

- Presione y mantenga presionado **NAP** o presione **NAP** repetidamente para seleccionar **OFF**.

Para apagar la alarma NAP

- Presione **NAP** u **OFF** para detener la alarma NAP.

Selección de la fuente para despertar

Usted puede elegir despertar con radio, sonido de alarma o música de iPod/iPhone.

- Establezca una hora para despertar (vea instrucciones para Establecer la Hora para Dormir).

- Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** para seleccionar un modo para despertar. Un icono correspondiente se ilumina al frente de la unidad.

 – Hora para despertar 1 con alarma

 – Hora para despertar 1 con iPod/iPhone

 – Hora para despertar 2 con alarma

 – Hora para despertar 2 con radio

 – Hora para despertar 2 con iPod/iPhone

Si Despertar con Alarma ( ó ) es seleccionado:

- La unidad está equipada con GRADUWAKE. El volumen de alarma se incrementará gradualmente a su máximo en unos 30 a 45 segundos.
- Note que el modo Alarma no es afectado por el control de volumen. Si usted establece la función despertar con una selección de volumen bajo para el Radio antes de ir a dormir, es aconsejable usar el modo Despertar con Alarma para

despertarle ya que la Alarma sonará a un volumen más alto que el modo Radio.

Si despertar con RADIO ( ó ) es seleccionado:

- Seleccione un canal de radio para despertar de su preferencia (consulte "Para Escuchar el Radio"). Si ningún canal para despertar es establecido, la última estación de radio que usted escuchó será seleccionada.

- Ajuste el volumen al nivel de su preferencia.

- Presione **OFF** para pagar la unidad.

Si despertar con iPod/iPhone ( ó ) es seleccionado:


- Ajuste el volumen al nivel de su preferencia. El último archivo reproducido en el iPod/iPhone será reproducido cuando la función despertar se active.

- Presione **OFF** para apagar la unidad.

Nota: si no hay iPod/iPhone conectado, el tono de alarma sonará en su lugar aún si el modo Despertar con iPod está seleccionado.


Brillo de la pantalla

Presione **BRIGHTNESS** para ajustar el nivel y presione otra vez para restaurar al nivel de brillo original.

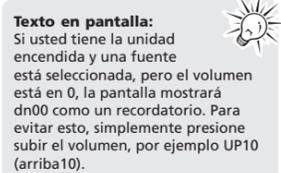

Texto en pantalla:

Si usted tiene la unidad encendida y una fuente está seleccionada, pero el volumen está en 0, la pantalla mostrará dn00 como un recordatorio. Para evitar esto, simplemente presione subir el volumen, por ejemplo UP10 (arriba10).

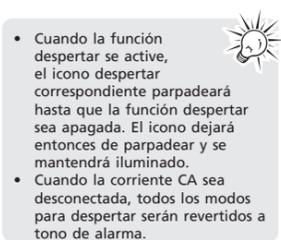

- Cuando la función despertar se active, el icono despertar correspondiente parpadeará hasta que la función despertar sea apagada. El icono dejará entonces de parpadear y se mantendrá iluminado.
- Cuando la corriente CA sea desconectada, todos los modos para despertar serán revertidos a tono de alarma.

Para apagar la función despertar

Para silenciar momentáneamente la función despertar:

- Presione **SNOOZE**. La alarma sonará otra vez cuando el período dormir termine. (Refiérase a "SmartSnooze™"). 

Para detener la función despertar:

- Presione **OFF**. La alarma se activará otra vez al día siguiente a la misma hora. 

Para inhabilitar completamente la función despertar:

- Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** repetidamente hasta que ningún indicador de despertar correspondiente ( ó ) se muestre en la pantalla.

SmartSnooze™
Esta operación permite tiempo extra para dormir cuando la alarma suena. La alarma será silenciada presionando **SNOOZE**, **VOL +**, **VOL -**, **SLEEP** o **NAP** hasta que el período para dormir termine. La función dormir puede usarse repetidamente hasta una hora. Después de esto, la función despertar se apagará hasta el día siguiente.

Para establecer el periodo “quieto” con Snooze:

Mientras presiona **SNOOZE**, presione << o >> en la parte superior de la unidad para establecer el período “quieto” desde 1a 30 minutos (el valor predeterminado es de 9 minutos). Luego libere **SNOOZE** para guardar la configuración.

Para detener la función despertar:

- Presione **OFF**. La alarma se activará otra vez al día siguiente a la misma hora. 

Para inhabilitar completamente la función despertar:

- Presione **WAKE 1** o **WAKE 2** repetidamente hasta que ningún indicador de despertar correspondiente ( ó ) se muestre en la pantalla.

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.



Visite **http://store.audiovox.com** donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.



© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) ® Registrada(s)
Impreso en China