

DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Manual de instrucciones

TDM-iP10 (M)

DIGITAL MEDIA PORT

© 2008 Sony Corporation

Printed in China

<http://www.sony.net/>

ADVERTENCIA



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)


Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Derechos de autor

- iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En este manual, no se especifican los símbolos ™ y ®.


Preparativos

Lista de ubicación de los componentes

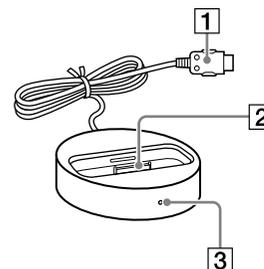

- 1 Cable DIGITAL MEDIA PORT
- 2 Conector para iPod
- 3 Indicador de alimentación: Se ilumina en verde mientras se está suministrando alimentación.

Para conectar o desconectar la unidad

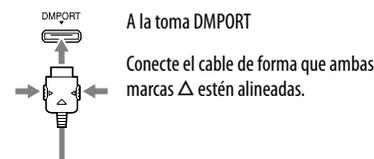

Para retirar el cable DIGITAL MEDIA PORT de la toma DMPORT, pulse ambos botones laterales.

Conexión

- 1 Conecte el cable DIGITAL MEDIA PORT de esta unidad a la toma DMPORT de un sistema de audio y vídeo. Compruebe que el sistema de audio y vídeo esté apagado antes de iniciar la conexión.
- 2 Encienda el sistema de audio y vídeo con toma DMPORT conectado a esta unidad y seleccione la función DMPORT.

Desconexión

Antes de realizar la desconexión, apague el sistema de audio y vídeo.

Para colocar el iPod en el conector de la unidad

- 1 Elija el adaptador de acoplamiento de iPod que sirva para su iPod.
- 2 Inserte el adaptador de acoplamiento en la unidad.



- 3 Coloque el iPod en el conector de la unidad.



Notas


- Cuando ponga o quite el iPod, maneje el iPod en el mismo ángulo que el del conector para iPod de esta unidad y no retuerza ni balancee el iPod para evitar que se dañe el conector.
- No traslade la unidad con el iPod colocado en el conector, ya que podría provocar un fallo de funcionamiento.
- Cuando coloque o extraiga el iPod, sujete la unidad con una mano e intente no pulsar ninguno de los controles del iPod por error.

Para utilizar la unidad como un cargador de batería

Es posible utilizar la unidad como un cargador de batería. Mientras el indicador POWER esté encendido, se estará cargando la batería. El estado de carga aparece en la pantalla del iPod. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del iPod.

Para retirar el adaptador de acoplamiento para iPod

Para quitar el adaptador de acoplamiento de iPod, álcelo con la uña o un objeto plano utilizando la ranura de dentro del adaptador.

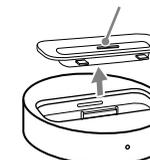

Control del iPod

Realización de las operaciones básicas

Es posible utilizar el iPod mediante sus propios botones de control, los botones de control de un sistema de audio y vídeo conectado con una interfaz DIGITAL MEDIA PORT, y el mando a distancia suministrado con el sistema de audio y vídeo.

Notas

- Para utilizar un iPod, consulte la guía del usuario suministrada con éste.
- Antes de desconectar el iPod, introduzca una pausa en la reproducción.

Funcionamiento básico

Las operaciones siguientes están disponibles con el sistema de audio y vídeo o el mando a distancia.

Pulse	Para
▶	Iniciar la reproducción.
⏸/■	Introducir una pausa en la reproducción.
↕/↔	Funciona de forma muy parecida a cuando se pasa el pulgar por la Click Wheel del iPod hacia la izquierda (derecha).
→/⊕/ENTER	Funciona de forma muy parecida al botón del centro del iPod.
⏮/▶▶	Púlselo y suéltelo para pasar a la canción/vídeo o capítulo de audiolibro/podcast siguiente (o anterior). Manténgalo pulsado para retroceso rápido (avance rápido).
⏪/▶▶	Reproducir en retroceso rápidos (avance rápido).
←/MENU/ ⏏ DISPLAY/ RETURN/TOOL MENU	Funciona de forma muy parecida al botón de menú del iPod.
VOLUME +/-	Ajustar el nivel del volumen.

Notas

- Oriente el mando a distancia hacia el sistema de audio y vídeo.
- En función del sistema de audio y vídeo conectado, es posible que el funcionamiento o los botones difieran de los indicados. Consulte el manual de instrucciones del sistema de audio y vídeo.
- Mientras reproduce un vídeo, no es posible utilizar ⏮/▶▶. Para retroceder o avanzar rápidamente, mantenga pulsado ⏮/▶▶.
- Para cambiar el nivel del volumen, utilice los controles de volumen del sistema de audio y vídeo conectado o del mando a distancia. El nivel del volumen no cambiará aunque sea ajustado en el iPod.
- Es posible que la reproducción tarde unos instantes en iniciarse en función del contenido.

Información adicional

Solución de problemas

Si experimente algún problema con la unidad, localice el problema en la lista de solución de problemas que encontrará a continuación y realice la acción correctiva indicada. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony.

Tenga en cuenta que si el personal de servicio cambia alguna pieza durante la reparación, es posible que conserve las piezas sustituidas. Cuando lleve el sistema a reparar, asegúrese de llevarlo completo.

Este producto corresponde a un sistema y se necesita el sistema completo para determinar la ubicación que precisa reparación.

El mando a distancia no funciona.

- Retire cualquier obstáculo existente.
- Oriente el mando a distancia hacia el sensor del sistema de audio y vídeo.
- La distancia entre el mando a distancia y el sistema de audio y vídeo es excesiva.
- Sustituya la pila.
- Compruebe que el iPod* esté conectado firmemente.
- Seleccione la función DMPORT en el sistema de audio y vídeo.
- Encienda y apague el sistema de audio y vídeo.

No aparece la imagen de vídeo o fotografía del iPod en la pantalla del televisor.

- La unidad no maneja salida de vídeo. Aunque su iPod pueda manejar vídeo y fotografía, no podrá ver contenidos de vídeo o fotografía en el televisor u otros dispositivos de vídeo.

No hay sonido.

- Compruebe las conexiones.
- Asegúrese de que la unidad está conectada firmemente.
- Asegúrese de que el iPod* está conectado firmemente.
- Asegúrese de que el iPod* está reproduciendo música.
- Es posible que la reproducción tarde unos instantes en iniciarse en función del contenido.

Hay zumbido o ruido considerable.

- Aleje la unidad del origen del ruido.

El sonido aparece distorsionado.

- Baje el volumen del sistema de audio y vídeo conectado.
- Establezca el ajuste "EQ" del iPod a "Desactivado" o "Flat".

* Consulte "Modelos de iPod compatibles".

Precauciones

Seguridad

Si cae algún objeto sólido o líquido dentro del sistema, desenchufe el sistema y llévalo a personal cualificado para que se lo revisen antes de volver a utilizarlo.

Instalación

- No instale la unidad en una posición inclinada.
- No instale la unidad en lugares:
 - extremadamente cálidos o fríos
 - polvorientos o sucios
 - muy húmedos
 - expuestos a vibraciones
 - expuestos a la luz solar directa.
- Tenga cuidado si coloca la unidad sobre superficies tratadas de manera especial (con cera, aceite o pulidas, etc.) ya que es posible que aparezcan manchas o se descolore la superficie.

Acumulación de calor

- Aunque la temperatura de la unidad aumenta durante su utilización, no se trata de un fallo de funcionamiento.
- Coloque la unidad en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor en su interior.

Si tiene alguna pregunta o problema en relación con esta unidad, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de la unidad

Limpie la unidad con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente neutro. No utilice ningún tipo de estropajo, polvo abrasivo ni disolventes tales como diluyente, bencina o alcohol.

Especificaciones

Generales

Requisitos de alimentación:
DC IN: 5 V, 600 mA
(a través de DIGITAL MEDIA PORT)

Dimensiones:
aprox. φ 80 × 22(al) mm

Longitud del cable: 0,6 m

Accesorios suministrados:
Adaptadores de acoplamiento de iPod (1 unidad)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPod compatibles

Los modelos de iPod compatibles son los siguientes. Asegúrese de que su iPod está actualizado con la última versión de firmware.



Notas

- Esta unidad se ha diseñado para utilizarse únicamente con el iPod. No es posible conectar ningún otro reproductor de audio portátil.
- Sony declina toda responsabilidad en caso de que se produzcan pérdidas o daños en los datos grabados en el iPod al utilizarlo conectado a esta unidad.
- Este producto ha sido diseñado específicamente para ser utilizado con iPod y ha sido certificado para satisfacer los estándares de rendimiento de Apple.
- TDM-iP10 (M) no es compatible con iPhone.