

Guía de instalación rápida del monitor en color Dell™ P792



Instrucciones sobre seguridad

Tenga en cuenta las siguientes directrices sobre seguridad cuando conecte y utilice el monitor:

- Asegúrese de que la potencia nominal eléctrica del monitor admite la alimentación de CA de su localidad.
- Instale el monitor cerca de una toma de corriente eléctrica de fácil acceso.
- Coloque el monitor sobre una superficie sólida y manéjelo cuidadosamente. La pantalla puede dañarse si la deja caer, si la golpea con fuerza o si la toca con un objeto afilado o abrasivo.
- Coloque el monitor en un lugar con poca humedad y polvo.
- No utilice nunca el monitor si el cable de alimentación está dañado. No coloque objetos sobre el cable de alimentación, y manténgalo alejado de lugares en los que pueda pisarse.
- No inserte nunca ningún objeto metálico en las aberturas del monitor. Si lo hace, puede crearse el peligro de descarga eléctrica.
- Para evitar descargas eléctricas, no toque nunca el interior del monitor. La caja del monitor deberá abrirla únicamente un técnico especializado.
- Para desconectar el monitor de la toma de corriente eléctrica, tire del enchufe, nunca del cable.
- La finalidad de las aberturas del monitor es la ventilación de éste. Con el fin de evitar el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben cubrirse ni bloquearse. Igualmente, evite emplear el monitor sobre una cama, sofá, manta u otras superficies blandas. Si lo hace, las aberturas de ventilación de la parte inferior de la unidad podrían bloquearse. Si coloca el monitor en una estantería para libros o en cualquier otro espacio cerrado, asegúrese de que el mismo recibe una ventilación adecuada.
- No exponga el monitor a la lluvia ni lo utilice cerca del agua. Si dicho monitor se moja accidentalmente, desenchúfelo y póngase inmediatamente en contacto con un proveedor autorizado. Cuando sea necesario, puede limpiar el exterior del monitor con un paño húmedo. Asegúrese de desenchufarlo primero.
- Si el monitor no funciona con normalidad, especialmente si emite sonidos extraños u olores, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con un proveedor o centro de servicio técnico autorizado.


Especificaciones rápidas

Frecuencia/tensión de entrada de CA
Corriente

100 – 240 V 50 – 60 Hz
1,7 A (RMS) a 120 VCA y 0,9 A (RMS) a 220 VCA




Conexión del monitor a un ordenador

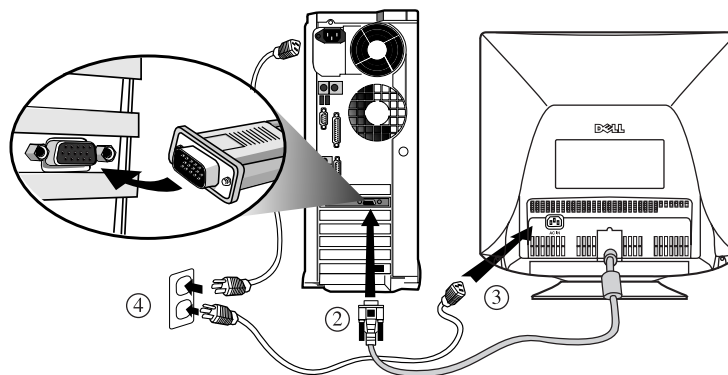

1. Apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación.
2. Conecte el cable de señal del monitor a la salida de vídeo del ordenador.
3. Conecte el cable de alimentación del monitor al puerto de alimentación situado en la parte posterior del monitor.
4. Enchufe los cables de alimentación del ordenador y del monitor a una toma de corriente cercana.
5. Encienda el monitor y el ordenador. Si el monitor no muestra ninguna imagen, consulte la sección de solución de problemas de esta guía.



Controles e indicadores del monitor

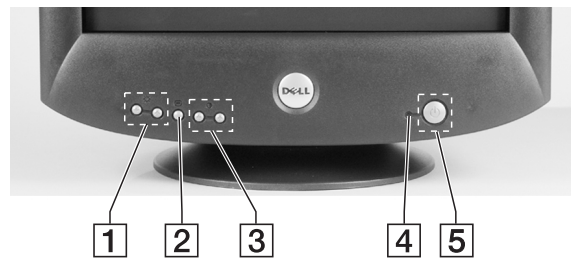

- 1 Estos botones muestran el menú BRIGHTNESS ☼ / CONTRAST ●. También se utilizan para navegar por el menú.
- 2 Este botón se utiliza para mostrar el menú principal en pantalla.
- 3 Estos botones muestran el menú BRIGHTNESS ☼ / CONTRAST ●. Estos botones se utilizan también para realizar ajustes en el elemento de menú seleccionado.
- 4 El indicador de alimentación se ilumina en verde cuando el monitor está encendido, y en ámbar cuando se encuentra en el modo de ahorro de energía.
- 5 Este botón enciende y apaga el monitor.



Instalación de los controladores

Utilice el CD del monitor para instalar el controlador de éste apropiado para el sistema operativo.

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

Para actualizar o instalar manualmente el controlador, realice los siguientes pasos:

1. Inserte el CD del monitor en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en **Inicio--> Panel de control --> Apariencia y temas** y, a continuación, en el icono Pantalla.
3. En la ventana **Propiedades de Pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, en **Avanzada**.
4. Haga clic en la ficha **Monitor** y, a continuación, en **Propiedades--> ficha Controlador --> Actualizar controlador**.
5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para la actualización del hardware**, elija "Instalar el software automáticamente" y haga clic en **Siguiente>** y en **Finalizar** para completar la instalación.
6. Cierre la ventana **Propiedades de Pantalla**.

Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium

Para actualizar o instalar manualmente el controlador, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Inicio--> Configuración--> Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Pantalla**.
2. En la ventana **Propiedades de Pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, en **Avanzada**.
3. Haga clic en la ficha **Monitor** y, a continuación, en **Cambiar--> Especificar la ubicación del controlador-->Siguiente>**.
4. Cuando se muestre el cuadro de diálogo **Asistente para la actualización del controlador del dispositivo**, seleccione "Mostrar una lista de controladores para seleccionar." y haga clic en **Siguiente>**.
5. Inserte el CD del monitor en la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **Utilizar disco...**
6. Escriba d: \ (cambie la letra de unidad para que coincida con la unidad de CD-ROM si no corresponde a la unidad D) en el cuadro **Copiar archivos del fabricante de:** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Siguiente>**, **Siguiente>** y, a continuación, en **Finalizar** para completar la instalación.
8. Cierre la ventana **Propiedades de Pantalla**.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Para actualizar o instalar manualmente el controlador, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Inicio--> Configuración--> Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Pantalla**.
2. En la ventana **Propiedades de Pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, en **Avanzada**.
3. Haga clic en la ficha **Monitor** y, a continuación, en **Propiedades--> Controlador--> Actualizar controlador**.
4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para la actualización del controlador del dispositivo**, elija "Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo" y haga clic en **Siguiente>**.
5. Inserte el CD del monitor en la unidad de CD-ROM, escriba d: \ (cambie la letra de unidad para que coincida con la unidad de CD-ROM si no corresponde a la unidad D) en el cuadro **Copiar archivos del fabricante de:** y haga clic en **Siguiente>**; a continuación, haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.
6. Cierre la ventana **Propiedades de Pantalla**.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 98

Windows 98 detecta automáticamente el nuevo monitor y muestra el cuadro de diálogo **Asistente para agregar nuevo hardware** si el controlador de monitor no está instalado aún.

1. *Inserte el CD del monitor en la unidad de CD-ROM, y haga clic en **Siguiente>** dos veces cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para agregar nuevo hardware**.*
2. Haga clic en el cuadro **Unidad de CD-ROM** para instalar los controladores desde el CD y, a continuación, haga clic en **Siguiente>**.
3. Confirme que se ha localizado el controlador en el CD y haga clic en **Siguiente>** dos veces para instalarlo.
4. Haga clic en **Finalizar** para salir del cuadro de diálogo **Asistente para agregar nuevo hardware**.

Para actualizar o instalar manualmente el controlador, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Inicio--> Configuración--> Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Pantalla**.
2. En la ventana **Propiedades de Pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, en **Avanzada**.
3. Haga clic en la ficha **Monitor** y, a continuación, en **Cambiar**.
4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para la actualización del controlador del dispositivo**, siga los pasos que aparecen en el párrafo anterior.

Ajuste de la resolución de pantalla

Para obtener un óptimo grado de rendimiento del monitor al utilizar Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 2000, Windows 98 o Windows NT®, defina la resolución de pantalla en 1024 x 768 como se indica a continuación:

1. Haga clic en **Inicio--> Configuración--> Panel de control**.
2. Haga doble clic en el icono **Pantalla** de la ventana **Panel de control** y haga clic en la ficha **Configuración**.
3. En el área de escritorio, desplace la barra de deslizamiento hasta 1024 por 768 píxeles. A continuación, haga clic en **Aceptar**.



Acceso a la Guía en línea del usuario o mediante el CD

Para visualizar la Guía del usuario del monitor más reciente, acceda a la sección **SUPPORT** de la página Web de Dell (<http://support.dell.com>).

Si no tiene acceso a Internet, puede acceder a la guía existente en el CD del monitor:

1. *Inserte el CD del monitor en la unidad de CD-ROM.*
*Un documento de inicio debe abrirse automáticamente; no obstante, si no es así, haga clic en **Inicio--> Ejecutar**, escriba D: \monitor.htm, y haga clic en **Aceptar**. (Introduzca la letra de unidad de CD-ROM correcta si no corresponde a la unidad D.)*
2. Haga clic en el icono adecuado para que la Guía del usuario se abra en el idioma deseado.



NOTA: La garantía aplicable y la información sobre las normas relativas al monitor se encuentran en la Guía del usuario existente en el CD.



Solución de problemas

El monitor no recibe alimentación

Si el indicador de alimentación del monitor está apagado y no aparece ninguna imagen en pantalla, realice las siguientes comprobaciones:

- Compruebe que el cable de alimentación esté completamente insertado en el puerto de alimentación del monitor y en la toma de corriente eléctrica.
- Examine la toma de corriente eléctrica. Para ello, enchufe un dispositivo eléctrico, como una lámpara.
- Compruebe que ha pulsado el botón de alimentación, y espere a que se ilumine el indicador de alimentación.
- Pruebe el monitor con otro cable de alimentación. Utilice el cable de alimentación del ordenador y encienda el monitor con el cable de señal desconectado. Si el monitor funciona correctamente, aparecerá un patrón de autocomprobación.

No aparece ninguna imagen en el monitor

Si el indicador de alimentación del monitor está encendido pero no aparece ninguna imagen en pantalla, realice las siguientes comprobaciones:

- Compruebe que el conector de vídeo esté correctamente enchufado. Apriete firmemente los tornillos del conector con los dedos.
- Asegúrese de que el ordenador esté encendido.
- Aumente los controles de brillo y contraste.
- Apague el monitor y desenchufe el cable de señal. Compruebe que los terminales del conector del cable no estén doblados o rotos.
- Con el cable de señal desconectado, encienda el monitor. Si el monitor funciona correctamente, aparecerá un patrón de autocomprobación.
- Restaure el monitor (RESET).

Son visibles dos líneas finas horizontales en pantalla

- Las 2 líneas finas visibles en pantalla son normales.
- Las causan los filamentos de estabilización de la rejilla de apertura, que son necesarios en todos los TRC con rejilla de apertura.

¡IMPORTANTE!

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Dell, consulte la sección de Solución de problemas de la Guía del usuario existente en el CD del monitor. Esta sección contiene información detallada para resolver la mayoría de los problemas que surjan al emplear el monitor.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2001 Dell Computer Corporation. Todos los derechos reservados.

Está terminantemente prohibida la reproducción de este documento por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Dell Computer Corporation.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Computer Corporation; Microsoft y Windows son marcas registradas comerciales de Microsoft Corporation.

En este documento pueden aparecer otras marcas y nombres comerciales para aludir a las entidades responsables de la marca y el nombre o sus productos. Dell Computer Corporation niega cualquier interés en la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean las suyas propias.

Octubre 2001