

Con la rotuladora P-touch E100, podrá crear etiquetas para múltiples aplicaciones. Tiene diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres para elegir y diseñar etiquetas personalizadas con un aspecto profesional. Además, la diversidad de casetes de cinta disponibles le permite imprimir etiquetas de distintos anchos y colores industriales. Lea detenidamente este manual antes de empezar a utilizar el producto y consérvelo a mano para futuras consultas.

Impreso en China
LAB670001



Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o heridas graves.

Siga estas instrucciones para evitar el peligro de incendio, quemaduras, lesiones, descarga eléctrica, roturas, sobrecalentamiento, olores extraños o humo.

- Utilice siempre el voltaje especificado y el adaptador de CA recomendado (AD-24ES) con el fin de evitar daños o averías.
- No toque la rotuladora P-touch durante una tormenta eléctrica.
- No utilice la rotuladora P-touch ni el adaptador de CA en lugares donde haya mucha humedad, como cuartos de baño.
- No sobrecargue el cable de alimentación.
- No dañe ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni el enchufe. No fuerce ni tire con fuerza del cable de alimentación. Sostenga siempre el adaptador de CA con cuidado al desconectarlo de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el enchufe se inserte completamente en la toma de corriente. Utilice solo tomas que estén bien sujetas.
- No permita que la rotuladora P-touch, el adaptador de CA, el enchufe o las pilas se mojen, por ejemplo, por manipularlos con las manos mojadas o verter líquidos sobre ellos.
- Si le entra líquido de las pilas en los ojos, láveselos de inmediato con agua limpia y abundante y busque atención médica. El líquido de las pilas puede provocar lesiones oculares.
- No desarme ni modifique la rotuladora P-touch, el adaptador de CA ni las pilas.
- No permita que ningún objeto metálico entre en contacto con los extremos positivo y negativo de las pilas.
- No utilice objetos afilados ni metálicos, como pinzas o bolígrafos metálicos, para cambiar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego ni las exponga al calor.
- Si nota cualquier olor extraño, calor, decoloración, deformación u otra anomalía durante el funcionamiento o almacenamiento de la rotuladora P-touch, desconecte el adaptador de CA o retire las pilas inmediatamente y no utilice la máquina.
- No utilice pilas dañadas o con fugas, pues el líquido podría acabar en sus manos.
- No utilice pilas deformadas, con fugas o con etiquetas dañadas. Existe la posibilidad de que se genere calor.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar heridas leves o moderadas.

Siga estas directrices para evitar lesiones, fugas de líquido, quemaduras o calor.

- Cuando no esté utilizando la rotuladora P-touch, manténgala alejada del alcance de los niños. Además, no permita que los niños se metan en la boca las etiquetas o las piezas de la rotuladora P-touch. En caso de ingestión de algún objeto, busque atención médica inmediatamente.
- No toque las partes metálicas cercanas al cabezal de impresión inmediatamente después de imprimir.
- No toque la cuchilla del cortador.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o con la ropa, acírelas de inmediato con agua limpia.
- Retire las pilas y desconecte el adaptador de CA si no tiene previsto utilizar la rotuladora P-touch.
- No utilice unas pilas distintas a las especificadas. No utilice una combinación de pilas antiguas y nuevas o combinaciones de distintos tipos, distintos niveles de carga, distintos fabricantes o distintos modelos. Inserte las pilas con los polos positivo y negativo en su debida posición.
- No deje caer ni golpee la rotuladora P-touch ni el adaptador de CA.
- No ejerza presión sobre la pantalla LCD.
- Tenga cuidado con no engancharse los dedos al cerrar la tapa del casete.
- Antes de usar pilas recargables de Ni-MH, lea atentamente las instrucciones de las pilas y del cargador de la batería y asegúrese de utilizarlos correctamente.
- Antes de utilizar pilas recargables de Ni-MH, cárguelas con un cargador de batería especializado.


Precauciones generales

- En función de la ubicación, el material y las condiciones ambientales, la etiqueta podría despegarse o no poder eliminarse, así como el color de la etiqueta podría cambiar o transferirse a otros objetos. Antes de colocar la etiqueta, compruebe las condiciones ambientales y el material.
- No utilice la rotuladora P-touch en un modo o con un propósito distintos a los descritos en esta guía. Si lo hace, podrían producirse accidentes o la rotuladora P-touch podría resultar dañada.
- Utilice únicamente cintas Brother TZe con la rotuladora P-touch. Use solo cintas que contengan la marca TZe.
- Use únicamente un paño suave y seco para limpiar la rotuladora P-touch; nunca emplee alcohol ni otros disolventes orgánicos.
- Utilice una toallita suave para limpiar el cabezal de impresión; nunca toque directamente el cabezal de impresión.

Declaración de conformidad (solo Europa)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan
declaramos que este producto y el adaptador de CA cumplen con los requisitos fundamentales y otras directivas y disposiciones relevantes aplicables dentro de la Unión Europea. Puede descargar la Declaración de conformidad en nuestro sitio web. Visite <http://solutions.brother.com/> y:
• seleccione "Europa"
• elija su país
• elija su modelo
• seleccione "Manuales", su idioma y haga clic en "Buscar"
• seleccione Declaración de conformidad
• haga clic en "Descargar"
Se descargará la Declaración como un archivo PDF.

Fuente de alimentación y casete de cinta

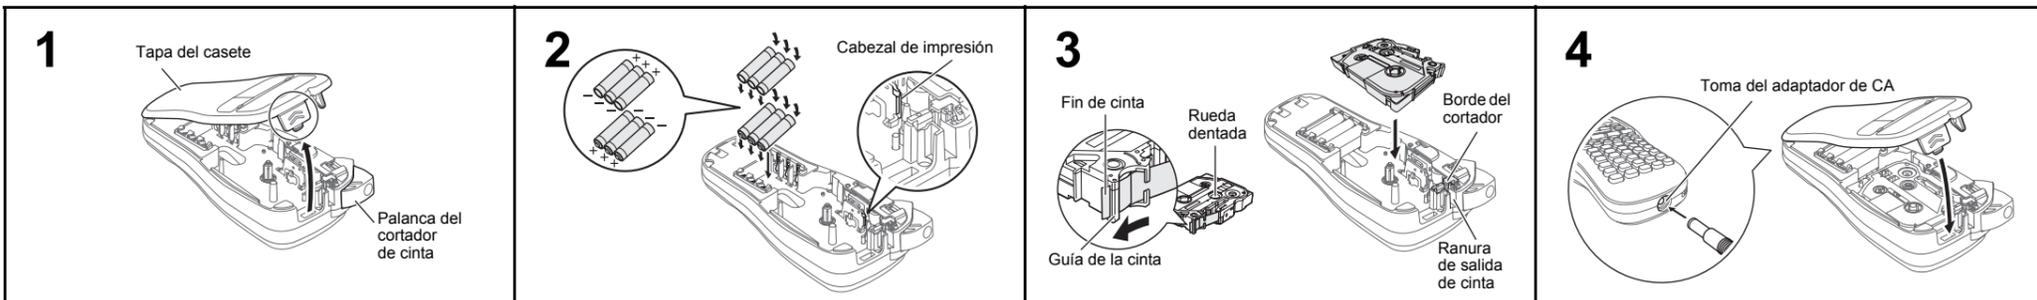

Abra la tapa del casete presionando la zona indicada arriba en el extremo superior de la rotuladora P-touch.
Si ya hay un casete de cinta colocado, extráigalo tirando de él hacia arriba. Además, si ya hay pilas colocadas, retírelas.
• Asegúrese de que la alimentación está desconectada cuando cambie las pilas o los casetes de cinta.


Inserte seis pilas alcalinas de tamaño AAA (LR03, no incluidas) o pilas Ni-MH (HR03, no incluidas) completamente cargadas y asegúrese de que sus polos señalan las direcciones correctas.
Usuarios de pilas alcalinas:
substituya siempre las seis pilas al mismo tiempo por pilas completamente nuevas.
Usuarios de pilas Ni-MH:
substituya siempre las seis pilas al mismo tiempo por pilas completamente cargadas.

NOTA
Visítenos en <http://solutions.brother.com/> para obtener la información más reciente acerca de las pilas recomendadas.

Inserte un casete de cinta y asegúrese de que encaja en su sitio.
• Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las guías de la cinta.
• Utilice únicamente cintas Brother TZe con esta rotuladora P-touch.

Cierre la tapa del casete de forma segura y asegúrese de que encaja en su sitio.
NOTA
Cuando utilice el adaptador de CA opcional (AD-24ES):
1. Conecte el adaptador de CA en la toma del adaptador de CA situada en la parte superior de la rotuladora P-touch.
2. Conecte el enchufe a la toma eléctrica estándar más próxima. Recomendamos el uso de pilas alcalinas AAA (LR03) o pilas Ni-MH (HR03) junto con el adaptador de CA para realizar copias de seguridad de la memoria.

Pantalla LCD y teclado

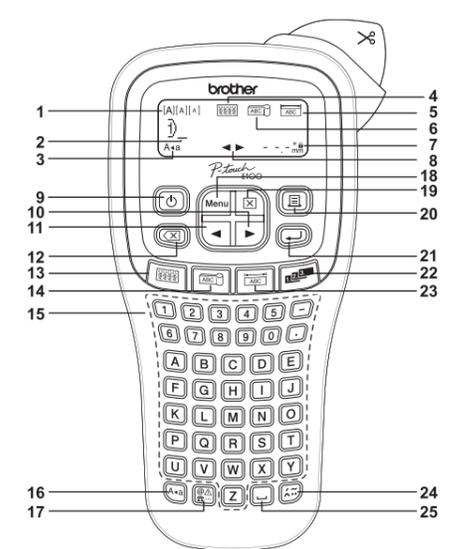

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Tamaño | 13. Tecla Envoltura de cable |
| 2. Cursor | 14. Tecla Etiqueta de cable |
| 3. Bloqueo | 15. Teclas de caracteres |
| 4. Envoltura de cable | 16. Tecla Bloqueo |
| 5. Placa | 17. Tecla Símbolo |
| 6. Etiqueta de cable | 18. Tecla Menú |
| 7. Longitud | 19. Tecla Borrar |
| 8. Orientación (izquierda, derecha) | 20. Tecla Imprimir |
| 9. Tecla de encendido | 21. Tecla Intro |
| 10. Tecla Cursor: derecha | 22. Tecla Serialización |
| 11. Tecla Cursor: izquierda | 23. Tecla Placa |
| 12. Tecla Retroceso | 24. Tecla Acentos |
| | 25. Tecla Espacio |

NOTA
• La pantalla LCD muestra una fila de 15 caracteres; sin embargo, puede introducir texto que tenga una longitud de hasta 80 caracteres.
• Cuando seleccione la configuración, pulse la tecla Espacio para volver al elemento predeterminado.
• La vista previa de impresión es una imagen de la etiqueta y puede ser ligeramente distinta de la etiqueta real una vez impresa.
• La longitud mostrada en la pantalla LCD puede variar ligeramente de la longitud real una vez impresa la etiqueta.

Especificaciones

Dimensiones: Aprox. 110 (An) × 208 (P) × 59 (Al) mm (An x P x Al)
Peso: Aprox. 390 g (sin pilas ni casete de cinta)
Fuente de alimentación: Seis pilas alcalinas de tamaño AAA (LR03) o seis pilas Ni-MH de tamaño AAA (HR03)*1
Adaptador de CA (AD-24ES)
Casete de cinta: Cinta Brother TZe (ancho) 3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm
*1 Visítenos en <http://solutions.brother.com/> para obtener la información más reciente acerca de las pilas recomendadas.

Configuración inicial

1 Encienda la máquina.
Utilice seis pilas AAA para suministrar la corriente y pulse

2 Defina el idioma.

3 Defina la unidad de medida.
La configuración predeterminada es [mm].

NOTA
• La máquina se apaga automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante cinco minutos.
• Para cancelar cualquier operación, pulse .

Solución de problemas

Mensaje	Causa/solución
Batería baja	• Las pilas tienen poca carga. • Si utiliza pilas alcalinas AAA: cambie todas las pilas por unas nuevas. • Si utiliza pilas Ni-MH: cárguelas completamente.
Sin batería	Las pilas colocadas están agotadas.
¡Inválido!	• Ha introducido un valor no válido como longitud, longitud de tabulación, diámetro de cable, longitud de etiqueta o longitud de placa. • En la función Serialización ha seleccionado un carácter o un número para incrementar que no es válido.
¡Sin datos!	• Ha intentado imprimir un archivo de texto cuando no había datos almacenados en la memoria. • o se pulsó cuando no había ningún texto introducido.
Límite línea	• Ha intentado añadir una tercera línea pulsando . • Ha intentado imprimir o visualizar una vista previa de dos líneas de texto cuando hay colocada una cinta de 3,5 mm o 6 mm. Instale una cinta de mayor tamaño.
¡Sin cinta!	Ha intentado imprimir o visualizar una vista previa de una etiqueta cuando no hay ningún casete colocado.
Error corte	Ha accionado la palanca del cortador de cinta durante el proceso de impresión.

Mensaje	Causa/solución
¡Lleno!	Ya ha introducido el número máximo de caracteres (80 caracteres para texto normal).
Lím. Texto!	Como el número de caracteres introducido supera la longitud, reduzca el texto o seleccione [Automático] como longitud.
OK no marco?	Se imprime en una cinta de 3,5 mm con la opción Marco no válida activada. (Seleccione para imprimir sin marco o para cancelar).
OK aliment.?	La cinta se alimenta tras imprimir cuando se selecciona [Imp.cadena]. Consulte "Ajustar margen".
Cinta incor.	Utilice un casete de cinta con la marca TZe.

Problema	Solución
La pantalla permanece en blanco después de encender la rotuladora P-touch.	• Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente. • Si las pilas están gastadas, cámbielas.
Cuando la etiqueta se imprime, queda demasiado margen (espacio) en ambos lados del texto.	• Consulte "Ajustar margen" en esta guía de usuario y seleccione [Mitad] o [Estrecho] para conseguir márgenes menores en la etiqueta.
La rotuladora P-touch no imprime o los caracteres impresos no están correctamente formados.	• Compruebe que el casete de cinta se ha colocado correctamente. • Si el casete de cinta está vacío, cámbielo. • Compruebe que la tapa del casete está cerrada correctamente. • Si las pilas están gastadas, cámbielas.
La configuración se ha borrado sola.	• Cuando se interrumpe la energía durante más de tres minutos, se pierde todo el texto y formato de la pantalla. Se borrarán asimismo la configuración de Idioma y Unidad.
Aparece una línea horizontal en blanco a lo largo de la etiqueta impresa.	• Puede que haya polvo en el cabezal de impresión. Retire el casete de cinta y utilice un bastoncillo de algodón seco para limpiar suavemente el cabezal de impresión realizando un movimiento de arriba a abajo. • El cabezal de impresión será más fácil de limpiar si utiliza la cinta de limpieza para cabezales de impresión (TZe-CL3) opcional.

Problema	Solución
La rotuladora P-touch está "bloqueada"; es decir, no responde al presionar ninguna tecla, aunque esté encendida.	• Consulte "Restablecimiento de la rotuladora P-touch".
La máquina se apaga al tratar de imprimir.	• Es posible que las pilas tengan poca energía. Cámbielas. • Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente.
La cinta no avanza debidamente o se atranca en el interior de la máquina.	• Compruebe que el extremo de la cinta salga por debajo de las guías de la cinta. • Se ha utilizado la palanca del cortador durante la impresión. No toque la palanca del cortador durante la impresión.
Todas las configuraciones de texto y formatos se deben borrar para crear una nueva etiqueta.	• Pulse y seleccione [Txt&Format].
La pantalla LCD se ha configurado con un idioma equivocado.	• Consulte "Configuración inicial".

Información de contacto
Esta información varía según el país.
Visite nuestro sitio web en <http://www.brother.eu/>

USO BÁSICO

Escritura de texto

► Cambio entre mayúsculas y minúsculas

Mayúsculas (A+a activado) Minúsculas (A+a desactivado)

► Crear dos líneas de texto

Para crear dos líneas de texto, siga uno de estos pasos:

- Escriba el texto de la primera línea y pulse para pasar a la segunda línea.
- Mueva el cursor al punto donde empieza la segunda línea y pulse .

Utilice una cinta de 9 mm o de 12 mm de ancho para texto de dos líneas.

Pantalla LCD Imagen de la etiqueta

NOTA

No pulse después de introducir la segunda línea; de lo contrario, aparecerá el mensaje de error "Límite línea".

► Para borrar

Pulse para eliminar las letras de una en una.

Para borrar todo el texto y todas las configuraciones:

→ / [Txt&Format]

Para borrar solo el texto:

→ / [Sólo texto]

► Insertar una tabulación

→ / [Tabulador]

Para cambiar la longitud de tabulación:

→ / [Longitud Tab] → / [Automático/0-100 mm]

Si desea crear una etiqueta para un panel de conexiones, utilice una etiqueta de 9 mm de ancho con la configuración de formato de texto [Pequeño], un ancho de texto de [x 1/2] y una longitud de tabulación de [15 mm].

NOTA

Al introducir una tabulación, el cursor se colocará a la siguiente longitud de tabulación empezando desde la izquierda de la etiqueta, no desde del último carácter.

► Introducción de caracteres con acento

→ → / / →

A	Á	À	Ä	Å	Æ	Ä	Å	À	Ä	Å	a	á	à	ä	å	æ	ä	å	à	ä	å					
C	Ç	Ç	Đ	Đ	Đ	c	ç	ç	đ	đ	đ	ç	ç	ç	đ	đ	đ	ç	ç	ç	đ	đ	đ			
E	É	È	Ê	Ë	Ë	e	é	è	ê	ë	ë	é	è	ê	ë	ë	é	è	ê	ë	ë	é	è	ê	ë	ë
G	Ğ	Ğ	İ	İ	İ	ğ	ğ	ğ	ı	ı	ı	ğ	ğ	ğ	ı	ı	ı	ğ	ğ	ğ	ı	ı	ı	ğ	ğ	ğ
K	Ķ	Ķ	L	L	L	k	ķ	ķ	l	l	l	ķ	ķ	ķ	l	l	l	ķ	ķ	ķ	l	l	l	ķ	ķ	ķ
N	Ñ	Ñ	R	R	R	n	ñ	ñ	r	r	r	ñ	ñ	ñ	r	r	r	ñ	ñ	ñ	r	r	r	ñ	ñ	ñ
O	Ó	Ò	Ô	Õ	Ö	o	ó	ò	ô	õ	ö	ó	ò	ô	õ	ö	ó	ò	ô	õ	ö	ó	ò	ô	õ	ö
S	Š	Š	Š	Š	Š	s	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š	š
U	Ú	Ù	Û	Ü	Û	u	ú	ù	û	ü	ü	ú	ù	û	ü	ü	ú	ù	û	ü	ü	ú	ù	û	ü	ü
Y	ÿ	ÿ	Z	Z	Z	y	ÿ	ÿ	z	z	z	ÿ	ÿ	ÿ	z	z	z	ÿ	ÿ	ÿ	z	z	z	ÿ	ÿ	ÿ

- Para cancelar la operación actual, pulse .
- El orden de los caracteres con acento variará en función del idioma de la pantalla LCD seleccionado.

► Cambio de la longitud

→ / [Longitud] → / [Automático/30-300 mm]

NOTA

- Una vez se haya imprimido la etiqueta, corte a lo largo de los puntos impresos (·) con unas tijeras para que la longitud concuerde con la configuración de la rotuladora P-touch.
- Si ha seleccionado una longitud específica, también aparecerá en la pantalla LCD.

Restablecimiento de la rotuladora P-touch E100

Puede restablecer el sistema de etiquetado de la rotuladora P-touch E100 cuando necesite inicializar la configuración, o si P-touch E100 no funciona debidamente.

1 Apague la rotuladora P-touch y mantenga pulsadas y . Luego, pulse para volver a encender la P-touch.

2 Suelte y . La rotuladora P-touch se enciende con la memoria interna restablecida.

NOTA

Se borrarán todos los textos, la configuración y los archivos almacenados.

Impresión de etiquetas

► Vista previa

Puede visualizar una vista previa del texto antes de imprimir.

→ / [Vista previa]

► Alimentación (Alimentación de cinta)

→ / [Alimentación]

► Impresión

→ [Copias: 1] / / 1 - 9 →

- Si solo necesita 1 copia de la etiqueta, pulse sin seleccionar el número de copias.
- El número de copias también se puede especificar pulsando una tecla numérica.
- Para cortar una etiqueta, empuje la palanca del cortador cuando se muestren los mensajes "Imprimiendo..." o "Alimentando...".
- Para evitar daños en la cinta, no toque la palanca del cortador de cinta de la esquina superior derecha de la rotuladora P-touch.
- Despegue la etiqueta impresa de la capa posterior y colóquela.
- Puede imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta.

► Ajustar margen

→ / [Margen] → / [Lleno/Mitad/Estrecho/Imp.cadena]

[Lleno]/[Mitad]/[Estrecho]

Para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto.

Lleno Mitad Estrecho

[Imp.cadena]

Para imprimir en lotes sin expulsar las etiquetas una por una.

- Escriba el texto.
- Pulse y, a continuación, aparecerá: [Copias:].
- Pulse / o introduzca el valor con las teclas numéricas para seleccionar el número de copias.
- Pulse . La impresión comenzará y aparecerá el mensaje "OK aliment.?"
- Pulse para escribir más texto.
- Borre el texto, escriba el texto para la siguiente etiqueta y pulse .
- Cuando aparezca el mensaje "OK aliment.?" después de imprimir la última etiqueta, pulse .
- Después de la alimentación de la cinta, presione la palanca del cortador para cortar la cadena de etiquetas.

NOTA

- Cuando esté establecido [Mitad] o [Estrecho], la longitud mostrada es la longitud de los puntos impresos (·) al final de la etiqueta.

Pantalla LCD Imagen de la etiqueta

Lleno

Mitad

Estrecho

- Para imprimir más de 1 copia de una etiqueta con el margen mínimo, ajuste el margen a [Estrecho].
- Cuando está establecido [Imp.cadena], alimente la cinta antes de utilizar el cortador, de lo contrario es posible que se corte parte del texto. Asimismo, corte a lo largo de los puntos impresos (·) con unas tijeras para que el texto quede centrado en la etiqueta.
- * Pase la cinta antes de utilizar el cortador.
- No tire de la cinta porque podría dañar el casete de cinta.

Guardar archivos de etiqueta

Puede guardar hasta 9 etiquetas y recuperarlas para imprimirlas posteriormente. Puede guardar un máximo de 80 caracteres por archivo y un máximo de 720 caracteres para la memoria total. También puede editar y sobrescribir la etiqueta almacenada.

► Impresión

→ / [Archivo] → / [Imprimir]

→ / [W.P-touch]

[Copias:] / / 1 - 9 →

► Guardar

→ / [Archivo] → / [Guardar]

→ / [W.P-touch]

► Abrir

→ / [Archivo] → / [Abrir]

→ / [W.P-touch]

NOTA

Si intenta guardar una etiqueta cuando ya se ha guardado una etiqueta en ese número, aparecerá el mensaje "¿Sobrescr.?". Pulse para guardar la etiqueta nueva. Pulse para cancelar.

Accesorios


Casetes de cinta: Consulte el "Catálogo de cinta" adjunto.

Unidad de corte: TC-4 (repuesto).

Si la cuchilla del cortador se desafilta tras un uso repetido y no corta limpiamente la cinta, reemplácela por una unidad de corte nueva (nº de pieza de almacén TC-4), que puede obtenerse de un distribuidor Brother autorizado.

► Cambio de la unidad de corte

- Tire de las dos secciones de la unidad de corte (verde) en la dirección que indican las flechas mostradas en la ilustración.

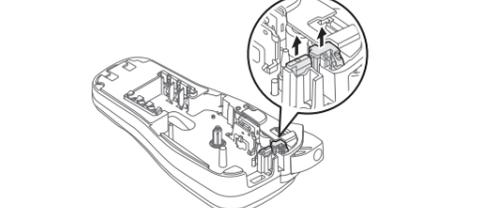

- Instale la nueva unidad de corte. Empújela hasta que encaje en su sitio.

No toque la cuchilla del cortador directamente con los dedos.

UTILIZAR PLANTILLAS

Envoltura de cable

Puede crear etiquetas para envolver cables y alambres. La línea de texto de entrada rota 90° en sentido contrario a las agujas del reloj y se imprime en una etiqueta cuya longitud viene establecida de forma predeterminada en función del diámetro del cable.

Con la función CableRot/Rpt, el texto se imprime repetidamente a lo largo de la etiqueta para que pueda leerse con facilidad desde cualquier ángulo.

Txt Rpt: No Txt Rpt: Sí

→ / Seleccione un diámetro de cable →

Introducción de texto → → [Copias:] / / 1 - 9 →

- Diámetro de cable: a elegir entre 3 mm y 90 mm. Valor predeterminado: 6 mm
- Para activar la función Txt Rpt, pulse y, luego, seleccione [CableRot/Rpt].

NOTA

- Para las etiquetas que se adhieran a cables y alambres, recomendamos utilizar la cinta Flexible ID. Use la función Etiqueta de cable cuando el diámetro del objeto sea inferior a 3 mm.
- Para desactivar las funciones Envoltura de cable / Etiqueta de cable / Placa durante la operación, pulse / / respectivamente para restablecer la configuración a su estado original.

Placa

Las etiquetas que se impriman con esta función pueden usarse para identificar distintos componentes o paneles. El bloque de texto se espacia de manera uniforme en una misma etiqueta.

18A 20J 34C 40B

→ / Seleccione una longitud de placa →

Introducción de texto → → [Copias:] / / 1 - 9 →

- Longitud de placa: a elegir entre 30 mm y 300 mm. Valor predeterminado: 50 mm

NOTA

Para colocar el texto adecuadamente para varios puertos en una misma impresión, bien utilice la función Impresión en cadena con la longitud de placa idéntica a la longitud de puerto, bien introduzca una longitud de placa que sea idéntica a la longitud total de todos los puertos y use la función Tabulación para espaciar los datos de cada puerto.

FUNCIONES ÚTILES

Subrayado y Marco

Puede seleccionar el diseño de marco que desee.

→ / [Subr/Marco] → /

Seleccione un tipo de marco

NOTA

Los marcos no se imprimirán en cintas de 3,5 mm.

Teclas de acceso directo

Tamaño	→ 1	Tabulador	→ 8
Estilo	→ 2	Longitud Tab	→ 9
Ancho	→ 3	Vista previa	→ 0
Subr/Marco	→ 4	Margen	→ -
Longitud	→ 5	Unidad	→ .
CableRot/Rpt	→ 6	Alimentación	→
Archivo	→ 7	Idioma	→

Teclas de texto + 1 / 2 / 3

1 Pulse + 1 / 2 / 3 para seleccionar la configuración con la que desee escribir el texto.

+ 1 / 2 / 3 → → / Seleccione un elemento

2 Pulse / para seleccionar la configuración.

Tamaño	Grande	
	Mediano	
	Pequeño	
Estilo	Normal	
	Negrita	
	Contorno	
	Sombra	
	Cursiva	
	C+Negrita	
	C+Contorno	
	C+Sombra	
Ancho	Normal	
	x 2	
	x 1/2	

Etiqueta de cable

Con esta función, puede envolverse una etiqueta alrededor de un cable o de un alambre con los extremos pegados entre sí creando una etiqueta con forma de marcador. Las líneas de texto de entrada se imprimen a ambos extremos de la etiqueta.

Puede seleccionar la longitud de etiqueta que prefiera. Cuando [Automático] está seleccionado, la longitud de etiqueta se ajusta automáticamente según la longitud del texto.

ABC 159 ABC 159

→ / Seleccione una longitud de etiqueta

→ Introducción de texto → → [Copias:] / / 1 - 9 →

- Longitud de etiqueta: a elegir entre 10 mm y 200 mm (Automático). Valor predeterminado: Automático

NOTA

- Para borrar todo el texto, presione , seleccione [Txt&Format] o [Sólo texto] y, luego, pulse . Pulse para cancelar.
- En función del formato seleccionado, es posible que no se imprima todo el contenido del texto. Por ejemplo, si el texto es demasiado largo y no cabe en el formato, aparecerá el mensaje de error "Lim. Texto!".
- El texto no puede rotar en la función Etiqueta de cable.

Serialización

Con la función Serialización, puede imprimir varias etiquetas con un número o una letra que se vaya incrementando en cada etiqueta.

También puede usar esta función junto con las plantillas Envoltura de cable, Etiqueta de cable o Placa para ahorrar tiempo escribiendo e imprimiendo una serie de etiquetas.

18A 18B 18C 18D

Introducción de texto → / Seleccione un carácter que desee incrementar → [Serializ.:] / / 1 - 9 →

Tecla Símbolo

1 Pulse para seleccionar una de las 12 categorías de símbolos.

→ / Seleccione una categoría

2 Use / para seleccionar el símbolo que desee.

/ Seleccione un símbolo

Puntuación	1	2	3	4	5	6	7
	·	,	?	!	"	'	:
	8	9	10	11	12	13	14
	:	-	16	17	18	19	20
	15	16	17	18	19	20	21
	;	-	·	*	@	#	%
Paréntesis	1	2	3	4	5	6	7
	()	[]	<	>	«
	8						
	»						
Puntos	1	2	3	4	5	6	
	✓	☑	●	○	■	□	
Sobre/subscr	1	2	3	4	5	6	7
	o	®	©	™	1	2	0
	8	9	10				
	1	2	3				
Matemáticas	1	2	3	4	5	6	
	+	-	x				