




61-3002

Módulo para Control de Lámparas



ajuste de las claves del módulo

- 1 Con un destornillador pequeño, ponga el selector rojo de la clave House (Casa) en la misma letra que el controlador.
- 2 Ponga el selector negro de la clave "Unit" (Unidad) en cualquier número no utilizado.

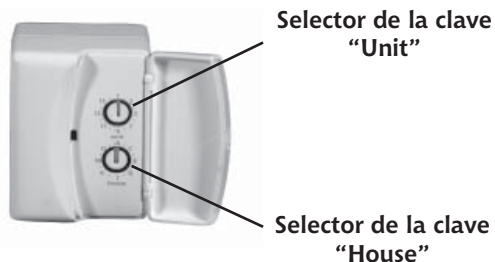


Le agradecemos la compra del Módulo para Control de Lámparas de RadioShack. Permite controlar las lámparas del hogar simplemente oprimiendo un botón. Para mayor utilidad, con más módulos para control de lámparas pueden incluirse lámparas adicionales para expandir el sistema de control automático del hogar.

conexión del módulo

- 1 Conecte el cordón de corriente alterna de la lámpara en el módulo.



- 2 Conecte el módulo en la misma toma de corriente de pared donde está el controlador.

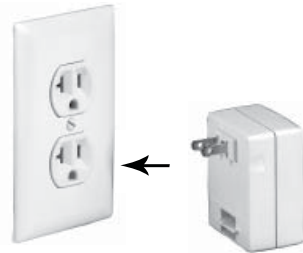

Sugerencia

Para el módulo utilice la clavija inferior y para el controlador utilice la clavija superior.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto www.radioshack.com

prueba del módulo

- 1 Para probar el módulo, asegúrese de que esté encendido el interruptor de la lámpara y conecte el módulo en la misma toma de corriente donde está el controlador.
- 2 Oprima los botones "On" (Encendido) y "Off" (Apagado) del controlador correspondientes al ajuste de la clave de la unidad escogido en el módulo de control de lámparas.
- 3 Si el módulo se enciende y se apaga, lleve el controlador y el módulo a su ubicación permanente.
- 4 Si no funciona el módulo, pruebe conectando el controlador en otro lugar o visite cualquier tienda RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia.

notas importantes

- El módulo para control de lámparas sólo puede usarse para controlar una lámpara incandescente de hasta 300 vatios. No es adecuado para otros tipos de lámparas como las fluorescentes o lámparas economizadoras de energía, lámparas de bajo voltaje ni lámparas con control de intensidad de luz.
- No conecte ningún aparato electrodoméstico al módulo para control de lámparas. Puede dañar el módulo y/o el aparato, y podría causar un peligro de incendio. En lugar de ello utilice un módulo para control de electrodomésticos.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO.

Este símbolo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos sin aislar dentro de la caja del producto, los cuales podrían tener la suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga eléctrica. No abra la caja de este producto.



Este símbolo tiene por objeto informar al usuario que se incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña a este producto.

