

Para Su Seguridad: Lea esta guía del usuario atentamente para asegurar un uso correcto del producto y para evitar cualquier peligro o daño físico.

❖ **Utilice su reproductor correctamente para evitar explosiones, incendios, descargas eléctricas, etc.**


1. No repare el reproductor sin ayuda, o su garantía vencerá.
2. No moje el reproductor ni le permita ningún contacto con agua.
3. Haga copias de seguridad de los datos importantes a su ordenador personal ya que las reparaciones u otras operaciones pueden resultar en una pérdida de datos.
4. Utilice siempre los accesorios proporcionados o recomendados por nuestra empresa, y no vierta agua en el reproductor.
5. La guía del usuario sólo sirve como referencia.

● **Características de las Funciones**

- A. Pantalla de 1,5 pulgadas
- B. Almacena hasta 50~60 imágenes utilizando el programa fotográfico incorporado
- C. Admite la reproducción de muestra de *slides* de imágenes JPEG/BMP
- D. Visualización a tiempo real de reloj/alarma/calendario/temperatura

● **Funciones de los botones y componentes**

1. Pantalla
2. Modo (para función de marco de fotos)
3. Arriba
4. Abajo
5. Termómetro en F ⁰ / C ⁰
6. Luz
7. Conexión USB
8. Modo (para función de reloj)
9. Alarma/+12/24
10. Pila del reloj

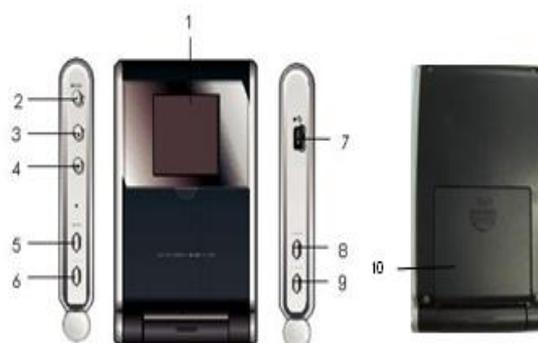

Contenido del Paquete

➤ DPF-151	➤ Cable USB	➤ Manual del usuario
➤ CD-ROM con programa de compresión fotográfica		

● **Cargar la batería de DPF-151**

La batería interna del dispositivo se puede cargar utilizando el cable USB cuando esté conectado a un puerto USB en funcionamiento (como un puerto USB de su ordenador) o *hub*. En plena carga, el dispositivo puede funcionar durante hasta tres horas de tiempo.

Observaciones:

1. Cuando lo utilice por primera vez, conecte el DPF-151 a su PC y recargue la batería durante 2~3 horas.
2. Puede conectar el DPF-151 a su PC y ver continuamente la visualización de *slides*.

- **Añadir/borrar imágenes de Photo Viewer.**

IMPORTANTE: Deberá instalar el programa en su ordenador antes de conectar el dispositivo a su ordenador.

1. Instale el controlador del visualizador de fotografías.

(A) Introduzca el CD-ROM e instale el archivo “**PhotoViewer for PC**” o “**Photo Viewer for MAC**” y siga las instrucciones en pantalla.

(B) El programa Photo Viewer se instalará en su ordenador y aparecerá un icono de acceso directo al programa en su escritorio.



<AÚN NO INICIE EL PROGRAMA.>

(C) Después de instalar el programa, conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB proporcionado.


(D) Después de terminar la instalación del hardware, inicie el programa **Photo Viewer** desde el acceso directo de su escritorio.

Atención:


No puede ver las fotos guardadas en el dispositivo directamente desde “Mi PC”->disco:”G”. Sólo lo puede hacer a través del programa Photo Viewer.

2. Añadir imágenes al DPF-151

Después de instalar el programa PhotoViewer y conectar el DPF-151, abra el programa PhotoViewer para gestionar sus fotos.

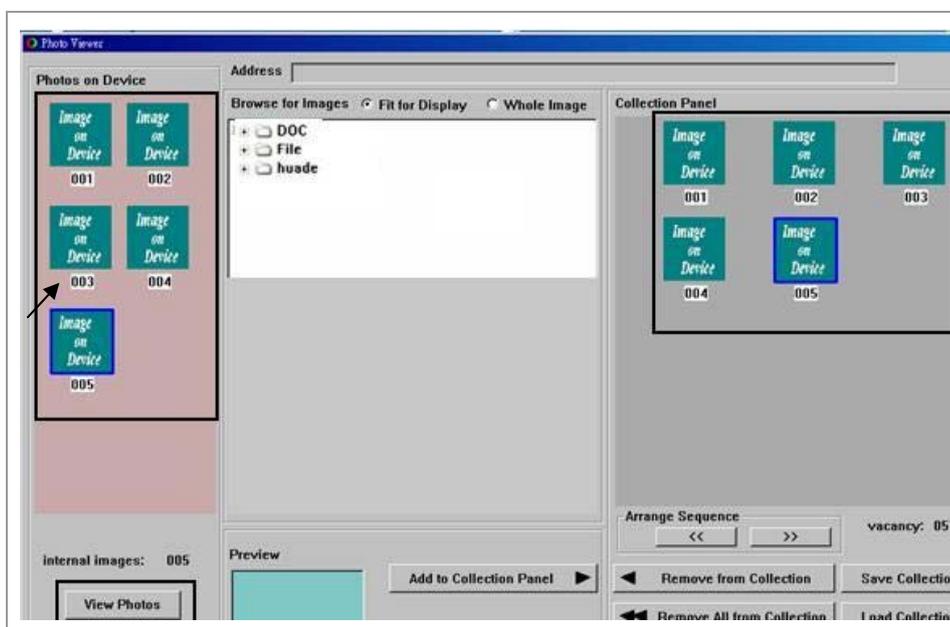

Cuando abra el programa Photo Viewer, las fotos no aparecerán correctamente. Deberá pulsar primero “View Photos”.

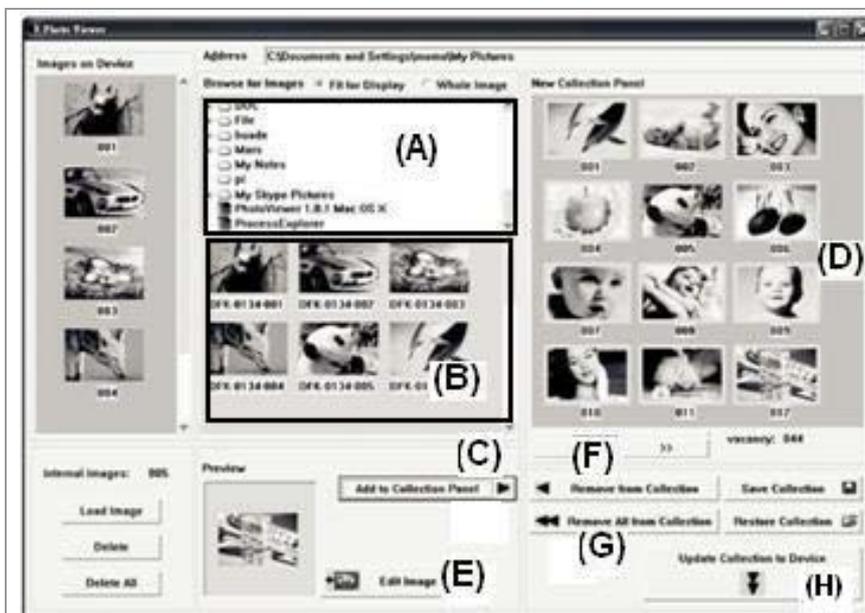


1. Compruebe la zona (A) para seleccionar las fotos guardadas en su ordenador.
2. Seleccione las imágenes de la zona de imágenes en miniatura (B) y pulse el botón (C) para añadir las imágenes al "Collection Panel" (D).

3. Puede pulsar el botón (E) para modificar la imagen antes de realizar la transferencia (ver Editar Imágenes más abajo).
4. You may remove images from the "Collection Panel" (D) by selecting (F or G button).
5. Finally, press (H) button to transfer the images in the collection panel to DPF-151.

● Editar imágenes

1. Seleccionar una imagen para Editar

Seleccione una fotografía primero en la Zona de Previsualización de Imágenes (B) y pulse el botón de Editar Imagen (C) para editar la imagen.

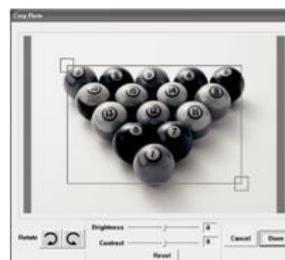

2. Editar imágenes

Puede hacer lo siguiente:

- ◆ **Cortar:** haga clic y arrastre las cajas más pequeñas para aumentar o reducir la zona de corte.
- ◆ **Reposición:** haga clic y arrástrela hacia el centro de la caja grande para cambiar la posición del corte.
- ◆ **Brillo / Contraste:** haga clic y arrastre las barras de desplazamiento.
- ◆ **Rotar:** use las flechas de **Rotación** en sentido horario o al contrario.

3. Haga clic en DONE

La imagen editada se añadirá al "Collection panel" (D).

● Uso básico para la función de muestra de fotos

Encender/apagar el dispositivo y reproducir fotografías

Mantenga pulsado el botón **MODE** durante 5 segundos (el botón **MODE** se encuentra en la parte superior izquierda del dispositivo.) hasta que se encienda el dispositivo. Pulse el botón **MODE** de nuevo (durante 5 segundos) para apagar el dispositivo.

Ver las fotografías manual/automáticamente

Cuando el DPF-151 esté conectado, pulse el botón **MODE** una vez para cambiar el modo de visualización de *slides* entre automático y manual.

Borrar fotos (sólo en modo manual)

Borrar una única foto: Mantenga pulsado el botón **UP** durante 3 segundos y pulse el botón **MODE** para confirmar.

Borrar todas las fotografías: Mantenga pulsado el botón **DOWN** durante 3 segundos y pulse el botón **MODE** para confirmar.

● Uso básico para la función de despertador

■ Configurar la hora, año, mes, fecha, día de la semana

Atención: Este botón “**MODE**” se encuentra en la parte derecha del dispositivo.

1. Mantenga pulsado el botón **MODE** durante **3 segundos** hasta que oiga una señal sonora y hasta que los dígitos del año aparezcan en pantalla.
2. Pulse repetidamente el botón “**C⁰/F⁰**” y “**12/24**” para configurar el año correcto.
3. Pulse **MODE** para confirmar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para configurar el mes, la fecha, la hora y la lengua para el día de la semana.

Despertador con Señal Sonora – le permite utilizarlo como recordación de evento (alarma de fecha), o simplemente como despertador diario con señal sonora.

Termómetro – muestra la temperatura ambiente en **C⁰** o **F⁰**.

Calendario de 100 Años – le da la fecha correcta desde 2000 a 2099.

■ Configurar la Hora de Alarma

1. Pulse **MODE** (botón del lado derecho) para configurar la visualización de alarma.
2. Mantenga pulsado **MODE** hasta oír una señal sonora y hasta que los dígitos de mes se iluminen en la pantalla.
3. Pulse repetidamente (o mantenga pulsado) “**C⁰/F⁰**” y “**12/24**” para configurar el mes correcto.
4. Pulse **MODE** para confirmar.
5. Repita los pasos 3 y 4 para configurar la fecha y la hora.

Atención: si no se configura ninguna fecha ni ningún mes (aparecerá “-”), la alarma se vuelve diaria.

■ Activar/desactivar la Alarma/Señal Sonora

1. Mantenga pulsado **MODE** (en el lado derecho) hasta que el reloj muestre la alarma
2. Mantenga pulsado **ALARM** para activar la alarma (☼ aparecerá en pantalla), y encienda el señal sonoro (aparecerá **ZZ**).
3. Para apagar la alarma, pulse repetidamente **ALARM** hasta que desaparezca.
En el tiempo de alarma configurado, la alarma suena durante 1 minuto y se apaga automáticamente. Para silenciar la alarma antes de 1 minuto, pulse cualquier tecla.

■ Cambiar el Formato 12H/24H y el Formato de Temperatura

1. En el modo de visualización, pulse repetidamente el botón “**12/24**” para cambiar el formato de visualización de 12 horas o 24 horas.
2. En el modo de visualización de tiempo, pulse repetidamente “**C⁰/F⁰**” para cambiar el formato de visualización de temperatura.

■ Cambiar las Pilas

Su reloj utiliza tres pilas AG12 como alimentación. Si el reloj no funciona, cambie las pilas. Siga estos pasos para instalar o cambiar las pilas.

1. Deslice la tapa del compartimiento de las pilas (en la parte trasera del dispositivo) .
2. Quite las pilas anteriores e introduzca tres nuevas pilas AG12 en el compartimiento con la polaridad “+” (cara plana de las pilas) hacia arriba.
3. Vuelva a colocar la tapa.