

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su reproductor portátil HD Radio representa el más moderno diseño de sistemas de radios portátiles, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su reproductor portátil HD Radio. Refiérase a su Guía del usuario para más información sobre el uso de su reproductor portátil HD Radio.


Contenido del paquete

- HD Radio portátil
- Clip de cinturón
- Auriculares
- Cable de USB
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida



Paso 1 Familiarizándose con su reproductor portátil HD Radio

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

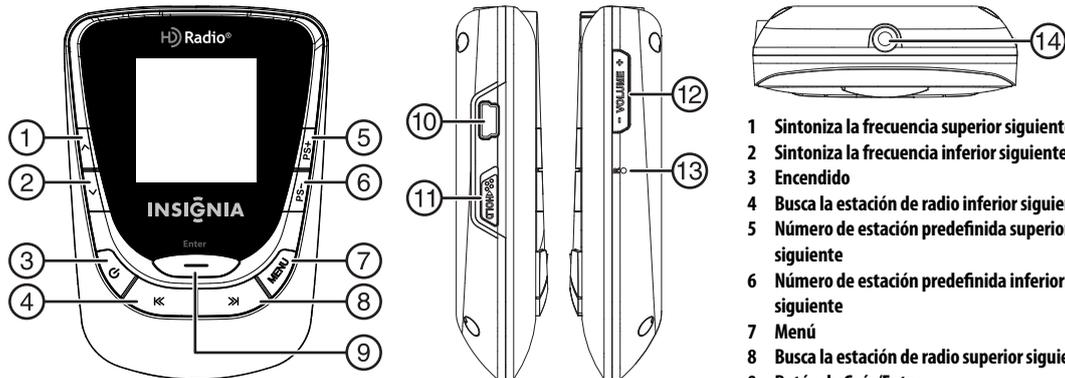

- 1 Sintoniza la frecuencia superior siguiente
- 2 Sintoniza la frecuencia inferior siguiente
- 3 Encendido
- 4 Busca la estación de radio inferior siguiente
- 5 Número de estación predefinida superior siguiente
- 6 Número de estación predefinida inferior siguiente
- 7 Menú
- 8 Busca la estación de radio superior siguiente
- 9 Botón de Guía/Entrar
- 10 Carga
- 11 Bloqueo
- 12 Volumen +/-
- 13 Restablecer
- 14 Toma de auriculares

Paso 2 Carga de la batería

Cargue la batería antes del uso.

- 1 Conecte el cable USB incluido a un puerto USB de la computadora, luego conecte el otro extremo del cable al puerto de carga de su radio.
- 2 Encienda la computadora. Mientras la batería está cargando, la pantalla *Charging* (Cargando) aparece. Cuando se termina la carga, la pantalla *Charging Complete* (Carga completa) aparece.

Nota: si presione un botón mientras la batería está cargando, la pantalla normal aparece. Si no se presione ningún botón por 30 segundos, la pantalla de la batería aparece nuevamente.



Paso 3 Información sobre los modos de radio

Su radio tiene tres modos de radio: analógico (FM), HD Radio, y RBDS (Radio Broadcast Data System - Sistema de datos emitidos por radio).



El modo analógico (FM) es el modo estándar. La señal de radio FM es una señal analógica. Cuando se recibe una señal de FM, el icono "FM" se muestra en la pantalla.



El modo de HD Radio es el nuevo modo digital. Muchas de las estaciones de HD Radio tienen varios subcanales llamados "Canales múltiples". Cuando se recibe una señal HD Radio, el icono "HD" y el número de canal aparecen en la pantalla.



El Modo RBDS (Radio Broadcast Data System) provee una funcionalidad adicional a la recepción de radio de FM, porque transmite una información analógica codificada con la señal de radio de FM. Esta señal se decodifica por un receptor RBDS y puede suministrar una gama de informaciones, tal como el nombre de la estación. El texto RBDS está normalmente en el centro. Cuando el texto ocupa toda la pantalla, comienza a desplazarse. Cuando se recibe una señal de RBDS, el icono "RBDS" aparece en la pantalla.