



Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CLOPP1 representa el más moderno diseño de radio reloj y está concebido para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas.

Contenido del paquete


- Radio reloj digital con FM
- Adaptador de alimentación CA/CC
- Guía de instalación rápida
- Guía del usuario

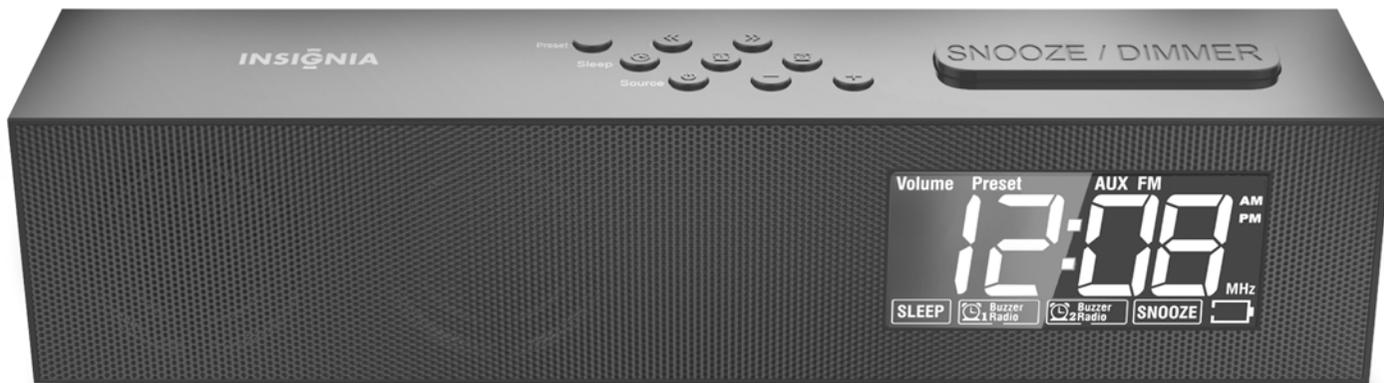

Vista superior/controles

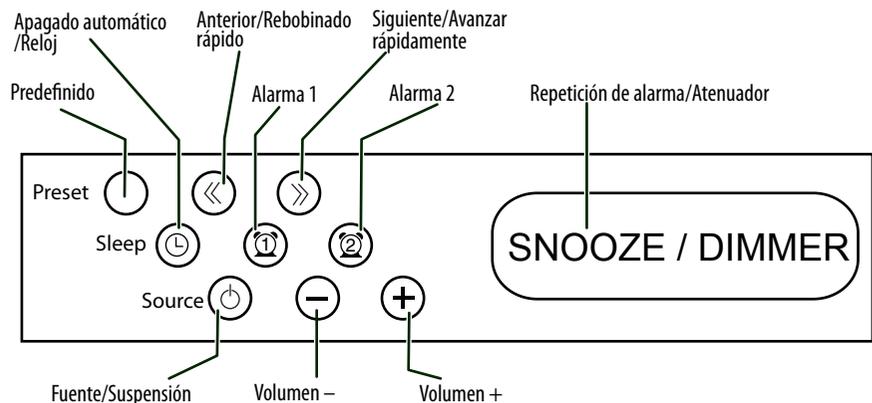


Vista posterior

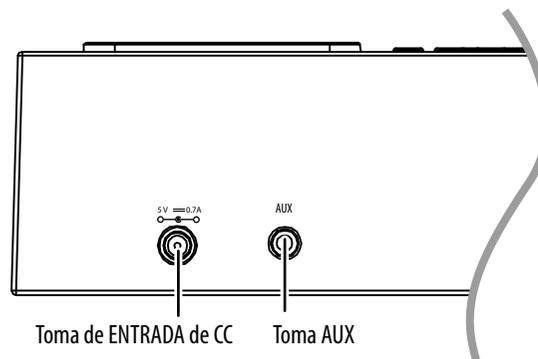

Instalación de las pilas de respaldo

- 1 Presione la pestaña de liberación de la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte posterior de su radio y retire la cubierta del radio.
- 2 Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas coincidan con los símbolos + y - en el compartimiento.
- 3 Inserte las pestañas de la cubierta dentro de los agujeros correspondientes en el compartimiento de las pilas y presione la cubierta hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

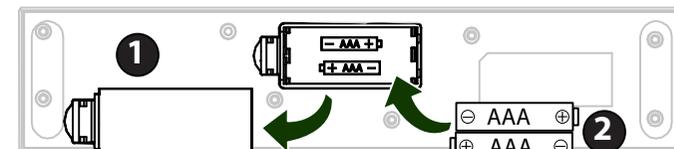

Pantalla LCD



Conexión del adaptador de CA/CC

- 1 Enchufe el conector pequeño del adaptador de alimentación en la toma de entrada de CC (DC IN) en la parte posterior de su radio.
- 2 Enchufe el otro conector del adaptador de alimentación en un tomacorriente.

Ajuste de la hora

- 1 Presione **Sleep** (Apagado automático) por dos segundos hasta que las cifras de la hora parpadeen en la pantalla LCD.
- 2 Presione **+** o **➤** para aumentar la hora o presione **-** o **⏪** para disminuir la hora. Asegúrese de que AM o PM se muestre correctamente.
- 3 Presione nuevamente **Sleep**. Los dígitos de los minutos parpadean en la pantalla LCD.
- 4 Presione **+** o **➤** para aumentar los minutos o presione **-** o **⏪** para disminuir los minutos.
- 5 Presione nuevamente **Sleep** para guardar el ajuste de la hora y salir del modo de ajuste de la hora.

Configurando el sonido de la alarma

- 1 Presione (Alarma 1) o (Alarma 2). El icono o parpadea en la pantalla LCD.
- 2 Para usar el radio como sonido de alarma, presione una vez (Alarma 1) o (Alarma 2). Espere tres segundos para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste del sonido de la alarma.
O
Para usar el timbre como sonido de alarma, presione dos veces (Alarma 1) o (Alarma 2). Espere tres segundos para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste del sonido de la alarma.
- 3 Para desactivar completamente la alarma, presione repetidamente (Alarma 1) o (Alarma 2) hasta que el icono o desaparezca de la pantalla LCD.

Configurar el tiempo de la alarma

- 1 Mantenga presionado (Alarma 1) o (Alarma 2) por dos segundos hasta que los dígitos de la hora parpadeen en la pantalla LCD.
- 2 Presione **+** o **➤** para aumentar la hora o presione **-** o **⏪** para disminuir la hora.
- 3 Presione nuevamente (Alarma 1) o (Alarma 2). Los dígitos de los minutos parpadean en la pantalla LCD.

- 4 Presione **+** o **➤** para aumentar los minutos o presione **-** o **⏪** para disminuir los minutos.
- 5 Presione nuevamente (Alarma 1) o (Alarma 2). El icono **Volume** (Volumen) aparecen en el centro de la pantalla LCD y los dígitos del volumen parpadean.
- 6 Presione **+** o **➤** para aumentar el volumen de la alarma o presione **-** o **⏪** para bajar el volumen de la alarma.
- 7 Presione nuevamente (Alarma 1) o (Alarma 2) para guardar la hora ajustada y salir del modo de ajuste de la alarma.

Desactivar la alarma

- Presione cualquier botón excepto el botón (SNOOZE / DIMMER) (REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR).

Uso de la función de repetición de alarma

- Cuando la alarma suena, presione (SNOOZE / DIMMER) (REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR). La alarma se apaga por 10 minutos y SNOOZE se muestra en la pantalla LCD.

Ajuste del temporizador de apagado automático

- Presione repetidamente **Sleep** para seleccionar la cantidad de tiempo que su radio esperará antes de apagarse automáticamente. Puede seleccionar **15, 30, 45, 60, o 90** minutos. El tiempo seleccionado y el icono **SLEEP** se muestran en la pantalla LCD.
- Para desactivar el temporizador de apagado automático, presione **Sleep** repetidamente hasta que se muestre **00** y se apague el icono de **SLEEP**.

Para obtener más información sobre cómo usar su radio, refiérase a su *Guía del usuario*.

Garantía limitada de 90 días

Refiérase a la Guía del usuario en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Conexión de un equipo de audio

- 1 Enchufe un cable de audio con un conector de 3.5 mm (no incluido) en la toma de entrada auxiliar (**AUX IN**) en la parte posterior de su radio y en la toma de salida de audio del dispositivo de audio.
- 2 Presione **Source** (Fuente) para encender su radio y presione repetidamente **Source** hasta que **AUX** se muestre en la pantalla LCD.
- 3 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

Escuchando la radio

- 1 Verifique que haya conectado el adaptador de alimentación de CA.
- 2 Presione **Source**. Su radio se encenderá.
- 3 Presione **⏪** o **➤** para seleccionar manualmente una frecuencia de radio.
O
Mantenga presionado **⏪** o **➤** para sintonizar automáticamente la estación de radio anterior o la siguiente.
- 4 Presione **+** o **-** para subir o bajar el volumen.
- 5 Para apagar su radio, mantenga presionado **Source** (Fuente) por dos segundos.