HP Scanjet serie G4000

Guía del usuario

Contenido

1 Cómo utilizar el escáner 2
Dónde obtener información adicional 2
Accesibilidad 2
Cómo utilizar el software HP Photosmart 3
Descripción general del panel frontal y los accesorios 4
Descripción general del escaneo 4
Escaneo de imágenes y documentos 6
Escaneo de película 10
Realización de copias 16
Escaneo en un archivo PDF 17
Envío por correo electrónico de un documento o una imagen 18
Cambio de la configuración de escaneo 19
2 Cuidado y mantenimiento 20
Limpieza del cristal del escáner 20
Limpieza del adaptador de transparencias (TMA) 20
Pedido de suministros para mantenimiento y el escáner 21
3 Solución de problemas 22
Problemas de inicialización del escáner o de hardware 22
Problemas de funcionamiento del escáner 23
Diapositivas, negativos y problemas con el TMA 26
Índice 28

1 Cómo utilizar el escáner

Este manual describe el uso del escáner fotográfico HP Scanjet serie G4000 y sus accesorios.

Esta sección presenta una descripción general del escáner y cómo utilizarlo.

- Dónde obtener información adicional
- Accesibilidad
- Cómo utilizar el software HP Photosmart
- Descripción general del panel frontal y los accesorios
- Descripción general del escaneo
- Escaneo de imágenes y documentos
- Escaneo de película
- Realización de copias
- Escaneo en un archivo PDF
- Envío por correo electrónico de un documento o una imagen
- Cambio de la configuración de escaneo

Dónde obtener información adicional

Para acceder a una versión en línea de la guía del usuario del escáner, haga clic en **Inicio**, elija **Programas** o **Todos los programas**, seleccione **HP**, **Scanjet**, **serie G4000** y, a continuación, haga clic en **Guía del usuario**.

Puede obtener información adicional sobre el uso de este producto en el Centro de soluciones HP. Si ha instalado el software HP Photosmart que se proporciona con el escáner, haga doble clic en el icono del **Centro de soluciones HP** del escritorio y, a continuación, haga clic en **Ayuda y asistencia técnica**. En la sección **Documentación**, haga clic en **Ayuda del producto**.

Accesibilidad

En esta sección se describen las opciones de accesibilidad que ofrece este escáner.

- Acceso a la guía del usuario con un programa de lector de pantalla
- Utilidad de desactivación de botones

Acceso a la guía del usuario con un programa de lector de pantalla

Existe una versión en línea de esta Guía del usuario en el CD de software. Este formato se puede utilizar con los programas lectores de pantalla más habituales. Para encontrar esta guía en el CD, siga estos pasos:

1. Inserte el CD de HP que acompaña al escáner en la unidad de CD del equipo. Espere a que aparezca el cuadro de diálogo de instalación.

   Nota Si el cuadro de diálogo no aparece, haga doble clic en el archivo **scanner.htm** en la raíz del CD de instalación.

2. Haga clic en **Ver o imprimir guías**.
   Aparecerá una lista de idiomas.
3. Haga clic en el idioma que desea.
   Aparecerá una lista de guías.
4. Haga clic en **Guía del usuario en pantalla**.

Utilidad de desactivación de botones

Para evitar que los botones se pulsen de forma accidental, puede utilizar la utilidad de desactivación de botones para desactivarlos. Para volver a activar los botones, utilice la misma utilidad.

Para activar la utilidad de desactivación de botones, realice los siguientes pasos:

1. En el disco duro, acceda al archivo C:\Archivos de programa\Archivos comunes \Hewlett-Packard\Scanjet\G4000\.
2. Haga doble clic en el archivo ejecutable **hpbdu.exe**.
   Aparecerá el cuadro de diálogo de la utilidad de desactivación de botones de HP.
3. Seleccione el escáner y, a continuación, haga clic en **Activar botones** o **Desactivar botones**.

Cómo utilizar el software HP Photosmart

Al instalar el software HP Photosmart, aparecerán dos iconos nuevos en el escritorio. Estos iconos abren los programas para escanear y editar los escaneos.

El Centro de soluciones HP es el software que inicia el escaneo de imágenes y documentos. Utilice el Centro de soluciones HP para las siguientes operaciones:

- Realizar funciones de escaneo y copia
- Acceder a la ayuda y la información sobre solución de problemas
- Acceder al software HP Photosmart para editar los escaneos
- Modificar la configuración y las preferencias

El software HP Photosmart sirve para manipular, imprimir, archivar y compartir las imágenes tras escanearlas. Puede acceder al software HP Photosmart desde el icono del escritorio o a través del Centro de soluciones HP.

Para iniciar un escaneo:

Haga doble clic en el icono de escritorio **Centro de soluciones HP**, haga clic en la ficha del escáner y, a continuación, seleccione la tarea que desea realizar.

Nota Si el icono **Centro de soluciones HP** no aparece en el escritorio, haga clic en **Inicio**, elija **Programas** o **Todos los programas**, elija **HP** y, a continuación, haga clic en **Centro de soluciones HP**.

Descripción general del panel frontal y los accesorios

Esta sección presenta una descripción general del panel frontal del escáner y del adaptador de transparencias (TMA).

- Botones del panel frontal
- Adaptador de transparencias (TMA)

Botones del panel frontal

Icono	Nombre de la característica	Descripción
	Botón **Escanear**	Escanea imágenes, gráficos, documentos u objetos.
	Botón **Escanear película**	Escanea positivos (como diapositivas de 35 mm) y negativos transparentes. Para escanear película es necesaria la utilización del adaptador de transparencias (TMA) que se encuentra en la parte inferior de la cubierta del escáner.
	Botón **Copiar**	Escanea el elemento y lo envía a una impresora para realizar copias.
	Botón **Escanear en PDF**	Escanea una o más páginas y las guarda como archivo PDF para compartirlas o almacenarlas.

Adaptador de transparencias (TMA)

Puede utilizar el adaptador de transparencias (TMA) para escanear negativos o diapositivas de 35 mm. Con el TMA de HP Scanjet G4050 también puede escanear película de formato mediano y grande. Para obtener más información sobre el TMA, consulte Escaneo de película.

Descripción general del escaneo

Puede iniciar el escaneo de diferentes maneras:

- Calidad de la imagen (escaneo de 6 colores) - Velocidad
- Escaneo desde los botones del panel frontal del escáner

- Escaneo desde el Centro de soluciones HP
- Escaneo desde otros programas
- Presentación preliminar de una imagen escaneada

Calidad de la imagen (escaneo de 6 colores) - Velocidad

Al escanear imágenes con los escáneres HP Scanjet serie G4000, puede configurar los ajustes de escaneo para un escaneo rápido o para una salida de gran calidad. Si decide aprovecharse de la salida de gran calidad de este producto con las opciones de precisión de color óptimas, el proceso de escaneo será más lento.

Los escáneres HP Scanjet serie G4000 incluyen la función de escaneo de 6 colores. Esta tecnología permite a un dispositivo de escaneo detectar un mayor rango de color. Como resultado, se obtienen reproducciones de fotografías más realistas con mayor precisión de colores. El término 6 colores hace referencia a la cantidad de información obtenida para cada píxel durante el proceso de escaneo y no al número de colores de salida.

Sugerencia Pruebe primero los ajustes de escaneo de mayor calidad en un número reducido de imágenes, sobre todo cuando utiliza el TMA de HP Scanjet G4050. Esto le proporcionará una idea de la velocidad de escaneo para saber qué se espera cuando escanea un lote mayor de imágenes.

Puede acceder a los ajustes de calidad y velocidad del modo siguiente:

1. Abra el Centro de soluciones HP y seleccione el dispositivo.
2. Haga clic en **Configuración**.
3. Seleccione **Configuración de escaneo**.
4. Haga clic en **Preferencias de escaneo**.
5. Haga clic en **Calidad - Velocidad**.

Para obtener más información sobre los ajustes de calidad y velocidad, haga clic en **Ayuda** en el cuadro de diálogo **Calidad - Velocidad**.

Escaneo desde los botones del panel frontal del escáner

Utilice los botones del panel frontal del escáner para las funciones de escaneo básicas como el escaneo de imágenes y documentos. Las instrucciones sobre cómo utilizar los botones del panel frontal se incluyen en este manual.

Para obtener más información sobre la utilización de los botones del panel frontal, consulte los temas siguientes:

- Descripción general del panel frontal y los accesorios
- Escaneo de película
- Escaneo de imágenes y documentos
- Realización de copias
- Escaneo en un archivo PDF

Escaneo desde el Centro de soluciones HP

Utilice el Centro de soluciones HP cuando desee tener mayor control sobre el escaneo, por ejemplo, si desea ver una presentación preliminar de la imagen antes

del escaneo final, utilizar características más avanzadas o cambiar la configuración de escaneo.

Para iniciar el Centro de soluciones HP:

1. Realice una de las siguientes operaciones:
   a. En el escritorio de Windows, haga doble clic en el icono **Centro de soluciones HP**.
   b. O bien, en la barra de tareas, haga clic en **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas,** seleccione **HP** y haga clic en **Centro de soluciones HP**.
2. Si ha instalado más de un dispositivo HP, haga clic en la ficha del escáner. El Centro de soluciones HP sólo muestra las funciones, las opciones de asistencia técnica y los ajustes adecuados para el dispositivo HP seleccionado.

Escaneo desde otros programas

Puede escanear una imagen directamente a uno de los programas de software si éste es compatible con TWAIN. Por lo general, el programa es compatible si incluye una opción del tipo **Adquirir**, **Escanear** o **Importar nuevo objeto**. Si no está seguro de si el programa es compatible o de qué opción debe utilizar, consulte la documentación de dicho programa.

Presentación preliminar de una imagen escaneada

Si desea ver una presentación preliminar de la imagen escaneada, inicie el escaneo desde el Centro de soluciones HP o haga clic en **Mostrar presentación preliminar** en el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?**

Para cambiar la configuración de los botones del escáner de forma que el software siempre le pregunte si desea ver una presentación preliminar de la imagen o el documento, consulte Cambio de la configuración de escaneo.

Escaneo de imágenes y documentos

Utilice el botón **Escanear** para escanear imágenes y documentos de forma rápida.

- Selección de tipo de original: documento o imagen
- Escaneo de imágenes
- Escaneo de varias imágenes de una vez
- Escaneo de documentos

Selección de tipo de original: documento o imagen

Existen dos opciones de tipo de original: **documento** o **imagen**. El escáner optimiza la configuración en función de la selección. Utilice las siguientes instrucciones para determinar el tipo de original que mejor se adapta a sus necesidades.

Si el elemento original está constituido por	Seleccione este tipo de original
Texto, o texto y gráficos	Documento
Un gráfico o una fotografía impresos	Imagen

Escaneo de imágenes

Utilice el botón **Escanear** ( ) para escanear fotografías y gráficos.

Para escanear diapositivas o negativos, consulte Escaneo de película.

Nota Si desea ver una presentación preliminar de los escaneos antes de que se envíen a su destino, seleccione **Mostrar presentación preliminar** en el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?** Consulte también Presentación preliminar de una imagen escaneada.

1. Coloque el original boca abajo en el cristal del escáner, como indican las marcas de referencia, y cierre la tapa.

2. Presione el botón **Escanear** ( ).
   Aparece el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?**
3. Bajo el título **¿Qué está escaneando?**, haga clic en **Imagen**.
4. Seleccione **Escanear originales desde el cristal**.
5. Haga clic en **Escanear**.
6. Cuando se haya realizado el escaneo, coloque un elemento en el cristal del escáner y haga clic en **Escanear** para escanear otra imagen o en **Finalizado**. El software guarda el escaneo en una carpeta que se encuentra dentro de la carpeta **Mis escaneos**. El nombre de esta carpeta hace referencia al mes y el año en curso. También se envía la imagen escaneada al software HP Photosmart de manera predeterminada.

   Nota Si se ha seleccionado **Mostrar presentación preliminar**, debe hacer clic en el botón **Aceptar** en la pantalla de presentación preliminar para iniciar el escaneo. Cuando se le solicite, haga clic en **Sí** para escanear imágenes adicionales, o haga clic en **No** para enviar las imágenes escaneadas a la ubicación especificada.

Sugerencia El software de escaneo HP puede corregir sus imágenes automáticamente o restaurar colores deteriorados en fotografías antiguas. Para activar o desactivar la corrección de imágenes, seleccione **Corrección automática fotos** en el menú **Básico** del software Escaneo HP y, a continuación, elija las opciones que desee. Para utilizar esta característica, debe estar activada la opción **Mostrar presentación preliminar**.

Escaneo de varias imágenes de una vez

Puede escanear varias imágenes al mismo tiempo desde el cristal del escáner.

Organice las imágenes que desee escanear en el cristal del dispositivo de escaneo HP. Para obtener los mejores resultados, deje al menos 6 mm (0,25 pulgadas) de espacio entre los bordes de las imágenes. A continuación, siga los pasos para escanear imágenes. Para obtener más información, consulte Escaneo de imágenes.

Para obtener más información, vaya a la ficha **Índice** de la ayuda en pantalla. Escriba **varios** en el campo de palabras clave y haga clic en **varios elementos, escanear** en la lista.

Escaneo de documentos

Utilice el botón **Escanear** ( ) para escanear documentos.

El dispositivo escanea un documento original en la ubicación seleccionada en el cuadro de diálogo **Escaneo HP**.

Nota Si desea ver una presentación preliminar de los escaneos antes de que se envíen a su destino, seleccione **Mostrar presentación preliminar** en el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?** o inicie el escaneo desde el Centro de soluciones HP. Consulte también Presentación preliminar de una imagen escaneada.

1. Coloque el original boca abajo sobre el cristal del escáner tal como indican las marcas de referencia.

2. Presione el botón **Escanear** ( ). Aparece el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?**

3. Bajo el título **¿Qué está escaneando?**, haga clic en **Documento** y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Color**: se trata del valor predeterminado.
   - **Escala de grises**: esta opción convierte cualquier original en color a escala de grises y crea un archivo de menor tamaño que el de la opción Color.
   - **Blanco y negro**: se trata de la mejor opción para escanear un gráfico en blanco y negro aunque no es apropiado para originales en color o escala de grises si desea conservar los detalles.
4. Haga clic en **Escanear**.
5. Una vez haya terminado con esa página, coloque la siguiente página en el cristal y haga clic en **Escanear** para escanear otro documento u otra página.
6. Cuando termine el escaneo, haga clic en **Finalizado**. Tras hacer clic en **Finalizado**, el software envía el archivo escaneado a la ubicación especificada.

Nota Si se ha seleccionado **Mostrar presentación preliminar**, debe hacer clic en el botón **Aceptar** en la pantalla de presentación preliminar para iniciar el escaneo. Cuando se le solicite, haga clic en **Sí** para escanear páginas adicionales o en **No** para enviar las páginas escaneadas a la ubicación especificada.

Escaneo de película

Esta sección contiene información sobre la utilización del adaptador de transparencias (TMA) para escanear positivos, como las diapositivas de 35 mm, así como negativos.

En esta sección se describen dos modelos de HP Scanjet serie G4000 cuyos procedimientos son diferentes. Asegúrese de que sigue los procedimientos apropiados para su modelo.

¿Cómo puede saber cuál es su modelo? El número de modelo aparece en la tapa del escáner.

HP Scanjet G4010	HP Scanjet G4050
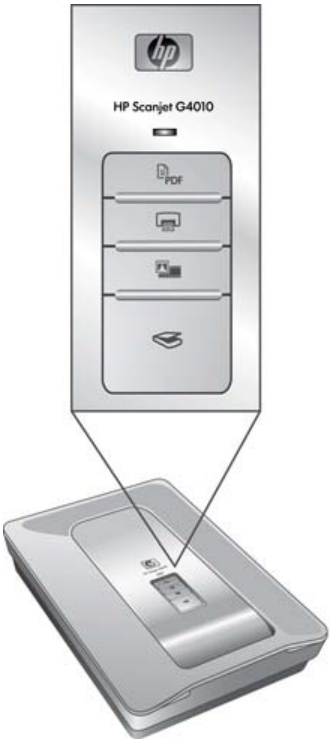	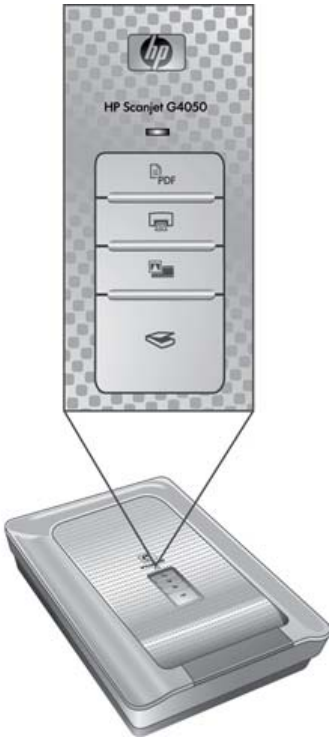
Escaneo de positivos (como diapositivas de 35 mm) o negativos en HP Scanjet G4010	Escaneo de positivos (como diapositivas de 35 mm) o negativos en HP Scanjet G4050

Para obtener sugerencias acerca del escaneo de película, consulte Sugerencias para escanear transparencias.

Escaneo de positivos (como diapositivas de 35 mm) o negativos en HP Scanjet G4010

En este modelo, el adaptador de transparencias (TMA) le permite escanear hasta cinco diapositivas de 35 mm simultáneamente, dependiendo de la orientación, o una tira de negativos.

Nota Compruebe el número de modelo en la tapa del escáner. Los pasos expuestos a continuación corresponden al dispositivo HP Scanjet G4010. Si está utilizando un dispositivo HP Scanjet G4050, consulte Escaneo de positivos (como diapositivas de 35 mm) o negativos en HP Scanjet G4050.

1. Abra la tapa del escáner y retire la cubierta del TMA tirando de ella hacia arriba.

2. Retire el soporte de tiras de negativos del soporte de diapositivas.

3. Realice una de las siguientes operaciones para cargar las dispositivas y los negativos:
   – Si está escaneando diapositivas, coloque las diapositivas en el soporte de diapositivas. Inserte las diapositivas con la parte superior hacia arriba y con

la parte delantera mirando hacia usted. Asegúrese de que las diapositivas no están curvadas y que no se superponen unas a otras.

– Si está escaneando negativos, siga estos pasos:

a. Deslice una tira de negativos con hasta seis fotogramas en el soporte de tiras de negativos de manera que el lado brillante del negativo mire hacia usted. Los negativos se dañan con facilidad, así que tóquelos sólo por los bordes.

   Si tiene espacios sin utilizar en el soporte de tiras de negativos, empuje los negativos hasta la parte interior del soporte e introduzca la cubierta del TMA para rellenar el espacio sin utilizar del soporte.

b. Vuelva a insertar el soporte de tiras de negativos en el soporte de diapositivas.

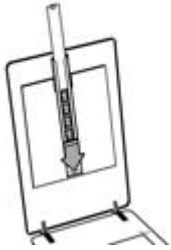

4. Cierre la tapa del escáner.

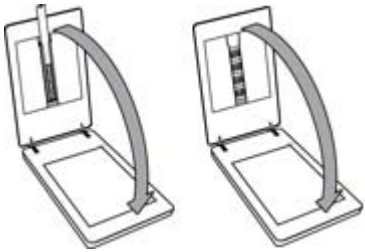

5. Pulse el botón **Escanear película** ( ) del escáner o haga clic en **Escanear película** en el Centro de soluciones HP.
6. En el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?** seleccione **Imagen**.
7. Si está escaneando diapositivas, seleccione **Escanear positivos, incluidas las diapositivas de 35 mm, utilizando el TMA**. Si está escaneando negativos, seleccione **Escanear negativos utilizando el adaptador de transparencias (TMA)**.

   Si desea obtener una presentación preliminar de la imagen escaneada, active la casilla **Mostrar presentación preliminar** o inicie el escaneo desde el Centro de soluciones HP.
8. Haga clic en **Escanear**.
9. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar el escaneo.

   El escaneo se envía al destino predeterminado.
10. Cuando se haya realizado el escaneo, retire las diapositivas. Vuelva a colocar el soporte de tiras de negativos en la tapa del escáner para guardarlo y, a continuación, vuelva a colocar la cubierta del TMA.

Escaneo de positivos (como diapositivas de 35 mm) o negativos en HP Scanjet G4050

El adaptador de transparencias (TMA) está integrado en la tapa del escáner. Las diapositivas, los negativos y las películas de formato mediano y grande tienen sus propios soportes denominados “plantillas”. Las plantillas son marcos rectangulares que se utilizan para colocarlos de forma correcta para su escaneo.

Nota Compruebe el número de modelo en la tapa del escáner. Los pasos expuestos a continuación corresponden al dispositivo HP Scanjet G4050. Si está utilizando un dispositivo HP Scanjet G4010, consulte Escaneo de positivos (como diapositivas de 35 mm) o negativos en HP Scanjet G4010.

1. Abra la tapa del escáner y retire la cubierta del TMA abriendo el pestillo y tirando de ella hacia usted.

2. Coloque las diapositivas o los negativos en la plantilla adecuada. Utilice la orientación según se señala en los iconos de la plantilla. Si está escaneando diapositivas, coloque primero la plantilla boca abajo sobre el cristal del escáner y, a continuación, cargue las diapositivas.
   - Coloque la plantilla de diapositivas sobre el cristal del escáner y, a continuación, cargue las diapositivas en la plantilla. Empiece con la ubicación numerada “1” y continúe en el orden indicado por los números.

   - Coloque las tiras de película de formato mediano o grande en la plantilla de tamaño grande.
   - Coloque las tiras de negativos de 35 mm en la plantilla de negativos. Comience por la parte superior y rellene las filas con las tiras de negativos. Los negativos se dañan con facilidad, así que tóquelos sólo por los bordes.

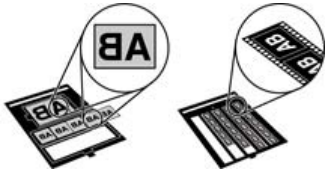

   Si está escaneando menos negativos que el número máximo de negativos con el TMA, cubra los espacios con el protector de luz proporcionado. De esta forma, se garantiza que no entre luz adicional en el escaneo.
3. Cierre bien encajando todos los huecos abiertos de la plantilla.

4. Si está escaneando negativos, coloque la plantilla con los negativos sobre el cristal del escáner. Alinee la flecha de la plantilla con la marca de referencia de la esquina de la superficie del escáner.

5. Cierre la tapa del escáner.
6. Pulse el botón **Escanear película** ( ) del escáner o haga clic en **Escanear película** en el Centro de soluciones HP.
7. En el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?** seleccione **Imagen**.
8. Si está escaneando diapositivas, seleccione **Escanear positivos, incluidas las diapositivas de 35 mm, utilizando el TMA**. Si está escaneando negativos, seleccione **Escanear negativos utilizando el adaptador de transparencias (TMA)**.

   Si desea obtener una presentación preliminar de la imagen escaneada, active la casilla **Mostrar presentación preliminar** o inicie el escaneo desde el Centro de soluciones HP.
9. Haga clic en **Escanear**.
10. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar el escaneo.

    El escaneo se envía al destino seleccionado en el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?**
11. Cuando se haya realizado el escaneo, retire la plantilla del cristal del escáner. Retire el soporte de la plantilla.
12. Vuelva a colocar la cubierta del TMA insertando los ganchos en las aberturas de la cubierta y, a continuación, eche el pestillo de la cubierta en la parte superior.

Sugerencias para escanear transparencias

- Para escanear elementos de tamaño superior al que admite el adaptador de transparencias (TMA), coloque la transparencia en el cristal del escáner, ponga una hoja de papel en blanco sobre la transparencia y realice el escaneo como se describe en Escaneo de imágenes.
- Al escanear una diapositiva o un negativo de 35 mm, el software del escáner amplía automáticamente la imagen a un tamaño aproximado de 11 cm por 15 cm (4 x 6 pulgadas). Los negativos de formato mediano y grande también se ajustan a la escala de un tamaño final mayor. Si desea que la imagen final sea mayor o menor, utilice la herramienta **Redimensionar** del software del escáner para ajustar la escala al tamaño que seleccione. El escáner escaneará el elemento al tamaño que seleccione y ajustará la resolución del escaneo como corresponda.
- Puede configurar los ajustes de escaneo para un escaneo rápido o para un resultado de gran calidad. Si decide aprovecharse de los resultados de gran calidad de este producto con las opciones de precisión de color óptimas, el proceso de escaneo será notablemente más lento. Para obtener más información, consulte Calidad de la imagen (escaneo de 6 colores) - Velocidad.
- Cuando recorte imágenes, elimine los bordes completamente para reducir el exceso de interferencia de luz.

Imagen recortada de una diapositiva

Realización de copias

Utilice el botón **Copiar** ( ) para escanear un original y enviarlo a una impresora.

El botón del panel frontal **Copiar** es la mejor opción para escanear e imprimir un duplicado de lo que está en el cristal del escáner. Si desea cambiar la imagen, iluminarla, oscurecerla o ajustar su tamaño, haga clic en **Cancelar** en el cuadro de diálogo de progreso de copia. Ajuste la configuración y realice el escaneo. Si utiliza el Centro de soluciones HP, también puede hacer clic en el botón **Realizar copias** y ajustar la configuración en la pantalla de presentación preliminar.

1. Coloque el original boca abajo sobre el cristal del escáner tal como indican las marcas de referencia.
2. Presione el botón **Copiar** ( ). Las copias se imprimen en la impresora predeterminada.

Nota No existe imagen de presentación preliminar en la función de copia.

Escaneo en un archivo PDF

Utilice el botón **Escanear en PDF** (PDF) para escanear un documento o imagen y guardar el escaneo como archivo PDF.

1. Coloque el original boca abajo sobre el cristal del escáner tal como indican las marcas de referencia.

2. Presione el botón **Escanear en PDF** (PDF). Aparece el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?**
3. Bajo el título **¿Qué está escaneando?** , haga clic en **Documento** y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Color**: se trata del valor predeterminado.
   - **Escala de grises**: esta opción convierte cualquier original en color a escala de grises y crea un archivo de menor tamaño que el de la opción Color.
   - **Blanco y negro**: se trata de la mejor opción para escanear un gráfico en blanco y negro aunque no es apropiado para originales en color o escala de grises si desea conservar los detalles.
4. En el cuadro desplegable **Escanear en**, seleccione **Guardar en archivo** o seleccione una opción diferente como, por ejemplo, **Correo electrónico**. Asegúrese de que ha seleccionado la opción **PDF** en el cuadro desplegable **Tipo de archivo**. Para seleccionar una ubicación para el archivo guardado, haga clic en el botón **Opciones de almacenamiento de Guardar en archivo**.
5. Haga clic en **Escanear**.
6. Una vez haya terminado con esa página, coloque la siguiente página en el cristal y haga clic en **Escanear** para escanear otro documento u otra página.
7. Cuando termine el escaneo, haga clic en **Finalizado**. Tras hacer clic en **Finalizado**, el software envía el archivo escaneado a la ubicación especificada.

Envío por correo electrónico de un documento o una imagen

Siga estas instrucciones para escanear imágenes o documentos desde el cristal del escáner y envíe los escaneos como archivo adjunto a un programa de correo electrónico compatible.

1. Coloque el original boca abajo sobre el cristal del escáner tal como indican las marcas de referencia.

2. Presione el botón **Escanear** (). Aparece el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?**
3. Bajo el título **¿Qué está escaneando?**, haga clic en **Documento** o **Imagen** y, a continuación, seleccione las opciones correspondientes del documento o imagen que está escaneando.
4. En el área **Escanear en**, seleccione **Correo electrónico**.
5. Haga clic en **Escanear**.
6. Cuando termine con la primera página del documento o imagen, coloque la siguiente página en el cristal y haga clic en **Escanear** para escanear otra página del documento o imagen.
7. Cuando termine el escaneo, haga clic en **Finalizado**. Cuando se hace clic en **Finalizado**, el software envía el archivo escaneado al programa de correo electrónico predeterminado.

   Nota Si se ha seleccionado **Mostrar presentación preliminar**, debe hacer clic en el botón **Aceptar** en la pantalla de presentación preliminar para iniciar el escaneo. Cuando se le solicite, haga clic en **Sí** para escanear páginas adicionales o en **No** para enviar las páginas escaneadas a la ubicación especificada.

8. Utilice el programa de correo electrónico predeterminado para completar y enviar los mensajes con la imagen escaneada adjunta. Para ver la imagen escaneada antes de enviarla por correo electrónico, haga doble clic en el archivo adjunto.

   Nota Para cambiar el programa de correo electrónico, abra el programa del Centro de Soluciones HP desde el icono del escritorio, o bien desde el menú **Inicio**, haga clic en la ficha del escáner, en el botón **Configuración** y, a continuación seleccione **Configuración de correo electrónico**. Aparece el cuadro de diálogo **Configuración de correo electrónico**. Seleccione el programa de correo electrónico que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.

Cambio de la configuración de escaneo

Se pueden cambiar muchas de las configuraciones de escaneo desde el Centro de soluciones HP, incluidas:

- La configuración de los botones del panel frontal del escáner
- La configuración de los botones de escaneo del Centro de soluciones HP
- Las preferencias de escaneo, como la exposición automática

Para ver o cambiar la configuración de escaneo, abra el **Centro de soluciones HP** y seleccione la ficha del dispositivo correspondiente. Haga clic en **Ajustes**, elija **Ajustes de escaneo** y, a continuación, seleccione los ajustes que desea ver o cambiar. Para obtener ayuda sobre los ajustes, haga clic en **Ayuda**.

2 Cuidado y mantenimiento

En esta sección se incluye información sobre el cuidado y mantenimiento del escáner.

- Limpieza del cristal del escáner
- Limpieza del adaptador de transparencias (TMA)
- Pedido de suministros para mantenimiento y el escáner

Limpie el escáner de vez en cuando para garantizar escaneos de alta calidad. El nivel de cuidado necesario depende de varios factores, como el nivel de uso y el entorno. Debe realizar una limpieza rutinaria según sea necesario.

Para conocer todos los procedimientos de cuidado y mantenimiento requeridos para el escáner, consulte la sección Cuidado y mantenimiento del escáner en la ayuda en pantalla. En el Centro de soluciones HP, haga clic en **Ayuda** y, a continuación, seleccione la sección dedicada a su modelo de escáner.

Un cuidado y mantenimiento periódico deben incluir la limpieza del cristal del escáner y del adaptador de transparencias (TMA).

Precaución No coloque en el escáner elementos angulosos, el escáner podría resultar dañado. Antes de colocar un elemento sobre el cristal del escáner, asegúrese de que éste no contiene pegamento húmedo, líquido corrector o cualquier otra sustancia que pueda traspasar al cristal.

Limpieza del cristal del escáner

1. Desconecte el cable USB y el cable de alimentación del escáner.
2. Limpie el cristal con un paño suave sin pelusa humedecido con limpiacristales y séquelo con un paño seco, suave y sin pelusa.

   Precaución Utilice sólo limpiacristales. No utilice abrasivos, acetona, benceno ni tetracloruro de carbono, ya que podrían dañar el cristal del escáner. No utilice alcohol de isopropilo, ya que podría rayar el cristal.

   No pulverice el limpiacristales directamente sobre el cristal. Si se aplica demasiado limpiacristales, éste puede verterse por los bordes y dañar el escáner.
3. Cuando haya terminado, vuelva a conectar el cable USB y el cable de alimentación al escáner.

Nota Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar la parte inferior del cristal del escáner, visite www.hp.com/support.

Limpieza del adaptador de transparencias (TMA)

Limpie el TMA con un paño suave y seco. Si fuera necesario, rocíe ligeramente el paño con limpiacristales y limpie el TMA.

Pedido de suministros para mantenimiento y el escáner

Puede adquirir piezas de mantenimiento en el sitio Web de asistencia técnica para escáneres en www.hp.com/buy/parts o de su distribuidor local de productos HP.

3 Solución de problemas

Esta sección contiene soluciones para los problemas habituales con el escáner y el adaptador de transparencias (TMA).

- Problemas de inicialización del escáner o de hardware
- Problemas de funcionamiento del escáner
- Diapositivas, negativos y problemas con el TMA

Problemas de inicialización del escáner o de hardware

Esta sección contiene soluciones para los problemas de inicialización y hardware.

- Restablecimiento del escáner
- Prueba del hardware del escáner
- El escáner ha dejado de funcionar correctamente
- Información sobre la solución de otros problemas

Restablecimiento del escáner

Si recibe un mensaje de error similar a “Error al inicializar el escáner” o “No se ha encontrado el escáner” al intentar utilizar el escáner, utilice el procedimiento siguiente:

1. Cierre el software HP Photosmart, si está abierto.
2. Desconecte el cable que conecta el escáner al equipo.
3. Apague el equipo, espere 60 segundos y vuelva a encenderlo.
4. Vuelva a conectar el cable que une el equipo al escáner.
   - Compruebe que el cable USB está conectado correctamente a la parte posterior del escáner. El símbolo USB del extremo del cable (el conector) debe estar orientado hacia arriba. Si el conector USB está conectado correctamente, quedará ligeramente suelto. Si el enchufe USB no está conectado correctamente, quedará demasiado apretado.
   - Pruebe a conectar el cable USB a otro puerto USB del equipo. Si el cable USB está conectado a un puerto de la parte frontal del equipo, muévalo a un puerto de la parte posterior del equipo.

Prueba del hardware del escáner

Si cree que el escáner tiene un problema de hardware, verifique que los cables estén bien conectados al escáner, al equipo y a la fuente de alimentación. Si los cables están conectados correctamente, compruebe que el escáner está encendido y realice la prueba siguiendo estos pasos:

1. Desconecte el cable USB y el cable de alimentación del escáner.
2. Vuelva a conectar el cable USB y el cable de alimentación al escáner.

El carro del escáner avanzará y retrocederá aproximadamente 25 mm (1 pulgada) y la lámpara se encenderá.

Si el carro no se mueve y la lámpara del escáner no se enciende, puede haber un problema con el hardware del escáner. Consulte El escáner ha dejado de funcionar correctamente.

El escáner ha dejado de funcionar correctamente

Si el escáner deja de funcionar, realice los pasos siguientes, en el orden indicado. Después de cada paso, inicie un escaneo para comprobar si el escáner funciona. Si el problema continúa, continúe en el siguiente paso.

1. Puede que algún cable esté suelto. Compruebe que el cable USB y el cable de alimentación estén conectados correctamente.
2. Apague el escáner con el interruptor de alimentación, espere 60 segundos y, a continuación, vuelva a encenderlo.
3. Reinicie el equipo.
4. Puede que exista algún conflicto de software en el equipo. Puede que tenga que desinstalar y volver a instalar el software del escáner.
   a. Haga clic en **Inicio**, **Configuración** y, a continuación, en **Panel de control** (en Windows XP, haga clic en **Inicio** y, a continuación, en **Panel de control**).
   b. Haga clic en **Agregar o quitar programas** (en Windows XP esta opción se denomina igual) y, a continuación, seleccione **HP Scanjet serie G4000**.
   c. Haga clic en **Quitar**.
   d. Haga clic en **Agregar o quitar programas** (en Windows XP esta opción se denomina igual) y, a continuación, seleccione el software **HP Photosmart**.
   e. Haga clic en **Quitar**.
5. Vuelva a instalarlo con el CD del software HP Photosmart que acompaña al escáner. Al insertar el CD, se inicia automáticamente una interfaz de instalación. Seleccione el software **HP Photosmart** para instalarlo.

Si el escáner sigue sin funcionar, visite www.hp.com/support o póngase en contacto con la asistencia técnica de HP.

Información sobre la solución de otros problemas

Si ha instalado el software HP Photosmart, puede utilizar la ayuda en pantalla para solucionar otros problemas del escáner. Para acceder a la ayuda, haga doble clic en el icono **Centro de soluciones HP** del escritorio y, a continuación, haga clic en **Ayuda y asistencia técnica**. En la sección **Documentación**, haga clic en **Ayuda del producto**. El sistema de ayuda proporciona información sobre el hardware del escáner fotográfico HP Scanjet serie G4000, así como acerca del software HP Photosmart y Escaneo HP. Igualmente, consulte **Solución de problemas de escaneo** en la sección general de la ayuda **Solución de problemas y asistencia técnica**.

Problemas de funcionamiento del escáner

- El escáner no se enciende
- El escáner no inicia el escaneo inmediatamente
- Parece que los botones no funcionan
- Problemas con el escaneo de documentos o texto (OCR)
- La imagen escaneada es borrosa
- El escáner escanea de forma muy lenta
- Es necesario limpiar el cristal del escáner

El escáner no se enciende

Si el escáner no se enciende al presionar los botones del escáner del panel frontal, compruebe si la causa del problema es una de las siguientes:

- Puede que se haya desenchufado el escáner. Compruebe que no se ha desconectado el cable de alimentación del escáner ni de la toma de corriente.
- El escáner puede estar apagado. Compruebe que el interruptor de alimentación del escáner se encuentra en la posición de encendido.
- Compruebe que el cable del TMA no se ha desconectado del escáner.

El escáner no inicia el escaneo inmediatamente

Si el escáner no se ha utilizado durante algún tiempo, es posible que la lámpara del escáner deba pasar por un periodo de calentamiento para poder comenzar el escaneo. Si la lámpara del escáner debe calentarse, el escaneo comenzará unos instantes después de iniciar el software o presionar uno de los botones del escáner.

Para cambiar el ajuste de calentamiento de lámpara, abra el Centro de soluciones HP, haga clic en **Configuración**, **Configuración de escaneo** y, a continuación, **Preferencias de escaneo**.

Parece que los botones no funcionan

Después de cada paso, inicie un escaneo para comprobar si funcionan los botones. Si no es así, continúe en el siguiente paso.

- Puede que algún cable esté suelto. Compruebe que el cable USB, el cable del TMA y el cable de alimentación están conectados correctamente.
- Apague el escáner con el interruptor de alimentación y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Reinicie el equipo.
- Puede que los botones estén desactivados. Pruebe a hacer lo siguiente:
  - Abra el **Panel de control**, seleccione **Escáneres y cámaras** y, a continuación, el modelo de escáner de la lista.
  - Abra **Propiedades** y, a continuación, haga clic en la ficha **Eventos**. En la lista de **eventos del escáner**, seleccione la opción sobre **pulsación en el botón Escanear documento**.
  - Compruebe que está seleccionada la opción de software **Escaneo HP**.
  - **Windows 98 y Windows 2000:** compruebe que la opción **Deshabilitar eventos de dispositivos** no esté seleccionada.
  - **Windows Me y Windows XP:** compruebe que la opción **No realizar ninguna acción** no esté seleccionada.
- La utilidad de desactivación de botones se ha podido utilizar para desactivar los botones. Para obtener más información, consulte Utilidad de desactivación de botones.

Problemas con el escaneo de documentos o texto (OCR)

El escáner utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para convertir texto de una página en texto que se puede editar en el equipo.

- Si escanea texto pero no puede editarlo, asegúrese de que selecciona las siguientes opciones durante el escaneo:
  - **Escaneo HP** (seleccione **Documento**)
  - **Escanear en** (seleccione un procesador de textos o **Guardar en archivo**)

  Nota Si selecciona **Guardar en archivo**, seleccione un tipo de archivo de texto de la lista desplegable **Tipo de archivo**.
- Puede ser que el texto escaneado que se muestra en el equipo no sea idéntico al texto del original, sobre todo si éste contiene texto poco definido o con manchas. Por ejemplo, pueden faltar algunos caracteres o pueden ser incorrectos. A medida que edita el texto, compare el texto escaneado con el original y realice las correcciones que considere necesarias.
- Para cambiar las opciones de escaneo del texto, haga clic en el botón **Ajustes de escaneo de documentos** en la pantalla inicial **¿Qué está escaneando?**.
- El software de OCR se instala por defecto al instalar el software Escaneo HP durante la configuración del escáner. Si utiliza la opción Personalizado al instalar el software, puede seleccionar no instalar el software OCR. Intente volver a instalar el software utilizando las opciones de instalación por defecto.

La imagen escaneada es borrosa

Es importante que el elemento que desea escanear esté en contacto directo con el cristal del escáner. Si la imagen escaneada resultante no es nítida, compruebe que el elemento esté en contacto directo con el cristal del escáner.

El escáner escanea de forma muy lenta

- Si está escaneando para obtener texto editable, el software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) hace que el escaneo sea más lento, lo que es normal. Espere a que se termine de escanear el elemento.
- Algunos ajustes predeterminados pueden disminuir la velocidad de escaneo. Abra el Centro de soluciones de HP, haga clic en **Configuración**, **Configuración de escaneo**, **Preferencias de escaneo** y, a continuación, **Calidad - Velocidad**. Desactive las casillas de verificación **Escanear con profundidad de bits mayor** y **Escanear con precisión de color óptima**.
- La resolución establecida puede que sea demasiado elevada. Establezca una resolución más baja. El software del escáner selecciona automáticamente la resolución para obtener un equilibrio óptimo entre la calidad de la imagen y el tamaño del archivo.

  Para cambiar la resolución, abra el Centro de Soluciones HP y haga clic en **Configuración**. Seleccione **Ajustes y preferencias de escaneo** y, a continuación, **Configuración de botones**. A continuación se muestra el cuadro de diálogo **Configuración de botones**. Haga clic en la ficha **Botón Escanear documento (Centro de soluciones)** o en el **Botón Escanear documento en** y, a continuación, haga clic en el botón **Ajustes de escaneo de documentos**. A continuación se abre el cuadro de diálogo **Ajustes de escaneo de documentos**. Utilice la lista desplegable para cambiar la resolución.

Es necesario limpiar el cristal del escáner

Debe limpiar el cristal del escáner en los casos siguientes:

- Hay tinta en el cristal.
- Hay huellas dactilares en el cristal.
- Hay demasiado polvo o suciedad sobre los elementos.
- Las imágenes escaneadas presentan manchas u otras marcas.
- El cristal está empañado o tiene polvo.

Antes de escanear otra imagen, deje que se seque el cristal.

Para obtener más información, consulte Cuidado y mantenimiento.

Diapositivas, negativos y problemas con el TMA

Utilice esta sección para resolver problemas con las diapositivas de 35 mm o los negativos de 35 mm escaneados con el TMA.

- No se puede ampliar la imagen
- Los colores de la impresión son incorrectos, o la imagen es demasiado clara u oscura
- En la imagen escaneada aparecen puntos o rayas
- Las imágenes escaneadas aparecen oscuras
- El TMA no funciona
- En el TMA no se aprecia luz o sólo se aprecia una luz tenue tras seleccionar diapositivas o negativos en el cuadro de diálogo Escanear

No se puede ampliar la imagen

Puede que haya utilizado la opción **Acercar**, que sólo cambia la visualización de la pantalla. Utilice **Redimensionar** para cambiar el tamaño de la imagen escaneada final. Para obtener más información, vaya a la ficha **Índice** de la ayuda en pantalla. Escriba **Redimensión** en el campo de palabras clave y haga clic en **imágenes del software Escaneo HP** en la lista.

Los colores de la impresión son incorrectos, o la imagen es demasiado clara u oscura

- Puede que el software esté ajustando la exposición a toda el área, en lugar de a una diapositiva o negativo. Seleccione y arrastre los indicadores alrededor del área de selección hasta que vea el área de la imagen que desea escanear.
- Si existen espacios sin utilizar en el soporte de tiras de negativos o soporte de diapositivas de HP Scanjet G4010, empuje los negativos o diapositivas hasta la parte interior del soporte e introduzca la cubierta del TMA para rellenar el espacio sin utilizar del soporte.

- Si está escaneando menos diapositivas o negativos que el número máximo de diapositivas o negativos con el TMA de HP Scanjet G4050, cubra los espacios con el protector de luz proporcionado. De esta forma, se garantiza que no entre luz adicional en el escaneo.
- La configuración de las transparencias se ha invertido. Asegúrese de haber seleccionado **Escanear positivos, incluidas las diapositivas de 35 mm, utilizando el TMA** para las diapositivas o **Escanear negativos utilizando el adaptador de transparencias (TMA)** para los negativos.

En la imagen escaneada aparecen puntos o rayas

- Compruebe si la diapositiva o el negativo original están dañados o sucios.
- Limpie el TMA con un paño suave y seco. Si es necesario, pulverice un poco de limpiacristales en el paño. Antes de escanear otra imagen, deje que se seque el cristal.

Las imágenes escaneadas aparecen oscuras

- Compruebe que la luz del TMA esté encendida antes de hacer clic en **Escanear** o en **Aceptar**.
- Puede que la lámpara de la fuente de luz del TMA esté rota o no funcione. Si la lámpara está rota, es necesario recurrir a un servicio de mantenimiento.
- Puede que el área de selección no se haya establecido correctamente. Cree un área de selección que sólo incluya la fotografía, sin bordes.

El TMA no funciona

Puede que el cable no esté conectado correctamente. Compruebe que el cable del TMA esté conectado correctamente al puerto del TMA en la parte posterior del escáner.

En el TMA no se aprecia luz o sólo se aprecia una luz tenue tras seleccionar diapositivas o negativos en el cuadro de diálogo Escanear

Después de cada paso, inicie un escaneo para comprobar si el escáner funciona. Si no es así, continúe en el siguiente paso.

1. Compruebe que el TMA está conectado al escáner.
2. Asegúrese de que la opción **Escanear positivos, incluidas las diapositivas de 35 mm, utilizando el TMA** o la opción **Escanear negativos utilizando el adaptador de transparencias (TMA)** está seleccionada en el cuadro de diálogo **¿Qué está escaneando?**
3. Puede que la lámpara del TMA no esté funcionando. Presione el botón **Escanear película** ( ) y busque la iluminación. Si la lámpara está rota, es necesario recurrir a un servicio de mantenimiento. Consulte la Guía de instalación y asistencia técnica.
4. El TMA tiene un modo de calentamiento breve. Espere unos segundos para ver si se enciende la luz. Para obtener la mejor calidad de escaneo, deje que se caliente durante 30 segundos como mínimo.

Índice

A

accesibilidad 2
activar botones 3
adaptador de transparencias (TMA)
  ajustes de calidad - velocidad 5
  diapositivas o negativos con HP Scanjet G4010 11
  escanear diapositivas o negativos con HP Scanjet G4050 13
  limpieza 20
  modelos, escáner 10
  recortar imágenes 16
  solución de problemas 26
ajustes de profundidad de bits 5
alimentación, solución de problemas 24
archivos adjuntos, correo electrónico 18
archivos PDF, escanear en 4
Ayuda 2
Ayuda en pantalla 2

B

Botón Copiar 4, 16
Botón Correo electrónico 4
botones, panel frontal
  acerca de 4
  ajustes 19
  escaneo desde 4
  solución de problemas 24
Botón Escanear 4, 7, 8
botón Escanear en PDF 17
Botón Escanear para Share 4
Botón Escanear película 4
botones del panel frontal
  acerca de 4
  ajustes 19
  escaneo desde 4
  solución de problemas 24

C

calidad - velocidad 5
Centro de soluciones
  ajustes 19
  ajustes de calidad - velocidad 5
  Ayuda 2
  escaneo desde 5
  iniciar 3
Centro de soluciones HP
  ajustes de calidad - velocidad 5
  Ayuda 2
  escaneo desde 5
  iniciar 3
color
  ajustes de calidad - velocidad 5
  Corrección automática fotos 8
  opciones de escaneo de documentos 9
Comprobación del hardware del escáner 22
configuración, escanear 19
Copia
  del cristal del escáner 16
Corrección automática fotos 8
cristal, limpiar 20
cristal del escáner, limpiar 20

D

desactivar botones 3
diapositivas,escanear
  ajustes de calidad - velocidad 5
  con HP Scanjet G4010 11
  con HP Scanjet G4050 13
  modelos, escáner 10
  recortar imágenes 16
  solución de problemas 26
  sugerencias 16
dibujos
  escaneo 7
  tipos de originales 7
documentos
  correo electrónico 18
  escaneo 8

E

encendido, solución de problemas 24
enviar por correo electrónico exploraciones 18
escaneo
  ajustes de velocidad 5
  correo electrónico 18
  desde el Centro de soluciones HP 5
  desde los botones del panel frontal 4
  desde software TWAIN 6
  diapositivas o negativos con HP Scanjet G4010 11
  diapositivas o negativos con HP Scanjet G4050 13
  documentos 8
  elementos transparentes 16
  imágenes 7
  modelos, escáner 10
  presentación preliminar de la imagen 6
  tipos de originales 7
  varias imágenes 8
escaneo de 6 colores 5
escaneo de seis colores 5
escaneos de varias imágenes 8
escáner
  prueba de hardware 22
  restablecimiento 22
  solución de problemas 23

F

fotografías
  ajustes de calidad - velocidad 5
  corrección de color 8
  escaneo 7
  tipos de originales 7

G
guías de usuario localizadas 3

H
HP Photosmart
ajustes 19
iniciar 3

I
idiomas, guía del usuario 3
imágenes
ajustes de calidad - velocidad 5
corrección de color 8
correo electrónico 18
escanear varias 8
escaneo 7
tipos de originales 7
imágenes borrosas, solución de problemas 25

L
limpieza
cristal del escáner 20
TMA 20

N
negativos, escanear
ajustes de calidad - velocidad 5
con HP Scanjet G4010 11
con HP Scanjet G4050 13
modelos, escáner 10
recortar imágenes 16
solución de problemas 26
sugerencias 16

O
OCR
solución de problemas 25
originales
tipos de 7

P
PDF, escanear en 17
pedido de suministros de mantenimiento 21
película, escanear
ajustes de calidad - velocidad 5
con HP Scanjet G4010 11
con HP Scanjet G4050 13
modelos, escáner 10
recortar imágenes 16
solución de problemas 26
sugerencias 16
Photosmart
ajustes 19
iniciar 3
piezas, pedidos 21
presentación preliminar de la imagen 6
prueba de hardware 22

R
recortar imágenes 16
restablecer escáner 22

S
Sitios Web
pedido de suministros de mantenimiento 21
software
ajustes 19
Ayuda 2
escaneo desde 6
software lector de pantalla 3
solución de problemas
alimentación 24
botones 24
Comprobación del hardware del escáner 22
diapositivas 26
escáner 23
imágenes borrosas 25
negativos 26
restablecer escáner 22
TMA 26
velocidad 24, 25
suministros, mantenimiento 21

T
texto, editable
solución de problemas 25
texto editable
solución de problemas 25
TMA
ajustes de calidad - velocidad 5
diapositivas o negativos con HP Scanjet G4010 11
escanear diapositivas o negativos con HP Scanjet G4050 13
escaneo de diapositivas o negativos 16
limpieza 20
modelos, escáner 10
recortar imágenes 16
solución de problemas 26
TWAIN
escaneo desde 6

U
Utilidad de desactivación de botones 3

V
velocidad
ajustes de calidad 5
solución de problemas 24, 25