

Vamos

Samsung
GALAXY Note[®] Edge

Sprint 



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará a comenzar a utilizar tu Samsung Galaxy Note® Edge compatible* con Sprint Spark™ y HD Voice.

ReadyNow – Para obtener más ayuda sobre la instalación y el funcionamiento de tu nuevo teléfono, visita la sección de recursos exclusivos **Ready Now** en sprint.com/readynow¹.

Para recibir soporte continuo y acceder a recursos, visita sprint.com/support¹.

Allí encontrarás guías del usuario, instrucciones de uso y otros recursos que te ayudarán a aprovechar al máximo las funciones de tu móvil.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

* La red mejorada LTE de Sprint Spark y la capacidad de Voz HD se encuentran disponibles en mercados selectos. Para más información, visita sprint.com/cobertura.

Sprint **Spark**

HD
VOICE

Tu Galaxy Note Edge



Activa tu teléfono

Carga la batería

El móvil tendrá suficiente carga para comenzar a usarlo, pero es una buena idea cargarlo completamente antes de encenderlo. Inserta el enchufe USB en el conector del cargador/accesorios y enchufa el adaptador CA en un tomacorriente.

Antes de encender el teléfono:



Si compraste el teléfono en una tienda de Sprint, probablemente ya se encuentre activado y listo para usar.



Si recibiste el teléfono por correo postal, y se trata de una nueva cuenta o un nuevo número de Sprint, el teléfono se activará automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla de **Activación Manos Libres** al inicio. Cuando termine el proceso, toca **OK** para continuar. Para confirmar tu activación, haz una llamada.




Si recibiste el móvil por correo postal y lo vas a activar con el mismo número de teléfono anterior (sólo cambias de teléfono y no de número), visita [sprint.com/activate](https://www.sprint.com/activate)¹ y sigue las instrucciones. Cuando hayas terminado, haz una llamada para confirmar tu activación.

Si tu teléfono aún no se activa, visita [sprint.com/support](https://www.sprint.com/support)¹ para solicitar ayuda. Si no tienes acceso a Internet, llama a Atención al Cliente de Sprint al **1-888-211-4727** desde otro teléfono.

Configura tu teléfono

Enciende tu teléfono y completa el proceso de las pantallas de configuración

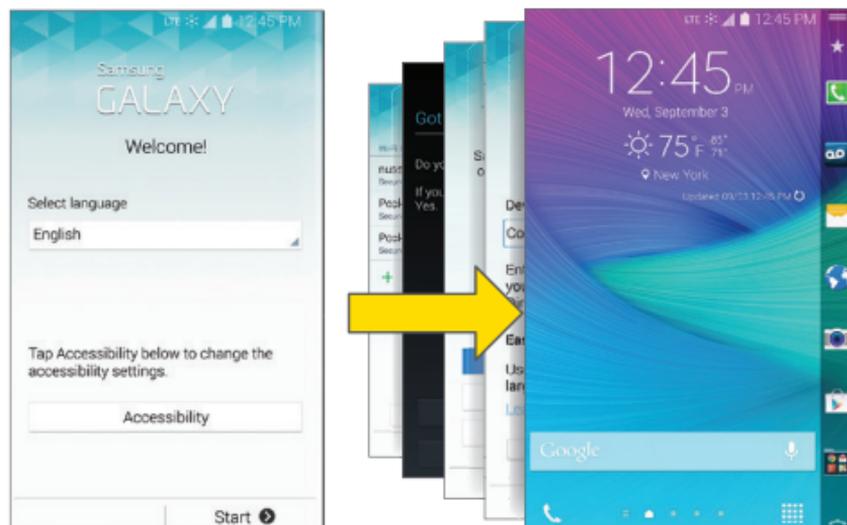

Presiona y sostén la tecla de encender/bloquear para encender el teléfono. Desde la pantalla de Bienvenida, selecciona un idioma, toca **Siguiente**, y luego sigue las indicaciones para completar el proceso de las pantallas de configuración.

Las pantallas de configuración del móvil te guiarán a través del proceso de configuración. Sigue las indicaciones para:

- Configurar una conexión Wi-Fi.
- Aceptar el EULA o otros acuerdos.
- Iniciar sesión en una cuenta de Google™ (o crear una nueva).
- Iniciar sesión en una cuenta de Samsung (o crear una nueva).
- Personalizar tu teléfono.


Cuando haya finalizado la configuración, verás la pantalla de inicio de tu móvil.

Tu pantalla de inicio

Presiona  desde cualquier pantalla para volver a la pantalla de inicio.



Pantalla de aplicaciones
Toca íconos para abrir aplicaciones

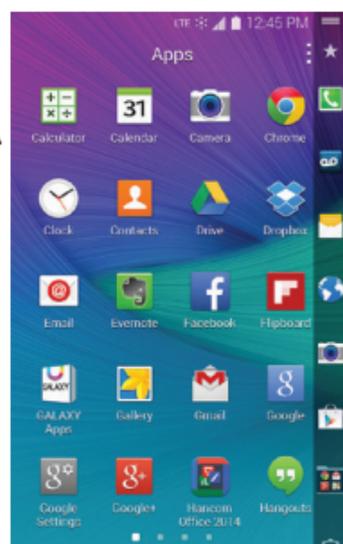

Pantalla Edge

Accede aplicaciones favoritas, ver notificaciones, acceder herramientas y más con la pantalla de Edge.

Deslice la pantalla Edge hacia la izquierda o la derecha para ver aplicaciones o notificaciones.

Desplaza  hacia abajo para ver herramientas.

Desplaza  hacia arriba para acceder las configuraciones de la pantalla Edge.

Desplaza hacia abajo para herramientas

Pantallas Edge

Aplicaciones (izquierda)

Notificaciones (centro)


Herramientas (derecha)

Desplaza hacia arriba para configuraciones



S Pen™

Deslice la S Pen hacia fuera de abajo del teléfono para usar articulaciones, escribir notas en la app de S Note y usar características de Comando aéreo tal como Nota de acción, Selección inteligente, Recorte de imagen y Escribir en pantalla.

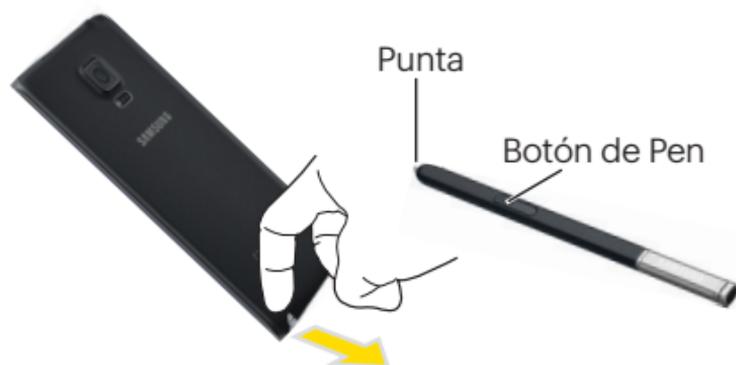


Llamadas

Toca  desde la pantalla Edge de aplicaciones para abrir la aplicación Teléfono.

Haz una llamada de teléfono

Pestañas de pantalla teléfono

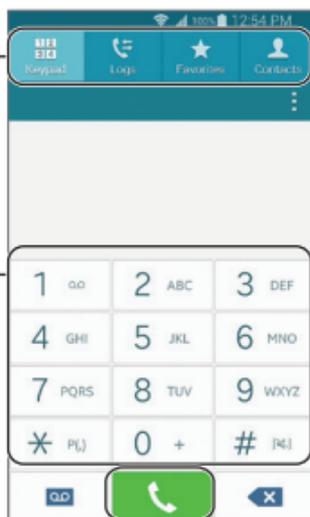


Teclado del teléfono
Toca para marcar números

Llamar
Toca para realizar una llamada

Contesta una llamada entrante

Contestar
Tira a la derecha

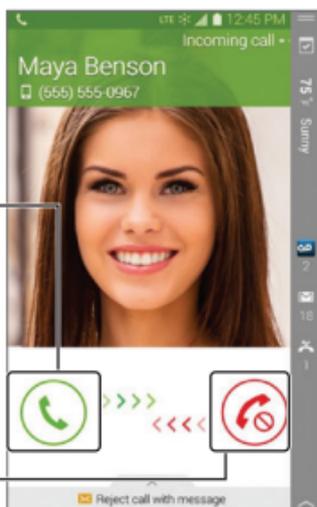

Rechazar
Tira a la izquierda

Opciones de la pantalla Edge
(sólo cuando la pantalla está encendida)

Contestar
Tira hacia abajo

Rechazar
Tira hacia arriba



Correo de voz

Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Correo de voz** . Sigue las instrucciones para configurar tu buzón de correo de voz.

Sprint recomienda enfáticamente que configures una contraseña de correo de voz.

Mensajes



Desde la pantalla Edge de aplicaciones, toca **Mensajes** , y luego toca .



Configura correo electrónico

Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Config.** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**, y luego selecciona un tipo de cuenta. Sigue las sugerencias para ingresar tu información de cuenta.

Importante: Antes de configurar una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync, ponte en contacto con el administrador Exchange Server de tu compañía para la información de ingreso requerida.

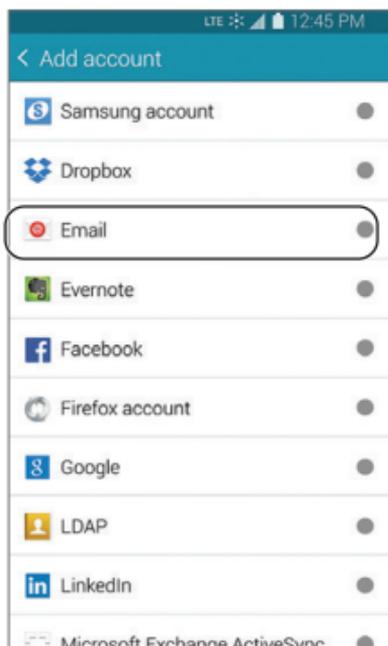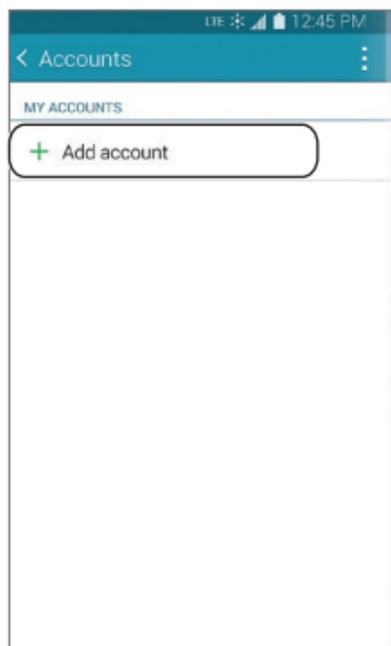

Nota: La pantalla Cuentas (a la izquierda, arriba) mostrará todas las cuentas que ya han establecido, incluyendo cuentas Google y Samsung que pueden haber sido establecido durante el proceso de configuración.


Correo electrónico

Envía un mensaje de correo electrónico

Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Correo**  y luego selecciona una cuenta para ver su buzón.

Buzón de entrada

Toca  >  para mostrarlo

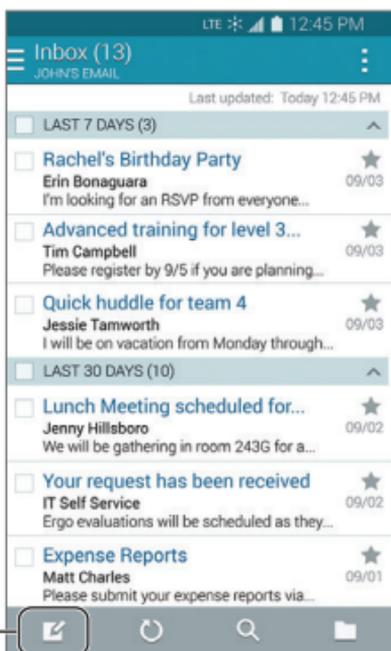


Componer
Toca para iniciar un nuevo correo electrónico

Adjuntar

Toca para agregar un adjunto

Ingresa una dirección y un asunto

Ingresa un mensaje

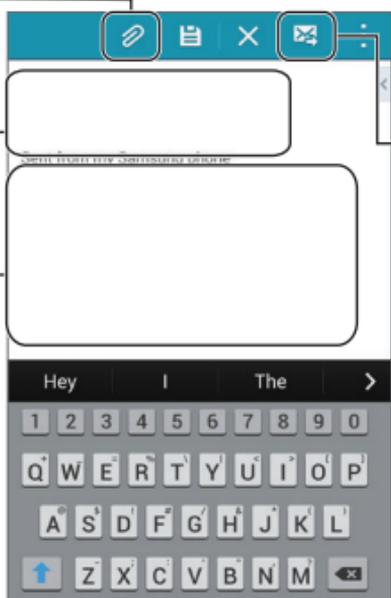


Enviar

Toca para enviar un correo electrónico

Contactos

Toca  o toca  y después toca la pestaña **Contactos** para abrir la aplicación Contactos.

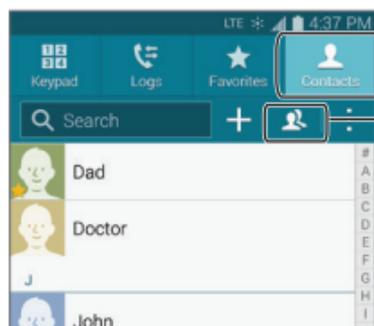

Pestaña contactos

Añadir un contacto


Ingresando texto

Usa teclados en pantalla para introducir texto. Arrastra la barra de estado hacia abajo para cambiar entre los diferentes tipos de teclado.

Teclado Samsung



Teclado Swype

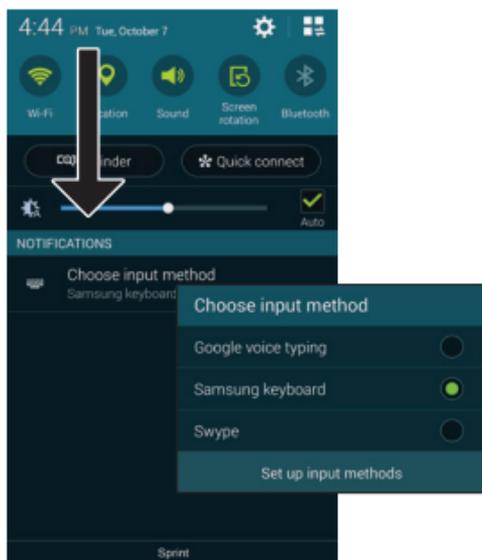

Cámara

Toma una foto

Toca **Cámara**  en la pantalla Edge de aplicaciones para abrir la aplicación de cámara.



Consejo: Para más detalles sobre utilizar la cámara, incluyendo modos como Selfie amplia y Cámara dual, toca **Config.**  > **Opciones**  > **Ayuda**  desde la aplicación de cámara.

Maneja tu cuenta

Por Internet

- Inicia sesión en tu cuenta en sprint.com/mysprint y encontrarás información sobre la administración de tu cuenta, guías del usuario, instrucciones de uso y mucho más.

En tu móvil

- Toca  *  4  para ver el uso de tus minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca  *  3  para acceder Pay My Bill en Sprint Zone.
- Toca  *  2  para acceder a la Zona de Sprint, desde donde puedes controlar tu cuenta, actualizar tu móvil, mirar videos instructivos, o comunicarte con Atención al Cliente de Sprint.

Ayuda

Soporte en Internet

- Para recibir ayuda continua durante la vida útil de tu teléfono, visita sprint.com/support donde encontrarás videos, instrucciones de uso, solución de problemas, y la guía del usuario completa para tu Galaxy Note Edge.
- Visita community.sprint.com para debatir y compartir opiniones sobre todo lo relacionado con Sprint. En este espacio, todos se ayudan entre sí compartiendo sugerencias, foros, blogs y las últimas noticias para aprovechar al máximo los servicios móviles.

Atención al Cliente

- Atención al Cliente de Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente Comercial de Sprint: Marca **1-888-788-4727**

Obtener ayuda en tu móvil

Sprint Zone

- Desde Inicio, toca **Aplic.**  > **Sprint Zone**  para acceder a instrucciones de uso, guías y mucho más.

Sprint y la sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad ambiental no son sólo palabras. Si deseas obtener más información sobre el compromiso de Sprint con la sostenibilidad y el medioambiente, visita sprint.com/green.

Esta guía se imprime con tinta de soya y contiene 30% de papel reciclado.



Enfócate al conducir

Sé un héroe. No conduzcas distraído.

sprint.com/focusondriving



Enfócate al conducir

¹ Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en esta guía podrían requerir una suscripción a planes de servicios o incurrir en cargos adicionales. No todos los servicios funcionan en todos los móviles. Para más detalles, visita sprint.com/cobertura.

Algunas secciones de esta guía son reproducidas a partir de trabajo creado y compartido por Google y utilizadas según los términos descritos en la Licencia de Reconocimiento Creative Commons 3.0.

Mensaje importante sobre la privacidad. Este móvil tiene la capacidad de determinar la ubicación geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de tu información de localización por parte de terceros, desde Inicio, toca **Aplic.**  >

Config.  > **Ubicación**, y luego toca el ícono Off/On para que esté en la posición On. Toca **Método de localización** y selecciona una de las opciones en la lista. Sigue las indicaciones correspondientes. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden activarse y desactivarse. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, debes activar el uso de la información de localización que permite la recopilación de dicha información para que la aplicación o el servicio funcionen.

Ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la misma puede recopilar tu información personal o solicitar a Sprint que divulgue tu información de cliente, incluida la información de localización (en su caso), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas de Sprint no rigen las aplicaciones de estos terceros. Antes de utilizar una aplicación de tercero, lee detenidamente los términos de uso de dicha aplicación o las políticas del proveedor de la aplicación para saber exactamente de qué manera la aplicación recopilará, accederá, utilizará o divulgará tu información. Los términos de uso y otras políticas suelen estar disponibles en el sitio web del proveedor de la aplicación.

©2014 Sprint. Sprint, Sprint Spark y los logotipos son marcas comerciales de Sprint. El logotipo de HD Voice es una marca comercial de la GSM Association. Samsung, Galaxy Note, S Pen y Air Command son marcas comercial registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Este dispositivo y el software relacionado no están destinados para ser usados en el diagnóstico de enfermedades u otros padecimientos, ni para curar, aliviar, tratar o prevenir enfermedades. Las imágenes de pantallas simuladas. La apariencia del equipo puede variar.