



LG L16C

Guía del usuario



User Guide

LG L16C

MFL68842501 (1.0)





ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Important notice	5	Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	28
Getting to know your phone	10	Bluetooth.....	29
Phone overview	10	Connecting to Virtual Private Networks.....	31
Installing the battery	13	PC connections with a USB cable.....	31
Charging the phone	15	Calls	33
Using the memory card.....	16	Making a call.....	33
Locking and unlocking the screen.....	17	Calling your contacts	33
Your Home screen	18	Answering and rejecting a call	33
Touch screen tips	18	Adjusting the in-call volume.....	34
Home screen	19	Making a second call	34
Customizing the Home screen	20	Viewing your call logs	34
Notifications	21	Call settings.....	35
Accessing notifications.....	21	Contacts	36
Quick Settings	21	Searching for a contact.....	36
Notification icons on the Status Bar... ..	23	Adding a new contact	36
On-screen keyboard	25	Favorite contacts	37
Entering special characters	25	Creating a group.....	37
Google account setup	26	Messaging	38
Connecting to Networks and Devices	28	Sending a message	38
Wi-Fi	28	View mode for the Messaging app	39
Connecting to Wi-Fi networks	28	Changing your message settings	39

E-mail	40	Viewing saved memos	52
Managing an email account.....	40	Multimedia	53
Working with account folders.....	41	Gallery	53
Composing and sending email	41	Viewing pictures	53
Camera and Video	42	Playing videos	54
Getting to know the viewfinder	42	Editing photos.....	54
Using the advanced settings	43	Deleting images.....	54
Taking a quick photo	44	Setting a photo as the wallpaper	54
Once you've taken a photo.....	44	Videos	55
Viewing your saved photos and		Playing a video	55
videos.....	46	Music	56
Recording a video.....	46	Playing a song.....	56
After recording a video.....	47	Tools	58
Watching your saved videos	47	Setting your alarm	58
Adjusting the volume when		Using your calculator	58
viewing a video.....	47	Adding an event to your calendar.....	59
Unique LG Features	48	Voice Recorder	59
Guest Mode	48	Recording a sound or voice	59
Knock Code	48	Polaris Office	60
KnockON	49	Google+	60
QuickMemo+.....	49	Voice Search.....	61
Using QuickMemo+ toolbar options ..	51	Downloads	61
QuickMemo+ Menu Options.....	52		
To exit the QuickMemo+ feature.....	52		

Table of contents

Browsing the Web	62	Phone software update	80
Browser	62	Accessories	82
Using the Browser toolbar	62	FAQ	83
Viewing webpages	62	For your safety	89
Opening a page	63	FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	90
Searching the web by voice	63		
Bookmarks	63		
History	63		
Chrome	63		
Viewing webpages	64		
Opening a page	64		
Searching the web by voice	64		
Syncing with other devices	64		
Access bookmarks.....	64		
Settings	65		
Access the Settings menu	65		
Wireless Networks settings.....	65		
Device settings	67		
Personal settings	71		
System settings	76		

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.



Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.

Important notice



- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and operating system (OS)



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using a screen lock

Set a screen lock to secure your phone and prevent unauthorized use. From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code, Pattern, PIN, or Password**. Some options will prompt you to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

WARNING



Precautions to take when using a screen lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect screen lock 5 times. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps** > **RUNNING** tab.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to stop it.

6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 Drag the Status Bar down and tap the current USB connection.
- 3 Tap the **Media device (MTP)** option.
- 4 Select the **Open device to view files** option on your PC. You can then view media contents on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
- 6 Drag the Status Bar down and tap **Media device (MTP)** > **Charge phone**.
- 7 Disconnect the USB cable from your phone.

7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Phone overview

Earpiece

Volume Keys

Allow you to adjust the ringer, media volume, or the volume during a call.

Back Key 

Return to the previous screen.



Proximity Sensor

Power/Lock Key

Turn your phone on/off, restart, lock/unlock the screen, turn airplane mode on or off, and change the ringer type.

Recent Apps Key 

Home Key 

Return to the Home screen from any screen. Press and hold to access Google Now.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


Do not cover the proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

⚠ WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions.

Volume Keys

- **On the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing audio/video:** Control volume continuously.

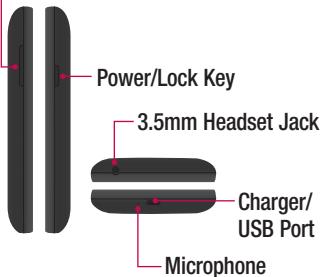

Getting to know your phone

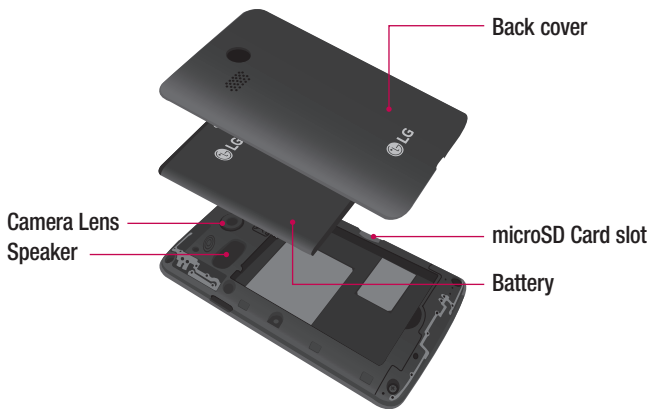

Installing the battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, place your thumbnail in the Charger/USB Port at the bottom of the phone as shown in the illustration below.

NOTE: Make sure to turn the phone off before removing the battery.



Getting to know your phone

- 2 Insert the battery into the battery compartment by aligning the gold contacts on the phone and the battery **1** and pressing it down until it clicks into place **2**.




- 3 Align the back cover over the battery compartment **1** and press down along the outer edges of the back cover **2**.



Charging the phone

Your phone comes with a USB cable and a charging adapter. The Charger/USB Port is at the bottom of the phone. Insert one end of the USB cable into the phone and plug the charging adapter into an electrical outlet.

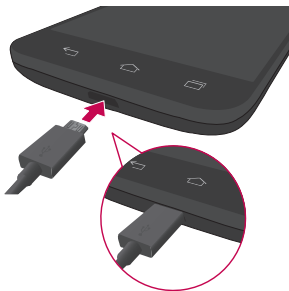

NOTE:


- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card

Make sure to unmount the SD card in the Storage menu before removing it.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

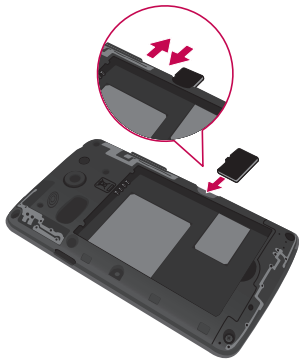

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock the screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Touch or tap – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, maps, or when viewing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can customize each panel with pre-loaded and downloaded apps, widgets, and wallpapers.

The Quick Keys are available at the bottom of the Home screen. Quick Keys provide easy and one-tap access to the functions you use the most.



Tap the **Phone** icon to bring up the dialpad to make a call.



Tap the **Contacts** icon to open your contacts.



Tap the **Messaging** icon to access the Messaging application, where you can view and create text and multimedia messages.



Tap the **Apps** icon to view all of your installed applications. To open any application, simply tap the icon in the applications list.

NOTE: To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the desired tab. Choose from **Apps** or **Widget**.
- 3 Drag the desired app icon to the preferred location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- Touch and hold the icon you want to remove, then drag it to  and release it.

NOTE: To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.

TIP! Using folders


You can combine several app icons in a folder to help keep you organized. Drop one app icon over another one on a Home screen and a folder will be created with both icons in it.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left and system icons, such as Wi-Fi or battery strength, on the right.

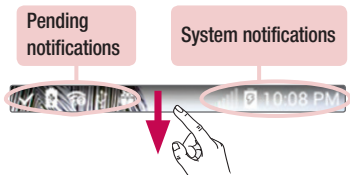

Accessing notifications



Swipe the Status Bar downwards to open the Notifications Panel. To close the Notifications Panel, swipe the panel upwards or tap the **Back Key** .

Quick Settings


Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. To access the Quick Settings, open the Notifications Panel. The Quick Settings bar is located at the top of the Notifications Panel.

Your Home screen

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Swipe the Quick Settings bar to the left and tap **Edit** . Touch and hold  next to the items you want to move and drag it to the desired location. Tap the checkbox next to each item to add and remove them from the Quick Settings bar.

NOTE: Touch and hold an icon on the Quick Settings bar to directly access its settings menu.

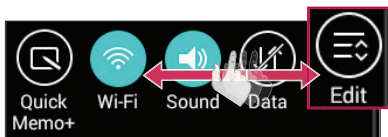















Notification icons on the Status Bar











Notification icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset (with mic) connected		Uploading data
	Wired headset (with no mic) connected		Call in progress
	Acquiring GPS		Data is syncing
	Missed call		New Gmail message

Your Home screen


Icon	Description	Icon	Description
	Bluetooth is on		System warning
	Alarm is set		New Hangouts message
	New voicemail		New text or multimedia message
	Ringer is silenced		Song is playing
	Battery saver is on		Phone is connected to PC via USB cable

NOTE: The icon locations in the Status Bar may differ depending on the functions, features, and apps being used.


On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps (the arrow turns blue).

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to access the LG Keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.




Entering special characters

The LG Keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”) when entering text. For example, to enter “á”, touch and hold the “a” key until the additional characters are displayed. Then select the special character you want to enter.


Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap  to open the applications screen.
- 2 Tap **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **New** to start the Google Account set up wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished entering your name and username, tap . Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 On the Google Account setup screen, tap **Existing**, enter your e-mail address and password, then tap .
- 2 Once you have set up your Google account on your phone, it will be automatically synchronized with your Google account on the web (depending on your synchronization settings).

After signing in, you can use Gmail, and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features and you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile service provider for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the switch  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth

Bluetooth allows you to share data with other Bluetooth-enabled devices and connect to Bluetooth headsets.


NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your phone with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu** icon  > **Visibility timeout**.

Connecting to Networks and Devices

- 4 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
- 5 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from the **Downloads**  app.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device (if necessary).

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Pair both devices and send a file from the other device to yours.
- 2 Tap **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Connecting to Virtual Private Networks

Virtual private networks (VPNs) allows you to connect to resources inside a secure local network, from outside that network.

To add a VPN

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **More...** > **VPN**.

NOTE: You must configure a screen lock to use VPN.

- 2 Tap **Add VPN network**.
- 3 Tap the type of VPN you want to add.
- 4 In the screen that opens, follow the instructions from your network administrator to configure each component of the VPN settings.
- 5 Tap **Save**. The VPN will be added to the list on the VPN settings screen.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable using the different USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Connect your phone to a PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 Drag the Status Bar down and tap the current USB connection.
- 3 Tap the **Media device (MTP)** option.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call



- 1 From the Home screen, tap  to open the dial pad.
- 2 Enter the number using the dial pad. To delete a digit, tap .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap .

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.
- 3 In the list, tap  next to the desired contact to make the call.

Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

TIP! Decline with message





You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Calls

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Volume Down Keys on the left side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu icon** , touch **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping **Call logs** or search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Your initial call is placed on hold.
- 4 Tap  if you want to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



From the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab. A complete list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu icon** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items or tap **Delete** to delete individual items.

Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your provider.

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap the **Menu** icon .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.





Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.


Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap the **Menu icon**  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Tap  at the top of the screen and select the account you want to save the contact to.
- 5 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.


Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right corner of the screen. The star will turn yellow.

Removing a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star at the top right corner of the screen. The star turns gray and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Groups** tab, then tap the **Menu** icon  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to compose a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for each text message you send to every person.

- 3 Tap the text field and begin composing your message.
- 4 Tap the **Menu** icon  to access the messaging options.

TIP! You can tap the  icon to attach a file you want to share.

NOTE: All functions of the Messaging app will be limited if the LG Messaging app is not set as the default message app. To set the default message app, open **Settings**  > **Default message app** > **Messaging**.

- 5 Tap **Send** (or **Send MMS**) to send your message.

WARNING

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

View mode for the Messaging app

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap the **Menu** icon  > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial setup, the Email application displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Open the **Email** application and tap the **Menu icon**  > **Settings**. Then tap **General settings** to configure settings for all accounts or tap an individual account to configure settings only for that particular account.

To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **Menu icon**  > **Remove account** > tap an account > **Remove** > **Yes**.




Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message



- 1 While in the **Email** application, tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy recipients. Tap  to attach files, if needed.
- 4 Tap the message field and enter your message.
- 5 Tap  to send the email.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again.


Camera and Video

To open the Camera application, tap  from the Home screen, then tap **Camera** .

TIP! You can quickly access the Camera app without unlocking your phone first.

- While the screen is off, press and hold the **Volume Down Key**  or **Volume Up Key**  on the left side of the phone.

Getting to know the viewfinder

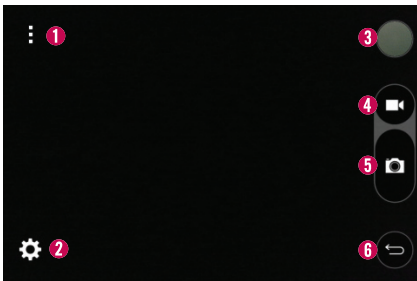

- 1 Menu** – Tap to display camera options on the viewfinder screen.
- 2 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 3 Gallery** – Tap to view the last photo or video you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos or videos while in camera mode.
- 4 Record** – Tap to start recording a video.

- 5 **Capture** – Tap to capture a photo.
- 6 **Back Key** – Tap to exit the camera.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the configured camera settings.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .



This option sets the image and video size (resolution).
Choose from **3M(2048x1536)**, **W2M(2048x1350)**, **2M(1536x1536)** and **1M(1280x960)** for pictures. For videos, the option is **WVGA(800x480)**.



This option enables you to take a picture using a voice command.
Choose **On** or **Off**.
If set to On, say **Cheese**, **Smile**, **Whiskey**, **Kimchi**, or **LG** to take a photo.



This option sets a delay after the Capture/Record button is tapped. This is ideal if you want to be in the photo or video.
Choose from **Off**, **3 sec**, and **10 sec**.

Camera and Video



This option displays grid lines so that you can easily take pictures and record videos.



This option sets the location where you want to save your images and videos.




Choose **SD card** or **Internal storage**. This menu is displayed only when the microSD card is inserted.



This option provides a quick help guide.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** app.
- 2 Point the lens toward the subject you want to photograph.
- 3 Tap the **Capture** button  to take the photo.






Once you've taken a photo

- 1 Tap the image preview next to the Record button to view the last photo you captured.
- 2 Tap **Gallery**, then tap **OK**.

TIP! To make one of the available apps the default viewing app, make sure that the **Use as default app option** is selected.

NOTE: You can also choose the Photos app to view and edit your photo.

The following icons appear at the top of the Gallery screen:

	Tap to edit the photo (such as cropping, rotating, tuning, adding effects, and more).
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to set the picture to your Favorites folder.

Tap the **Menu** icon  to open the following advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo or video to another album.

Copy – Tap to copy the selected photo or video and save it to another album.

Slideshow – Tap to display a slideshow using all of your photos.

Rotate left/right – Tap to rotate the picture to the left or right.

Crop – Tap to crop your photo.

Add location – Tap to add location information to your photo.

Rename – Tap to change the name of the selected photo or video.

Print – Tap to print the photo.

Details – Tap to display information about the photo or video.



Camera and Video

Viewing your saved photos and videos



You can access your saved photos and videos when in camera mode. Just tap the image preview next to the Record button and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Recording a video

- 1 Open the **Camera** app.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Point the lens toward the subject you want to capture in your video.
- 4 Tap the **Record** button  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed.
- 6 Tap the **Stop** button  to stop recording.

NOTE:

- Tap  to capture a screen shot while you record.
- Tap  to pause while recording a video.
- While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

After recording a video

Tap the image next to the Record button to view the last video you recorded.



Tap to record another video immediately.




Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap the image preview next to the Record button.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap  to play the video.



Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Unique LG Features

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Guest mode**.
- 2 Tap **Lock screen type** to set the pattern used to enter Guest mode.
- 3 Tap **Allowed app** to select the apps you want to allow others to view under Guest mode.
- 4 Tap **Wallpaper** to change the wallpaper for the Guest mode Home screen.
- 5 Tap the switch  to enable Guest mode.

NOTE: If you have not set a lock code, you will be prompted to create one.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to instantly access your Home screen by tapping a customized pattern anywhere on the screen.

To activate the Knock Code feature

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 A screen that guides you through setting up a Knock Code will be displayed. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your Knock Code.

KnockON

The KnockON feature allows you to turn the screen on and off by simply double tapping on it.

Using KnockON

- When the screen is off, double-tap the center of it quickly to unlock it.
- To lock the screen, double-tap the Status Bar in any screen (except on the camera viewfinder) or an empty area on the Home screen.

QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to capture screen shots and use them to create memos. You can use QuickMemo+ to easily create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.



- 1 Access the **QuickMemo+** feature by pressing both Volume Keys for one second on the screen you want to capture.


Unique LG Features

OR




OR

Drag the Status Bar down and tap  on the Quick Settings Bar.

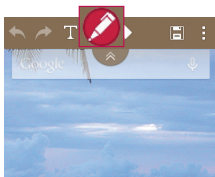

2 Create a memo using the toolbar options.










3 Tap  in the Edit menu to save the memo to the QuickMemo+ app or your Gallery.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+ function. Do not use your fingernail.

Using QuickMemo+ toolbar options

The QuickMemo+ toolbar options allow you to easily create memos. Tap the toolbar tab  to access and hide the QuickMemo+ toolbar icons.

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to type text in your memo.
	Tap to select the pen type and color. You can also select its thickness and transparency.
	Tap to use the eraser to erase pen marks from the memo.
	Tap to save the memo you've created to your Gallery or to the QuickMemo+ app.
	Tap to access additional options.

Unique LG Features

QuickMemo+ Menu Options

From the QuickMemo+ screen, tap the **Menu** icon  to access the following options.





- Tap **Insert** to insert files stored in your phone/memory card into the memo.
- Tap **Move** to move the current memo into another folder.
- Tap **Delete** to delete the current memo.
- Tap **Export** to export the current memo to internal storage or the SD card.
- Tap **Share** to share the memo with others.
- Tap **Paper style** to set the paper background for your memo.

To exit the QuickMemo+ feature

Tap the **Back Key**  to exit the QuickMemo+ feature.

Viewing saved memos

Memos are saved in the **Gallery** app or **QuickMemo+** app.

- From the Home screen, tap  > the **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** , then tap the **QuickMemo+** album.
- From the Home screen, tap  > the **Apps** tab (if necessary) > **QuickMemo+** , then tap the your memo.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in the internal and external memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Open the Gallery to display your available albums. When some applications save a picture, a folder might be automatically created to contain the picture. For example, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Multimedia

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap .

NOTE:



- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Editing photos

When viewing a photo, tap the **Edit**  and use the advanced editing options.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In an album, tap  and select photos/videos by tapping them, then tap **Delete**.
- When viewing a photo or video preview, tap .

Setting a photo as the wallpaper







When viewing a photo, tap the **Menu** icon  and select **Set image as** to set the image as the Home screen or Lock screen wallpaper.

Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .
- 2 Open the album that contains the desired video and tap it to play it.

	Tap to pause video playback.
	Tap to resume video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-forward 10 seconds.
	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust the video volume.
	Tap to lock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold a video in the list to access **Share**, **Delete**, **Rename** and **Details**.



Multimedia







NOTE: While watching a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume. You can also slide the bottom part of the screen to the right or left to fast-forward and rewind.





Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to add the song to your Favorites playlist.
	Tap to set shuffle mode.
	Tap to set repeat mode.
	Tap to adjust the music volume.
	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.

	Tap to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
	Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind in 3 second increments.
	Tap to see the current playlist.
	Tap to access additional settings.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details**, and **Search**.


NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Tools

Setting your alarm


- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Clock**  > .
- 2 Set the time and select **AM** or **PM**.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save** to save the alarm.

NOTE: To change alarm settings, tap the **Menu** icon  on the Alarms screen and select **Settings**.





Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .

NOTE: You can use the scientific calculator for more complex calculations when you rotate the screen horizontally.

NOTE: To check your previous calculation history, tap the **Menu** icon , select **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calendar** .
- 2 Tap  and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
- 3 Tap the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Tap the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Tap the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set the **Repeat** option. You can also set the **Reminders** option, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.


Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Recorder** .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

Tools

NOTE: Tap  to access the list of recordings. You can listen to any saved recordings from the list. The available recording time may differ from actual recording time.



Polaris Office

Polaris Office allows you to use various types of documents, such as MS Office documents and PDFs.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Polaris Office** .

Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder  > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder  > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Downloads** .

Browsing the Web

Browser







Use this application to browse the Internet. The Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Browser** .

Using the Browser toolbar

Scroll towards the top of the page to display the Browser toolbar. The following options are available.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page. This is the opposite of what happens when you tap the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap  on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > .

To go to an open page, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap the **Menu icon**  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  > and select the desired bookmark.

History

To open a web page from the list of recently visited web pages, tap  > **History** tab. To clear the history, tap  > **Yes**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Chrome** .

Browsing the Web

Viewing webpages


Tap the address field, enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > .

To go to an open page, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome from other devices when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  >  > **Recent tabs** . Select a webpage to open.

Access bookmarks

To view bookmarks, touch and hold the **Recent Apps Key**  > **Bookmarks**.

Settings

Access the Settings menu

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** .
- 2 Select a setting option and configure the desired settings.

Wireless Networks settings

< Airplane mode >

Airplane mode – Activating airplane mode disables all wireless connections.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks. You can also set various other Wi-Fi settings.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

To find the MAC address, access the Wi-Fi settings and tap the **Menu** icon

 > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off. You can also set various other Bluetooth settings.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a mobile data usage limit.

Settings

< Call >

Voicemail – Allows you to set various options for your provider's voicemail service.

Auto retry – Sets the amount of time to wait before automatically redialing a call that failed to connect. Choose from Off, 10 sec, 30 sec, or 60 sec.

Incoming voice call pop-up – If you select this function, the incoming call pop-up will be displayed when using applications.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Auto answer – Allows you to enable or disable Auto answer with hands-free.

TTY mode – Sets the TTY mode to communicate with TTY devices.

Hearing aids – Checkmark to turn on hearing aid compatibility.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to your contact list after a call.

Power key ends call – Checkmark to allow you to end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

DTMF tones – Sets the length of the DTMF tones. Choose **Normal** or **Long**.

Call restrictions – Allows you to restrict incoming or outgoing calls.

Call duration – View the duration for the last call made, all outgoing calls, all incoming calls and all calls combined. Tap an option to reset the counter.

Voice privacy – Checkmark to enable enhanced privacy mode.

< More ... >

Mobile networks – Allows you to manage mobile data.

VPN – Allows you to set up and manage Virtual Private Networks (VPNs).

NOTE: You must set a pattern, PIN or password before you can use credential storage.


Device settings

< Sound >

Sound profile – Set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.

Volumes – Manage the volume for **Ringtone**, **Notification sound**, **Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.


Quiet mode – Allows you to set a schedule to configure the sound profile to silent. This mutes all sounds except alarms and media and allows repeat calls or calls from certain contacts to ring.

Ringtone – Sets the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping the **New** icon  (at the upper-right corner of the screen).

Notification sound – Sets the sound for notifications. You can also add a notification sound by tapping the **New** icon  (at the upper-right corner of the screen).

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Settings

Vibration type – Sets the incoming call vibration options. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard**, and **Ticktock**. Tap the **New** icon  (at the upper-right corner of the screen) to create your own vibration pattern.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when you touch the screen (e.g., touch keys and make selections).

Sound effects – Tap to set dial pad touch tones, touch sounds, screen lock sound, and emergency tone.

Message/call voice notifications – Allows the phone to announce incoming calls and messages out loud.

< Display >

Brightness – Allows you to adjust the screen brightness. Checkmark **Night brightness** to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

Screen timeout – Set the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Set the animation effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Allows the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Font type – Change the display font type.

Font size – Change the size of the display font.

< Home screen >

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the animation effect used when you swipe to change screens. Choose from **Slide**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, and **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screen to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

Home backup & restore – Backup and restore app layouts and the wallpaper.

Help – Displays some useful tips for the Home screen.

< **Lock screen** >

Select screen lock – Set a screen lock to secure your phone. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from the **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – Allows you to show widgets on the lock screen. To add widgets while on the lock screen, slide the top part of the screen towards the right and tap the Add widget icon

Shortcuts – Customize the shortcuts on the lock screen.

Contact info for lost phone – Show contact info on Lock screen in the event your phone is lost.

Lock timer – Allows you to choose a quantity of time to lock your phone after the screen times out.

Power button instantly locks – Allows you to lock the phone when the Power/Lock Key is pressed.

Settings

< Storage >

Internal Storage – Allows you to view information about the internal storage usage.

SD Card – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal of the SD card. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

Battery saver – Tap the switch  to toggle between On and Off.

Turn Battery saver on – Choose to turn battery saver on when the battery charge gets to a certain battery level. Choose from **Immediately**, **10% battery**, **20% battery**, **30% battery** and **50% battery**.

Auto-sync – Turns off Auto-sync.

Wi-Fi – Turns off Wi-Fi if data is not in use.

Bluetooth – Turns off Bluetooth if it's not connected to a device.

Vibrate on tap – Turns off touch feedback.

Brightness – Adjusts the brightness.

Screen timeout – Adjusts the screen timeout.

Help – Displays information about the battery saver feature.

< Apps >

Use the Apps menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Swipe left and right to select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **Downloaded**, **On SD Card**, **Running**, and **All** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Stop** (or **Force stop**), then **OK** to stop it from running.

< Default message app >

Sets your default messaging app. Choose from **Messaging**, **Hangouts**, or any other available downloaded application.

Personal settings

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting the **Auto-sync data** setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They will only be able to use the applications that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing the guest pattern on the Lock screen, which is different from your normal unlock pattern. Tap **Help** for more information.

Settings

NOTE: You must set a pattern, PIN or password before you can use credential storage.

< Location >

E911 Location – E911 Location cannot be turned off on any mobile phone.

Mode

High accuracy (GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving (Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only (GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

Recent Location Request

Displays apps that have recently requested location information.

Location Services

Allows you to view and manage your Google location settings.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt the phone to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices.

Password typing visible – Shows the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – Allows you to view or deactivate device administrators.

Unknown sources – Checkmark to allow installation of non-Play Store apps.

Verify apps – Checkmark to disallow or warn before installation of apps that may cause harm to your phone.

Notification access – Allows applications to have the ability to be notified when notifications are posted or removed from the system.

Storage type – Displays the storage type for credential storage.

Trusted credentials – Displays trusted CA certificates.

Install from storage – Allows you to install encrypted certificates.

Clear credentials – Allows you to remove all certificates.

< Language & input >

Language – Allows you to choose a the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Tap  to change the following LG Keyboard settings:

Input language and keyboard layout – Sets the keyboard language and layout (QWERTY/Phone).

Keyboard height and layout – Allows you to adjust the keyboard's bottom row keys, keyboard height, and keyboard theme.

Show word suggestions – Shows words through text prediction.

Auto-correction – Allows you to choose the level of auto-correction.

Update word suggestions – Allows you to update word suggestions.

Additional settings – Allows you to set the following options.

Settings

Vibrate on keypress – Checkmark to provide a vibration when you tap the keyboard keys.

Sound on keypress – Checkmark to provide a sound when you tap the keyboard keys.

Pop-up on keypress – Checkmark to display a bubble with each character as you type.

Auto-capitalization – Capitalize the first word of each sentence automatically.


Auto-punctuation – Automatically inserts a period when the space key is double-tapped.

Spell checker – Checkmark to show spelling errors.

Clear word suggestion history – Clear history of words suggested based on your input.

Personal dictionary – Add words to your word suggestions.

Help – Displays helpful information about the LG Keyboard.

Google voice typing – Checkmark to allow use of the Google voice typing feature to enter text. Tap  to change the desired settings.

Voice Search – Allows you to set the following voice search options.

Language – Sets the language for the Google voice search feature.

Speech output – Sets when to use speech output. Choose from **On**, **Hands-free only**, and **Off**. To turn on speech output only when you've got a headset attached to your phone, select Hands-free only.

“Ok Google” Detection – Allows you to start the Google Search app simply by saying “OK Google”.

Block offensive words – Checkmark to hide offensive voice results.

Audio History – Activation is required when using voice activation commands, such as "Ok Google" or touching a microphone icon. A recording of the next thing you say, plus a few seconds before, may be used and stored by Google and associated with your Google Account to help recognize your voice and improve speech recognition.

Manage Audio History – Allows you to manage your audio history.

Bluetooth headset – Checkmark to record audio through a connected Bluetooth headset.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (slow vs. fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed using a slide bar to select it.

< Backup & reset >

Back up my data – Backup your app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Allows you to set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data.

System settings

Shortcut key

Tap the **Shortcut key** switch  (at the upper-right corner of the screen) to toggle it On or Off. On allows quick access to apps by pressing and holding the Volume Keys.

< Date & time >

Automatic date & time – Checkmark to use the network-provided date and time.

Automatic time zone – Checkmark to use the network-provided time zone.

Set date – Tap to manually set the date to use for your phone. This setting is grayed-out when the Automatic date & time setting is checkmarked.

Set time – Tap to manually set the time to use for your phone. This setting is grayed-out when the Automatic date & time setting is checkmarked.


Select time zone – Tap to select select a time zone other than the one provided by the network. This setting is grayed-out when the Automatic time zone setting is checkmarked.

Use 24-hour format – Checkmark to display the time using the 24-hour time format (for example, 13:00 instead of 1:00 pm).


Select date format – Sets the format for displaying dates.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the switch  to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Font size – Sets the font size. Choose from **Normal** and **Large**.

Touch zoom – Tap the **Touch zoom** switch  to toggle it On or Off. On allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Message/call voice notifications – Tap the switch  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Screen shade – Checkmark to dim the screen's backlight for a darker contrast.

Accessibility shortcut – Tap the Accessibility shortcut switch  to toggle it On or Off. On quickly enables accessibility features.

Text-to-speech output – Sets the text-to-speech preferred engine and speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis. Text-to-speech output provides an audible readout of text, for example, the contents of text messages, and the Caller ID for incoming calls.

Audio type – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Routes the sound through both the right and left channel when a headset is connected. To manually set the audio route, move the slider on the sound balance slide bar to set it.

Turn off all sounds – Checkmark to turn off all sounds.


Settings

Captions – Tap the **Captions** switch  to toggle it On or Off. On customizes caption settings for those with hearing impairments. Set **Language**, **Font size**, and **Caption style**.

Touch feedback time – Sets the touch feedback. Choose from **Short**, **Medium**, and **Long**.

Touch assistant – Tap the Touch assistant switch  to toggle it On or Off. On shows a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the screen timeout. Choose from **30 sec**, **1 min**, **2 min**, **5 min**, **10 min**, **15 min**, and **Keep screen turned on**.

Touch control areas – Tap the **Touch control areas** switch  to toggle it On or Off. On allows you to select an area of the screen to limit touch control. Press the **Volume Down Key** and tap the **Home Key** at the same time to activate and deactivate this feature.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark to allow voice confirmation of characters when entering passwords.

Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the **Home Key** . Choose from **Off**, **Show all**, **TalkBack**, **Touch assistant**, and **Accessibility settings**.

One-touch input – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter letter or character on the LG keyboard.

< Printing >

Cloud Print – This menu allows you to access your cloud print services.

< About phone >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

Phone name – Allows you to change your phone name. This will be your phone name for Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Update Center – Check updates for apps and software provided by LG Electronics.

Network – Allow you to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IP address.

Status – Allow you to view your phone number, MIN, PRL version, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Battery – Allows you to view the battery status, battery level, and battery use information.

Hardware info – Allows you to view the model number, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software info – Allows you to view the Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal info – Allow you to view LG apps rights agreement, open source licenses and Google legal information.

Patent information – Display LG patent information.

Phone software update

Update your smart phone without a PC (FOTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via Firmware Over-the-Air (FOTA), without connecting to a PC with a USB cable.

1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Update Center** > **Software Update**.

2 Select the desired option.

Update now – You can check the new software update and conduct the update.

Check current version – You can check the current software version.

Last update – Displays the date of the last software update.

NOTE

- After the download is complete, you can install the software immediately or select a later time for the installation.
- Each software version is updated sequentially. Even after the update is completed, check if there is any newer version available.
- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all phone models.

Notice: Open Source Software

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. **(Items described below may be optional and sold separately.)**

Charger




USB cable

Connect your phone and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your phone.



SD card




NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.





FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.







Category	Question	Answer
Sub-Category		
Bluetooth Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the microSD card.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu icon  and tap Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).



FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	<ol style="list-style-type: none">1. Open the message thread that contains the message you want to check.2. Touch and hold the message. In the context menu, tap Details.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Play Store and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronized.



Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the wait and pause functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone Key . 2. Enter the number, then tap the Menu icon . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of a screen lock (Pattern, PIN, Password) before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget my the Unlock Pattern?	After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can tap the Forget Pattern? option and use your Google account information or backup PIN to unlock your phone.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap  > Apps tab (if necessary) > Settings  > Lock screen. 2. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Pattern appears. 3. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has bilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap  , then tap Settings  . 2. Tap Language & input > Language . 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap  > Apps tab (if necessary) > Settings  > Display . 2. Tap Screen timeout . 3. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Audible tap tones	When I dial a number, the phone plays tones. How do I turn this off?	1. From the Home screen, tap  > Apps tab (if necessary) > Settings  > Sound > Sound effects . 2. Tap Dial pad touch tones to remove the checkmark and disable the function.
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category	Question	Answer
Sub-Category		
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap  > Apps tab (if necessary) > Settings  > Apps . 2. Tap a tab at the top of the screen and the application. 3. Then tap Uninstall and OK to confirm.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Ringtones	Can I use music files for my ringtone?	Yes. After saving a music file you can use it for your ringtone. <ul style="list-style-type: none"> • Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Phone Spec Band	Which wireless bands are supported by the phone?	Your phone is able to operate on the 800Mhz and 1900MHz bands.

FAQ

Category	Question	Answer
Sub-Category		
Recovery Solution Factory Reset	How do I perform a factory reset?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap .2. Tap Settings  > Backup & reset > Factory data reset.3. Read the warning and tap Reset phone.4. Tap Delete all and OK to confirm. <p>Attention: If a factory reset is performed, all installed application and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>

For your safety

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.13 W/Kg (1g) and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.02 W/Kg (1g) (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNFL16C.

- To reduce risk of fire or burns, do not expose to temperature above 50°C (122°F), or dispose of in fire.
- To reduce risk of fire or burns, do not dispose of in fire or water.
- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 50°C (122°F), or dispose of in fire or water. Keep this product away from excessive moisture and extreme temperatures. Keep the battery or device dry and away from water or any liquid as it may cause a short circuit.
- Avoid using your phone near strong electromagnetic sources, such as microwave ovens, sound speakers, TV and radio.

For your safety

- Use only original manufacturer-approved accessories, or accessories that do not contain any metal. Please only use an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the Accessory/Charger Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/ higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/ higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating.

Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise.

The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



M3



M2

• M2 = 5

In the example to the left, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that's acceptable for normal operation.

For your safety

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard. To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN components must be disabled during a call.

When you're talking on a cell phone, it's recommended that you turn the BT (Bluetooth) or WLAN mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://hearingloss.org/content/telephones-and-mobile-devices>


7.11 Warranty Laws


The following laws govern warranties that arise in retail sales of consumer goods:


- The California Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et seq],
- The California Uniform Commercial Code, Division Two [Com C §§2101 et seq], and
- The federal Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR Parts 701– 703]. A typical Magnuson-Moss Act warranty is a written promise that the product is free of defects or a written promise to refund, repair, or replace defective goods. [See 15 USC §2301(6).] Remedies include damages for failing to honor a written warranty or service contract or for violating disclosure provisions. [See 15 USC §2310(d).] Except for some labeling and disclosure requirements, the federal Act does not preempt state law. [See 15 USC §2311.]


The Consumer Warranty Act does not affect the rights and obligations of parties under the state Uniform Commercial Code, except the provisions of the Act prevail over provisions of the Commercial Code when they conflict. [CC §1790.3.]


For purposes of small claims actions, this course will focus on rights and duties under the state laws.

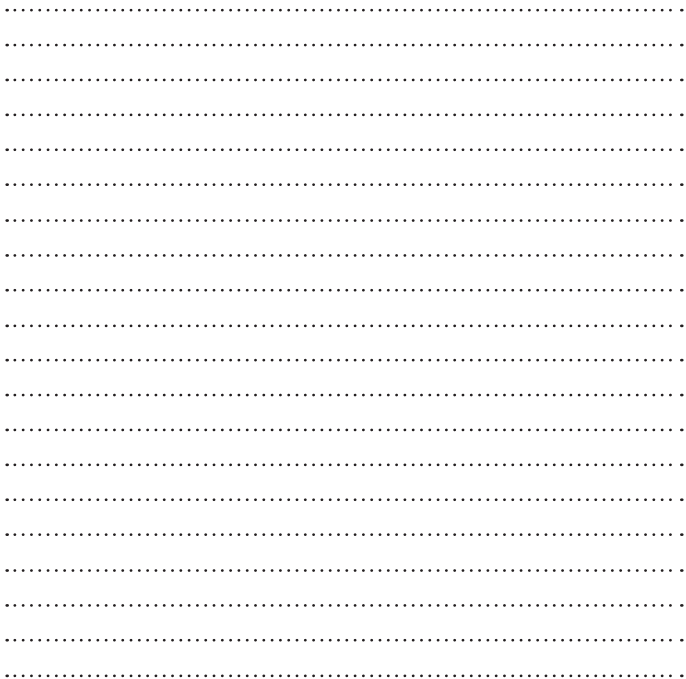

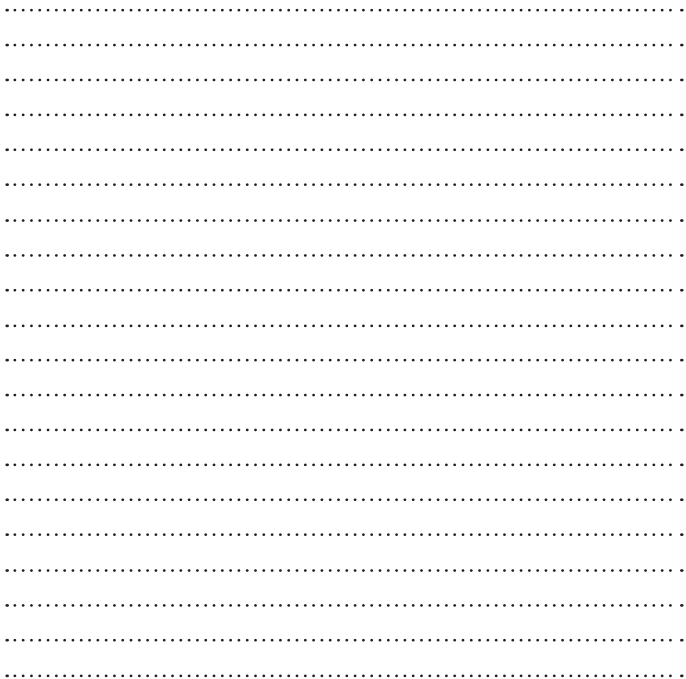

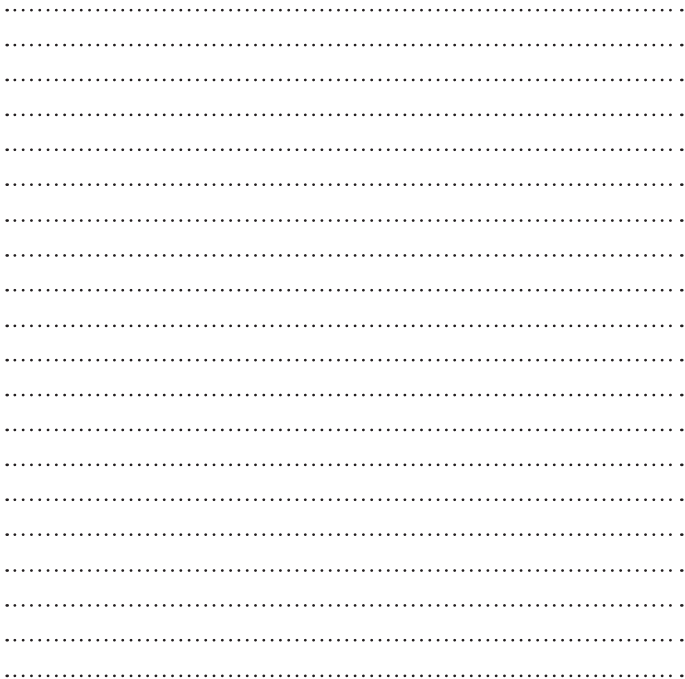

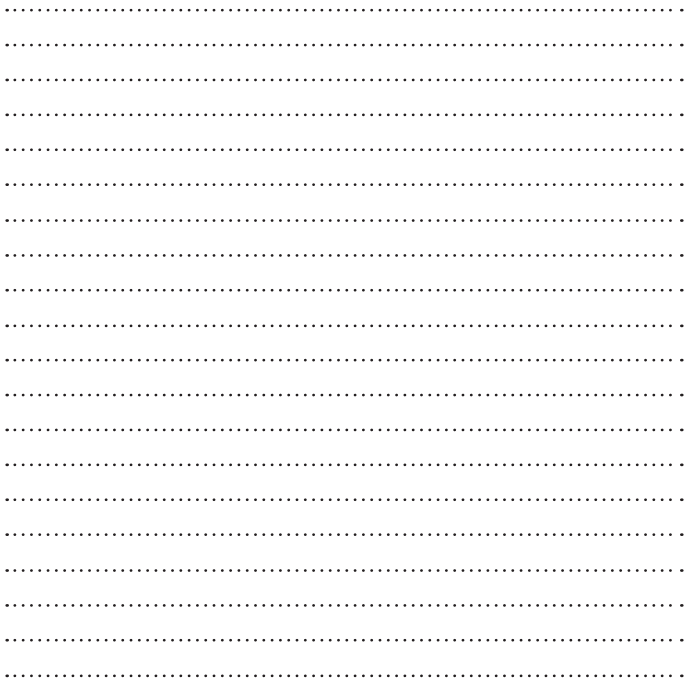

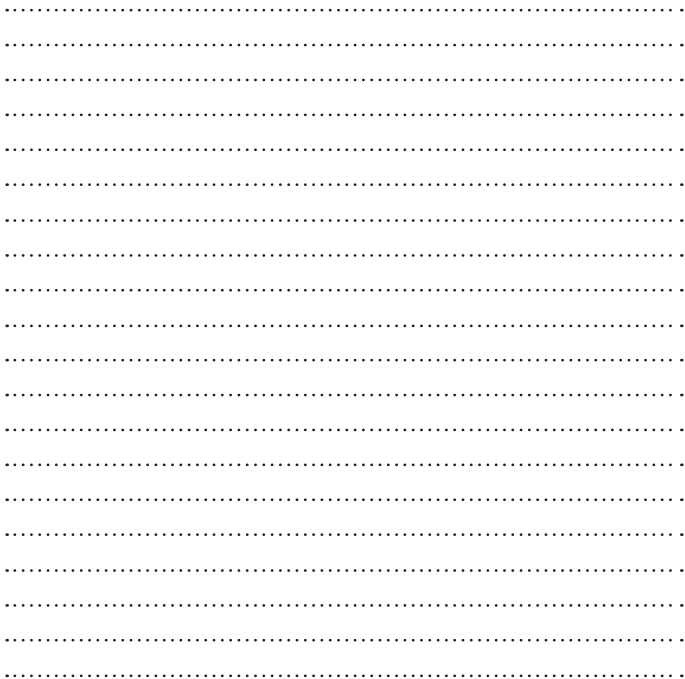



ESPAÑOL

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.



Contenido

Aviso importante	5	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	28
Características del teléfono	10	Bluetooth.....	29
Descripción general del teléfono	10	Conectarse a redes privadas virtuales	31
Instalación de la batería.....	13	Conexiones de PC con un cable USB..	32
Carga del teléfono	15	Llamadas.....	34
Uso de la tarjeta de memoria.....	16	Realizar una llamada	34
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla..	17	Llamar a los contactos.....	34
La pantalla principal.....	18	Responder y rechazar una llamada ...	34
Sugerencias sobre la pantalla táctil...	18	Ajuste del volumen durante la llamada	35
Pantalla principal	19	Hacer una segunda llamada	35
Personalizar la pantalla principal.....	20	Ver los registros de llamadas	36
Notificaciones.....	21	Ajustes de llamada	36
Cómo acceder a las notificaciones	22	Contactos	37
Ajustes rápidos.....	22	Buscar un contacto.....	37
Iconos de notificaciones en la Barra de estado	23	Agregar un nuevo contacto	37
Teclado en pantalla.....	25	Contactos favoritos	38
Introducir caracteres especiales.....	25	Crear un grupo	38
Configurar la cuenta de Google	26	Mensajería	39
Conexión a redes y dispositivos.....	28	Enviar un mensaje	39
Wi-Fi	28	Modo de vista para la aplicación Mensajes.....	40
Conexión a redes Wi-Fi	28		

Cambiar los ajustes de su mensaje....	40
Correo electrónico	41
Administración de una cuenta de email	41
Trabajar con las carpetas de cuenta...	42
Redactar y enviar correos electrónicos.....	42
Cámara y Video.....	43
Conocer el visor.....	43
Utilizar la configuración avanzada.....	44
Tomar una foto rápida	45
Después de que haya tomado la foto .	45
Ver las fotos y videos guardados.....	47
Cómo grabar un video.....	47
Después de grabar un video	48
Ajustar el volumen mientras reproduce un video.....	49
Funciones Únicas de LG	50
Modo invitado.....	50
Knock Code	51
KnockON	51
QuickMemo+.....	52
Usar las opciones de la barra de herramientas de QuickMemo+	53
Opciones del menú de QuickMemo+	54
Para salir de la función QuickMemo+	55
Para ver las notas guardadas	55
Multimedia	56
Galería.....	56
Ver las fotos	56
Reproducción de videos	57
Editar fotos.....	57
Borrar imágenes.....	57
Establecer una foto como fondo de pantalla	58
Videos	58
Reproducción de un video	58
Música	59
Reproducir una canción	59
Herramientas	62
Definir una alarma.....	62
Uso de la calculadora.....	62
Agregar un evento al calendario.....	63
Grabadora de voz.....	63
Grabar sonido o voz	63
Polaris Office	64

Contenido

Google+	64	Ajustes de sistema	82
Búsqueda de voz	65	Actualización del software	
Descargas	65	del teléfono	87
Navegar la web	66	Accesorios	89
Navegador	66	Preguntas frecuentes	90
Cómo utilizar la barra de		Para su seguridad.....	96
herramientas del navegador	66	Reglamentaciones de compatibilidad	
Ver las páginas web	67	con audífonos (HAC) para dispositivos	
Abrir una página	67	inalámbricos.....	97
Búsqueda por voz en la web	67		
Favoritos	67		
Historial.....	67		
Chrome	68		
Ver las páginas web	68		
Abrir una página	68		
Búsqueda por voz en la web	68		
Sincronización con otros			
dispositivos	69		
Acceder a favoritos	69		
Configuración	70		
Acceso al menú de configuración	70		
Ajustes de redes inalámbricas	70		
Ajustes de dispositivo	72		
Ajustes personales.....	77		

Aviso importante



Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y luego toque **OK** para confirmar.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Aviso importante

Extender la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado de la batería (cargando o descargando) y el nivel de la batería (porcentaje cargado) se muestran en la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto (OS)



ADVERTENCIA



Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Cómo usar el bloqueo de pantalla

Establezca un bloqueo de pantalla para proteger su teléfono y evitar el uso no autorizado. Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code, Patrón, PIN** o **Contraseña**. Algunas opciones le pedirán que cree un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de bloqueo de pantalla.

Aviso importante

Precaución: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de bloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya creado mientras crea el patrón de bloqueo de pantalla.

ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar un bloqueo de pantalla.

Es muy importante recordar el bloqueo de pantalla que configure. Si usa un bloqueo de pantalla incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

5. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para detener las aplicaciones:

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones** > etiqueta **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Toque la aplicación que desee y toque **Parar** para detenerla.

6. Transferir música, fotos y videos usando Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque la conexión de USB actual.
- 3 Toque la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 4 Seleccione la opción **Abrir dispositivo para ver archivos** en su PC. Podrá ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad o viceversa.
- 6 Arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque **Dispositivo multimedia (MTP) > Cargar el teléfono**.
- 7 Desconecte el cable USB del teléfono.

7. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Auricular

Teclas de Volumen

Permiten ajustar el volumen del timbre, el volumen de los archivos multimedia o el volumen durante una llamada.

Tecla Volver 

Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla Inicio 

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla. Mantenga presionada para acceder a Google Now.



Sensor de proximidad

**Tecla Encender/
Bloquear**

Le permite encender y apagar el teléfono, reiniciarlo, bloquear/desbloquear la pantalla, activar o desactivar el modo avión y cambiar el tipo de tono de alerta.

**Tecla Aplicaciones
Recientes** 

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

No cubra el sensor de proximidad de la pantalla con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.



ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil.

Teclas de Volumen

- **En la pantalla principal:** Controle el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** Controle el volumen del auricular.
- **Mientras se reproduce audio/video:** Controle el volumen continuamente.




Tecla Encender/Bloquear

Toma para auriculares de 3.5 mm

Puerto para Cargador/USB

Micrófono

Características del teléfono

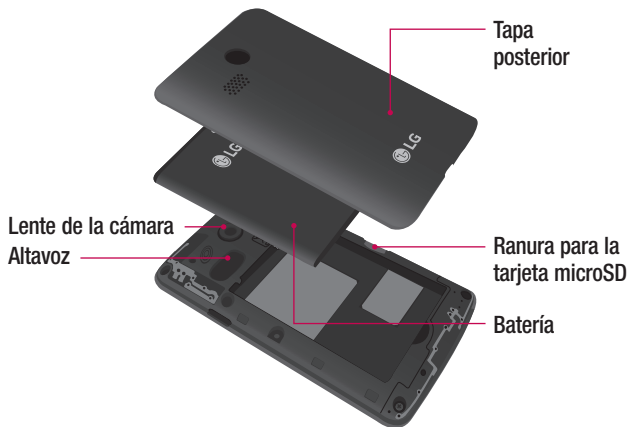

Instalación de la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, coloque su uña en el Puerto para Cargador/USB en la parte inferior del teléfono como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA: Asegúrese de apagar el teléfono antes de extraer la batería.



Características del teléfono

- 2 Inserte la batería dentro del compartimiento de batería, asegurando que los conectores dorados estén alineados ❶, y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar ❷.




- 3 Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería ❶ y presione los bordes externos de la tapa posterior hacia abajo ❷.



Carga del teléfono

Su teléfono viene con un cable USB y un adaptador de carga. El Puerto para Cargador/USB se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte un extremo del cable USB en el puerto y conecte el adaptador de carga en un tomacorriente.

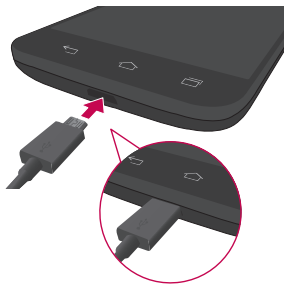

NOTA:


- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

Características del teléfono

Uso de la tarjeta de memoria

Asegúrese de quitar la tarjeta SD en el menú Almacenamiento antes de removerla.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que la área de contacto dorada esté orientada hacia abajo.

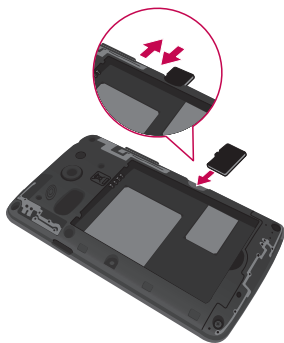

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla. Se abrirá la última pantalla que vio.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar – Un solo toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado – Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga presionado el contacto en la lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar – Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar – Para desplazar o deslizar, mueva el dedo con rapidez por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o navegar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces – Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar el zoom al ver una foto y cuando usa mapas.

Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen – Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

Rotar la pantalla – Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del teléfono.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla principal. Puede personalizar cada panel con aplicaciones precargadas/descargadas, widgets y fondos de pantalla.

Las Teclas rápidas están disponibles en la parte inferior de la pantalla principal. Las Teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que más utiliza.





Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado de marcación y realizar una llamada.



Toque el icono **Contactos** para abrir los contactos.

La pantalla principal

-  Toque el icono **Mensaje** para acceder la aplicación de mensajería, donde puede ver y crear mensajes de texto y multimedia.
-  Toque el icono **Aplicaciones** para ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Nota: Para agregar un icono, arrástrelo a la barra de Teclas rápidas y suéltelo. Para eliminar un icono, arrástrelo fuera de la barra de Teclas rápidas.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Para añadir elementos a la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 Toque la etiqueta deseada. Elija entre **Aplicaciones** y **Widgets**.
- 3 Arrastre el icono de aplicación deseado al lugar de destino y levante su dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal:

- Mantenga presionado el icono que desea eliminar, arrástrelo hasta  y luego suéltelo.

Nota: Para agregar un icono, arrástrelo a la barra de Teclas rápidas y suéltelo. Para eliminar un icono, arrástrelo fuera de la barra de Teclas rápidas.

SUGERENCIA Usar carpetas


Puede combinar varios iconos de aplicación en una carpeta para mantener un orden. Suelte un icono sobre otro icono en una pantalla principal y se creará una carpeta con ambos iconos dentro de ella.

Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el Panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

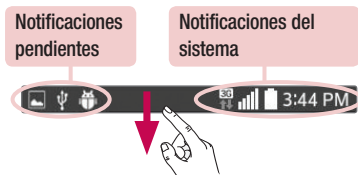

La pantalla principal

Cómo acceder a las notificaciones

Deslice la Barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Para cerrar el Panel de notificaciones, deslice el panel hacia arriba o toque la **Tecla Volver**



Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como Wi-Fi, administrar el brillo de la pantalla y más. Para acceder a los Ajustes rápidos, abra el Panel de notificaciones. La barra de Ajustes rápidos se encuentra en la parte superior del Panel de notificaciones.

Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones

Deslice la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda y toque **Editar** . Mantenga presionado junto a los elementos que quiera mover y arrástrelos hacia la ubicación deseada. Toque la casilla de verificación al lado de cada elemento para agregarlos o eliminarlos de la barra de Ajustes rápidos.

NOTA: Mantenga presionado un icono en la barra de Ajustes rápidos para acceder directamente a su menú de ajustes.



Iconos de notificaciones en la Barra de estado

Los iconos de notificaciones aparecen en la Barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del teléfono y más.



Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Sin señal		Batería cargada por completo
	Modo avión		Batería en carga
	Conectado a una red Wi-Fi		Descargando datos
	Auricular alámbrico (con micrófono) conectado		Cargando datos
	Auricular alámbrico (sin micrófono) conectado		Llamada en curso
	Adquiriendo GPS		Los datos se están sincronizando
	Llamada perdida		Nuevo mensaje de Gmail

La pantalla principal

Icono	Descripción
	Bluetooth está activado
	Alarma activada
	Nuevo correo de voz
	Timbre silenciado
	Ahorro de energía activado







Icono	Descripción
	Advertencia del sistema
	Nuevo mensaje de Hangouts
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Se está reproduciendo una canción
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB

NOTA: Las ubicaciones de los iconos en la Barra de estado puede ser diferente, según las funciones, características y aplicaciones en uso.

Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto

-  Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces para escribir todas las letras en mayúscula.
-  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.
-  Toque para acceder a los ajustes del Teclado LG. Toque y mantenga presionada para acceder al modo de entrada de voz.
-  Toque esta tecla para introducir un espacio.
-  Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.
-  Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

Introducir caracteres especiales




El teclado LG le permite introducir caracteres especiales (por ejemplo "á") al introducir texto.

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que se muestren los caracteres adicionales. Luego seleccione el carácter que desee ingresar.


Configurar la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la pantalla de aplicaciones.
- 1 Toque **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Nueva** para iniciar el asistente de instalación de la cuenta de Google.
- 2 Toque un campo de texto para abrir el teclado e introduzca su nombre y el nombre de usuario de su cuenta de Google. Al ingresar texto, puede tocar **Sig.** en el teclado para ir al siguiente campo de texto.
- 3 Cuando haya introducido su nombre y nombre de usuario, toque . El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad de nombre de usuario.
- 4 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 En la pantalla de configuración de la cuenta de Google, toque **Existente**, introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. A continuación toque .
- 2 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, se sincronizará automáticamente con la cuenta web de Google (según sus ajustes de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede utilizar Gmail y Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores Google y aprovechar los demás servicios de Google en su teléfono.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.




Conexión a redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad y debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en desactivado, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque el botón  para activar Wi-Fi y comenzar a detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Las redes protegidas se muestran con un icono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.

- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

4 La Barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth




Bluetooth permite compartir datos con otros dispositivos que tengan Bluetooth y conectar auriculares Bluetooth.

NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.


Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono con otro dispositivo antes de conectarlo a éste.

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque el botón  para activar Bluetooth.

Conexión a redes y dispositivos


- 3 Toque la casilla de verificación al lado del nombre de su teléfono para que otros dispositivos con Bluetooth puedan verlo.

NOTA: Para seleccionar el tiempo que estará visible el dispositivo, toque el icono **Menú**  > **Tiempo visible**.

- 4 Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.
- 5 Dependiendo del tipo de dispositivo, deberá introducir códigos coincidentes, confirmar códigos coincidentes o los dispositivos se vinculan automáticamente. Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Enviar datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario, nota o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de la aplicación **Descargas** .
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque y vincule con un dispositivo Bluetooth (si es necesario).


Recibir datos a través de Bluetooth

- 1 Vincule ambos dispositivos y envíe un archivo desde el otro dispositivo al suyo.
- 2 Toque **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los recursos dentro de una red local segura, desde fuera de esa red.

Para agregar una VPN

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Más...** > **VPN**.

NOTA: Debe configurar un bloqueo de pantalla para utilizar VPN.

- 2 Toque **Agregar red VPN**.
- 3 Toque el tipo de red privada virtual que desea agregar.
- 4 En la pantalla que se abre, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de la configuración de la VPN.
- 5 Toque **Guardar**. La VPN se agregará a la lista en la pantalla de configuración de VPN.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su teléfono a una PC usando los diferentes modos de conexión USB.

Transferir música, fotos y videos usando Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a una computadora con el cable USB que viene con el teléfono.
- 2 Arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque la conexión de USB actual.
- 3 Toque la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.





- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
 - 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
 - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
 - 4 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
 - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
 - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



Llamadas

Realizar una llamada



- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir el teclado de marcación.
- 2 Introduzca el número con el teclado de marcación. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para terminar una llamada, toque .

SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada .

Llamar a los contactos

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.
- 3 En la lista, toque  junto al contacto deseado para realizar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada entrante.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.





SUGERENCIA Rechazar con mensaje

Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque el icono **Menú** , toque **Agregar llamada** y marque el número. También puede tocar **Registros** para ir a la lista de números marcados recientemente o tocar **Contactos** para buscar contactos y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 La primera llamada quedará en espera.
- 4 Toque  si quiere iniciar una llamada en conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque .


NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Llamadas

Ver los registros de llamadas



Desde la pantalla principal, toque  y elija la etiqueta **Registros**. Se muestra una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque el icono **Menú**  y luego toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos grabados o toque **Borrar** para borrar elementos individuales.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 Desde la pantalla principal, toque .
- 2 Toque el icono **Menú** .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.





Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.

Agregar un nuevo contacto


- 1 Desde la pantalla principal, toque  e introduzca el número del nuevo contacto.
- 2 Toque el icono **Menú**  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 4 Toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta donde desea guardar el contacto.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 6 Toque **Guardar**.

Contactos


Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.



Cómo agregar un contacto a los favoritos

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se volverá en color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la etiqueta **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se volverá en color gris y el contacto se elimina de los favoritos.

Crear un grupo



- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la etiqueta **Grupos** y luego toque el icono **Menú**  > **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo.
- 5 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: Si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

Mensajería


El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para redactar un mensaje nuevo.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará cada mensaje que envía a todas personas.

- 3 Toque el campo de texto y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque el icono **Menú**  para acceder las opciones de mensaje.

SUGERENCIA Puede tocar el icono  para adjuntar el archivo que desee compartir.

NOTA: Todas las funciones de la aplicación Mensajes estarán limitadas si la aplicación Mensajes de LG no está establecida como la aplicación de mensajería predeterminada. Para establecer la aplicación de mensajería predeterminada, abra **Ajustes**  > **Aplicación SMS predeterminada** > **Mensajes**.

- 5 Toque **Enviar** (o **Enviar MMS**) para enviar su mensaje.

Mensajería

ADVERTENCIA

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Modo de vista para la aplicación Mensajes

Los mensajes no leídos se ubican en la parte superior. Los mensajes que intercambie con otra persona aparecen hilos de conversaciones y en orden cronológico para que pueda tener una práctica vista general de sus conversaciones.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Abra la aplicación **Mensajes** y toque el icono **Menú**  > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación E-mail para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Después de la configuración inicial, la aplicación E-mail muestra el contenido de su Buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque el icono **Menú**  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.

Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque el icono **Menú**  > **Ajustes**. Luego toque **Ajustes generales** para configurar los ajustes de todas las cuentas o toque una cuenta para configurar los ajustes de sólo esa cuenta.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque el icono **Menú**  > **Ajustes** > el icono **Menú**  > **Remover cuenta** > toque una cuenta > **Borrar** > **Sí**.




Trabajar con las carpetas de cuenta

Abra la aplicación **E-mail**, toque el icono **Menú**  > **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje



- 1 Mientras esté en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para copiar destinatarios. Toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Toque el campo de mensaje para ingresar su mensaje.
- 5 Toque  para enviar el correo electrónico.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red.


Cámara y Video

Para abrir la aplicación Cámara, toque  desde la pantalla principal y luego toque **Cámara** .

SUGERENCIA Puede acceder rápidamente a la aplicación Cámara sin tener que desbloquear primero el teléfono.

- Mientras la pantalla está apagada, mantenga presionada la **Tecla de Volumen Inferior**  o **Tecla de Volumen Superior**  en el lado izquierdo del teléfono.

Conocer el visor

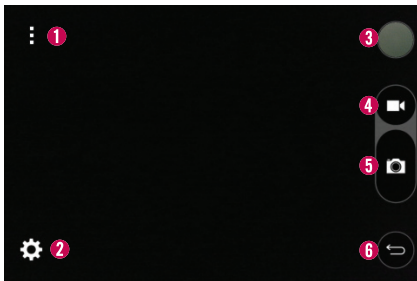



- 1 Menú** – Toque para mostrar las opciones de la cámara en la pantalla.
- 2 Ajustes** – Toque para abrir el menú de ajustes.

Cámara y Video

- 3 Galería** – Toque para ver la última foto o video que ha capturado. Esta opción también le permite acceder a la Galería y ver las fotos y videos guardadas desde el modo de cámara.
- 4 Grabar** – Toque para iniciar la grabación de video.
- 5 Capturar** – Toque para capturar una foto.
- 6 Tecla Volver** – Toque para salir de la cámara.

NOTA: La capacidad de memoria puede ser distinta según los ajustes de cámara configurados.

Utilizar la configuración avanzada






En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Volver** .




Esta opción establece el tamaño de imagen y video. Elija entre **3M(2048x1536)**, **W2M(2048x1350)**, **2M(1536x1536)** y **1M(1280x960)** para imágenes. Para videos, la opción es **WVGA(800x480)**.



Esta opción le permite tomar fotos utilizando un comando de voz. Elija entre **Encendido** y **Apagado**. Si está establecido en Encendido, diga **Cheese**, **Smile**, **Whisky**, **Kimchi** o **LG** para tomar una foto.

	Esta opción establece un retraso después de presionar el botón Capturar/Grabar. Es ideal si quiere ser parte de la foto o video. Elija entre Apagado, 3 segundos y 10 segundos .
	Esta opción muestra líneas de cuadrícula para que pueda tomar fotos y grabar videos fácilmente.
	Esta opción establece la ubicación donde desea guardar los imágenes y videos.
	Elija entre Tarjeta SD o Almacenamiento interno . Este menú sólo se muestra cuando la tarjeta microSD está insertada
	Esta opción proporciona una guía rápida de ayuda.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Apunte la lente de la cámara hacia el sujeto que desee fotografiar.
- 3 Toque el botón **Capturar**  para tomar la fotografía.

Después de que haya tomado la foto






- 1 Toque la vista previa de imagen al lado del botón Grabar para ver la última foto que capturó.
- 2 Toque **Galería** y luego toque **OK**.

Cámara y Video

SUGERENCIA Para establecer una de las aplicaciones disponibles como la aplicación predeterminada para mostrar imágenes, asegúrese de seleccionar **Utilizar de forma predeterminada para esta acción**.

NOTA: También puede elegir la aplicación Fotos para ver y editar su fotografía.

Los siguientes iconos aparecerán en la parte superior de la pantalla Galería:

	Toque para editar la foto (como recortar, rotar, agregar efectos y más).
	Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar la foto.
	Toque para agregar la foto a la carpeta Favoritos.

Toque el icono **Menú**  para abrir las siguientes opciones avanzadas.

Fijar imagen como – Toque para usar la imagen como **Fondo de la pantalla principal**, **Fondo de pantalla**, **Foto de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.

Mover – Toque para mover la foto o video a otro álbum.

Copiar – Toque para copiar la foto o video y guardarlo en otro álbum.

Presentación – Toque esta opción para mostrar una presentación de diapositivas usando todas sus fotos.

Girar a la izquierda/derecha – Toque para girar la foto a la izquierda o a la derecha.

Recortar – Toque para recortar la foto.

Agregar ubicación – Toque para agregar información de ubicación a la foto.

Renombrar – Toque para cambiar el nombre de la foto o video.

Imprimir – Toque para imprimir la foto.


Detalles – Toque esta opción para mostrar información sobre la foto o video.

Ver las fotos y videos guardados

Puede acceder a las fotos y videos guardados desde el modo de cámara. Solamente toque la vista previa de imagen al lado del botón Grabar y se mostrará la Galería.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

Cómo grabar un video



- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque el botón **Grabar**  una vez para comenzar a grabar.

Cámara y Video

5 Se muestra un temporizador que indica la duración del video.

6 Toque el botón **Detener**  para detener la grabación.

NOTA:

- Toque  para capturar una imagen de la pantalla mientras graba un video.
- Toque  para pausar la grabación.
- Mientras graba un video, coloque dos dedos en la pantalla y pellizca para acercar la imagen.

Después de grabar un video

Toque la vista previa de imagen al lado del botón Grabar para ver el último video que grabó.



Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.




Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para eliminar el video.

Ver los videos guardados

- 1 En la pantalla de la cámara, toque la vista previa de imagen al lado del botón Grabar.
- 2 La Galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque  para reproducir el video.




Ajustar el volumen mientras reproduce un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Funciones Únicas de LG

Modo invitado

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado. Puede limitar las aplicaciones que se muestran cuando presta su teléfono a otros.



- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Modo invitado**.
- 2 Toque **Tipo de bloqueo de pantalla** para establecer un patrón para iniciar el Modo invitado.
- 3 Toque **Aplicaciones permitidas** y luego seleccione las aplicaciones que desea habilitar para el Modo invitado.
- 4 Toque **Fondo de pantalla** para cambiar el fondo de pantalla para la pantalla principal del Modo invitado.
- 5 Toque el botón  para habilitar el Modo invitado.

NOTA: Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, se le solicitará que cree uno.

Knock Code

La función Knock Code le permite tocar un patrón personalizado en cualquier parte de la pantalla para acceder a la pantalla principal instantáneamente.

Para activar la función Knock Code

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se muestra una pantalla que le guía a través de la configuración de Knock Code. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide su Knock Code.

KnockON

La función KnockON le permite encender y apagar la pantalla simplemente con un doble toque en la pantalla.


Usar KnockON

- Cuando la pantalla este apagada, toque el centro de la pantalla dos veces rápidamente para encenderla.
- Para apagar la pantalla, toque dos veces rápidamente en la Barra de estado en cualquier pantalla (excepto el visor de la cámara) o una área vacía de la pantalla principal.

Funciones Únicas de LG

QuickMemo+

La función QuickMemo+ le permite capturar fotos de la pantalla y utilizarlas para crear notas. Puede utilizar QuickMemo+ para crear memos de manera sencilla durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

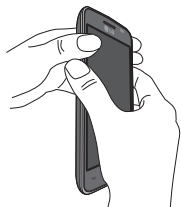


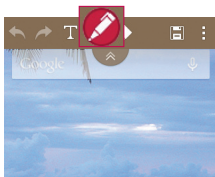
- 1 Para acceder a la función **QuickMemo+**, presione ambas Teclas de Volumen durante un segundo en la pantalla que desee capturar.

0




0

Arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque  en la barra de Ajustes rápidos.




2 Crea su nota con las opciones de la barra de herramientas.



3 Toque  en la barra de herramientas para guardar la nota en la aplicación QuickMemo+ o la Galería.

NOTA: Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No utilice la uña.

Usar las opciones de la barra de herramientas de QuickMemo+

Las opciones de la barra de herramientas de QuickMemo+ le permiten crear notas fácilmente. Toque la etiqueta de la barra de herramientas  para acceder y ocultar los iconos de la barra de herramientas de QuickMemo+.








Toque para deshacer la acción más reciente.



Toque para rehacer la acción más recientemente borrada.

Funciones Únicas de LG

	Toque para introducir texto en su nota.
	Toque para seleccionar el tipo y color del bolígrafo. También puede seleccionar al espesor y la transparencia.
	Toque para usar el borrador para borrar marcas del bolígrafo de la nota.
	Toque para guardar la nota en la Galería o a la aplicación QuickMemo+.
	Toque para acceder a opciones adicionales.

Opciones del menú de QuickMemo+

Desde la pantalla de QuickMemo+ toque el icono **Menú**  para acceder a las siguientes opciones.

- Toque **Agregar** para insertar archivos almacenados en el teléfono/tarjeta de memoria dentro de la nota.
- Toque **Mover** para mover la nota actual a otra carpeta.
- Toque **Borrar** para borrar la nota actual.
- Toque **Exportar** para exportar la nota actual al almacenamiento interno o a la tarjeta SD.
- Toque **Compartir** para compartir la nota con otros.
- Toque **Estilo del papel** para establecer el fondo de papel de la nota.

Para salir de la función QuickMemo+

También podrá salir de la función QuickMemo+ si toca la **Tecla Volver** .

Para ver las notas guardadas

Las notas se guardan en la aplicación **Galería** o **QuickMemo+**.

- En la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería**  y después toque el álbum **QuickMemo+**.
- En la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > el **QuickMemo+**  y después toque su nota.

Multimedia

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria interna y en la externa para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

- Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el teléfono.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Ver las fotos

Abra la Galería para mostrar sus álbumes disponibles. Cuando algunas aplicaciones guardan una foto, se crea una carpeta automáticamente para contener la fotografía. Por ejemplo, tomando una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el icono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque .

NOTA:


- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Editar fotos

Mientras ve una foto, toque **Editar**  y utilice las opciones avanzadas de edición.

Borrar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En un álbum, toque  y seleccione fotos/videos con un toque. Luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una vista previa del imagen o video, toque .

Establecer una foto como fondo de pantalla

Mientras vea una foto, toque el icono **Menú**  y seleccione **Fijar imagen como** para establecer la imagen como el fondo de pantalla principal o de la pantalla de bloqueo.

Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos.

Reproducción de un video

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .
- 2 Abra el álbum que contiene el video deseado y tóquelo para reproducirlo.



Toque esta opción para pausar el video.



Toque esta opción para reanudar el video.



Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para adelantar 10 segundos.



Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para retroceder 10 segundos.



Toque para ajustar el volumen del video.





Toque para bloquear una pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras mira un video, presione las Teclas de Volumen ubicadas en el lado lateral izquierdo del teléfono.

Toque y mantenga presionado un video en la lista para acceder a **Compartir, Borrar, Renombrar** y **Detalles**.

NOTA: Mientras reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el brillo. Deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen. También puede deslizar la parte inferior de la pantalla hacia la derecha y hacia la izquierda para avanzar o retroceder.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música que permite reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de video, desde la pantalla principal toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Música** .










Reproducir una canción

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Música** .
- 2 Toque la etiqueta **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



Toque esta opción para agregar una canción a la lista de canciones favoritas.

Multimedia

	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque para ajustar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente canción del álbum o la lista de reproducción. Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior. Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para acceder a los ajustes adicionales.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista para acceder **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Borrar**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Detalles** y **Buscar**.




NOTA:


- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del teléfono.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.








Herramientas

Definir una alarma


- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Reloj**  > .
- 2 Establezca la hora y seleccione **AM** o **PM**.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la alarma.

NOTA: Para cambiar los ajustes de alarma, toque el icono **Menú**  en la pantalla de Alarmas y seleccione **Ajustes**.





Uso de la calculadora

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Calculadora** .
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (, ,  o ) seguida de .

NOTA: Rota la pantalla horizontalmente para usar la calculadora científica para cálculos más complejos.

NOTA: Para ver el historial de cálculos previos, toque el icono **Menú**  y seleccione **Historial de los cálculos**.






Agregar un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Agenda** .
- 2 Toque  y elija entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año** o **Agenda** para cambiar la vista del mes.
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque el campo **Nombre del evento** y escriba el nombre del evento.
- 5 Toque el campo **Ubicación** e introduzca la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque el campo **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, establezca la opción **Repetir**. También puede establecer la opción **Recordatorios**, de ser necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.


Grabadora de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Grabador de voz** .
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

Herramientas

NOTA: Toque  para acceder a su lista de grabaciones. Puede escuchar cualquier grabación guardada de la lista. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Polaris Office

Polaris Office le permite usar varios tipos de documentos, incluyendo documentos de MS Office y PDF.

- Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Polaris Office** .

Google+




Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Desde la pantalla principal toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > carpeta **Google**  > **Google+** .

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda de voz


Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > carpeta **Google**  > **Búsqueda por voz** .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Descargas** .

Navegar la web

Navegador







Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por transferencia de datos.

Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Internet** .

Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador

Desplace hacia la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de herramientas del navegador. Las siguientes opciones están disponibles.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la Tecla Volver  , que pasa a la página que visitó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección web y toque  en el teclado.

Abrir una página

Para abrir una nueva página, toque  > .

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar como favorita la página web actual, toque el icono **Menú**  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione el favorito.


Historial

Para abrir una página web desde la lista de páginas web visitadas recientemente, toque  > etiqueta **Último(s) acceso(s)**. Para borrar el historial, toque  > **Sí**.


Navegar la web

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Chrome** .

Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese una dirección web o criterios de búsqueda y toque  en el teclado.

Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque  > .

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome desde otros dispositivos cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  >  > **Pestañas recientes** . Seleccione una página web para abrir.

Acceder a favoritos

Para ver los favoritos, toque y mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  > **Marcadores**.

Configuración

Acceso al menú de configuración

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes** .
- 2 Seleccione una opción de ajustes y configure los ajustes deseados.

Ajustes de redes inalámbricas

< Modo avión >


Modo avión – Al activar el modo avión se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles. También puede establecer varios otros ajustes de Wi-Fi.

SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Para encontrar la dirección MAC, acceda a los ajustes de Wi-Fi y toque el icono **Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Encienda o apague la función de Bluetooth. También puede establecer varios otros ajustes de Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y permite establecer un límite de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Buzón de voz – Permite establecer varias opciones para el servicio de correo de voz.

Reintento automático – Permite establecer la cantidad de tiempo que desea esperar antes de remarcar automáticamente una llamada si falla la conexión. Elija entre **Desactivar**, **10 seg**, **30 seg** y **60 seg**.

Mensaje de alerta de llamada recibida – Si selecciona esta función, la ventana emergente de llamada entrante se mostrará al usar aplicaciones.

Rechazar con mensaje – Cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Protector de privacidad – Oculte el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada entrante.

Contestar automáticamente – Permite activar y desactivar la función de responder una llamada automáticamente con dispositivos de manos libres.

Modo TTY – Establece el modo de TTY para comunicarse con dispositivos TTY.

Audífonos – Seleccione para activar la compatibilidad con audífonos.

Guardar números desconocidos – Agregar números desconocidos a la lista de contactos después de una llamada.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada – Seleccione para finalizar las llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

Tonos DTMF – Establece la longitud de los tonos DTMF. Elija entre **Normal** y **Largo**.

Restricciones de llamadas – Permite restringir las llamadas recibidas y realizadas.

Configuración

Duración de llamadas – Permite ver la duración de la última llamada, todas las llamadas realizadas, todas las llamadas recibidas y todas las llamadas combinadas. Toque una opción para restaurar el contador.

Privacidad de voz – Seleccione esta opción para habilitar el modo de privacidad mejorada.

< Más... >

Redes móviles – Permite administrar los datos móviles.

VPN – Permite establecer y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

NOTA: Debe configurar un patrón, PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.


Ajustes de dispositivo


< Sonido >

Perfil de sonido – Establece el perfil de sonido en **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.


Volúmenes – Administra el volumen de **Tono de timbre**, **Sonido de notificaciones**, **Respuesta táctil y sistema**, y **Música, video, juegos y otros medios**.

Modo Silencioso – Permite establecer un tiempo para configurar el perfil de sonido a silencioso. Esto apaga todos los sonidos excepto alarmas y permite llamadas repetidas o llamadas de contactos permitidos.

Tono de timbre – Permite establecer el tono del timbre para las llamadas. También puede agregar un tono de timbre si toca el icono **Nuevo**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).

Sonido de notificaciones – Establece el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido de notificación si toca el icono **Nuevo**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).

Tono de timbre con vibración – Seleccione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

Tipo de Vibración – Establece las opciones de vibración de llamadas entrantes. Elija entre **Estándar**, **Larga**, **Repetición corta**, **Rápida** y **Tic Tac**. Toque el icono **Nuevo**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para crear su propio patrón de vibración.

Vibrar al tocar – Marque la casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando toca la pantalla (por ejemplo, tocar las teclas táctiles y hacer selecciones).

Efectos de sonido – Permite establecer el sonido del teclado numérico, toque con sonido, el sonido al bloquear y desbloquear la pantalla y el sonido de emergencia.

Notificaciones de mensaje/llamada de voz – Permite que el teléfono anuncie llamadas recibidas y mensajes en voz alta.

< Pantalla >

Brillo – Permite ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione **Brillo nocturno** para establecer el brillo en 0% automáticamente entre las 12:00 am y las 6:00 am.

Límite de tiempo de pantalla – Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que se oscurezca la pantalla.

Configuración

Efecto al apagar la pantalla – Establece el efecto de animación utilizado cuando la pantalla se apaga.

Pantalla giratoria – Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Protector de pantalla – Permite que el protector de pantalla se muestre cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base y/o mientras se está cargando.

Tipo de fuente – Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente – Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

< Pantalla principal >

Fondo de pantalla – Establece el fondo de pantalla de la pantalla principal. Elija entre **Fondos animados**, **Fotos**, **Galería** y **Galería de fondos de pantalla**.

Efectos de la pantalla – Establece el efecto de animación utilizado cuando desliza para cambiar paneles. Elija entre **Diapositiva**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capa** y **Dominó**.

Desplazar pantallas circularmente – Marque la casilla de verificación para establecer que la pantalla principal se desplace continuamente, eliminando la necesidad de volver a desplazarlas en el sentido opuesto una vez que haya llegado al final.

Copia de respaldo y restauración de pantalla – Permite hacer copias de respaldo y restaurar el diseño de las aplicaciones y el fondo de la pantalla.

Ayuda – Muestra unos consejos útiles acerca de la pantalla principal.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla – Establece un bloqueo de pantalla para seguridad de su teléfono. Establezca **Ninguno**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Fondo de pantalla – Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla entre **Galería** y **Galería de fondos de pantalla**.

Widgets – Permite mostrar widgets en la pantalla de bloqueo. Para agregar widgets mientras está en la pantalla de bloqueo, deslice la parte superior de la pantalla hacia la derecha y toque el icono **Agregar**.

Atajos – Personalice los atajos de la pantalla de bloqueo.

Contacto p/ teléfono perdido – Muestra información de contacto en la pantalla de bloqueo en caso que pierda el teléfono.

Temporizador de bloqueo – Permite elegir la cantidad de tiempo para bloquear el teléfono después de que se apague la pantalla.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente – Permite bloquear el teléfono cuando se presiona la Tecla Encender/Bloquear.

< Almacenamiento >

Almacenamiento Interno – Permite ver información acerca del uso del almacenamiento interno.

MicroSD – Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta microSD. Toque **Desactivar la MicroSD** para retirarla con seguridad. Si no hay una tarjeta SD instalada, toque **Activar MicroSD**. Toque **Formatear la MicroSD** si desea eliminar toda la información que incluye.

Configuración

< Batería >

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado. Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Se muestran los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

Porcentaje de la batería en la barra de estado – Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

Ahorro de energía – Toque el botón  para alternar entre activado y desactivado.

Activar ahorro de energía – Elija activar el ahorro de energía cuando la carga de batería llegue a un cierto nivel. Elija entre **Inmediatamente**, **10% de la batería**, **20% de la batería**, **30% de la batería** y **50% de la batería**.

Sincronización automática – Seleccione esta opción para desactivar la sincronización automática.

Wi-Fi – Desactiva la conexión Wi-Fi si no está utilizando datos.

Bluetooth – Apaga el Bluetooth si este no está conectado a un dispositivo.

Vibrar al tocar – Permite desactivar la respuesta al toque.

Brillo – Ajusta el brillo.

Límite de tiempo de pantalla – Ajuste el tiempo de espera de pantalla.

Ayuda – Muestra información acerca de la función Ahorro de energía.

< Aplicaciones >

Use el menú de Aplicaciones de aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y obligarlas a detenerse.

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para seleccionar una de las tres etiquetas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones **Descargadas**, **En la MicroSD**, **En Ejecución** y **Todas**.

Toque una entrada para ver más información, toque **Parar** (o **Forzar detención**) y luego **OK** para que deje de ejecutarse.

< Aplicación SMS predeterminada >

Establece la aplicación de mensajería predeterminada. Elija de **Mensajes**, **Hangouts** o cualquier otra aplicación descargada disponible.

Ajustes personales

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario esté trabajando activamente en ellos o no. Si desmarca la opción **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Modo invitado >

Utilice el modo de invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. Esa persona sólo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Cuando configure el Modo invitado, sólo debe introducir el patrón de invitado, el cual es diferente al patrón de desbloqueo normal, en la pantalla de bloqueo para poner el teléfono en Modo invitado fácilmente. Toque **Ayuda** para más información.

Configuración

NOTA: Para usar el modo invitado, establezca el bloqueo de pantalla en el modo patrón. El invitado también puede usar aplicaciones que no se han preseleccionado, pero que están vinculadas con las aplicaciones preseleccionadas.

< Ubicación >

Ubicación E911 – La ubicación E911 no se puede apagar en cualquier teléfono celular.

Modo

Alta seguridad (GPS y redes) – Use GPS, Wi-Fi o redes móviles para estimar la ubicación.

Ahorro de batería (Solo redes) – Use Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS) – Use GPS para localizar su ubicación.

Solicitud de Ubicación Reciente

Muestra aplicaciones que han solicitado información de ubicación recientemente.

Servicios de Ubicación

Permite ver y administrar los ajustes de ubicación de Google.

< Seguridad >

Encriptar teléfono – Permite encriptar el teléfono a fin de mantenerlo seguro. Después de encriptar el teléfono, se debe ingresar un PIN o contraseña cada vez que encienda el teléfono.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD – Permite encriptar los datos de la tarjeta SD para asegurarlos. Después de encriptar la tarjeta, no podrás usarla en otro dispositivo.

Hacer visible la contraseña – Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos – Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos – Marque la casilla de verificación para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Revisar las aplicaciones – Marque la casilla de verificación para advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño o no permitir las.

Acceso a las notificaciones – Permite que aplicaciones puedan ser notificadas cuando notificaciones son publicadas o eliminadas del sistema

Tipo de almacenamiento – Muestra el tipo de almacenamiento para el almacenamiento de credenciales.

Credenciales de confianza – Muestra certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento – Permite instalar certificados cifrados desde el almacenamiento interno o externo.

Borrar credenciales – Permite borrar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Idioma – Permite elegir un idioma para el teléfono.

Predeterminado – Establece el teclado predeterminado para usar al introducir texto.

Configuración

Teclado LG – Toque  para cambiar los siguientes ajustes del Teclado LG:

Idioma de entrada y diseño del teclado – Establece el idioma y diseño (QWERTY/ Teléfono) del teclado.

Diseño y altura del teclado – Permite ajustar las teclas de la fila inferior, la altura y el tema del teclado.

Mostrar palabras sugeridas – Permite mostrar palabras a través de la predicción de texto.

Corrección automática – Permite elegir el nivel de corrección automática.

Actualizar sugerencias de palabras – Permite actualizar las sugerencias de palabras.

Ajustes adicionales – Permite establecer las siguientes opciones.

Vibrar al tocar la tecla – Marque la casilla de verificación para que el teléfono vibre al tocar las teclas del teclado.

Sonido al tocar la tecla – Marque la casilla de verificación para que el teléfono reproduzca un sonido al tocar las teclas del teclado.

Exhibir la tecla al tocarla – Marque la casilla de verificación para mostrar un globo con cada carácter al introducir texto.

Mayúsculas-automáticas – Permite escribir la primera palabra de cada oración en mayúscula automáticamente.

Puntuación automática – Permite insertar un punto al tocar la tecla de espacio dos veces.


Corrector ortográfico – Marque la casilla de verificación para mostrar errores de ortografía.

Sugerencias bilingües – Permite seleccionar dos idiomas para sugerencia de palabras.

Borrar el historial de sugerencias de palabras – Permite borrar el historial de las palabras sugeridas.

Diccionario personal – Permite agregar palabras a la lista de sugerencias de palabras.

Ayuda – Muestra información útil acerca del teclado LG.

Dictado por voz de Google – Marque la casilla de verificación para permitir el uso de la función Dictado por voz de Google para introducir texto. Toque  para cambiar los ajustes deseados.

Búsqueda por voz – Permite establecer las siguientes opciones de búsqueda por voz.

Idiomas – Seleccione el idioma que desea usar con la búsqueda por voz.

Salida de voz – Establece cuándo utilizar la salida de voz. Elija entre **Activado**, **Solo con manos libres** y **Desactivado**. Para activar la salida de voz sólo cuando tenga unos auriculares conectados al teléfono, seleccione la opción Solo con manos libres.

Detección de "Ok Google" – Establece que la aplicación de búsqueda por Google se abra automáticamente cuando diga "OK Google".

Bloquear pal. ofensivas – Seleccione para ocultar resultados de voz reconocidos con palabras ofensivas.

Historial de audio – Al utilizar comandos de voz, como "Ok Google" o tocar el icono del micrófono, Google puede almacenar y utilizar la grabación de lo que digas después del comando de voz, más unos segundos previos, y asociar esa información a la cuenta de Google. El objetivo es reconocer mejor tu voz y mejorar la función de reconocimiento de voz en general.

Configuración

Administrar hist. audio – Permite administrar el historial de audio.

Auriculares Bluetooth – Seleccione esta opción para grabar sonido por medio de un auricular Bluetooth conectado.

Salida de síntesis de voz – Establece el motor de voz preferido y la velocidad de la misma (lenta vs. rápida). También reproduce una breve demostración de síntesis de voz.

Velocidad del puntero – Establece la velocidad del puntero con una barra deslizable para seleccionarla.

< Copia de respaldo y restauración >

Copia de respaldo de datos – Realice una copia de respaldo de sus datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.


Cuenta de copia de respaldo – Permite establecer la cuenta donde desea respaldar data.

Restauración automática – Cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.

Restaurar datos de fábrica – Restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica y borra todos los datos.

Ajustes de sistema

Tecla de acceso directo

Toque el botón  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar entre Encendido o Apagado. Encendiendo la función le permite mantener presionadas las Teclas de volumen para obtener un acceso rápido a las aplicaciones.

< Fecha y hora >

Fecha y hora automáticas – Seleccione para usar la fecha y hora proporcionada por la red.

Zona horaria automática – Seleccione para usar la zona horaria proporcionada por la red.

Fijar fecha – Le permite ajustar manualmente la fecha del teléfono. Esta opción no está disponible cuando la opción Fecha y hora automáticas está activada.

Fijar hora – Le permite ajustar manualmente la hora del teléfono. Esta opción no está disponible cuando la opción Fecha y hora automáticas está activada.


Seleccionar zona horaria – Le permite seleccionar otra zona horaria aparte de la proporcionada por la red. Esta configuración no está disponibles cuando la opción Zona horaria automática está activada.

Usar formato de 24 horas – Seleccione para mostrar la hora con formato de 24 horas (por ej., 13:00 en vez de 1:00 p.m.).

Seleccionar formato de fecha – Establece el formato para mostrar las fechas.

< Accesibilidad >


Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

TalkBack – Permite configurar la función TalkBack para proporcionar comandos verbales para asistir a personas con problemas de visión. Toque el botón  para activar la función. Toque **Ajustes** para configurar los ajustes de TalkBack.

Tamaño de fuente – Establece el tamaño de la fuente. Elija entre **Normal** y **Grande**.

Configuración

Zoom táctil – Toque el botón  para alternar entre Encendido y Apagado. Activando esta función permite ampliar y reducir la pantalla tocándola tres veces.

Notificaciones de mensaje/llamada de voz – Toque el botón  para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo la función le permite escuchar alertas automáticas habladas de llamadas y mensajes entrantes.

Sombras de pantalla – Seleccione esta opción para atenuar la luz de fondo de la pantalla.


Atajo para Accesibilidad – Toque el botón  para encender o apagar la función. Activando la función habilita las funciones de accesibilidad.

Salida de síntesis de voz – Establece el motor preferido y la velocidad para el síntesis de voz. La salida de síntesis de voz lee texto en voz alta, por ejemplo, el contenido de mensajes de texto y la identificación de llamadas entrantes.


Tipo de sonido – Permite establecer el tipo de audio. Elija entre **Mono** o **Estéreo**.

Balance de sonido – Envía el sonido hacia los canales derecho e izquierdo cuando se conecta un audífono. Para establecer manualmente la ruta del audio, mueva el botón deslizante en la barra deslizante lateral del audio.


Desactivar todos los sonidos – Marque la casilla de verificación para apagar todos los sonidos.

Subtítulos – Toque el botón  para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo esta función personaliza los ajustes de los subtítulos para quienes tengan deficiencias auditivas. Establece el **Idioma**, **Tamaño de fuente**, y **Estilo de subtítulo**.

Tiempo de respuesta táctil – Establece los comentarios táctiles. Elija entre **Corto**, **Mediano**, o **Largo**.

Touch assistant – Toque el botón  para encender o apagar la función. Activando la función muestra un icono para acceder a acciones comunes rápidamente.


Límite de tiempo de pantalla – Establece el límite de tiempo de pantalla. Elija entre **30 seg**, **1 min**, **2 min**, **5 min**, **10 min**, **15 min** y **Mantener la pantalla encendida**.

Zonas de control táctil – Toque el botón  para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo la función le permite seleccionar una área de la pantalla para limitar el control táctil. Presiona la **Tecla de Volumen Inferior** y toque la **Tecla Inicio** al mismo tiempo para activar y desactivar esta función.

Pantalla giratoria – Marque la casilla de verificación para permitir que el teléfono rote la pantalla dependiendo en la orientación física del teléfono (horizontal o vertical).

Confirmación verbal de contraseña – Marque la casilla de verificación para permitir confirmación en voz de los caracteres al introducir contraseñas.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada – Marque la casilla de verificación para poder presionar la Tecla Encender/Bloquear para finalizar llamadas.

Atajo de Ajustes de accesibilidad – Establece un acceso sencillo y rápido a las funciones seleccionadas cuando se toca tres veces la **Tecla Inicio** . Elija entre los ajustes **Desactivar**, **Mostrar todos**, **TalkBack**, **Touch assistant** y **Ajustes de accesibilidad**.

Entrada táctil – Seleccione esta opción para activar la entrada de un toque. Permite que cada toque de los dedos ingrese una letra o carácter en el teclado de LG.

Configuración

< Impresión >

Google Cloud Print – Este menú le permite acceder a sus servicios de impresión a través de la nube.

< Acerca del teléfono >

Este menú le permite administrar las actualizaciones del software y ver distinta información relacionada con su dispositivo.

Nombre del dispositivo – Permite cambiar el nombre de su teléfono. Este será el nombre de su teléfono para Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centro de actualización – Vea actualizaciones para las aplicaciones y el software de parte de LG Electronics.

Red – Le permite ver su red, el tipo de red y la intensidad de la señal, el estado del servicio, el estado de roaming, el estado de la red móvil y la dirección IP.

Estado – Le permite ver su número de teléfono, MIN, versión PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Batería – Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la información de uso de la batería.

Información del hardware – Le permite ver el número de modelo, el tiempo de actividad, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección Bluetooth.

Información de Software – Le permite ver la versión de Android, la versión de banda base, la versión de Kernel, el número de compilación y la versión del software.

Información legal – Le permite ver los acuerdos de derechos de las aplicaciones LG, las licencias de código abierto y la información legal de Google.

Información de la patente – Muestra la información de las patentes de LG.

Actualización del software del teléfono

Actualice su teléfono inteligente sin una PC (FOTA)

Esta función permite actualizar con comodidad a la nueva versión del software de su teléfono a través de Firmware Over-the-Air (FOTA), sin tener que conectar a una PC con cable USB.

1 Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización del Software**.

2 Seleccione la opción deseada.

Actualizar ahora: Puede comprobar si hay una nueva actualización de software y realizar la actualización

Verificar la versión actual: Puede comprobar a versión del software actual.

Última actualización: Muestra la fecha de la última actualización de software.

NOTA

- Después de completar la descarga, puede instalar el software inmediatamente o seleccionar otro momento para la instalación.
- Cada versión del software se actualiza de forma secuencial. Incluso después de completar la actualización, compruebe si hay una versión más reciente disponible.
- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software del teléfono

Aviso: Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que se contienen en este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, todos los términos, las exclusiones de garantía y los avisos de derechos de autor a los que se hace referencia están disponibles para descargar.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha en la que compró el producto.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (los elementos descritos podrían ser opcionales y venderse por separado).

Adaptador de carga



Cable USB

Conecta su teléfono y la PC.



Batería



Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono.



Tarjeta SD




NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.





Preguntas frecuentes







Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Bluetooth Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un auricular estereofónico o monoaural, un kit para el automóvil, y compartir imágenes, videos, contactos y otros elementos a través del menú Galería/Contactos. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en la tarjeta microSD.
Datos Copia de seguridad de contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Sólo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas al presionar el icono Menú  y tocar Carpetas para elegir una carpeta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.
Servicio de Google Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.



Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (no el navegador).
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la secuencia que contiene el mensaje que desea revisar. 2. Toque y mantenga presionado el mensaje. En el menú contextual, toque Detalles.
Función del teléfono Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo que admite una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y usar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar solo los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).



Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none">Desde la pantalla principal, toque la Tecla Teléfono Introduzca el número y luego toque el icono Menú Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que solicite la entrada de un patrón de bloqueo de pantalla (Patrón, PIN, Contraseña) antes de poder acceder al teléfono o usarlo.
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidó mi patrón de desbloqueo?	Después de intentar introducir el patrón de desbloqueo 5 veces, toque la opción ¿Ha olvidado el patrón? y use la información de su cuenta de Google o PIN de respaldo para desbloquear el teléfono.
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none">Desde la pantalla principal, toque Toque Ajustes  > Bloqueo de pantalla.Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón.Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	<p>El teléfono incluye recursos bilingües.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque  > etiqueta Aplicaciones (de ser necesario) > Ajustes . Toque Idioma y teclado > Idioma. Toque el idioma deseado.
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.</p>
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	<p>Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque . Toque Ajustes  > Pantalla. Toque Límite de tiempo de pantalla. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del teléfono Tonos táctiles sonoros	<p>Cuando marco un número, el teléfono reproduce tonos. ¿Cómo la desactivo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal, toque . Toque Ajustes  > Sonido > Efectos de sonido. Toque Teclado numérico con sonido para cancelar la selección y deshabilitar la función
Función del teléfono Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>

Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none">1. Desde la pantalla principal, toque .2. Toque Ajustes  > Aplicaciones.3. Toque una etiqueta en la parte superior de la pantalla y seleccione la aplicación.4. Luego toque Desinstalar y OK para confirmar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Tonos de timbre	¿Puedo usar archivos de música como tono de timbre?	Sí. Después de guardar un archivo de música, lo puede usar como tono de timbre. <ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque Fijar como tono de timbre.
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Especificaciones del teléfono Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el teléfono?	Su teléfono puede funcionar en las bandas 800MHz y 1900MHz.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desde la pantalla principal, toque . 2. Toque Ajustes  > Copia de respaldo y restauración > Restaurar datos de fábrica. 3. Lea la advertencia y toque Restaurar teléfono. 4. Toque Borrar todo y OK para confirmar.
Solución de recuperación Restablecimiento a los valores de fábrica		Atención: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

Para su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1.13 W/Kg (1g) y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 1.02 W/Kg (1g) (las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNFL16C.

- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no exponga el dispositivo a una temperatura mayor que 50°C (122°F) ni deseche en fuego o agua.
- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no deseche el dispositivo en fuego o agua.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perforo, cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor que 50°C (122°F) o deseche en fuego o agua. Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o

el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.

- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales. Utilice solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga/accesorio y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.

Reglamentaciones de compatibilidad con audífonos (HAC) para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el informe y orden de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. en el expediente sobre comunicaciones inalámbricas 01-309 modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Audífonos (Ley HAC, por su sigla en inglés) de 1988 para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los audífonos. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones.

Al usar ciertos teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un ruido

Para su seguridad

de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de teléfonos inalámbricos con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos.

No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo

auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.


Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo pueden ayudarlo a encontrar esta

clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia.

Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera que corresponde a un uso óptimo.



En el ejemplo de la izquierda, si un audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionarle al usuario del audífono un “uso normal” mientras usa su audífono con ese teléfono inalámbrico en particular.

En este contexto, “uso normal” se define como una calidad de señal que es aceptable para la operación normal.

La marca M es sinónimo de la marca U. La marca T es sinónimo de la marca UT. La Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por su siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. La sección 20.19 de las reglas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU. (ANSI, por su sigla en inglés). Para asegurarse de que se mantenga la clasificación de Compatibilidad con aparatos para la audición, durante las llamadas deben deshabilitarse los transmisores secundarios como son los componentes Bluetooth y WLAN.

Al hablar por un teléfono celular, se recomienda apagar el modo BT (Bluetooth) o WLAN para HAC.

Para su seguridad

Información sobre audífonos y teléfonos inalámbricos digitales

Accesibilidad de prótesis auditivas y teléfonos móviles

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

Compatibilidad de prótesis auditivas y control de volumen de la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Orden de compatibilidad de prótesis auditivas de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://hearingloss.org/content/telephonesand-mobile-devices>

7.11 Legislación sobre la garantía

Las leyes siguientes rigen las garantías que surgen en virtud de las ventas minorista de productos para el consumidor:

- Ley Song-Beverly de Garantía del Consumidor de California [CC, Sección 1790 y siguientes]
- El Código Uniforme de Comercio de California, División Dos [Cód. de Comercio, Sección 2101 y siguientes], y
- La Ley Federal Magnuson-Moss de Mejoramiento de las Garantías de la Comisión Federal de Comercio [Título 15 del Cód. de los Estados Unidos (USC), Sección 2301 y siguientes; Título 16 del Código de Reglamentos Federales (CFR), partes 701 a 703]. Una garantía típica de la Ley Magnuson-Moss es una promesa escrita de que el producto no presenta defectos o una promesa escrita de devolver el dinero, reparar o reemplazar los productos defectuosos. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2301(6)]. Entre los resarcimientos se incluyen los daños y perjuicios por incumplir con una garantía escrita o un contrato de servicios o por violar las disposiciones sobre divulgación. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2310(d)]. Con excepción de determinados requisitos respecto de divulgación y difamación, la ley federal no prevalece sobre la ley estatal. [Ver el Título 15 del Cód. de los Estados Unidos, Sección 2311].

Para su seguridad

La Ley de Garantía del Consumidor no afecta los derechos y las obligaciones de las partes en virtud del Código Uniforme de Comercio, con la excepción de que las disposiciones de la Ley prevalecen sobre las disposiciones del Código de Comercio en caso de surgir un conflicto. [CC §1790.3.]

A los fines de demandas de menor cuantía, este curso se enfocará en los derechos y obligaciones en virtud de las leyes estatales.

