


GUIA DEL USUARIO

Método de configuración A: Marcas populares

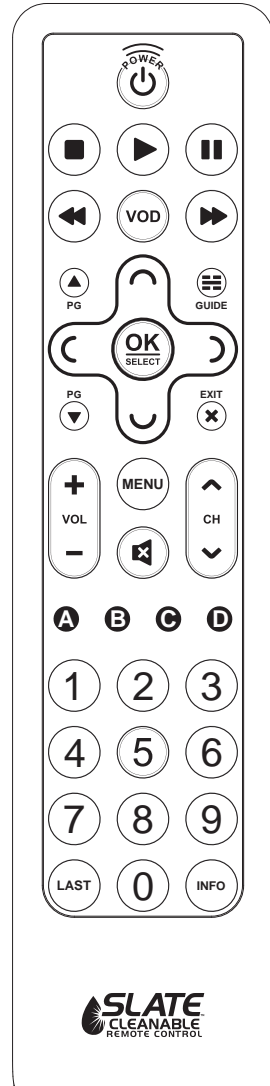

www.urcsupport.com

1 Turn TV ON. Encienda el televisor. ON

2 Find your brand from the chart below and note the DIGIT key assigned to your brand. Encuentre su marca en el cuadro ubicado más abajo y escriba la tecla NUMÉRICA asignada a la marca. Note/Nota: If the brand for the device is not listed please use Direct Code Entry or Code Search. Si la marca del dispositivo no está en la lista, utilice el ingreso de código directo o búsqueda de código.

3 Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice. Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

4 Press and release the TV POWER key twice. Presione y suelte la tecla ENCENDIDO DE TV dos veces.

5 While aiming the remote at the TV, press and HOLD in the DIGIT key for your brand. Apuntando el control remoto al televisor, presione y MANTENGA APRETADA la tecla NUMÉRICA de su marca.

6 Release digit key when TV turns off. Test volume keys to change TV volume. If TV does not respond as expected, repeat this process. Suelte la tecla de número cuando se encienda el televisor. Verifique las teclas para cambiar el volumen. Si el televisor no responde como esperado, repita el proceso.

Table with columns DIGIT and TV. Rows include Insignia / Dynex, LG / Zenith, Panasonic, Philips / Magnavox, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio.

Table of TV codes for brands including Axa, Acer, Admiral, Advent, Affinity, Aiwa, Akai, Akura, Alaron, America Action, Anam, AOC, Aomni, Apex Digital, Ario, Asus, Atvio, Audinac, Audiosonic, Audiovox, Aumark, Auria, Axion, B & O, Bang & Olufsen, Barco, Baysonic, Bell & Howell, BenQ, BGH, Blu:sens, Blue Light, Blue Sky, Boigle, Bradford, Britania, Broksonic, Byd:sign, Candle, CCE, Celera, Champion, Changhong, Cineon, Cinal, Citizen, Clarion, Claris, Coby, Commercial Solutions, Conia, Contec, Continental, Cornea, Craig, Crosley, Crown, Curtis, Curtis Mathes, CXC, Cytron, Daenyx, Daewoo, Daytron, Dell, Denon, Digital Lifestyles, Disney, Dumont, Durabrand, Dynex, Electric Mirror, Electrograph, Electrohome, Electron, Elektra, Element, Elite, Emerson.

Table of TV codes for brands including Emprex, Encross, Envision, Epson, ESA, Fair Mate, Favi, Fisher, Fluid, Fujimaro, Fujitsu, Fujitsu Siemens, Funai, Futuretech, Gateway, GE, GFM, Gibraltar, Go Video, GoldStar, GPX, Gradiente, Grunpy, H & B, Haier, Hallmark, Hanns.G, Hannspree, Harley Davidson, Harvard, H-Buster, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hidear, Himitsu, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, iLo, InFocus, Initial, Insignia, Inteq, iRIS, IRT, iSymphony, ITT Nokia, JC Penney, JCM, Jensen, JVC, KDS, KEC, Ken Brown, Kingston, Kioto, Klegg, KLH, Konka, Kost, Kreisen, KTV, Lasonic, Lexus, LG, LodgingStar, LXI, M&S, MAG, Magnavox, Matsushita, Maxent, Megatron, Memorex.

Table of TV codes for brands including MGA, Microsonic, MicroTEK, Midland, Mintek, Miray, Mitsubishi, Mitsui, MTC, Multitech, Mx Onda, NAD, Naoki, Naxa, NEC, NetTV, New Acoustic Dimension, NEX, Nexus Electronics, Nikko, Nimbros, Noblex, Nokia, Norcent, Nordmende, Norwood Micro, NuVision, Olevia, Onwa, Optimus, Optique, Orion, Otic, Panasonic, Panavox, PARK, Penney, Philco, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Power Acoustik, Prima, Prism, Proscan, Proton, Preview, Pulsar, Pyle, Pyle Home, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, Record, RevolutionHD, Runco, Sampo, Samsung, Sanyo.

Table of TV codes for brands including Sceptre, Scotch, Scott, Sears, Seiki, Seiko Epson, Seleco, Semivox, Semp, Semp Toshiba, Sens, Serie Dorada, Sharp, Sherwood, Sigmac, Silo, Silo Digital, Simpson, Skyworth, Solé, Sony, Soundesign, Soyo, Space Tek, Spectroniq, Speler, SSS, Starlite, STI, SunBriteTV, Superscan, Supersonic, SVA, Sylvania, Symphonic, Syntax, TAG, Taki, Talent, Tatung, TCL, Technics, Technol Ace, Techwood, Teknika, Telefunken, TMK, TNCi, Tophouse, Tosaki, Toshiba, TruTech, TVs, US Logic, Venturer, Victor, Vidikron, Vittech, Viewsonic, Viore, VisionQuest, Vivitek, VIZIO, Vuon, Wards, Waycon, Westinghouse, Wyse, Yamaha, Zenith, Zonda.

Getting Started Empezar

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo del centro de entretenimiento esté ENCENDIDO antes de empezar a configurar el control remoto.

1 Remove battery cover by squeezing the bottom case with your thumb where the arrow points below and then slide the cover. Retire la tapa de las pilas apretando la parte inferior con el pulgar en el lugar donde la flecha apunta hacia abajo y luego deslice la tapa.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Inserte 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas + y -.

3 Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

Método de configuración B: Configurar el control remoto del televisor mediante el ingreso de código directo

1 Press and HOLD the SETUP key until LED blinks twice. Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces. Presione y mantenga apretado.

2 Press TV power key twice. Presione la tecla de encendido de TV dos veces.

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. LED blinks twice. Ingrese el primer código de TV para la marca de su televisor de la lista de códigos. El LED titila dos veces.

4 Test POWER and VOLUME controls. If TV responds as expected, setup is complete. Verifique los controles de ENCENDIDO y VOLUMEN. Si el televisor responde como esperaba, la configuración está completa.

5 If the remote does not control the TV as expected, repeat process using the next code for your TV brand. Si el control remoto no controla el televisor como esperaba, repita el proceso usando el siguiente código para la marca de su televisor.

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---|-----------|--|--------------------|----------------------------|
| ADB | 11998, 13028, 12302, 11481 | GetWell TV | 11828 | MovieBeam | 13678 | Scientific Atlanta | 11877, 11982, 12345, 13028 |
| Amino | 11998, 13028, 12302, 11602, 11481, 11615, 11898, 12482 | Guest-Tek | 10654, 12227, 13646 | Myrio | 11602 | Sejin | 11602 |
| Arris | 11998 | Huawei | 11982 | Nighthawk | 12689 | Thomson | 11982 |
| Cisco | 11877, 11982, 12345, 13028 | Hughes Network Systems | 11377 | nSTREAMS | 13976 | | |
| Deuromedia | 13744 | Humax | 11377 | NXTV | 11478, 11978 | | |
| DirecTV | 11377 | JVC | 10775 | OnCommand | 13226, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12822, 12823 | | |
| Dish | 10775, 12262 | LodgeNet | 11174, 12654, 11059, 11203, 12804, 12805, 12806, 12807, 12808, 12809, 13151, 13152, 11867, 11868, 11869, 11878, 13056, 13057, 13058, 13059, 13411, 13412, 13413 | Pace | 11376, 11877, 11998, 11982 | | |
| Echostar | 10775, 12262 | | | Pace | 11377 | | |
| Enseo | 13661, 12530, 13066 | | | Pioneer | 11877 | | |
| Entone | 12302, 13048 | | | Roomlinx | 13357 | | |
| Exterity | 12677 | Motorola | 11376, 11998, 11982 | Samsung | 11377 | | |
| | | | | Samsung | 11877 | | |

C1 Slate remote comes with QuickSwap setup for the following brands. If you have a different brand than listed below, go to step D2. El control remoto Slate viene con la configuración de la aplicación QuickSw para las siguientes marcas: Si tiene una marca que no figura más abajo, vaya al paso D2.

1 Press and HOLD the SETUP key simultaneously with corresponding STB brands colored letter key for three seconds. Presione y MANTENGA APRETADA durante tres segundos la tecla CONFIGURACIÓN simultáneamente con la tecla alfabética de color para la marca de decodificador.

| Action Keys | Brand |
|-------------|--------------------------------|
| A | Arris, Motorola, Pace |
| B | Cisco, Scientific Atlanta |
| C | Comcast, Arris, Motorola, Pace |
| D | DirecTV |

2 Press the CH+ button to see if STB changes. If it does, setup is complete. Presione el botón CAN+ para ver si cambia el decodificador. Si cambia, la configuración está completa.

C2

1 Press and HOLD the SETUP key until LED blinks twice. Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press STB power key (unlabeled upper right corner key) twice. Presione dos veces la tecla de encendido del decodificador (sin etiqueta, en la esquina superior derecha).

4 Press the CH+ button to see if the STB channel changes. If it does, setup is complete. Presione el botón CAN+ para ver si cambia el canal del decodificador. Si cambia, la configuración está completa.

5 If the STB channel does NOT change, repeat process using the next code for your STB brand. Si el canal del decodificador NO cambia, repita el proceso utilizando el siguiente código para la marca de su decodificador.

Setting Volume Controls

Configuración de los parámetros de volumen:

1 Locking Volume to TV Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice. Para bloquear el volumen al televisor, presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press the TV POWER key. Presione la tecla de ENCENDIDO de TV.

3 Press VOLUME + key. LED will blink twice. Presione la tecla VOLUMEN +. El LED titilará dos veces.

1 Unlocking Volume (sets volume to control STB) Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice. Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press the TV POWER key. Presione la tecla de ENCENDIDO de TV.

3 Press MUTE key. LED will blink four times. Presione la tecla SILENCIO. El LED titilará cuatro veces.

Learning Other Remote Key Functions:

Aprender las funciones de las teclas de otro control remoto:

1 Press and HOLD the SETUP key until LED blinks twice. Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Press 9, 7, 5. LED will blink twice. Presione 9, 7, 5. El LED titilará dos veces.

3 Press KEY to be learned on Slate. LED will flash rapidly. Presione la TECLA que desea aprender en Slate. El LED brillará rápidamente de manera intermitente.

4 HOLD teaching remote close to learning remote IR LED and press key to be taught. SOSTENGA el control remoto del que aprende cerca del LED IR del control remoto en el que aprende presione la tecla que desea enseñar.

5 LED will turn off. Continue pressing teaching key until LED blinks twice. El LED se apagará. Siga presionando la tecla para aprender hasta que el LED titile dos veces.

1 Repeat steps 2 through 5 as often as desired for learning of all additional key. Repita los pasos 2 a 5 tan seguido como lo desee para aprender todas las teclas adicionales.

2 To exit learning, press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice. Para salir del aprendizaje, presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.



Tip/Consejo: It will save time and cause less confusion programming LEARNING on Slate by programming keys in order from the top to bottom of remote. Ahorre tiempo y no se confunda al programar APRENDIZAJE en Slate programando las teclas en orden desde la parte superior a la inferior del control remoto.

Programming a MACRO: Primary MACRO Setup

Programar una MACRO: Configuración de MACRO primaria

1 Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice. Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

2 Enter 9-9-5 and then press the key that will be used for the MACRO. Ingrese 9-9-5 y luego presione la tecla que se usará para la MACRO.

3 Enter macro key sequence. Ingrese la secuencia de teclas de la macro.

4 Press and HOLD the SETUP key until the LED blinks twice. Presione y MANTENGA APRETADA la tecla CONFIGURACIÓN hasta que el LED titile dos veces.

TROUBLESHOOTING

Resolución de problemas:

Problem: I tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (SETUP METHOD C) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problema: Intenté todos los códigos para la marca de mi dispositivo y ninguno funciona.
Solución: Pruebe el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C) o visite www.urcsupport.com para obtener una búsqueda por modelo.

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problema: El LED no titila cuando se presiona una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.



Tip/Consejo: It will save time and cause less confusion programming LEARNING on Slate by programming keys in order from the top to bottom of remote.

Ahorre tiempo y no se confunda al programar APRENDIZAJE en Slate programando las teclas en orden desde la parte superior a la inferior del control remoto.