




Impresora multifunción X642e

Guía de menús y mensajes

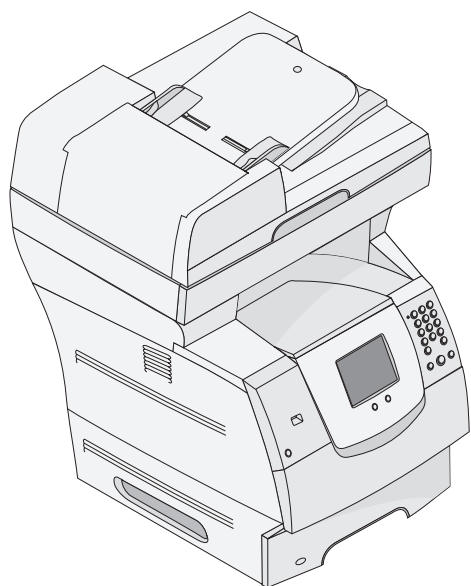

Mayo de 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, EE.UU.

Edition: May 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.


The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies:

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|--|
| Albertus | The Monotype Corporation plc | ITC Lubalin Graph | International Typeface Corporation |
| Antique Olive | Monsieur Marcel OLIVE | ITC Mona Lisa | International Typeface Corporation |
| Apple-Chancery | Apple Computer, Inc. | ITC Zapf Chancery | International Typeface Corporation |
| Arial | The Monotype Corporation plc | Joanna | The Monotype Corporation plc |
| CG Times | Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation | Marigold | Arthur Baker |
| Chicago | Apple Computer, Inc. | Monaco | Apple Computer, Inc. |
| Clarendon | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries | New York | Apple Computer, Inc. |
| Eurostile | Nebiolo | Oxford | Arthur Baker |
| Geneva | Apple Computer, Inc. | Palatino | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries |
| GillSans | The Monotype Corporation plc | Stempel Garamond | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries |
| Helvetica | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries | Taffy | Agfa Corporation |
| Hoefler | Jonathan Hoefler Type Foundry | Times New Roman | The Monotype Corporation plc |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation | Univers | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries |
| ITC Bookman | International Typeface Corporation | | |

© 2006 Lexmark International, Inc.
All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

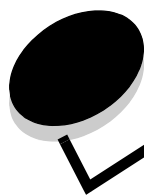

Contenido

| | |
|---|----------|
| Capítulo 1: Uso de los menús de la impresora multifunción | 5 |
| Descripción del panel de control de la impresora multifunción (MFP) | 5 |
| Pantalla de inicio | 8 |
| Uso de los botones de la pantalla táctil LCD | 12 |
| Pantalla de muestra uno | 12 |
| Pantalla de muestra dos | 12 |
| Pantalla de muestra tres | 13 |
| Información sobre botones de la pantalla táctil LCD | 14 |
| Otros botones de la pantalla táctil LCD | 16 |
| Características | 17 |
| Menús | 18 |
| Mapa de menús | 18 |
| Menú Papel | 19 |
| Origen predeterminado | 19 |
| Tamaño/tipo de papel | 19 |
| Configurar multiusuario | 22 |
| Mejora de sobres | 23 |
| Sustituir tamaño | 23 |
| Peso del papel | 25 |
| Carga de papel | 26 |
| Tipos personalizados | 26 |
| Nombres personalizados | 27 |
| Configuración universal | 27 |
| Informes | 28 |
| Red/Puertos | 30 |
| TCP/IP | 30 |
| IPv6 | 33 |
| Configuración de servidor de e-mail | 34 |
| Inalámbrico | 36 |
| Red estándar o Red <x> | 36 |
| USB estándar y USB <x> | 37 |
| Paralelo <x> | 39 |
| Serie <x> | 42 |
| NetWare | 44 |
| AppleTalk | 45 |
| LexLink | 46 |
| Valores | 46 |
| Valores generales | 46 |
| Valores de copia | 53 |
| Valores de fax | 57 |
| Valores de e-mail | 67 |
| Valores de FTP | 71 |
| Valores de digitalización a USB | 75 |
| Valores de impresión | 78 |
| Seguridad | 93 |
| Definir fecha/hora | 98 |

Contenido

| | |
|---|------------|
| Páginas de ayuda | 100 |
| Administración de métodos abreviados | 101 |
| Capítulo 2: Explicación de los mensajes de la impresora multifunción | 102 |
| Mensajes de estado | 102 |
| Mensajes de estado del fax | 106 |
| Mensajes de cancelación de trabajos | 106 |
| Mensajes de PIN y contraseña | 107 |
| Mensajes de los botones Copia, E-mail, Fax, FTP y Digitalizar | 107 |
| Mensajes de atención | 107 |
| Mensajes de transición de funciones desactivadas | 124 |
| Índice | 125 |

1

Uso de los menús de la impresora multifunción


Descripción del panel de control de la impresora multifunción (MFP)

La mayoría de los valores de impresión se pueden cambiar desde la aplicación en uso o desde el controlador de impresión. Los valores que cambie desde la aplicación o el controlador de impresión sólo se aplican al trabajo que se va a enviar a la impresora multifunción.

Los cambios realizados en los valores de impresión desde una aplicación anulan los realizados desde el panel de control.

Si no puede cambiar algún valor desde la aplicación, utilice el panel de control de la impresora multifunción, MarkVision™ Professional o las páginas del servidor Web incorporado (EWS). El cambio de un valor desde alguno de estos lugares lo convierten en un valor predeterminado.

El panel de control de la impresora multifunción está formado por:

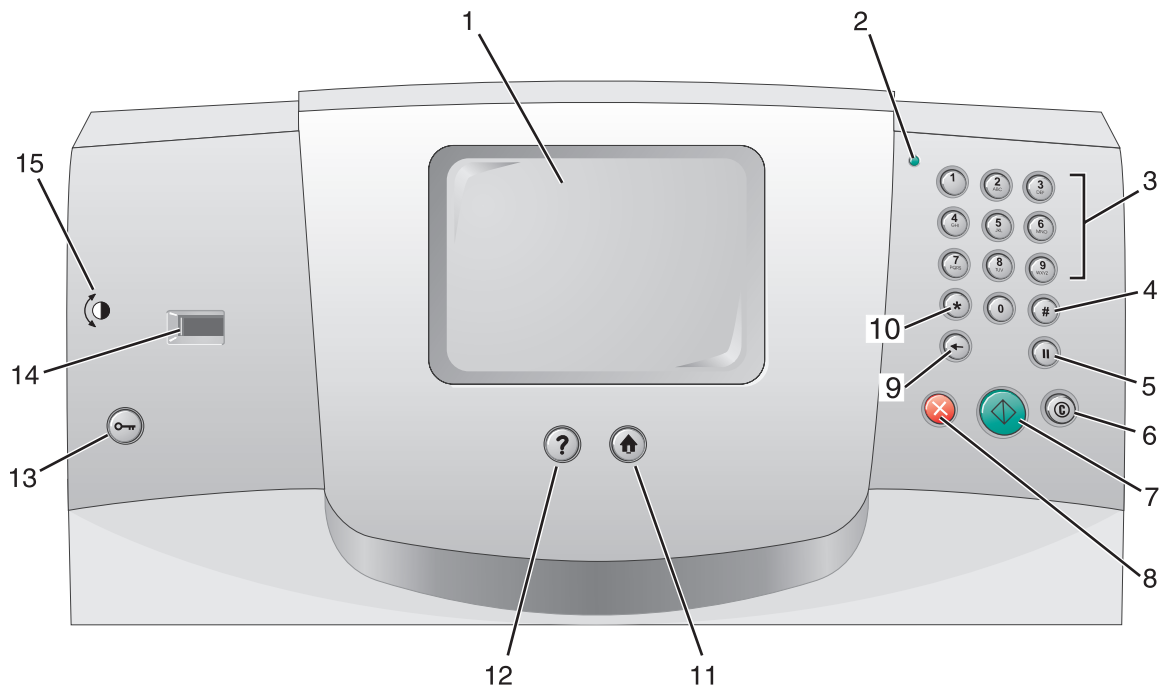

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Llamada | Elemento del panel de control | Función |
|---------|--|--|
| 1 | LCD | La pantalla de cristal líquido (LCD) muestra botones de la pantalla de inicio, menús, elementos de menú y valores. Permite realizar selecciones en Copia, Fax, etc. |
| 2 | Indicador | Proporciona información sobre el estado de la impresora multifunción utilizando los colores rojo y verde. <p>Estado Indica</p> <p>Desactivado La impresora multifunción está apagada.</p> <p>Verde con parpadeo La impresora multifunción se está calentando, está procesando datos o imprimiendo un trabajo.</p> <p>Verde fijo La impresora multifunción está encendida, pero inactiva.</p> |
| 3 | 0–9 Nota: se denominan "teclado numérico". | Introduzca números cuando la pantalla LCD tenga un campo que acepte la entrada de números. De igual forma, utilícelos para marcar números de teléfono en los faxes. Nota: si pulsa un número mientras está en la pantalla de inicio sin pulsar el botón # en primer lugar, se abre el menú Copia y se cambia la cantidad de copias. |
| 4 | # (almohadilla o carácter de número) | Pulse este botón: <ul style="list-style-type: none"> • Para un identificador de método abreviado. • En los números de teléfono. En los números de fax con #, introdúzcalo dos veces: ##. • En la pantalla de inicio, el elemento de menú Lista de destinos de fax, el elemento de menú Lista de destinos de e-mail o el elemento de menú Lista Perfiles para acceder a los métodos abreviados. |
| 5 | Pausa de marcado | Permite introducir una pausa de marcado de dos o tres segundos en un número de fax. El botón sólo funciona en el menú Fax o con las funciones de fax. Vuelve a marcar un número de fax desde la pantalla de inicio. Cuando se encuentre fuera del menú Fax, la función de fax o la pantalla de inicio y presione Pausa de marcado, sonará un pitido de error. Al enviar un fax, en el campo Fax para, una pausa de marcado se representa mediante una coma (,). |
| 6 | Borrar todo | En los menús de función como Copia, Fax, E-mail y FTP, devuelve todos los ajustes a sus valores predeterminados y, a continuación, devuelve la impresora multifunción al menú de función. En cualquier otro menú y con la impresora multifunción en estado <i>Lista</i> , cancela todos los cambios que no se han enviado y devuelve la impresora multifunción al menú de función. |
| 7 | Empezar | Inicia el trabajo indicado en la pantalla LCD. Desde la pantalla de inicio, púselo para iniciar un trabajo de copia con los valores predeterminados. El botón no funciona si se pulsa cuando se está ejecutando un trabajo a través del escáner. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Llamada | Elemento del panel de control | Función |
|---------|--|--|
| 8 | Parar | <p>Permite detener la impresión o la digitalización.</p> <p>Durante un trabajo de digitalización, el escáner termina de digitalizar la página actual y, a continuación, se para, lo que significa que el papel puede permanecer en el alimentador automático de documentos (ADF).</p> <p>Durante un trabajo de impresión, se despeja el trayecto del material de impresión antes de que se pare la impresión.</p> <p>El mensaje Deteniendo aparece en la pantalla LCD durante este proceso.</p> |
| 9 | Retroceso | <p>Si ha accedido al menú Copia, pulsando el botón Copia, pulse el botón Retroceso para eliminar el dígito situado más a la derecha del recuento de copias. El valor predeterminado 1 aparece si se elimina el número completo pulsando el botón Retroceso varias veces.</p> <p>En la lista de destinos de fax, pulse el botón Retroceso para eliminar el dígito situado más a la derecha de un número introducido manualmente. También permite eliminar una entrada de método abreviado completa. Una vez eliminada una línea entera, al pulsar otra vez el botón Retroceso el cursor sube una línea.</p> <p>En la lista de destinos de e-mail, pulse este botón Retroceso para eliminar el carácter situado a la izquierda del cursor. Si la entrada está en un método abreviado, se elimina la entrada entera.</p> |
| 10 | Asterisco (*) | Se puede utilizar como parte de un número de fax o como un carácter alfanumérico. |
| 11 | Inicio | Devuelve la pantalla LCD a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte Pantalla de inicio en la página 8 . |
| 12 | Sugerencias de ayuda | Accede a la característica de ayuda sensible a contexto. |
| 13 | Menú | Accede a los menús. Estos menús sólo están disponibles cuando la impresora multifunción está en estado Lista . |
| 14 | Dispositivo de la interfaz directa USB | <p>El dispositivo de la interfaz directa bus serie universal (USB) del panel de control se utiliza para conectar un dispositivo USB de memoria flash e imprimir archivos con formato PDF (Portable Document Format) [archivo .pdf], JPEG (Joint Photographic Experts Group) [archivo .jpeg o .jpg], TIFF (Tagged Image File Format) [archivo .tiff o .tif], GIF (Graphics Interchange Format) [archivo .gif], BMP (Basic Multilingual Plane) [archivo .bmp], PNG (Portable Network Graphics) [archivo .png], PCX (PiCture eXchange) [archivo .pcx] y PC Paintbrush File Format [archivo .dcx].</p> <p>La interfaz directa de USB se puede utilizar también para digitalizar un documento en un dispositivo USB de memoria flash con los formatos PDF, TIFF o JPEG.</p> |
| 15 | Icono de contraste | Identifica la ubicación del control de contraste. Busque el control que ajusta el contraste de la pantalla LCD junto a este icono, en el lado izquierdo de la impresora multifunción. |


Pantalla de inicio

Después de encender la impresora multifunción y de un corto período de calentamiento, la pantalla LCD muestra la siguiente pantalla básica, que se conoce como pantalla de inicio. Se muestran dos ejemplos: en el primero, la pantalla de inicio ocupa toda la pantalla y en el segundo, se debe pulsar el botón de flecha hacia abajo para acceder a la pantalla siguiente que contiene otras funciones de la pantalla de inicio.

Utilice los botones de la pantalla de inicio de la pantalla táctil LCD para abrir los menús Copia, Fax, E-mail o FTP. Una vez en el menú, utilice otros botones para desplazarse por la lista de elementos o valores de menús, seleccione un valor para cambiar los valores predeterminados de usuario y responda a los mensajes.


Pantalla de inicio (ocupando toda la pantalla)

A continuación se muestra una pantalla de inicio sin más niveles. Observe que hay trabajos pendientes ya que se muestra el botón **Cancelar trabajos**.

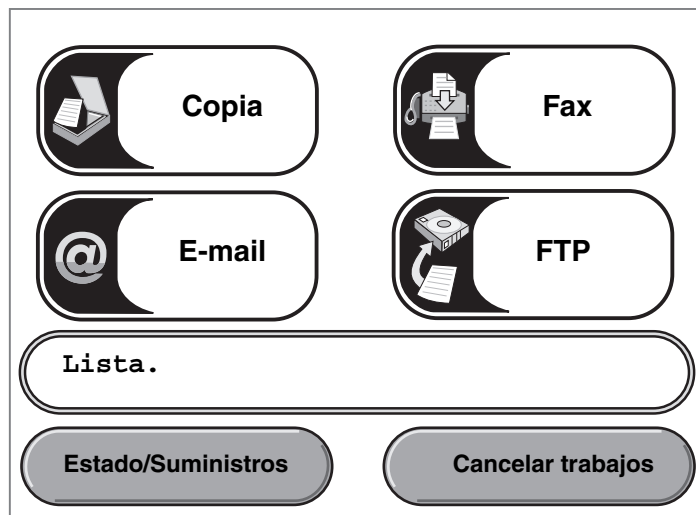

Pantalla de inicio con flechas

La pantalla de inicio siguiente aparece cuando la pantalla de inicio continúa en la siguiente pantalla o se muestra otro nivel en ella. Para acceder a la pantalla siguiente, pulse la flecha hacia abajo. Cuando se muestra la siguiente pantalla, la flecha hacia arriba aparece activa para volver a la primera pantalla. Cuando un botón o una flecha están inactivos, aparecen sombreados o atenuados. Para obtener más información sobre botones sombreados, consulte **Botón sombreado**.

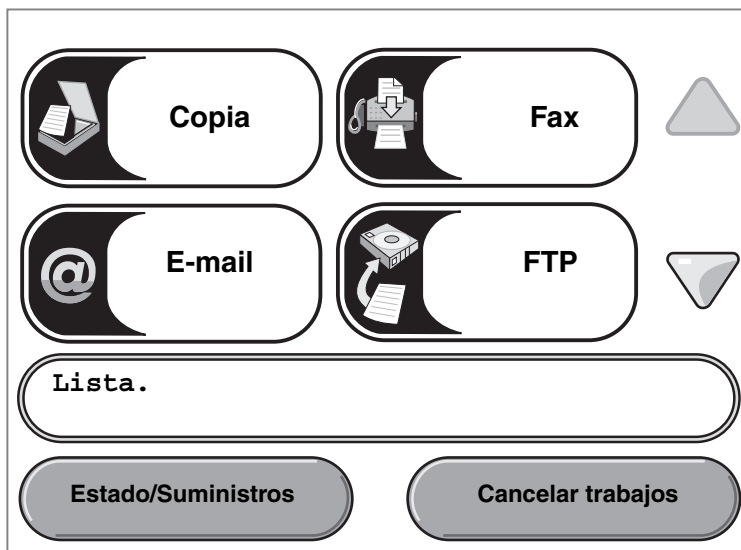



| Apariencia del botón o elemento | Nombre del elemento de pantalla o botón | Función |
|---------------------------------|---|--|
| | Copia | Accede a los menús de Copia. Si aparece la pantalla de inicio, pulse un número para acceder también a los menús de Copia. |
| | E-mail | Accede a los menús de E-mail. Permite digitalizar un documento directamente en una dirección de e-mail. |
| | Fax | Accede a los menús de Fax. |
| | FTP | Accede a los menús del protocolo de transferencia de archivos (FTP). Se puede digitalizar un documento directamente en un sitio FTP. |



Uso de los menús de la impresora multifunción

| Apariencia del botón o elemento | Nombre del elemento de pantalla o botón | Función |
|---------------------------------|---|--|
| | Barra de mensajes de estado | <p>Muestra el estado actual de la impresora multifunción, como Lista u Ocupada.</p> <p>Muestra los problemas de la impresora multifunción, como Tóner bajo.</p> <p>Muestra mensajes de intervención que proporcionan instrucciones que debe seguir el usuario para que la impresora multifunción pueda continuar procesando el trabajo, como Cierre puerta o inserte cartucho.</p> <p>Consulte la nota de Pantalla de muestra tres para conocer otros mensajes de estado.</p> <p>Nota: la barra sólo puede mostrar mensajes de dos líneas.</p> |
| | Barra de navegación | <p>La barra de navegación es el área que se encuentra bajo la barra de mensajes de estado. Contiene otros botones como Estado/Suministros y Cancelar trabajos.</p> |
| | Estado/Suministros | <p>Aparece en la pantalla LCD siempre que el estado de la impresora multifunción incluya un mensaje que requiera intervención. Púlselo para acceder a los mensajes y obtener más información sobre éstos, incluido cómo borrarlos.</p> |
| | Cancelar trabajos | <p>Abra la pantalla Cancelar trabajos. Si sólo hay un trabajo en la cola, el botón es Cancelar trabajo. La pantalla Cancelar trabajos muestra cualquiera de los siguientes elementos bajo los tres encabezados de la pantalla, que son Imprimir, Fax y Red:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trabajo de impresión • trabajo de copia • fax • perfil • FTP • envío de e-mail <p>Cada encabezado tiene su propia lista de trabajos que aparecen en una columna bajo él. Cada columna muestra tres trabajos por pantalla. Cada trabajo aparece como un botón. Si hay más de tres trabajos en una columna, la flecha hacia abajo aparece en la parte inferior de la columna. Cada vez que pulsa la flecha hacia abajo, se accede a un trabajo en la lista. Cuando hay más de tres trabajos, aparece una flecha hacia arriba en la parte superior de la columna para acceder al cuarto. Para ver ilustraciones de los botones de flecha hacia arriba y abajo, consulte Otros botones de la pantalla táctil LCD en la página 16.</p> <p>Para cancelar un trabajo, consulte las instrucciones de la <i>Guía del usuario</i>.</p> |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Apariencia del botón o elemento | Nombre del elemento de pantalla o botón | Función |
|---|---|--|
|  | Flecha hacia abajo | <p>Accede a la siguiente pantalla en los casos en que no puede mostrarse en una sola vista todo el contenido de una pantalla.</p> <p>Pulse la flecha hacia abajo para bajar hasta el siguiente elemento de la lista, como una lista de elementos o valores de menús. La flecha hacia abajo no aparece en las pantallas con listas cortas. Sólo aparece si la lista completa no se ve en una sola pantalla. En la última pantalla de la lista, la flecha hacia abajo es gris para indicar que no está activa, ya que el final de la lista aparece en esta pantalla. Para obtener un ejemplo de cómo desplazarse por una lista, consulte Pantalla de muestra tres.</p> |
|  | Flecha hacia arriba | <p>Accede a la pantalla anterior en los casos en que no puede mostrarse en una sola vista todo el contenido de una pantalla.</p> <p>Pulse la flecha hacia arriba para subir hasta el siguiente elemento de la lista, como una lista de elementos o valores de menús. Cuando aparece con una lista larga en la primera pantalla, la flecha hacia arriba es gris para indicar que no está activa. En la segunda pantalla, necesaria para mostrar el resto de elementos de la lista, la flecha hacia arriba es azul para mostrar que está activa. Para obtener un ejemplo de cómo desplazarse por una lista, consulte Pantalla de muestra tres.</p> |


Puede que aparezcan otros botones de la pantalla táctil LCD en la pantalla de inicio. Son:

| Botón | Nombre del botón | Función |
|---|--|--|
|  | Liberar faxes retenidos (o Faxes retenidos si está en modo Manual) | Hay faxes retenidos con un tiempo de espera programado previamente definido. Para acceder a la lista de faxes retenidos, pulse este botón. |
|  | Trabajos retenidos | Abre una pantalla que contiene todos los contenedores de trabajos retenidos. |

Uso de los botones de la pantalla táctil LCD

En la siguiente sección aparece información sobre cómo desplazarse a través de las distintas pantallas. Sólo se seleccionan algunas pantallas para demostrar el uso de los botones de la pantalla táctil.


Pantalla de muestra uno

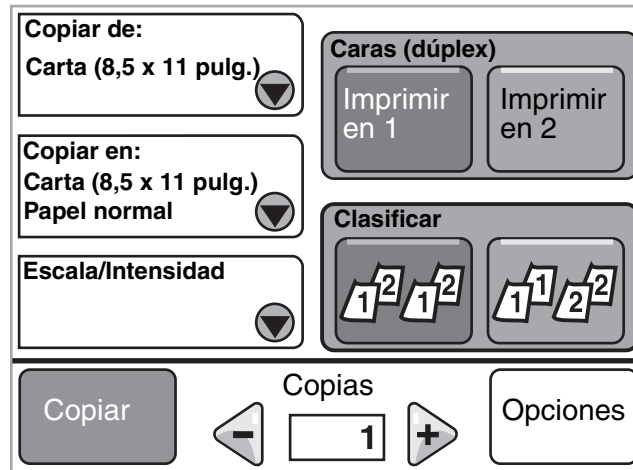

Consulte **Otros botones de la pantalla táctil LCD** para obtener información sobre los botones que se muestran en **Pantalla de muestra uno**.

Pantalla de muestra dos

Si se pulsa el botón **Seleccionar** que hay junto a Escala/Intensidad, aparece la pantalla siguiente. Para obtener más información acerca del botón **Seleccionar**, consulte **Seleccionar**.

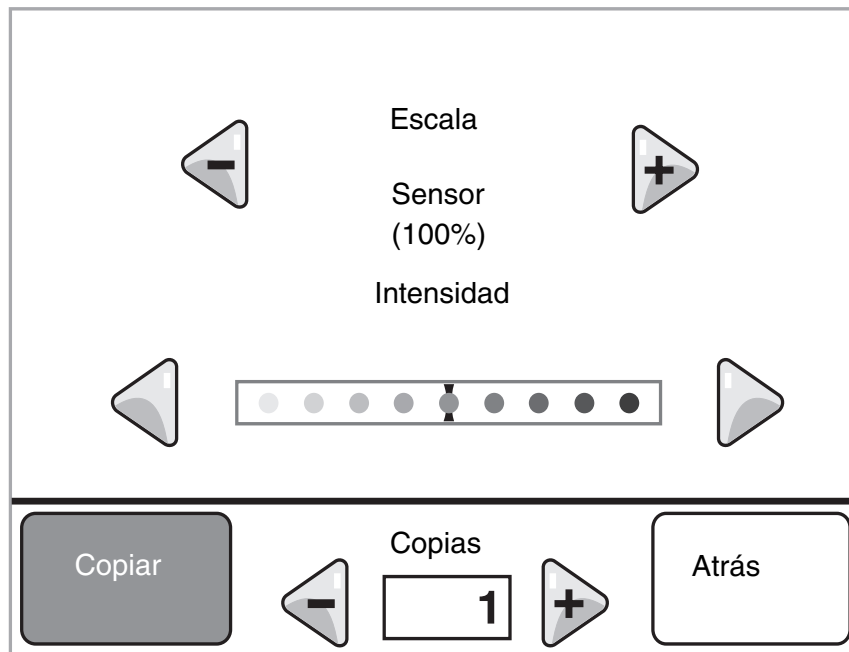

Consulte **Otros botones de la pantalla táctil LCD** para obtener información sobre los botones que se muestran en **Pantalla de muestra dos**.

Pantalla de muestra tres









Si se pulsa el botón **Seleccionar** que hay junto a Carta en **Pantalla de muestra uno**, aparece la pantalla siguiente. Para obtener más información acerca del botón **Seleccionar**, consulte **Seleccionar**.





Nota: observe la barra de mensajes de estado de esta pantalla. Muestra el número de elementos de menú que aparecen en la pantalla y los que están disponibles. El mensaje **Mostrando 1-4/5** significa que en esta pantalla se muestran los elementos de menú del uno al cuatro y que el quinto está en la pantalla siguiente. Pulse la flecha hacia abajo para ver el quinto elemento de menú.

Consulte **Otros botones de la pantalla táctil LCD** para obtener información sobre los botones que se muestran en **Pantalla de muestra tres**.






Información sobre botones de la pantalla táctil LCD

| Botón | Nombre del botón | Función o descripción |
|---|---------------------------------|--|
|  | Seleccionar | Pulse el botón Seleccionar para que aparezca otra pantalla con elementos adicionales. En la primera pantalla aparece el valor predeterminado de usuario. El valor predeterminado de usuario cambia si pulsa otro elemento de los que aparecen en pantalla cuando se ha pulsado el botón Seleccionar y aparece la siguiente pantalla. |
|  | Reducción a la izquierda | Pulse el botón de reducción a la izquierda para desplazarse a otro valor en orden decreciente. |
|  | Aumento a la derecha | Pulse el botón de aumento a la derecha para desplazarse a otro valor en orden creciente. |
|  | Flecha hacia la izquierda | Pulse el botón de flecha hacia la izquierda para desplazarse hacia la izquierda hasta: <ul style="list-style-type: none"> • Alcanzar un valor reducido. • Ver un campo de texto completo a la izquierda. |
|  | Flecha hacia la derecha | Pulse el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse hacia la derecha hasta: <ul style="list-style-type: none"> • Alcanzar un valor aumentado. • Ver un campo de texto completo a la derecha. |
|  | Flecha hacia abajo | Pulse la flecha hacia abajo para bajar hasta el siguiente elemento de la lista, como una lista de elementos o valores de menús. La flecha hacia abajo no aparece en las pantallas con listas cortas. Sólo aparece si la lista completa no se ve en una sola pantalla. En la última pantalla de la lista, la flecha hacia abajo es gris para indicar que no está activa, ya que el final de la lista aparece en esta pantalla. |
|  | Flecha hacia arriba | Pulse la flecha hacia arriba para subir hasta el siguiente elemento de la lista, como una lista de elementos o valores de menús. Cuando aparece con una lista larga en la primera pantalla, la flecha hacia arriba es gris para indicar que no está activa. En la segunda pantalla, necesaria para mostrar el resto de elementos de la lista, la flecha hacia arriba es azul para mostrar que está activa. |
|  | Botón de opción no seleccionado | Botón de opción que no se ha seleccionado. |




Uso de los menús de la impresora multifunción

| Botón | Nombre del botón | Función o descripción |
|---|------------------------------|--|
|  | Botón de opción seleccionado | Botón de opción que se ha seleccionado. Pulse un botón de opción para seleccionarlo. El centro del botón de opción cambia de color para mostrar que está seleccionado. En Pantalla de muestra tres , el único tamaño de papel seleccionado es Legal. |
|  | Atrás | Pulse Atrás para volver a la pantalla anterior sin guardar ningún cambio realizado en la pantalla en que se encuentra. |


Otros botones de la pantalla táctil LCD

| Botón | Nombre del botón | Función o descripción |
|---|------------------|---|
|  | Cancelar | Cancela una acción o selección o cierra una pantalla y vuelve a la anterior. |
|  | Continuar | <p>Pulse Continuar después de seleccionar un elemento o valor de menú en una pantalla y si desea hacer más cambios en un trabajo desde la pantalla original. Una vez que se ha pulsado Continuar, aparece la pantalla original.</p> <p>Por ejemplo, si se ha pulsado Copia en la pantalla de inicio, la pantalla Copia aparece como Pantalla de muestra uno en la página 12. En el siguiente ejemplo aparece el resultado que esto tiene en el botón Continuar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse el botón Seleccionar en el cuadro Copiar en y aparecerá una nueva pantalla. 2 Pulse Alimentador multiuso y aparecerá una nueva pantalla. 3 Pulse Legal y aparecerá una nueva pantalla. 4 Pulse Siguiente y aparecerá una nueva pantalla. 5 Pulse Papel normal para el tipo de material de impresión necesario. 6 Pulse Continuar. La pantalla Copia vuelve a aparecer para permitir acceder a las otras selecciones junto a Copiar en. Los otros valores disponibles en la pantalla Copia son Dúplex, Ajustar tamaño, Intensidad, Clasificar y Copias. <p>Pulse Continuar para volver a la pantalla original y realizar otros cambios en los valores para un trabajo de copia antes de pulsar el botón Copiar para iniciar el trabajo.</p> |
|  | Personalizado | Permite crear un botón personalizado según las necesidades del usuario. |
|  | Terminado | Especifica que un valor de una pantalla se ha modificado y que el ajuste del valor ha finalizado. |
|  | Botón gris | Pulse este botón para seleccionar la acción que aparece en el botón. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Botón | Nombre del botón | Función o descripción |
|---|------------------|--|
|  | Botón sombreado | Cuando aparece este botón, aparece sombreado con una palabra difuminada también sobre él. Significa que el botón no está activo o disponible en esta pantalla. Probablemente estaba activo en la pantalla anterior, pero las selecciones realizadas en ella han hecho que no esté disponible en la pantalla actual. |
|  | Seleccionar | Selecciona un menú. En la siguiente pantalla aparecen los elementos de menú. Selecciona un elemento de menú. En la siguiente pantalla aparecen los valores. |
|  | Enviar | Si pulsa un valor diferente en un elemento de menú, éste debe guardarse para convertirse en el valor predeterminado del usuario actual. Para guardar el valor como nuevo valor predeterminado de usuario, pulse Enviar . Para obtener más información sobre los valores predeterminados de usuario, consulte la página 18 . |

Características

| Característica | Nombre de la característica | Descripción |
|--|-------------------------------|--|
|  | Alerta de mensaje de atención | Si aparece un mensaje de atención que cierra una función, como la de copia o fax, aparece un signo de exclamación rojo que parpadea sobre el botón de la función en la pantalla de inicio. Esta característica indica que existe un mensaje de atención. |

Menús

Predeterminados de fábrica son los valores que están en funcionamiento la primera vez que se enciende la impresora multifunción. Estos valores siguen en este estado hasta que se modifican. Para restaurarlos, seleccione el valor Restaurar en el elemento de menú Predeterminados de fábrica.

Cuando se selecciona y se guarda un valor o configuración, se almacena en la memoria de la impresora multifunción. Una vez almacenados, estos valores permanecen activos hasta que se almacenen nuevos valores o se restauren los predeterminados de fábrica. Estos valores se denominan "*valores predeterminados de usuario*" ya que el usuario es quien los selecciona y los guarda.

Nota: los valores seleccionados para enviar faxes, digitalizar, enviar un e-mail y copiar, así como los valores para imprimir desde la aplicación pueden anular los valores predeterminados de usuario.

Mapa de menús

El siguiente mapa de menús ofrece una visión general de los menús y elementos de menú disponibles en la pantalla LCD. Seleccione un menú o elemento de menú para obtener más información. Para obtener los valores de cada elemento de menú, consulte las descripciones individuales de los elementos de menú del mapa de menús siguiente. Puede haber un nivel adicional en la jerarquía de menús de forma que quedara estructurada como: menú, elemento de menú, elemento de menú (puede haber varios elementos de menú más bajo un elemento de menú) y valores.

Haga clic en cualquiera de los siguientes menús o elementos de menú de la lista para obtener más información:

Menú Papel

Origen predeterminado
Tamaño/tipo de papel
Configurar multiusuario
Mejora de sobres
Sustituir tamaño
Textura del papel
Peso del papel
Carga de papel
Tipos personalizados
Nombres personalizados
Configuración universal

Informes

Página de valores de menú
Estadísticas dispositivo
Página de configuración de la red
Lista de métodos abreviados
Registro de trabajo de fax
Registro de llamadas de fax
Métodos abreviados de e-mail
Métodos abreviados de fax
Métodos abreviados de FTP
Lista Perfiles
Pág config. NetWare
Imprimir fuentes
Imprimir directorio

Red/Puertos

TCP/IP
IPv6
Configuración de servidor de e-mail
Inalámbrico
Red estándar
Red <x>
USB estándar
USB <x>
Paralelo <x>
Serie <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Valores

Valores generales
Valores de copia
Valores de fax
Valores de e-mail
Valores de FTP
Valores de impresión
Seguridad
Definir fecha/hora

Páginas de ayuda

Imprimir todas las guías
Guía para copias
Guía para e-mails
Guía para faxes
Guía para FTP
Guía de información
Guía de defectos de impresión
Guía de suministros

Administración de métodos abreviados

Administrar métodos abreviados de fax
Administrar métodos abreviados de e-mail
Administrar métodos abreviados de FTP
Administrar métodos abreviados de perfil

Nota: el valor predeterminado de fábrica se marca con un asterisco (*) junto al valor en las siguientes tablas.

Menú Papel

Utilice el menú **Papel** para definir los valores relacionados con el material de impresión.

Origen predeterminado

Utilice este elemento de menú para definir el origen del material predeterminado.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|
| Origen predeterminado | Identifica el origen del material de impresión predeterminado. | Bandeja <x> | Si hay un mismo tipo y tamaño de material de impresión en dos orígenes (y los elementos de menú Tamaño del papel y Tipo de papel están definidos correctamente), las bandejas se enlazan automáticamente. Cuando un origen está vacío, el material de impresión se carga automáticamente del siguiente origen enlazado. La bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica. x representa el número de bandeja, por ejemplo, Bandeja 1 como salida estándar y de Bandeja 2 a Bandeja 5 como bandeja opcional. Nota: el valor del alimentador multiuso sólo aparece cuando Configurar multiuso está definido en Cassette. Para obtener más información, consulte Configurar multiuso . |
| | | Alimentador multiuso | |
| | | Alimentador de sobres | |
| | | Tamaño/tipo papel | |
| | | Tamaño/tipo sobre | |

Tamaño/tipo de papel

Nota: sólo aparecen los orígenes del material de impresión instalados para este elemento de menú.

Estos elementos de menú se utilizan para definir el tamaño y el tipo del material de impresión cargado en un origen, como una bandeja, el alimentador multiuso o la ranura de alimentación manual. La definición del tipo y el tamaño es un proceso de dos pasos. En la primera selección de elemento, aparece **Tamaño** en negrita. Después de seleccionar el tamaño del material de impresión, la pantalla cambia y **Tipo** aparece en negrita. Seleccione el tipo de material de impresión.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------|---|---|---|
| Tamaño de bandeja <x> | Identifica el tamaño predeterminado de cada origen. Sólo aparecen los orígenes instalados. Nota: para las bandejas con sensor automático de tamaño, sólo aparece el valor detectado por el hardware. | A4* (diferente de Estados Unidos) A5 JIS B5 Carta* (Estados Unidos) Legal Ejecutivo Folio Media carta Universal | Si ha cargado el mismo tipo y tamaño de papel en los dos orígenes (y los elementos de menú Tamaño del papel y Tipo de papel están definidos correctamente), las bandejas se enlazan automáticamente. Cuando un origen está vacío, el material de impresión se carga automáticamente del siguiente origen enlazado. Consulte Tipo de bandeja <x> para obtener más información. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------|---|---|--|
| Tipo de bandeja <x> | Identifica el tipo de material de impresión cargado en cada origen. Nota: si está disponible uno de los nombres definidos por el usuario, aparece en la pantalla en lugar de Tipo personalizado <x> . Si dos o más tipos personalizados comparten el mismo nombre, el nombre sólo aparece una vez en la lista Tipo de papel. | Papel normal Cartulina Transparencia Etiquetas Etiqueta de vinilo Alta calidad Cabecera Preimpreso Papel color Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6) | Utilice este elemento de menú para: <ul style="list-style-type: none"> • Optimizar la calidad de impresión para el material de impresión especificado. • Seleccionar los orígenes mediante la aplicación de software seleccionando el tipo. • Enlazar automáticamente los orígenes. La impresora multifunción enlaza automáticamente los orígenes que contengan el mismo tipo y tamaño de material de impresión, si Tamaño del papel y Tipo de papel se han configurado con los valores correctos. Existen valores de tipo predeterminado que se basan en el número total de bandejas instaladas: Bandeja 1: Papel normal Bandeja 2: Tipo personalizado 2 Bandeja 3: Tipo personalizado 3 Bandeja 4: Tipo personalizado 4 Bandeja 5: Tipo personalizado 5 |
| Tamaño alim multiuso | Identifica el tamaño del material de impresión introducido en el alimentador multiuso. | A4 (diferente de Estados Unidos)* A5 JIS B5 Carta (Estados Unidos)* Legal Ejecutivo Folio Media carta Universal Sobre 7 3/4 Sobre 9 Sobre 10 Sobre DL Sobre B5 Sobre C5 Otro sobre | El alimentador multiuso sólo aparece en la pantalla LCD si Configurar multiuso está definido en Cassette. Nota: para obtener más información, consulte Configurar multiuso . |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------|--|---|--|
| Alimentador multiuso | <p>Identifica el tipo de material de impresión introducido en el alimentador multiuso.</p> <p>Nota: si está disponible uno de los nombres definidos por el usuario, aparece en la pantalla en lugar de Tipo personalizado <x>. Si dos o más tipos personalizados comparten el mismo nombre, el nombre sólo aparece una vez en la lista de valores Tipo de papel.</p> | Papel normal* Cartulina Transparencia Etiquetas Etiqueta de vinilo Alta calidad Sobre Cabecera Preimpreso Papel color Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6) | <p>El alimentador multiuso sólo aparece en la pantalla LCD si Configurar multiuso está definido en Cassette.</p> <p>Tipo personalizado 6 es el valor predeterminado de fábrica de Tipos personalizados.</p> <p>Nota: para obtener más información, consulte Configurar multiuso.</p> |
| Tamaño alim sobres | <p>Identifica el tamaño de sobre introducido en el alimentador de sobres.</p> <p>Este elemento de menú sólo aparece si el alimentador de sobres opcional está instalado.</p> | Sobre 7 3/4 Sobre 9 Sobre 10* (Estados Unidos) Sobre DL* (diferente de Estados Unidos) Sobre C5 Sobre B5 Otro sobre | |
| Tipo alim sobres | <p>Identifica el tipo de sobre introducido en el alimentador multiuso.</p> <p>Este elemento de menú sólo aparece si el alimentador de sobres opcional está instalado.</p> | Sobre Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6) | <p>Nota: si está disponible uno de los nombres definidos por el usuario, aparece en la pantalla en lugar de Tipo personalizado <x>. Si dos o más tipos personalizados comparten el mismo nombre, el nombre sólo aparece una vez en la lista de valores Tipo alim sobres.</p> |
| Tamaño papel manual | <p>Identifica el tamaño del material de impresión que se está cargando manualmente.</p> | A4* (diferente de Estados Unidos) A5 JIS B5 Carta* (Estados Unidos) Legal Ejecutivo Folio Media carta Universal | |
| Tipo papel manual | <p>Identifica el tipo de material de impresión que se está cargando manualmente.</p> | Papel normal* Cartulina Transparencia Etiquetas Etiqueta de vinilo Alta calidad Cabecera Preimpreso Papel color Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6) | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones |
|---------------------|---|---|
| Tamaño sobre manual | Identifica el tamaño de sobre que se va a cargar manualmente. | Sobre 7 3/4 Sobre 9 Sobre 10 (Estados Unidos)* Sobre DL (diferente de Estados Unidos)* Sobre C5 Sobre B5 Otro sobre |
| Tipo sobre manual | Identifica el tipo de sobre que se va a cargar manualmente. | Sobre* Tipo personalizado <x> (donde x representa 1–6) |

Configurar multiuso

Este elemento de menú se utiliza para configurar el alimentador multiuso como otro origen o alimentador manual. Si el alimentador multiuso está enlazado con otra bandeja, la impresora multifunción podrá seleccionar el material de impresión desde el alimentador multiuso antes de seleccionarlo desde otra bandeja.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------|--|-------------------------|---|
| Configurar multiuso | Determina el momento en el que la impresora multifunción selecciona el material de impresión cargado en el alimentador multiuso. | Cassette* | La impresora multifunción trata el alimentador multiuso como cualquier otra bandeja. Si un trabajo de impresión necesita un tamaño o tipo que sólo está cargado en el alimentador multiuso, la impresora multifunción admite el material de impresión del alimentador multiuso para el trabajo. |
| | | Fax | La impresora multifunción trata el alimentador multiuso como una bandeja de alimentación manual. El valor Cargar manual aparece cuando hay que insertar en el alimentador una única hoja del material de impresión. |
| | | Primero | La impresora multifunción admite el material de impresión del alimentador multiuso hasta que esté vacío, independientemente del origen o tamaño necesario para el trabajo. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Mejora de sobres

Utilice este valor para desactivar el hardware de mejora de sobres opcional durante la impresión de éstos. Este hardware elimina significativamente las arrugas de algunos sobres.

Nota: cuando se imprimen sobres, puede que se forme una burbuja entre las capas de los mismos. Cuando la burbuja alcanza el final del sobre durante el proceso de fusión, se forma una arruga. Para evitar esta situación, se libera periódicamente la presión en un rodillo del fusor. Se trata de la *mejora de sobres*.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|--------------------------|--|
| Mejora de sobres | Desactiva el hardware de mejora de sobres opcional. | Activado* Desactivado | Este elemento de menú aparece si el hardware de mejora de sobres opcional está instalado. Si el valor Mejora de sobres está desactivado, el fusor no podrá liberar presión durante la fusión. |

Sustituir tamaño

Este elemento de menú se utiliza para determinar si la impresora multifunción puede sustituir otro tamaño de material de impresión si el tamaño solicitado no está instalado actualmente en ninguno de los orígenes de la impresora multifunción. Si, por ejemplo, Sustituir tamaño está definido como Carta/A4 y sólo hay papel de tamaño Carta cargado en la impresora multifunción mientras que la solicitud de impresión recibida es de A4, la impresora multifunción sustituye Carta por A4 e imprime el trabajo en lugar de solicitar un cambio de papel.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|-------------------------|---|
| Sustituir tamaño | La impresora multifunción sustituye el tamaño del material de impresión especificado si no se carga el tamaño solicitado. | Desactivado | La impresora multifunción solicita al usuario que cargue el tamaño del papel solicitado. No se permiten sustituciones de tamaño. |
| | | Media carta/A5 | Imprime trabajos de tamaño A5 en papel de tamaño Media carta si sólo se carga papel de tamaño Media carta e imprime trabajos de tamaño Media carta en papel A5 si sólo se carga papel A5. |
| | | Carta/A4 | Imprime trabajos de tamaño A4 en papel de tamaño Carta si sólo se ha cargado papel de tamaño Carta y trabajos de tamaño Carta en papel de tamaño A4 si sólo se ha cargado papel de tamaño A4. |
| | | Todos en lista* | Sustituye tanto Carta/A4 como Media carta/A5, lo que significa que están permitidas todas las sustituciones disponibles. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Textura del papel

Estos elementos de menú se utilizan para definir la textura del material de impresión de todos los tipos de material de impresión definidos. De esta forma, la impresora multifunción puede mejorar la calidad de impresión del material de impresión especificado.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|
| Textura normal | Identifica la textura del material de impresión cargado en un origen de entrada específico. | Suave Normal* Áspero | |
| Textura transparencia | | | |
| Textura etiquetas | | | |
| Textura alta calidad | | | |
| Textura sobres | | | |
| Textura cabecera | | | |
| Textura preimpreso | | | |
| Textura color | | | |
| Textura etiquetas vinilo | Identifica la textura de las etiquetas de vinilo cargadas en un origen de entrada específico. | Suave Normal* Áspero | Aparece si las etiquetas de vinilo están admitidas en el origen especificado. |
| Textura cartulina | Identifica la textura de la cartulina cargada en un origen específico. | Suave Normal* Áspero | Se muestra si la cartulina no está admitida en el origen especificado. |
| Textura personalizada <x> | Identifica la textura del material de impresión personalizado cargado en un origen de entrada específico (x representa 1–6). | Suave Normal* Áspero | Se muestra si el tipo personalizado está admitido en el origen especificado. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Peso del papel

Estos elementos de menú se utilizan para definir el peso del papel de cada uno de los tipos de material de impresión definidos. De esta forma, la impresora multifunción puede mejorar la calidad de impresión del peso del material de impresión.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------------|--|-------------------------|---|
| Peso normal | Identifica el peso relativo del material de impresión cargado en un origen específico y garantiza que el tóner se adhiere correctamente a la página impresa. | Ligero | Nota: el valor Cartulina sólo aparece en la pantalla LCD si está admitido en un origen especificado. |
| Peso cartulina | | Normal* | |
| Peso transparencia | | Pesado | |
| Peso etiquetas | | | |
| Peso alta calidad | | | |
| Peso sobre | | | |
| Peso cabecera | | | |
| Peso preimpreso | | | |
| Peso color | | | |
| Peso etiquetas vinilo | Identifica el peso relativo de las etiquetas de vinilo cargadas en un origen específico. | Ligero | Se muestra si las etiquetas de vinilo son un tipo admitido. |
| Peso personalizado <x> | Identifica el peso relativo del papel personalizado cargado en un origen específico (x representa 1–6). | Ligero | Se muestra si el tipo personalizado está admitido en el origen especificado. |
| | | Normal* | |
| | | Pesado | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Carga de papel

Estos elementos de menú se utilizan para definir la orientación de la carga en cada tipo de material de impresión. Se carga un origen con material de impresión preimpreso y, a continuación, se puede notificar a la impresora multifunción que el material de impresión está cargado para la impresión dúplex (a doble cara). Utilice la aplicación de software para seleccionar la impresión simplex (por una cara). Si se selecciona la impresión simplex, la impresora multifunción inserta automáticamente páginas en blanco para que dicho trabajo se imprima correctamente.

El valor Carga de papel sólo aparece en la pantalla LCD si la unidad dúplex está instalada.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------------|---|-------------------------|--|
| Cargar cartulina | Maneja correctamente el material de impresión preimpreso específico si el trabajo es dúplex (a doble cara) o simplex (por una cara). | Dúplex | Este valor está destinado a la impresión a doble cara del material de impresión y Desactivado indica que la impresión dúplex no está activada. |
| Cargar etiquetas | | Desactivado* | |
| Cargar alta calidad | | | |
| Cargar cabecera | | | |
| Cargar preimpreso | | | |
| Cargar papel color | | | |
| Carga etiquetas vinilo | | Dúplex | Aparece si las etiquetas de vinilo están admitidas en el origen especificado. |
| Cargar personaliz. <x> | Maneja correctamente el papel preimpreso personalizado tanto si el trabajo es dúplex (a doble cara) como si es simplex (por una cara) (x representa 1–6). | Dúplex | Se muestra si el tipo personalizado está admitido en el origen especificado. |
| | | Desactivado* | |

Tipos personalizados

Este elemento de menú se utiliza para definir un nombre para cada tipo de papel personalizado. Asigne los nombres mediante una utilidad como MarkVision o desde la pantalla LCD.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------------|---|-------------------------|--|
| Tipo personalizado <x> | Especifica el tipo de material de impresión asociado a cada tipo personalizado disponible en el menú Tipo de papel. | Papel* | Para asignar un nombre definido por el usuario, el origen designado debe admitir el tipo de material de impresión personalizado. Una vez que el nombre se ha asignado, éste aparece en lugar de Tipo personalizado <x> . |
| | | Cartulina | |
| | | Transparencia | |
| | | Etiquetas | |
| | | Etiquetas de vinilo | |
| | | Sobre | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Nombres personalizados

Este elemento de menú se utiliza para definir un nombre personalizado para cada tipo de material de impresión.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--|--|---|--|
| <Nombre personalizado definido por el usuario> | Especifica el nombre del material de impresión asociado a cada nombre personalizado <x> disponible en el menú Tipo de papel, donde x representa 1-6. | [nombre definido por el usuario], como: Etiquetas de Ernesto Cartulina de María | Para asignar un nombre definido por el usuario, el material de impresión personalizado cargado en el origen designado debe ser un tipo de material admitido. |

Configuración universal

Estos elementos de menú se utilizan para especificar la altura y anchura del tamaño de papel Universal. Al especificar dicha altura y anchura, la impresora multifunción utiliza el valor Universal de la misma forma que otros tamaños de papel, incluido el soporte de dúplex y n en una. Para obtener más información sobre n en una, consulte **Impresión multipágina**.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------------|---|--|---|
| Unidades de medida | Determina la unidad de medida utilizada para introducir la altura y anchura Universal. | Pulgadas Milímetros | Las pulgadas son el valor predeterminado para EE.UU. y los milímetros son el valor predeterminado internacional. |
| Anchura vertical | Define la anchura vertical del material Universal. Nota: si el valor definido excede la anchura máxima, la impresora multifunción utilizará el valor máximo permitido en pulgadas o milímetros. | De 3 a 14,17 pulgadas en incrementos de 0,01 pulgadas De 76 a 360 mm en incrementos de 1 mm | Muestra las pulgadas o milímetros del valor Unidades de medida; 8,5 pulgadas es el valor predeterminado para EE.UU. y 216 mm es el valor predeterminado internacional. |
| Altura vertical | Define la altura vertical del material Universal. Nota: si el valor definido excede la altura máxima, la impresora multifunción utilizará el valor máximo permitido en pulgadas o milímetros. | De 3 a 14,17 pulgadas en incrementos de 0,01 pulgadas De 76 a 360 mm en incrementos de 1 mm | Muestra las pulgadas o milímetros del valor Unidades de medida; 14 pulgadas es el valor predeterminado para EE.UU. y 356 mm es el valor predeterminado internacional. |
| Dirección alimentación | Especifica la dirección de alimentación del tamaño de papel Universal. | Borde corto* Borde largo | El valor Dirección alimentación sólo aparece si Borde largo está disponible. Borde largo existe si el borde más largo es más corto que la anchura física máxima que la bandeja puede admitir. Consulte Encuadern. dúplex en la página 79 para obtener más información sobre los bordes cortos y largos. |

Informes

Nota: una vez que se imprime un informe, la impresora multifunción vuelve a la pantalla de inicio.

Los informes se imprimen utilizando algunos valores de impresión estándar como:

- una copia
- orientación vertical
- resolución de impresión de 600 puntos por pulgada (ppp)
- área de impresión normal
- ninguna hoja de separación
- impresión dúplex desactivada
- impresión de varias páginas desactivada
- intensidad del tóner definida en ocho
- origen del material predeterminado por el usuario

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--|---|---|--|
| Página de valores de menú | <p>Imprime información relacionada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los valores actuales de cada elemento de todos los menús • Información del cartucho • Una lista de las opciones y funciones instaladas • Memoria disponible en la impresora multifunción | <p>Después de seleccionar este elemento, la página se imprime y la impresora multifunción vuelve al estado Lista.</p> <p>Nota: mientras se imprime cada informe, la impresora multifunción muestra el mensaje Imprimiendo [x], donde x es el nombre del informe según el nombre del elemento de menú mostrado.</p> | |
| Estadísticas dispositivo | Imprime información relacionada con las estadísticas de la impresora multifunción. | | |
| Página de configuración de la red Aparece Pág configurac. red <x> si hay más opciones de red instaladas. | <p>Imprime información relacionada con los valores de red y verifica la conexión de la red.</p> <p>Nota: esta página también proporciona información que facilita la configuración de la impresión en red.</p> | | |
| Lista de métodos abreviados | Imprime una lista de los métodos abreviados definidos anteriormente. | | |
| Registro de trabajo de fax | <p>Imprime una lista de trabajos de fax pendientes junto con las 200 tareas de fax completadas más recientes.</p> <p>Nota: el elemento de menú sólo aparece cuando se activa Activar registro de trabajos.</p> | | |
| Registro de llamadas de fax | <p>Imprime una lista de las últimas 100 llamadas de fax realizadas o respondidas por la impresora multifunción.</p> <p>Nota: el elemento de menú sólo aparece cuando Activar registro de llamadas está activado.</p> | | |
| Métodos abreviados de e-mail | Imprime una lista de los métodos abreviados de e-mail. | | |
| Métodos abreviados de fax | Imprime una lista de los métodos abreviados de fax. | | |
| Métodos abreviados de FTP | Imprime una lista de los métodos abreviados de FTP. | | |
| Lista Perfiles | Imprime una lista de perfiles almacenados en la impresora multifunción. | | |
| Pág config. NetWare | Imprime una página que enumera los valores del protocolo NetWare. | | |
| Imprimir fuentes | Imprime una muestra de todas las fuentes disponibles para la emulación seleccionada. | Fuentes PCL | Imprime una muestra de todas las fuentes de impresora multifunción disponibles para la emulación PCL. |
| | | Fuentes PostScript | Imprime una muestra de todas las fuentes de impresora multifunción disponibles para la emulación PostScript. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones |
|---------------------|---|--|
| Imprimir directorio | Imprime una lista de los recursos almacenados en la memoria flash opcional. Nota: puede acceder a Imprimir directorio desde la pantalla LCD si hay una memoria flash opcional no defectuosa instalada y formateada. | Después de seleccionar este elemento, la página se imprime y la impresora multifunción vuelve al estado Lista . |

Red/Puertos

TCP/IP

Este elemento de menú se utiliza para ver y cambiar los valores Protocolo de control de transmisiones/Protocolo de Internet. IP (Protocolo de Internet) especifica el formato de los paquetes, también denominados datagramas, y el esquema de direccionamiento. La mayoría de las redes combinan IP con un protocolo de mayor nivel denominado TCP (Protocolo de control de transmisión). TCP permite que dos hosts establezcan una conexión e intercambien flujos de datos. TCP garantiza la entrega de los datos y que los paquetes se entreguen en el mismo orden en que se han enviado.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|
| Definir nombre de host | | | |
| Dirección | Define una dirección específica en la red que define al dispositivo. | dirección IP | Dirección IP de 4 campos Sólo lectura |
| Máscara de red | Define información que la red utiliza para decidir cómo realizar la búsqueda de la dirección IP específica. | máscara de red | Máscara de 4 campos Sólo lectura |
| Gateway | Proporciona la dirección del equipo que controla la comunicación para la subred. | gateway | Dirección IP de 4 campos Sólo lectura |
| Configurar dirección IP estática | | enlace | Enlace a la página para definir una dirección IP estática. Al cambiar la dirección IP, DHCP, BOOTP y RARP se definen como Desactivado. |
| Activar DHCP | DHCP es el acrónimo en inglés de Protocolo de configuración dinámica de host. La red asigna automáticamente un número para la información de red. | Activado* Desactivado | |
| Activar RARP | RARP es el acrónimo en inglés de Protocolo de resolución inversa de direcciones. | Activado* Desactivado | |
| Activar BOOTP | BOOTP es el acrónimo en inglés de Protocolo BOOTstrap. | Activado* Desactivado | |
| IP automática | Proporciona una IP automática. | Activado* Desactivado | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|
| Activar FTP/TFTP | <p>Permite transferir archivos al dispositivo.</p> <p>FTP (Protocolo de transferencia de archivos) es el protocolo que se utiliza en Internet para intercambiar archivos. FTP utiliza los protocolos TCP/IP de Internet para permitir la transferencia de archivos.</p> <p>TFTP es el acrónimo en inglés de Protocolo trivial de transferencia de archivos, que es una forma simple de FTP.</p> | Activado* | |
| | | Desactivado | |
| Servidor HTTP activado | <p>Especifica si se pueden ver las páginas Web.</p> <p>HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo subyacente que se utiliza en la World Wide Web (WWW). HTTP especifica el modo en que se da formato y se transmiten los mensajes, así como las acciones que deben realizar los servidores y los navegadores Web como respuesta a los distintos comandos.</p> | Activado* | La función está activada. Las páginas Web se pueden ver. |
| | | Desactivado | La función está desactivada. |
| Dirección del servidor WINS | <p>Un servidor gestiona los nombres de host mediante la asignación de nombres de host a direcciones IP. Los dispositivos tienen un nombre de host registrado con un servidor WINS.</p> <p>WINS (Servicio de nomenclatura de Internet de Windows) es un sistema que determina la dirección IP asociada a un determinado ordenador de red. Este proceso se denomina resolución de nombres. WINS admite ordenadores cliente y servidor de red que ejecuten Windows y puede proporcionar resolución de nombres a otros ordenadores configurados con disposiciones especiales.</p> | Dirección IP de 4 campos | |
| Dirección del servidor DNS | <p>Registra el nombre de host con el servidor DNS y permite la resolución de nombres para el servidor de e-mail, FTP y otras entradas de nombre de host.</p> <p>DNS (Sistema de nombres de dominio o Servicio de nombres de dominio) es un servicio de Internet que traduce los nombres de dominio en direcciones IP. Los nombres de dominio son caracteres alfabéticos, por lo que resultan más fáciles de recordar. Internet se basa realmente en direcciones IP. Cada vez que se utiliza un nombre de dominio, un servicio DNS debe traducir el nombre en la dirección IP correspondiente.</p> | Dirección IP de 4 campos | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Dirección del servidor DNS secundario | Se utiliza si Dirección del servidor DNS no está disponible. | Dirección IP de 4 campos | |
| Orden de búsqueda de dominio | Define el orden de búsqueda de los dominios. | campo de introducción de texto | El orden de búsqueda viene dado en una lista delimitada por comas, como: miservidor.com, mimpresora.com |
| Lista de servidores restringida | Define una cantidad limitada de direcciones IP. | entrada de texto | Lista delimitada por comas de hasta 10 direcciones IP que pueden realizar conexiones TCP. Se puede utilizar un cero (0) como comodín en la lista. |
| MTU | Define el rango del tipo de comunicación. | entrada numérica | Rango, como 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring. |
| TTL predeterminado* | | entrada numérica | Proporciona el rango en segundos, como en Rango: 5–254 segundos. |
| DDNS | | Activado* | |
| | | Desactivado | |
| mDNS | | Activado* | |
| | | Desactivado | |
| Nombre de configuración Zero | | entrada de texto | Ejemplo: impresora de la oficina de Juan. |
| Difusión SLP | | Activado* | |
| | | Desactivado | |
| Tiempo de espera LPD | | entrada numérica | El rango es 0–65535 segundos. |
| Página banner LPD | | Activado | |
| | | Desactivado* | |
| Última página LPD | | Activado | |
| | | Desactivado* | |
| Conversión de retorno de carro LPD | | Activado | |
| | | Desactivado* | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

IPv6

Utilice este elemento de menú para ver o cambiar los valores del Protocolo de Internet versión 6.

Nota: este elemento de menú no aparece en modelos que no son de red.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| IPv6 | Define la red como IPv6 (Protocolo de Internet versión 6) | Activar IPv6 | Activado* |
| | | | Desactivado |
| | | Configuración automática | Activado* |
| | | | Desactivado |
| | | Nombre de host | campo de introducción de texto |
| | | Dirección | campo de introducción de texto |
| | | Dirección del encaminador | campo de introducción de texto |
| | | Activar DHCPv6 | Activado* |
| Desactivado | | | |

Configuración de servidor de e-mail

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Gateway SMTP primario | | campo de dirección IP | |
| Puerto del gateway SMTP primario | Entrada numérica para el puerto. | 1-65534 (25*) | |
| Gateway SMTP secundario | | campo de dirección IP | |
| Puerto del gateway SMTP secundario | | 1-65534 (25*) | |
| Tiempo de espera SMTP | | entrada numérica 5-30 (30*) | La entrada numérica de tiempo de espera es un rango de 5 a 30 segundos con 30 segundos como valor predeterminado. |
| El servidor necesita autenticación | | Activado Desactivado* | |
| ID de usuario | | entrada de texto | |
| Contraseña | | introducción de texto, ¿texto común? si no, debe confirmar | |
| Dirección de respuesta | | entrada de texto | Se trata de un elemento necesario. |
| Asunto | | entrada de texto | El campo de introducción de texto está limitado a 255 caracteres. |
| Tamaño máximo de e-mail | Especifica el tamaño máximo de e-mail en kilobytes. El e-mail que aparece sobre el tamaño especificado no se envía. | entrada numérica 0-65535 | Especifique 0 (cero) si no desea límite. |
| Mensaje de error de tamaño | Envía un mensaje cuando un e-mail supera el límite de tamaño configurado de 1024 caracteres. | entrada de texto | |
| Limitar destinos | Envía un e-mail sólo cuando la dirección contiene el nombre de dominio, como el nombre de dominio de una empresa. El e-mail sólo se puede enviar al dominio especificado. | @entrada de texto | El límite es un dominio y 128 caracteres. La @ es permanente antes del campo de texto. Ejemplo: @companydomain.com En el ejemplo, los e-mails sólo se envían cuando la dirección termina por @dominioempresa.com. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| Configuración de enlace Web | Define el enlace Web. | Cabecera | |
| | | Servidor | Especifica el nombre del servidor. entrada de texto Por ejemplo: servidor.mío.com |
| | | Conexión | entrada de texto |
| | | Contraseña | entrada de texto de contraseña |
| | | Ruta de acceso | Define el nombre de la ruta de acceso. entrada de texto Por ejemplo: /directorio/ruta de acceso Los siguientes caracteres o símbolos son entradas no válidas para un nombre de ruta de acceso: * – asterisco : – dos puntos ? – signo de interrogación < – símbolo menor que > – símbolo mayor que – barra vertical |
| | | Nombre de archivo base | Especifica el nombre de archivo base. Se agrega una marca de hora al final del nombre de archivo base. entrada de texto imagen* El valor predeterminado es la siguiente palabra. imagen Nota: el nombre del archivo base tiene un límite de 53 caracteres. Los siguientes caracteres o símbolos no son válidos: * – asterisco : – dos puntos ? – signo de interrogación < – símbolo menor que > – símbolo mayor que – barra vertical |
| Enlace Web | entrada de texto Ejemplo: http://mi.empresa.com/directorio/ruta de acceso | | |

Inalámbrico

| Elemento de menú | Valores |
|------------------|---|
| Modo | Infraestructura Ad hoc |
| Nombre de red | lista de nombres de red disponibles servidor de impresión* |

Red estándar o Red <x>

Utilice estos elementos de menú para cambiar los valores de la impresora que afectan a los trabajos enviados a la impresora multifunción mediante un puerto de red (bien Red estándar o Red <x>), donde x representa 1 ó 2.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|-------------------------|--|
| PCL SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto de red lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* | La impresora multifunción examina los datos de la interfaz de red y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si PS SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en Menú Configuración si PS SmartSwitch está desactivado. |
| PS SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto de red lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* | La impresora multifunción examina los datos de la conexión de interfaz de red y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo si el valor PCL SmartSwitch está activado o el lenguaje predeterminado de la impresora especificado en Menú Configuración , si el valor PCL SmartSwitch está desactivado. |
| Modo NPA | Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo Network Printing Alliance (NPA). Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. | Desactivado | La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA. |
| | | Automático* | La impresora multifunción examina los datos para determinar el formato y procesarlos adecuadamente. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------|--|---|--|
| Mem intermedia red | Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada de red. Nota: si cambia el elemento de menú Mem intermedia red, la impresora multifunción se restablece automáticamente. Cualquier recurso permanente, como fuentes o macros, se pierde. | Automático* | La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia de red (valor recomendado). |
| | | De 3 KB hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 KB) | El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia de red. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el rango de tamaño de la memoria intermedia de red, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias USB, del puerto serie y del puerto paralelo. |
| PS binario Mac | Configura la impresora multifunción para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. | Activado | La impresora multifunción procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh. Nota: este valor suele provocar fallos en los trabajos de impresión de Windows. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan el protocolo estándar. |
| | | Automático* | La impresora multifunción procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh. |

USB estándar y USB <x>

Estos menús sólo aparecen si hay disponible un puerto USB. Utilice estos elementos de menú para modificar aquellos valores de la impresora que afectan al puerto USB (bus serie universal) (USB <x>). x representa 1 ó 2.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|-------------------------|---|
| PCL SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto USB lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* | La impresora multifunción examina los datos del puerto USB y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si el valor PS SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en Menú Configuración si el valor PS SmartSwitch está desactivado. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------|---|---|--|
| PS SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto USB lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* | La impresora multifunción examina los datos de la interfaz USB y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo si el valor PCL SmartSwitch está activado o el lenguaje predeterminado de la impresora especificado en Menú Configuración, si el valor PCL SmartSwitch está desactivado. |
| Modo NPA | Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo Network Printing Alliance (NPA). Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción una vez que se cierran los menús. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros. | Activado | La impresora multifunción realiza el procesamiento NPA. Si los datos no están en formato NPA, se rechazan como datos incorrectos. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA. |
| | | Automático* | La impresora multifunción examina los datos para determinar el formato y procesarlos adecuadamente. |
| Mem intermedia USB | Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada de USB. Nota: si cambia el elemento de menú Mem intermedia USB, la impresora multifunción se restablece automáticamente. Cualquier recurso permanente, como fuentes o macros, se pierde. | Automático* | La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia USB (valor recomendado). |
| | | De 3 KB hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 KB) | El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia de USB. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el rango de tamaño de la memoria intermedia USB, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias del puerto paralelo, del puerto serie y de red. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------|--|--|--|
| PS binario Mac | Configura la impresora multifunción para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. | Activado | La impresora multifunción procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh. Nota: este valor suele provocar fallos en los trabajos de impresión de Windows. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción filtra los trabajos de impresión de PostScript que utilizan el protocolo estándar. |
| | | Automático* | La impresora multifunción procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh. |
| Dirección ENA | Define la dirección ENA del puerto USB. | Dirección IP de 4 campos (0.0.0.0*) | Se muestra sólo si ENA está conectado mediante el puerto USB. |
| Máscara de red ENA | Define la máscara de red ENA del puerto USB. | | |
| Gateway ENA | Define el gateway ENA del puerto USB. | | |

Paralelo <x>

Utilice estos elementos de menú para cambiar los valores de la impresora que afectan a los trabajos enviados a la impresora multifunción mediante un puerto paralelo, Paralelo <x>, donde la x representa 1 ó 2.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|-------------------------|--|
| PCL SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto paralelo lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* | La impresora multifunción examina los datos de la interfaz del puerto paralelo y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si el valor PS SmartSwitch está activado o el lenguaje de impresora predeterminado especificado en Menú Configuración si el valor PS SmartSwitch está desactivado. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------|--|---|--|
| PS SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto paralelo lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* | La impresora multifunción examina los datos de la interfaz del puerto paralelo y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo si el valor PCL SmartSwitch está activado o el lenguaje predeterminado de la impresora especificado en Menú Configuración , si el valor PCL SmartSwitch está desactivado. |
| Modo NPA | Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo Network Printing Alliance (NPA). Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros. | Activada | La impresora multifunción realiza el procesamiento NPA. Si los datos no están en formato NPA, se rechazan como datos incorrectos. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA. |
| | | Automático* | La impresora multifunción examina datos, determina el formato y, a continuación, lo procesa como corresponda. |
| Mem intermedia paral | Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada del puerto paralelo. Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros. | Automático* | La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia de puerto paralelo (valor recomendado). |
| | | De 3 KB hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 KB) | El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia de puerto paralelo. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el rango de tamaño de la memoria intermedia del puerto paralelo, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias USB y del puerto serie. |
| Estado avanzado | Activa la comunicación bidireccional a través del puerto paralelo. | Desactivado | Desactiva la negociación de puerto paralelo. |
| | | Activado* | Activa la comunicación bidireccional a través de la interfaz de puerto paralelo. |
| Protocolo | Especifica el protocolo de interfaz de puerto paralelo. | Estándar | Puede resolver algunos problemas de la interfaz de puerto paralelo. |
| | | Fastbytes* | Proporciona compatibilidad con la mayoría de las implementaciones de interfaz de puerto paralelo existentes (valor recomendado). |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------|---|--|--|
| Aceptar inicial | Determina si la impresora multifunción acepta las solicitudes de inicialización de hardware del ordenador. El ordenador solicita la inicialización activando la señal INIT en la interfaz de puerto paralelo. Muchos ordenadores personales activan la señal INIT cada vez que se apaga y se enciende el ordenador. | Desactivado* | La impresora multifunción no acepta las solicitudes de inicialización de hardware del ordenador. |
| | | Activado | La impresora multifunción acepta las solicitudes de inicialización de hardware del ordenador. |
| Modo paralelo 2 | Determina si se realiza un muestreo de los datos del puerto paralelo al principio o al final del cable. Este elemento de menú sólo aparece cuando el puerto paralelo asociado admite esta función. | Activado* | Realiza un muestreo de los datos del puerto paralelo al principio del cable. |
| | | Desactivado | Realiza un muestreo de los datos del puerto paralelo al final del cable. |
| PS binario Mac | Configura la impresora multifunción para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. | Activado | La impresora multifunción procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh. Nota: este valor suele provocar fallos en los trabajos de impresión de Windows. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan el protocolo estándar. |
| | | Automático* | La impresora multifunción procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh. |
| Dirección ENA | Define la dirección ENA del puerto paralelo. | Dirección IP de 4 campos (0.0.0.0*) | Se muestra sólo si ENA está conectado mediante el puerto paralelo. |
| Máscara de red ENA | Define la máscara de red ENA del puerto paralelo. | | |
| Gateway ENA | Define el gateway ENA del puerto paralelo. | | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Serie <x>

Utilice estos elementos de menú para modificar aquellos valores de la impresora que afectan a los trabajos enviados a la impresora multifunción a través del puerto serie opcional.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|--------------------------|---|
| PCL SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto serie lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* Desactivado | <p>Activado: la impresora multifunción examina los datos de la interfaz serie y selecciona la emulación PCL si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.</p> <p>Desactivado: la impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PostScript para procesar el trabajo si el valor PS SmartSwitch está activado o la emulación de impresora predeterminada especificada en Menú Configuración si el valor PS SmartSwitch está desactivado.</p> |
| PS SmartSwitch | Configura la impresora multifunción para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido mediante el puerto serie lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. | Activado* Desactivado | <p>Activado: la impresora multifunción examina los datos de la interfaz serie y selecciona la emulación PostScript si los datos indican que se trata del lenguaje de impresora necesario.</p> <p>Desactivado: la impresora multifunción no examina los datos entrantes. La impresora multifunción utiliza la emulación PCL para procesar el trabajo, si el valor PCL SmartSwitch está activado, o el lenguaje predeterminado de la impresora especificada en Menú Configuración, si el valor PCL SmartSwitch está desactivado.</p> |
| Modo NPA | Especifica si la impresora multifunción realiza el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo Network Printing Alliance (NPA). Nota: la modificación de este elemento de menú restablece automáticamente la impresora multifunción. Se restaura para configurar la memoria y se pierde cualquier recurso permanente, como fuentes o macros. | Activado | La impresora multifunción realiza el procesamiento NPA. Si los datos no están en formato NPA, se rechazan como datos incorrectos. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no realiza el procesamiento NPA. |
| | | Automático* | La impresora multifunción examina los datos para determinar el formato y procesarlos adecuadamente. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------|---|---|--|
| Mem intermedia serie | Configura el tamaño de la memoria intermedia de entrada serie. Nota: la modificación del elemento de menú Mem intermedia serie restablece automáticamente la impresora. Cualquier recurso permanente, como fuentes o macros, se pierde. | Automático* | La impresora multifunción calcula de forma automática el tamaño de la memoria intermedia serie (valor recomendado). |
| | | De 3 KB hasta el tamaño máximo permitido (en incrementos de 1 KB) | El usuario especifica el tamaño de la memoria intermedia serie. El tamaño máximo depende de la cantidad de memoria de la impresora multifunción, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado. Para maximizar el tamaño de la memoria intermedia de puerto serie, puede desactivar o reducir el tamaño de las memorias intermedias de puerto paralelo y de USB. |
| Protocolo serie | Selecciona los valores de intercambio de hardware y software para la interfaz serie. | DTR* | Intercambio de hardware. |
| | | DTR/DSR | Intercambio de hardware. |
| | | XON/XOFF | Intercambio de software. |
| | | XON/XOFF/DTR | Intercambio combinado de hardware y software. |
| | | XONXOFF/DTRDSR | Intercambio combinado de hardware y software. |
| Robust XON | Determina si la impresora multifunción comunica la disponibilidad al ordenador. Este elemento de menú sólo se aplica al puerto serie si el protocolo serie está configurado en XON/XOFF. | Desactivado* | La impresora multifunción espera para recibir los datos del ordenador. |
| | | Activado | La impresora multifunción envía un flujo continuo de XON al ordenador host para indicar que el puerto serie está listo para recibir más información. |
| Baudios | Especifica la velocidad a la que se pueden recibir los datos a través del puerto serie. Nota: las velocidades en baudios 138200, 172800, 230400 y 345600 se muestran en el menú Serie estándar. Estos valores no aparecen en los menús Serie opción 1, Serie opción 2 o Serie opción 3. | 1200 | |
| | | 2400 | |
| | | 4800 | |
| | | 9600* | |
| | | 19200 | |
| | | 38400 | |
| | | 57600 | |
| | | 115200 | |
| | | 138200 | |
| | | 172800 | |
| | | 230400 | |
| | | 345600 | |
| Bits de datos | Especifica el número de bits de datos enviados en cada secuencia de transmisión. | 7 | |
| | | 8* | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|-------------------------|---|
| Paridad | Define la paridad para las secuencias de datos de entrada y salida serie. | Par | |
| | | Impar | |
| | | Ninguno* | |
| | | Ignorar | |
| Aceptar DSR | <p>Determina si la impresora multifunción acepta la señal DSR. DSR es una de las señales de intercambio para la mayoría de los cables de interfaz serie.</p> <p>La interfaz serie utiliza DSR para diferenciar la información enviada por el ordenador de la información creada por el ruido eléctrico en el cable serie. Este ruido eléctrico puede provocar la impresión de caracteres inconexos. Seleccione Activado para que los caracteres inconexos no se impriman.</p> | Desactivado* | Todos los datos recibidos por el puerto serie se consideran datos válidos. |
| | | Activado | Sólo los datos recibidos mientras la señal DSR es alta se consideran datos válidos. |

NetWare

Utilice estos elementos de menú para ver o cambiar los valores NetWare de la impresora multifunción.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------|--|--------------------------|--|
| Nombre de conexión | Muestra el campo utilizado para asignar el nombre de conexión NetWare. | entrada de texto | Introduzca el nombre de conexión. A partir de ese momento, seleccione Nombre de conexión para mostrar el nombre NetWare en la pantalla LCD. |
| Modo de impresión | Asigna el modo de impresión NetWare. | Pserver* Rprinter | |
| Número de red | Muestra el campo utilizado para asignar el número NetWare. | entrada de texto | Introduzca el número NetWare. A partir de ese momento, seleccione Ver número de red para ver el número de red NetWare en la pantalla LCD. |
| Activar | Activa o desactiva la característica NetWare. | Desactivado Activado* | Desactivado: desactiva la característica NetWare. Activado: activa la característica NetWare. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|--------------------------|---|
| Ethernet 802.2 | Define el valor Ethernet 802.2 como Activado o Desactivado. | Activado* Desactivado | Se utilizan tipos de trama IPX, que permiten al adaptador iniciar las conversaciones. |
| Ethernet 802.3 | Define el valor Ethernet 802.3 como Activado o Desactivado. | Activado* Desactivado | |
| Ethernet Tipo II | Define el valor Ethernet Tipo II como Activado o Desactivado. | Activado* Desactivado | |
| Ethernet SNAP | Define el valor Ethernet SNAP como Activado o Desactivado. | Activado* Desactivado | |
| Packet Burst | Define el valor Packet Burst como Activado o Desactivado. | Activado Desactivado* | |
| Modo NSQ/GSQ | Define el valor Modo NSQ/GSQ como Activado o Desactivado. | Activado Desactivado* | Método de búsqueda de difusión en las páginas Web. |

AppleTalk

Utilice estos elementos de menú para ver o cambiar los valores AppleTalk de la impresora multifunción.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|---|--|
| Ver nombre | Muestra el nombre AppleTalk asignado. | Seleccione Nombre para ver el nombre AppleTalk en la pantalla LCD. | |
| Ver dirección | Muestra la dirección AppleTalk asignada. | Seleccione Dirección para ver la dirección AppleTalk en la pantalla LCD. | |
| Activar | Activa o desactiva la característica AppleTalk. | Desactivado Activado* | Desactivado: desactiva la característica AppleTalk. Activado: activa la característica AppleTalk. |
| Definir zona | Proporciona una lista de zonas de la red. | * lista de zonas de la red | De forma predeterminada, se utiliza la zona predeterminada de la red. Si no hay ninguna zona predeterminada en la red, el valor predeterminado es *. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

LexLink

Utilice estos elementos de menú para ver el nombre LexLink o cambiar la activación LexLink.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|--|--|
| Ver apodo | Muestra el campo utilizado para asignar el apodo LexLink. | entrada de texto Introduzca el apodo. A partir de entonces, seleccione Apodo para ver el apodo LexLink en la pantalla LCD. | |
| Activar | Activa o desactiva la característica LexLink. | Activado* Desactivado | Activado: activa la característica LexLink. Desactivado: desactiva la característica LexLink. |

Valores

Valores generales

Utilice estos elementos de menú para definir varios valores de la impresora multifunción.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| Idioma | Determina el idioma del texto en la pantalla LCD del panel de control. | English* | (inglés) |
| | | Français | (francés) |
| | | Deutsch | (alemán) |
| | | Italiano | (italiano) |
| | | Español | (español) |
| | | Dansk | (danés) |
| | | Norsk | (noruego) |
| | | Nederlands | (holandés) |
| | | Svenska | (sueco) |
| | | Português | (portugués de Brasil) |
| | | Suomi | (finés) |
| | | Русский | (ruso) |
| Polski | (polaco) | | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Tipo de teclado | Especifica el tipo de teclado alfanumérico virtual que aparece en la pantalla LCD del panel de control. | English* | (inglés) |
| | | Français | (francés) |
| | | Français Canadien | (francés canadiense) |
| | | Deutsch | (alemán) |
| | | Italiano | (italiano) |
| | | Español | (español) |
| | | Dansk | (danés) |
| | | Norsk | (noruego) |
| | | Nederlands | (holandés) |
| | | Svenska | (sueco) |
| | | Suomi | (finés) |
| | | Português | (portugués de Brasil) |
| | | Русский | (ruso) |
| Polski | (polaco) | | |
| Valores predeterminados generales | Especifica los valores predeterminados según la ubicación geográfica. | EE.UU. | La configuración del elemento de menú en uno de estos valores afecta a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja <x> (donde x es el número de la bandeja), Alimentador multiuso y Papel manual (Carta/A4) • Sobre manual (Sobre 10, Sobre DL) • Alimentador multiuso Tamaño del papel • Copia Tamaño original • Fax enviado Tamaño original • E-mail Tamaño original • FTP Tamaño original • Universal Unidades de medida (mm/pulgadas) • Formato fecha/hora <ul style="list-style-type: none"> – MM_DD_AAAA para EE.UU. – DD_MM_AAAA para otros países |
| | | Internacional | |
| Mostrar mensajes iniciales | Define la impresora multifunción para que muestre mensajes iniciales después de que el dispositivo se haya encendido, de forma que el usuario pueda completar la instalación. | Sí* No | Cuando la impresora multifunción se enciende por primera vez, el valor predeterminado es Sí. Una vez que el usuario completa el asistente de instalación y selecciona Terminado en la pantalla de selección País, el valor predeterminado es No. |
| Mostrar información de red | Indica si se muestran la dirección IP y el nombre de host en la pantalla de inicio. | Activado* Desactivado | Activado: se muestran los dos valores en la pantalla de inicio. Desactivado: no se muestra ninguno de los dos valores en la pantalla de inicio. |
| Formato de fecha | Especifica el formato según la ubicación geográfica. | MM-DD-AAAA* DD-MM-AAAA* AAAA-MM-DD | Mes, Día, Año (EE.UU.) Día, Mes, Año (Internacional) (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---|---|--|---|
| Formato de hora | Especifica si el formato es para un reloj de 12 ó 24 horas. | 12 horas A.M./P.M. Reloj de 24 horas | 12 A.M.–12 P.M., 12:01 P.M.–11:59 P.M. 00:00–24:00 |
| Mostrar marcadores | | Activado* Desactivado | Si está definido en No, el contenedor de marcadores no aparece entre los trabajos retenidos. |
| Frecuencia de actualización de la página Web | | 30–300 (120*) | El rango se expresa en segundos. |
| Nombre de contacto | | campo de texto NULO* | |
| Ubicación | | campo de texto NULO* | |
| Alarmas Controla si la alarma de la impresora multifunción debe sonar cuando ésta necesita la intervención del operador. | | Control de alarma Desactivado Simple* Continuo Alarma de tóner Desactivado* Simple Continuo | Control de alarma define la función de cada alarma. Desactivado: no suena la alarma de la impresora multifunción. Simple: la impresora multifunción emite tres pitidos cortos. Continuo: la impresora multifunción repite tres pitidos cada 10 segundos. Alarma de tóner se activa cuando se está agotando el tóner del cartucho de impresión o de tóner. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|--|--|---|
| Tiempos de espera | <p>Especifica el período de tiempo que la impresora multifunción espera para volver a la pantalla de inicio, recibir un mensaje de fin de trabajo o recibir bytes adicionales de datos desde el ordenador.</p> <p>Nota: Tiempo espera sólo está disponible cuando utiliza la emulación PostScript. Este valor de menú no afecta a los trabajos de impresión en emulación PCL.</p> | <p>Modo en espera</p> <p>Desactivado</p> <p>2–240 (15*)</p> | <p>Pulse los botones de la pantalla táctil LCD o pulse cualquiera de los botones del panel de control para salir de este modo.</p> <p>Desactivado: desactiva el modo en espera.</p> <p>2–240: especifica la cantidad de tiempo en minutos que la impresora multifunción espera antes de que la pantalla LCD se atenúe hasta el 15% de brillo.</p> |
| | | <p>Modo Ahorro energía</p> <p>Desactivado</p> <p>2–240 (60*)</p> | <p>Define el número de minutos que pasan después de entrar en Modo en espera y antes de que la impresora multifunción entre en un modo de suspensión conocido como "Modo Ahorro energía".</p> <p>Si el modo en espera está desactivado, cuando se define en 0, el modo Ahorro energía es el número de minutos de inactividad que transcurren antes de entrar en el modo Ahorro de energía.</p> <p>Imprima la página de valores de menús para determinar el valor de Ahorro de energía actual. Aunque la impresora multifunción esté en el modo Ahorro de energía, seguirá estando lista para recibir trabajos de impresión.</p> <p>Desactivado: desactiva el modo Ahorro de energía. El valor Desactivado no está disponible si Ahorro de energía está definido en Activado.</p> <p>1–240 (60*): especifica la cantidad de tiempo después de salir del modo en espera o después de terminar un trabajo de impresión y antes de que la impresora multifunción entre en Modo Ahorro energía.</p> <p>Por ejemplo, seleccione 15 para activar el modo Ahorro de energía de la impresora multifunción 15 minutos después de que termine un trabajo de impresión. De esta forma, se utiliza menos energía pero la impresora multifunción necesita más tiempo de calentamiento. Seleccione 15 si la impresora multifunción comparte el circuito eléctrico con la iluminación de la habitación y nota que las luces parpadean. Seleccione un valor alto si se utiliza la impresora multifunción constantemente. En la mayoría de los casos, este valor mantiene la impresora multifunción lista para imprimir con el mínimo tiempo de calentamiento. Seleccione un valor entre 1 y 240 minutos para conseguir un equilibrio entre el consumo de energía y un menor tiempo de calentamiento.</p> <p>Nota: cuando la impresora multifunción entra en Modo Ahorro energía y durante todo el tiempo que se encuentra en este modo, el valor Brillo de la pantalla está definido en 15. Toque la pantalla LCD o pulse cualquiera de los botones del panel de control para salir de este modo.</p> |
| | | <p>Espera de pantalla</p> <p>15–300 (30*)</p> | <p>Desactivado: desactiva la espera de pantalla.</p> <p>15–300: especifica el período de tiempo en segundos antes de que la pantalla LCD vuelva a la pantalla de inicio debido a la inactividad.</p> |

Valores

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------------------------|-----|---|--|
| Tiempos de espera (continuación) | | Espera de impresión Desactivado 1-255 (90*) | Desactivado: desactiva la espera de impresión. 1-255: especifica el período de tiempo en segundos que la impresora multifunción espera un mensaje de fin de trabajo antes de cancelar el resto del trabajo de impresión. Nota: cuando transcurre el período establecido en el temporizador, cualquier página con formato parcial que esté aún en la impresora multifunción se imprimirá y se examinarán otros puertos de entrada para ver si hay datos. |
| | | Tiempo de espera Desactivado 15...65535 (40*) | Desactivado: desactiva el tiempo de espera. 15...65535: especifica el período de tiempo en segundos que la impresora multifunción espera datos adicionales antes de cancelar el trabajo. |
| | | Tiempo de espera del trabajo de red Desactivado 1-255 (90*) | Desactivado: desactiva el valor Tiempo de espera del trabajo de red. 1-255: especifica el período de tiempo en segundos que la impresora multifunción espera antes de cancelar un trabajo de red. Si se selecciona un valor entre 1 y 9, el valor se guarda como 10. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------------|---|---|---|
| Recuperación de impresión | Especifica si la impresora multifunción continúa después de determinados estados que la dejan fuera de línea, si vuelve a imprimir las páginas atascadas o si espera hasta que se procese la página completa y esté lista para imprimirse. | Continuar auto Desactivado* 5-255 | Permite a la impresora multifunción continuar automáticamente después de determinados estados que la dejan fuera de línea si no se resuelve dentro del período de tiempo especificado. Desactivado: desactiva Continuar auto. 5-255: especifica el período de tiempo en segundos que la impresora multifunción espera. |
| | | Recuperación atasco Activado Desactivado Automático* | Especifica si la impresora multifunción vuelve a imprimir las páginas atascadas. Activado: la impresora multifunción vuelve a imprimir las páginas atascadas. Desactivado: la impresora multifunción no vuelve a imprimir las páginas atascadas. Automático: la impresora multifunción vuelve a imprimir una página atascada salvo que la memoria requerida para guardar la página sea necesaria para otras tareas de la impresora multifunción. |
| | | Protección de página Desactivado* Activado | Imprime correctamente una página que podría generar errores de Página compleja . Desactivado: imprime una página parcial de datos si la memoria no es suficiente para procesar la página completa. Activado: garantiza que se procese una página completa antes de imprimirla. Nota: si, después de seleccionar Activado, aún no puede imprimir la página, puede que también deba reducir el tamaño y el número de fuentes de la página o aumentar la cantidad de memoria instalada en la impresora. Nota: para la mayoría de los trabajos, no es necesario seleccionar Activado. Cuando se selecciona Activado, la impresión puede ser más lenta. |
| Lenguaje de impresora | Especifica el lenguaje predeterminado de la impresora que se utiliza para transferir datos del ordenador a la impresora multifunción. Nota: este elemento de menú no está disponible desde la pantalla LCD. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción. La definición del lenguaje de impresora como predeterminado no evita que una aplicación de software envíe trabajos de impresión que utilicen otro lenguaje. | Emulación PCL* Emulación PS | Emulación PCL: utiliza un intérprete PCL para las comunicaciones de hosts entrantes. Emulación PostScript: utiliza un intérprete PS para las comunicaciones de hosts entrantes. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|--|--|--|
| Área de impresión | <p>Modifica el área imprimible lógica y física.</p> <p>Nota: este elemento de menú no está disponible desde la pantalla LCD. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.</p> | <p>Normal*</p> <p>Ajustar a la página</p> <p>Página completa</p> | <p>Nota: el valor Página completa sólo afecta a las páginas imprimidas mediante un intérprete PCL 5. Este valor no tiene efecto en las páginas imprimidas con intérpretes PCL XL o PostScript. Si intenta imprimir datos en el área no imprimible definida por Área de impresión normal, la impresora multifunción recortará la imagen en el límite definido por el área imprimible que se ha definido como normal.</p> |
| Destino de carga | <p>Especifica la ubicación de almacenamiento de los recursos cargados.</p> <p>El almacenamiento de recursos descargables en la memoria flash proporciona un almacenamiento permanente en lugar del temporal que proporciona la RAM. Los recursos se mantienen en la memoria flash aunque la impresora multifunción esté apagada.</p> <p>Nota: este elemento de menú no está disponible desde la pantalla LCD. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.</p> | RAM* | <p>Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria de la impresora (RAM).</p> |
| | | Flash | <p>Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria flash.</p> <p>Nota: la memoria flash aparece como elemento de menú si hay instalada una tarjeta de memoria flash no defectuosa que no está protegida con contraseña contra escritura o lectura/escritura.</p> |
| Guardar recursos | <p>Determina lo que hace la impresora multifunción con los recursos cargados, como fuentes y macros almacenadas en la memoria RAM, si la impresora multifunción recibe un trabajo que necesite más memoria de la disponible.</p> <p>Nota: este elemento de menú no está disponible desde la pantalla LCD. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.</p> | Desactivado* | <p>La impresora multifunción mantiene los recursos cargados sólo hasta que se necesite memoria. A continuación, elimina los recursos asociados al lenguaje de impresora inactivo.</p> |
| | | Activado | <p>La impresora multifunción mantiene los recursos cargados para todos los lenguajes de impresora durante los cambios de éstos y las restauraciones de la impresora multifunción. Si la impresora multifunción se queda sin memoria, aparece el mensaje 38 Memoria llena.</p> |
| Página banner | <p>Especifica si el trabajo de impresión se debe imprimir como página banner.</p> <p>Nota: este elemento de menú no está disponible desde la pantalla LCD. Sólo está disponible en el servidor Web incorporado de la impresora multifunción.</p> | <p>Desactivado*</p> <p>Activado</p> | <p>Para desactivarlo, desactive la casilla de verificación.</p> <p>Para activarlo, active la casilla de verificación.</p> |

Uso de los menús de la impresora multifunción


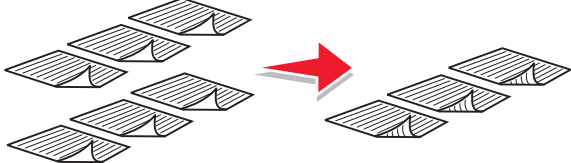
| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Predeterminados de fábrica | Restaura los valores predeterminados de fábrica de la impresora multifunción. | Restaurar ahora | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los elementos de menú vuelven a los valores predeterminados de fábrica excepto: <ul style="list-style-type: none"> – Idioma – Todos los valores de los elementos de menú Fax, E-mail y Valores de FTP, los elementos del menú Paralelo <x>, Serie <x>, Red estándar y Red <x> y, por último, los elementos de menú USB estándar y USB <x>. • Todos los recursos cargados (las fuentes, las macros y los juegos de símbolos) en la memoria (RAM) de la impresora desaparecen. (No afecta a los recursos en la memoria flash.) |
| | | No restaurar* | Se mantienen los valores definidos por el usuario. |

Valores de copia

Utilice estos elementos de menú para definir los valores relacionados con la copia en la impresora multifunción.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|-------------------------|--|
| Contenido | Especifica el tipo de contenido del trabajo de copia. | Texto | El trabajo de copia contiene sobre todo texto o dibujo artístico. |
| | | Texto/Foto* | El trabajo de copia contiene una mezcla de texto y gráficos. |
| | | Fotografía | El trabajo de copia es una fotografía de alta calidad o una impresión con inyección de tinta de gran calidad que está principalmente compuesta de imágenes. |
| | | Imagen impresa | El trabajo de copia utiliza los medios tonos, como los documentos impresos en impresora láser o las páginas de una publicación que están principalmente compuestas de imágenes. Un <i>medio tono</i> es un conjunto de puntos en blanco y negro dispuestos para simular los valores de brillo de las imágenes en escala de grises. |



Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|-------------------------|---|
| Dúplex | <p>Especifica el modo en que se imprime la salida.</p> <p>De forma predeterminada, la orientación de las hojas es vertical y la encuadernación es por el borde largo. Para obtener información sobre la encuadernación por el borde largo, consulte Encuadern. dúplex en la página 79.</p> | 1 cara a 1 cara* | <p>El borrador original situado en el alimentador automático de documentos está impreso en una cara de la hoja de papel. La copia solicitada es a una cara, de forma que la hoja copiada sólo tiene una imagen en una cara de la página. La copia imita el original exactamente.</p>  |
| | | 1 cara a 2 caras | <p>El borrador original está impreso en una cara de la hoja de papel. La copia seleccionada es a dos caras, de forma que la imagen de la página original aparecerá en las dos caras de la hoja copiada. Por ejemplo, si el original tiene seis hojas, la copia tendrá tres hojas con impresión en ambas caras.</p>  |
| Ahorro papel | <p>Especifica cuántas imágenes de página de un trabajo de impresión se incluirán en una página impresa del material de impresión.</p> | Desactivado* | Coloca la imagen de una página del trabajo de impresión en una página impresa. |
| | | 2 en 1 vertical | Coloca las imágenes de dos páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación vertical. |
| | | 2 en 1 horizontal | Coloca las imágenes de dos páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación horizontal. |
| | | 4 en 1 vertical | Coloca las imágenes de cuatro páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación vertical. |
| | | 4 en 1 horizontal | Coloca las imágenes de cuatro páginas del trabajo de impresión en una página impresa con orientación horizontal. |
| Bordes de página | <p>Especifica si se imprime un borde alrededor del borde de la página en los márgenes.</p> | Activado* | Se imprime un borde de página cuando Ahorro papel está definido en 2 en 1 vertical, 2 en 1 horizontal, 4 en 1 vertical o 4 en 1 horizontal. |
| | | Desactivado | No se imprime ningún borde de página. |
| Clasificar | <p>Mantiene las páginas de un trabajo de impresión apiladas en orden al hacer varias copias del trabajo.</p> | Activado* | Copia todo el trabajo el número de veces especificado. Por ejemplo, si establece Copias en 2 y tiene tres páginas para copiar, la salida de la impresora multifunción es página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3. |
| | | Desactivado | Copia cada página de un trabajo el número de veces especificado. Por ejemplo, si establece Copias en 2 y tiene tres páginas para copiar, la salida de la impresora multifunción es página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------------------|--|--|---|
| Tamaño original | Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento de copia original. | Carta (8,5 x 11 pulg.)* Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) Legal (8,5 x 14 pulg.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 pulg.) Media carta (5,5 x 8,5 pulg.) Mezcla Carta/ Legal | (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) |
| Origen de copia | Proporciona una lista de posibles orígenes de material de impresión para enviar el trabajo de copia a imprimir. | Bandeja 1* Correspondencia de tamaño automático Alimentador manual Bandeja <x> | La bandeja 1, salida estándar o el alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado seleccionado para recibir el trabajo de copia. Bandeja x es una bandeja de la 2 a la 5. Las bandejas de la 2 a la 5 sólo aparecen como opciones en la lista de valores si existe el mismo número de alimentadores opcionales instalados. Por ejemplo, si sólo hay dos alimentadores opcionales instalados, en la lista de valores aparece Bandeja 2 y Bandeja 3. Sólo uno de los valores puede ser el origen del material de impresión especificado cada vez. Un alimentador de sobres no puede ser un valor incluso aunque haya alguno instalado. |
| Separadores de transparencias | Coloca una hoja de papel entre las transparencias. | Activado* Desactivado | Seleccione Activado para agregar hojas entre las transparencias. Seleccione Desactivado para que no haya hojas entre las transparencias. |
| Hojas separación | Coloca una hoja de papel entre las páginas, copias o trabajos según el valor seleccionado. | Desactivado* Entre páginas Entre copias Entre trabajos | |
| Origen separador | Proporciona una lista de posibles orígenes de material de impresión que permiten agregar hojas de separación. | Bandeja 1* Alimentador manual Bandeja <x> | Las bandejas de la 2 a la 5 sólo aparecen como opciones en la lista de valores si existe el mismo número de alimentadores opcionales instalados. Por ejemplo, si sólo hay dos alimentadores opcionales instalados, en la lista de valores aparece Bandeja 2 y Bandeja 3. Un alimentador de sobres no puede ser un valor incluso aunque haya alguno instalado. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Intensidad | Especifica el nivel de intensidad del trabajo de copia. | 1–9 (5*) | Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.  |
| Número de copias | Especifica el número de copias del trabajo de copia. | 1–999 (1*) | |
| Plantilla | Especifica la selección del texto de plantilla que se imprimirá en cada página del trabajo de copia. La plantilla tiene un aspecto similar al siguiente en una página:  | Confidencial Copia Borrador Urgente Personalizado Desactivado* | El valor Personalizado no se muestra a menos que se introduzca texto en el campo de texto Plantilla personalizada de la página del servidor Web incorporado (EWS). El texto que se utiliza para la plantilla es el que introduce el usuario en la página del servidor Web incorporado (EWS), aunque Personalizado debe estar seleccionado en el menú para que el texto se imprima como plantilla en cada página. |
| Personalizada | Especifica una plantilla personalizada. | campo de introducción de texto | Utilice el campo de introducción de texto para especificar una plantilla personalizada. El campo tiene una limitación de 64 caracteres. |
| Permitir prioridad de copia | Permite la interrupción de un trabajo de impresión de red, por lo que la impresora multifunción se puede utilizar como copiadora para copiar una página o documento. | Activado* | Interrumpe el trabajo de impresión en la siguiente página. |
| | | Desactivado | Interrumpe el trabajo de impresión en el límite del siguiente trabajo, es decir, entre trabajos de impresión individuales entrantes. |
| Eliminación de fondo | Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido. |
| Contraste | Especifica el contraste utilizado para el trabajo de copia. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste. | 0–5 Mejor para contenido* | Mejor para contenido tiene un valor predeterminado también, ya que depende del elemento de menú Contenido. Para obtener más información, consulte Contenido . Si el contenido es sólo texto, el valor predeterminado de Contraste es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son de sólo texto. Siempre que se restablezca el valor de Contenido se modificará el valor predeterminado de Mejor para contenido. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------------|--|--------------------------|---|
| Detalle de sombras | Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras. |
| Digitalizar borde a borde | Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de realizar las copias. | Desactivado* Activado | |

Valores de fax

Utilice estos elementos de menú para definir los valores relacionados con el fax de la impresora multifunción.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Modo de fax | Define el método o modo de fax que se utilizará. | Analógico Servidor de fax | Si la impresora multifunción no dispone de módem, este elemento de menú no aparece. |
| Configuración de fax analógico | Especifica el enlace a la configuración de fax analógico. Con un fax analógico, los faxes se envían y reciben mediante la línea telefónica. | enlace Valores generales de fax | Si la impresora multifunción no dispone de módem, el enlace de configuración de fax no aparece. |
| Configuración del servidor de fax | Especifica el enlace para la configuración del servidor de fax. El trabajo de fax se envía a un servidor de fax para su transmisión. | enlace | |

Configuración de fax analógico

Con un fax analógico, los faxes se envían y reciben mediante la línea telefónica. Utilice los siguientes elementos de menú para configurar el fax analógico.

Uso de los menús de la impresora multifunción

Valores generales de fax

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------|--|--|---|
| Nombre de estación | Especifica el nombre del fax en la impresora multifunción. El nombre puede ser el de una persona o de una empresa. | Campo de introducción de texto | El campo de introducción de texto está limitado a ocho caracteres. Introduzca el nombre en el campo proporcionado utilizando la pantalla del teclado alfanumérico virtual. Consulte Teclado alfanumérico virtual en la página 59 . |
| Número de estación | Especifica el número de teléfono del fax. | Campo de introducción de texto limitado | Los caracteres para introducir texto se limitan a: 0–9, (,), ., +, - y espacios. |
| ID de estación | | Nombre de estación Número de estación | |
| ID de remitente | Define el patrón del ID de remitente. Este elemento de menú está disponible en países que utilizan distintos patrones de ID de remitente. | DTMF FSK | |
| Activar fax manual | Configura la impresora multifunción sólo para fax manual, para lo que es necesario un divisor de línea y un teléfono. Se utiliza el teléfono normal para responder a un trabajo de fax entrante y para marcar un número de fax. Nota: pulse # 0 en el teclado numérico para ir directamente a la función Fax manual. | Activado Desactivado* | |
| Uso de memoria | Define la cantidad de memoria no volátil que se utiliza en relación con el envío de un trabajo de fax. El valor predeterminado divide una cantidad igual de memoria entre el envío y la recepción de trabajos de fax. Sin embargo, cuando se define uno de los valores, la memoria no se configura por igual. | Sólo recepción | Se configura toda la memoria para recibir trabajos de fax. |
| | | Recepción principalmente | Se configura la mayor parte de la memoria para recibir trabajos de fax. |
| | | Igual* | Divide la memoria para enviar y recibir trabajos de fax en cantidades iguales. |
| | | Envío principalmente | Se configura la mayor parte de la memoria para enviar trabajos de fax. |
| | | Todos los enviados | Se configura toda la memoria para enviar trabajos de fax. |
| Cancelar faxes | Define la impresora multifunción para tener la opción de cancelar los trabajos de fax. Si no se permite, el elemento de menú Cancelar faxes está oculto y no aparece en el panel LCD. | Permitir* | Permite la cancelación del trabajo de fax. Hace que la columna Fax aparezca en la pantalla Cancelar trabajos. |
| | | No permitir | La cancelación de trabajos de fax no está permitida ya que no aparece el elemento de menú Cancelar faxes. |

Teclado alfanumérico virtual



No se puede mostrar el teclado entero en una pantalla, por lo que hay pestañas en la parte superior de ésta para acceder a otras pantallas. La pantalla que se muestra tiene letras y algunos signos de puntuación. Para ir a la pantalla con números, por ejemplo, pulse la pestaña de la parte superior del teclado en la que aparece **123**.

Uso de los menús de la impresora multifunción

Valores de envío de fax

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------------|--|---|--|
| Resolución | Define la calidad en puntos por pulgada (ppp). Una mayor resolución ofrece mejor calidad de impresión, pero aumenta el tiempo de transmisión de los faxes salientes. | Estándar* Fina Superfina Ultrafina | Estándar es 100 x 100 ppp Fina es 200 x 200 ppp Superfina es 300 x 300 ppp Ultrafina es 400 x 400 ppp |
| Tamaño original | Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento de copia original. | Carta (8,5 x 11 pulg.)* Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) Legal (8,5 x 14 pulg.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 pulg.) Media carta (5,5 x 8,5 pulg.) Mezcla Carta/Legal | (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) 8,5 pulg. admite Mezcla Carta/Legal. |
| Contenido | Especifica el tipo de contenido del trabajo de fax. | Texto* | El trabajo de fax contiene sobre todo texto o dibujo artístico. |
| | | Texto/Foto | El trabajo de fax contiene una mezcla de texto e imágenes. |
| | | Fotografía | El trabajo de fax sólo contiene imágenes. |
| Intensidad | Especifica el nivel de intensidad del trabajo de fax. | 1–9 (5*) | Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> - ● ● ● ● * ● ● ● ● + </div> |
| Prefijo | Se proporciona un campo de entrada numérico para introducir números. Se muestran los números introducidos anteriormente. El prefijo de marcación del fax puede ser un código de país o un código que utilizan las empresas para marcar una línea externa. | Cadena de números | El campo de introducción está limitado a 16 caracteres. Los caracteres para introducir texto se limitan a: 0–9, (,), ., +, - y espacios. |
| Rellamada automática | Especifica el número de veces que la impresora multifunción intenta automáticamente volver a enviar el trabajo de fax volviéndolo a enviar al número de fax de destino. | 0–9 (5*) | |
| Frecuencia de rellamada | Seleccionar un intervalo en minutos para realizar el número de rellamadas en dicho período de tiempo. | 1–200 (3*) | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--|---|------------------------------|---|
| En PABX | Activa o desactiva el marcado automático de centralita sin tono. | Activado | No esperar tono. |
| | | Desactivado* | Esperar tono. |
| Activar ECM | Activa el modo de corrección de errores para los trabajos de fax, por lo que el envío de faxes resulta más fiable. | Activado* | ECM está activado. |
| | | Desactivado | ECM está desactivado. |
| Activar digitalizaciones de fax | Permite el envío de faxes mediante la digitalización en la impresora multifunción. | Activado* | Se activan las digitalizaciones de fax. |
| | | Desactivado | Se desactivan las digitalizaciones de fax. |
| Controlador a fax | Permite al controlador enviar trabajos de fax mediante la impresora multifunción. | Activado* | El controlador puede enviar trabajos de fax. |
| | | Desactivado | El controlador no puede enviar trabajos de fax. El controlador trata los trabajos de fax como PostScript. |
| Permitir guardar como método abreviado | Permite guardar los números de fax como métodos abreviados en la impresora multifunción. | Activado* | Aparece el botón Guardar como método abreviado en la pantalla. |
| | | Desactivado | No aparece el botón Guardar como método abreviado en la pantalla Destino de Fax. |
| Modo de marcado | Especifica el sonido de marcado: tono o impulso. Nota: puede que este elemento de menú no esté disponible en todos los países o regiones. | Tono* | Suena un tono por cada número marcado. |
| | | Impulso | Suena un ruido vibrante por cada número marcado. |
| Eliminación de fondo | Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido. |
| Contraste | Especifica el contraste utilizado para el trabajo de digitalización. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste. | 0–5 Mejor para contenido* | Mejor para contenido tiene un valor predeterminado también, ya que depende del elemento de menú Contenido. Para obtener más información, consulte Contenido . Si el contenido es sólo texto, el valor predeterminado de Contraste es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son de sólo texto. Siempre que se restablezca el valor de Contenido se modificará el valor predeterminado de Mejor para contenido. |
| Detalle de sombras | Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras. |
| Digitalizar borde a borde | Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de enviar el trabajo de fax. | Desactivado* Activado | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Valores de recepción de fax

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------|---|--------------------------|--|
| Activar recepc. fax | Permite que la impresora multifunción reciba trabajos de fax. | Activado* | Se pueden recibir trabajos de fax. |
| | | Desactivado | No se pueden recibir trabajos de fax. |
| Nº tonos respuesta | Define el número de veces que suena la impresora multifunción para indicar que hay un trabajo de fax entrante. | 1-25 (3*) | |
| Reducción automática | Ajusta un trabajo de fax entrante de modo que quepa en el tamaño del material de impresión cargado en el origen de fax designado. Para obtener más información, consulte la opción Origen del papel , que se muestra a continuación. | Activado* | Ajusta el fax entrante. |
| | | Desactivado | No ajusta el fax entrante. |
| Origen del papel | Especifica el origen de material de impresión seleccionado para suministrar material de impresión para que la impresora multifunción imprima un fax entrante. | Automático* | La impresora multifunción selecciona automáticamente el origen del material de impresión. |
| | | Bandeja <x> | La salida estándar, Bandeja 1 o Bandeja <x>, que puede ser una bandeja de la 2 a la 5, según el número de alimentadores opcionales instalados y dependiendo de cuál se haya especificado como el origen del material de impresión. |
| | | Alimentador multiuso | El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado. |
| Dúplex | Activa o desactiva la impresión dúplex (impresión a doble cara) para los trabajos de fax entrantes. Este elemento de menú aparece si hay instalada una unidad dúplex opcional o si el modelo de la impresora multifunción tiene una unidad dúplex interna. | Activado | El fax entrante es un trabajo dúplex. |
| | | Desactivado* | El fax entrante no es un trabajo dúplex. |
| Pie de página de fax | Imprime la información de transmisión en la parte inferior de cada página de un fax recibido. | Activado Desactivado* | Seleccione Activado para imprimir el pie de página. Seleccione Desactivado para que no se imprima el pie de página. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Valores de registro de fax

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------------------|---|---|--|
| Registro de transmisión | Establece si la impresora multifunción imprime un registro con los detalles del trabajo de fax enviado. Si se produce un error al enviar el trabajo de fax, en la cabecera de la página aparece "Error de fax" en lugar de "Registro de transmisión". | Imprimir registro* | La impresora multifunción imprime una página que muestra información sobre el trabajo de fax enviado, que incluye el número de fax y la hora a la que se envió el trabajo de fax. |
| | | No imprimir registro | La impresora multifunción no imprime el registro. |
| | | Imprimir sólo para error | La impresora multifunción imprime una página con información si se produce un error al enviar el trabajo de fax. |
| Registro errores de recepción | Configura la impresora multifunción para imprimir un registro de los trabajos de fax recibidos por cada uno que ha tenido un error al recibirlo. | No imprimir nunca* | La impresora multifunción nunca imprime un registro. |
| | | Imprimir cuando haya un error | La impresora multifunción imprime un registro. |
| Impresión registros automático | Especifica que se imprima un registro después de haber enviado o recibido 45 trabajos de fax. | Activado* | La impresora multifunción imprime un registro de los trabajos de fax enviados o recibidos. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no imprime ningún registro de los trabajos de fax enviados o recibidos. |
| Origen papel registro | Especifica el origen de material de impresión seleccionado para suministrar material de impresión para que la impresora multifunción imprima un registro de todos los faxes enviados y recibidos. No se aplica a los sobres. Nota: este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | Bandeja 1* | La bandeja 1 (salida estándar) es el origen del material de impresión especificado. |
| | | Alimentador manual | El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado. |
| | | Bandeja <x> (si hay instalados uno o más alimentadores de salida opcionales) | x es una bandeja de la 2 a la 5. Las bandejas de la 2 a la 5 sólo aparecen como opciones en la lista de valores si existe el mismo número de alimentadores opcionales instalados. Por ejemplo, si sólo hay dos alimentadores opcionales instalados, en la lista de valores aparece Bandeja 2 y Bandeja 3. Sólo se especifica una bandeja como el origen del material de impresión. |
| Visualización de informes | Especifica si un registro de envíos muestra un número de teléfono marcado o un nombre de estación remota. | Estación remota* | Muestra el nombre de estación remota de un trabajo de fax en el informe. |
| | | Número marcado | Muestra el número de teléfono de un trabajo de fax en el informe. |
| Activar registro de trabajos | Configura la impresora multifunción para que realice un seguimiento de los últimos trabajos de fax. | Activado* | La impresora multifunción realiza el seguimiento de los trabajos de fax. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no realiza ningún seguimiento de los trabajos de fax. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------------------|--|-------------------------|---|
| Activar registro de llamadas | Define la impresora multifunción para que realice un seguimiento de los últimos trabajos de fax. | Activado* | La impresora multifunción realiza un seguimiento de las llamadas de fax. |
| | | Desactivado | La impresora multifunción no realiza ningún seguimiento de las llamadas de fax. |


Valores de los altavoces

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|
| Modo de altavoz | Especifica cuánto tiempo permanece activado el altavoz. | Siempre desactivado | El altavoz está desactivado. |
| | | Siempre activado | El altavoz está activado. |
| | | Activado hasta establecer conexión* | El altavoz está activado hasta que se realiza la conexión de fax. |
| Volumen del altavoz | Especifica el valor del volumen. | Bajo | El volumen del altavoz es bajo. |
| | | Alto* | El volumen del altavoz es alto. |
| Volumen del timbre | Establece el volumen del timbre del altavoz de la impresora multifunción. | Activado* | El volumen del altavoz está activado. |
| | | Desactivado | El volumen del altavoz está desactivado. |

Valores de timbre distintivo

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|-------------------------|--|
| Tono único | Responde las llamadas con un patrón de un tono único. | Activado* | El patrón de tono único está activado. |
| | | Desactivado | El patrón de tono único está desactivado. |
| Tono doble | Responde las llamadas con un patrón de tono doble. | Activado* | El patrón de tono doble está activado. |
| | | Desactivado | El patrón de tono doble está desactivado. |
| Tono triple | Responde las llamadas con un patrón de tono triple. | Activado* | El patrón de tono triple está activado. |
| | | Desactivado | El patrón de tono triple está desactivado. |

Configuración del servidor de fax

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------------|--|--|---|
| Formato de destino | | campo de introducción de texto | Utilice [#] como número de fax. Por ejemplo: [#]@fax.empresa.com |
| Dirección de respuesta | | campo de introducción de texto | Se trata de un campo necesario. |
| Asunto | | campo de introducción de texto | |
| Mensaje | | campo de introducción de texto | El campo de introducción de texto está limitado a 512 caracteres. |
| Gateway SMTP primario | | valor en texto | Enlaces a un gateway SMTP primario en la configuración de servidor de e-mail en Red/Puertos . |
| Gateway SMTP secundario | | valor en texto | Enlaces a un gateway SMTP secundario en la configuración de servidor de e-mail en Red/Puertos . |
| Formato de imagen | Especifica el formato del archivo que se va a enviar por fax. | PDF* TIFF | Formato de documento portátil Formato de archivo de imagen con etiquetas |
| Contenido | Especifica el tipo de contenido del trabajo de fax. | Texto* | El trabajo de fax contiene sobre todo texto o dibujo artístico. |
| | | Texto/Foto | El trabajo de fax contiene una mezcla de texto e imágenes. |
| | | Fotografía | El trabajo de fax sólo contiene imágenes. |
| Resolución de fax | Define la calidad en puntos por pulgada (ppp). Una mayor resolución ofrece mejor calidad de impresión, pero aumenta el tiempo de transmisión de los faxes salientes. | Estándar Fina Superfina Ultrafina | <i>Estándar</i> es el ajuste adecuado para la mayoría de los documentos. Utilice <i>Fina</i> para documentos con pocos detalles. Utilice <i>Superfina</i> para documentos con gran detalle. Utilice <i>Ultrafina</i> para documentos con gráficos o fotografías. |
| Intensidad | Especifica el nivel de intensidad del trabajo de fax. | 1–9 (5*) | Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.  |
| Orientación | Determina cómo el texto y los gráficos se orientan en la página para el trabajo de fax. | Vertical* | El texto y los gráficos son paralelos al borde corto. Para obtener más información sobre el borde corto, consulte Encuadern. dúplex en la página 79 . |
| | | Horizontal | El texto y los gráficos son paralelos al borde largo. Para obtener más información sobre el borde largo, consulte Encuadern. dúplex en la página 79 . |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------------------|--|---|--|
| Tamaño original | Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento digitalizado original para enviar por fax. | Carta (8,5 x 11 pulg.)* Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) Legal (8,5 x 14 pulg.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 pulg.) Media carta (5,5 x 8,5 pulg.) Mezcla Carta/Legal | (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) 8,5 pulg. admite Mezcla Carta/Legal. |
| Usar TIFF de múltiples páginas | Indica que los trabajos tienen formato de archivo de imágenes exploradas y varias páginas. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | Activado* | Se crean archivos TIFF de múltiples páginas. Active la casilla de verificación para activar esta opción. |
| | | Desactivado | Se crea un archivo TIFF por cada página. Desactive la casilla de verificación para desactivar esta opción. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Valores de e-mail

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Configuración de servidor de e-mail | | Consulte Configuración de servidor de e-mail en la página 34. | |
| Formato | Especifica el formato del archivo que se va a digitalizar. | PDF* | Formato de documento portátil |
| | | TIFF | Formato de archivo de imagen con etiquetas |
| | | JPEG | Grupo unido de fotografías expertos |
| Versión de PDF | Define la versión de un archivo PDF de Adobe Acrobat que se envía. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | 1 1 1 1.5* 1.6 | |
| Contenido | Especifica el tipo de contenido del e-mail. | Texto | El trabajo de FTP contiene sobre todo texto o dibujo artístico. |
| | | Texto/Foto* | El trabajo de FTP contiene una mezcla de texto e imágenes. |
| | | Fotografía | El trabajo de FTP sólo contiene imágenes. |
| Color | Especifica si la impresora multifunción reconoce una imagen en color en el e-mail o ver la imagen en color en escala de grises. | Gris* | No envía una imagen en color en el trabajo de e-mail. |
| | | Color | Envía el trabajo de e-mail con una imagen en color incluida. |
| Resolución | Especifica la resolución del e-mail en puntos por pulgada (ppp). La resolución está limitada por el conjunto de valores del elemento de menú Color. Si este valor está definido en Color y Resolución está definida en 400 ó 600 ppp, se permite modificar la configuración, pero no se ve de la forma habitual, por lo que las combinaciones no son válidas. La resolución se reduce a 300 ppp. | 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp | Para Gris están disponibles de 75 a 600 ppp. Para Color están disponibles de 75 a 300. Consulte Color , indicado anteriormente. |
| Intensidad | Especifica el nivel de intensidad del trabajo de e-mail como una representación gráfica de una página que utiliza un patrón de relleno para indicar distintos niveles desde claro (1) a oscuro (9). | 1–9 (5*) | Especifica el nivel de intensidad del e-mail. Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> - ● ● ● ● ● * ● ● ● ● + </div> |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------------|--|--|---|
| Orientación | Especifica la orientación predeterminada del documento que se enviará en el trabajo de digitalización. | Vertical* | Envía el documento original en vertical para el trabajo de digitalización, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde corto. Para obtener más información sobre el borde corto, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| | | Horizontal | Envía el documento original en horizontal para el trabajo de digitalización, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde largo. Para obtener más información sobre el borde largo, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| Tamaño original | Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento que se va a digitalizar. | Carta (8,5 x 11 pulg.)* Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) Legal (8,5 x 14 pulg.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 pulg.) Media carta (5,5 x 8,5 pulg.) 3 x 5 pulg. 4 x 6 pulg. Tarjeta de presentación Mezcla Carta/Legal | (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) |
| Calidad JPEG fotográfica | Define la calidad de la imagen fotográfica JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | 5–90 (50%*) | El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande. |
| Calidad JPEG | Define la calidad de la imagen fotográfica/texto o texto JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a Texto y Texto/Foto y a todas las funciones de digitalización. | 5–90 (75%*) | El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande. |
| Imágenes de e-mail enviadas como | | Archivo adjunto* Enlace Web | |

Uso de los menús de la impresora multifunción


| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--|---|--|---|
| Usar TIFF de múltiples páginas | Ofrece la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de múltiples páginas. Para un trabajo de digitalización a e-mail de varias páginas, se crea un solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF, uno por cada página del trabajo. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | Activado* | Se crean archivos TIFF de múltiples páginas. Active la casilla de verificación para activar este elemento. |
| | | Desactivado | Se crea un archivo TIFF individual por cada página. Desactive la casilla de verificación para desactivar este elemento. |
| Registro transmisión | Especifica cuándo se imprime el registro de transmisión. La página de registro es una confirmación de que los e-mails se han transferido correctamente. | Imprimir registro* | El registro de transmisión de e-mail se imprime siempre. |
| | | No imprimir registro | El registro de transmisión de e-mail no se imprime. |
| | | Imprimir sólo para error | El registro de transmisión de e-mail sólo se imprime cuando se produce un error. |
| Origen papel registro | Especifica el origen del material de impresión desde donde se va a suministrar el material de impresión para que la impresora multifunción imprima un registro de todos los e-mails enviados y recibidos. No se aplica a los sobres. Nota: este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | Bandeja 1* | La bandeja 1 (salida estándar) es el origen del material de impresión especificado. |
| | | Alimentador manual | El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado. |
| | | Bandeja <x> (si hay instalados uno o más alimentadores de salida opcionales) | x es una bandeja de la 2 a la 5. Las bandejas de la 2 a la 5 sólo aparecen como opciones en la lista de valores si existe el mismo número de alimentadores opcionales instalados. Por ejemplo, si sólo hay dos alimentadores opcionales instalados, en la lista de valores aparece Bandeja 2 y Bandeja 3. Sólo se especifica una bandeja como el origen del material de impresión. |
| Profundidad en bits de e-mail | Activa el modo Compuesto, que permite que el tamaño de los archivos sea menor mediante la utilización de imágenes de 1 bit cuando Color está desactivado. | 1 bit* 8 bits | |
| Permitir guardar como método abreviado | Permite guardar direcciones de e-mail como accesos directos. | Activado Desactivado* | Cuando está definido en No, el botón Guardar como método abreviado no aparece en la pantalla Destino de e-mail. |
| Eliminación de fondo | Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|
| Contraste | Especifica el contraste utilizado para el e-mail. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste. | 0-5 Mejor para contenido* | Mejor para contenido tiene un valor predeterminado también, ya que depende del elemento de menú Contenido. Para obtener más información, consulte Contenido . Si el contenido es sólo texto, el valor predeterminado de Contraste es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son de sólo texto. Siempre que se restablezca el valor de Contenido se modificará el valor predeterminado de Mejor para contenido. |
| Detalle de sombras | Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras. |
| Digitalizar borde a borde | Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de enviar el e-mail. | Desactivado* Activado | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Valores de FTP

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|--|---|
| Formato | | PDF* TIFF JPEG | Formato de documento portátil Formato de archivo de imagen con etiquetas Grupo unido de fotografías expertos |
| Versión de PDF | Define la versión de un archivo PDF de Adobe Acrobat que se envía. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | 1 1 1 1.5* 1.6 | |
| Contenido | Especifica el tipo de contenido del trabajo de FTP. | Texto | El trabajo de FTP contiene sobre todo texto o dibujo artístico. |
| | | Texto/Foto* | El trabajo de FTP contiene una mezcla de texto e imágenes. |
| | | Fotografía | El trabajo de FTP sólo contiene imágenes. |
| Color | Especifica si la impresora multifunción reconoce una imagen en color en el trabajo de FTP o ve la imagen en color en escala de grises. | Gris* | No envía una imagen en color en el trabajo de FTP. |
| | | Color | Envía el trabajo de FTP con una imagen en color incluida. |
| Resolución | Especifica la resolución del trabajo de FTP en puntos por pulgada (ppp). La resolución está limitada por el conjunto de valores del elemento de menú Color. Si este valor está definido en Color y Resolución está definida en 400 ó 600 ppp, se permite modificar la configuración, pero no se ve de la forma habitual, por lo que las combinaciones no son válidas. La resolución se reduce a 300 ppp. | 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp | Para Gris están disponibles de 75 a 600 ppp. Para Color están disponibles de 75 a 300. Consulte el elemento Color , indicado anteriormente. |
| Intensidad | Especifica el nivel de intensidad del trabajo de FTP como una representación gráfica de una página que utiliza un patrón de relleno para indicar distintos niveles desde claro (1) a oscuro (9). | 1–9 (5*) | Especifica el nivel de intensidad del trabajo de FTP. Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.  |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------------|--|--|--|
| Orientación | Especifica la orientación predeterminada del documento que se enviará en el trabajo de FTP. | Vertical* | Envía el documento original en vertical para el trabajo de FTP, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde corto. Para obtener más información sobre el borde corto, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| | | Horizontal | Envía el documento original en horizontal para el trabajo FTP, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde largo. Para obtener más información sobre el borde largo, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| Tamaño original | Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento que se va a digitalizar. | Carta (8,5 x 11 pulg.)* Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) Legal (8,5 x 14 pulg.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8,5 x 13 pulg.) Media carta (5,5 x 8,5 pulg.) 3 x 5 pulg. 4 x 6 pulg. Tarjeta de presentación Mezcla Carta/ Legal | (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) |
| Calidad JPEG fotográfica | Define la calidad de la imagen fotográfica JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | 5–90 (50%*) | El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande. |
| Calidad JPEG | Define la calidad de la imagen fotográfica/texto o texto JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a Texto y Texto/Foto y todas las funciones de digitalización. | 5–90 (75%*) | El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande. |

Uso de los menús de la impresora multifunción


| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------------------|--|---|---|
| Usar TIFF de múltiples páginas | Ofrece la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de múltiples páginas. Para un trabajo de digitalización a FTP de varias páginas, se crea un solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF, uno por cada página del trabajo. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | Activado* | Se crean archivos TIFF de múltiples páginas. Active la casilla de verificación para activar esta opción. |
| | | Desactivado | Se crea un archivo TIFF individual por cada página. Desactive la casilla de verificación para desactivar esta opción. |
| Registro de transmisión | Especifica cuándo se imprime el registro de transmisión. La página de registro es una confirmación de que los archivos se han transferido correctamente. | Imprimir registro* | El registro de transmisión de FTP siempre se imprime. |
| | | No imprimir registro | El registro de transmisión de FTP no se imprime. |
| | | Imprimir sólo para error | El registro de transmisión de FTP sólo se imprime cuando se produce un error. |
| Origen papel registro | Especifica el origen de material de impresión seleccionado para suministrar material de impresión para que la impresora multifunción imprima un registro de todos los FTP enviados y recibidos. No se aplica a los sobres. Nota: este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | Bandeja 1* | La bandeja 1 (salida estándar) es el origen del material de impresión especificado. |
| | | Alimentador manual | El alimentador multiuso es el origen del material de impresión especificado. |
| | | Bandeja <x> (si hay instalados uno o más alimentadores de salida opcionales) | x es una bandeja de la 2 a la 5. Las bandejas de la 2 a la 5 sólo aparecen como opciones en la lista de valores si existe el mismo número de alimentadores opcionales instalados. Por ejemplo, si sólo hay dos alimentadores opcionales instalados, en la lista de valores aparece Bandeja 2 y Bandeja 3. Sólo se especifica una bandeja como el origen del material de impresión. |
| Profundidad en bits de FTP | Activa el modo Texto/Foto, que permite que el tamaño de los archivos sea menor mediante la utilización de imágenes de 1 bit cuando Color está desactivado. | 1 bit* 8 bits | |
| Nombre de archivo base | | Entrada de texto | El valor predeterminado es la siguiente palabra. imagen Nota: el nombre del archivo base tiene un límite de 53 caracteres. Los siguientes caracteres o símbolos no son válidos: * – asterisco : – dos puntos ? – signo de interrogación < – símbolo menor que > – símbolo mayor que – barra vertical Se agrega una marca de hora al final del nombre de archivo base. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--|--|------------------------------|--|
| Permitir guardar como método abreviado | Permite guardar las direcciones de FTP como métodos abreviados. | Sí* No | Cuando está definido en No, el botón Guardar como método abreviado no aparece en la pantalla Destino de FTP. |
| Eliminación de fondo | Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido. |
| Contraste | Especifica el contraste utilizado para el trabajo de FTP. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste. | 0-5 Mejor para contenido* | Mejor para contenido tiene un valor predeterminado también, ya que depende del elemento de menú Contenido. Para obtener más información, consulte Contenido . Si el contenido es sólo texto, el valor predeterminado de Contraste es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son de sólo texto. Siempre que se restablezca el valor de Contenido se modificará el valor predeterminado de Mejor para contenido. |
| Detalle de sombras | Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras. |
| Digitalizar borde a borde | Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de enviar el trabajo de FTP. | Desactivado* Activado | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Valores de digitalización a USB

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|--|--|
| Formato | | PDF* JPEG TIFF | Formato de documento portátil Grupo unido de fotografías expertos Formato de archivo de imagen con etiquetas |
| Versión de PDF | Define la versión de un archivo PDF de Adobe Acrobat que se envía. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | 1 1 1 1.5* 1.6 | |
| Contenido | Especifica el tipo de contenido del trabajo de digitalización a USB. | Texto | El trabajo de digitalización a USB contiene sobre todo texto o dibujo artístico. |
| | | Texto/Foto* | El trabajo de digitalización a USB contiene una mezcla de texto e imágenes. |
| | | Fotografía | El trabajo de digitalización a USB sólo contiene imágenes. |
| Color | Especifica si la impresora multifunción reconoce una imagen en color en el trabajo de digitalización o ve la imagen en color en escala de grises. | Gris* | No envía una imagen en color en el trabajo de digitalización a USB. |
| | | Color | Envía el trabajo de digitalización a USB con una imagen en color incluida. |
| Resolución | Especifica la resolución del trabajo de digitalización en puntos por pulgada (ppp). La resolución está limitada por el conjunto de valores del elemento de menú Color. Si este valor está definido en Color y Resolución está definida en 400 ó 600 ppp, se permite modificar la configuración, pero no se ve de la forma habitual, por lo que las combinaciones no son válidas. La resolución se reduce a 300 ppp. | 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp | Para Gris están disponibles de 75 a 600 ppp. Para Color están disponibles de 75 a 300. Consulte Color , indicado anteriormente. |
| Intensidad | Especifica el nivel de intensidad del trabajo de digitalización como una representación gráfica de una página que utiliza un patrón de relleno para indicar distintos niveles desde claro (1) a oscuro (9). | 1–9 (5*) | Especifica el nivel de intensidad de los trabajos de digitalización a USB. Representación gráfica de los valores. Conforme se pulsa el botón de desplazamiento a la derecha o izquierda , el asterisco avanza y retrocede en la línea. 1 está junto al signo - y 9 junto al signo +. Como aparece, 5 es el valor actual.  |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------------------|--|---|---|
| Orientación | Especifica la orientación predeterminada del documento que se enviará en el trabajo de digitalización. | Vertical* | Envía el documento original en vertical para el trabajo de digitalización a USB, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde corto. Para obtener más información sobre el borde corto, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| | | Horizontal | Envía el documento original en horizontal para el trabajo de digitalización a USB, lo que significa que el texto y los gráficos son paralelos al borde largo. Para obtener más información sobre el borde largo, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| Tamaño original | Proporciona una lista de posibles tamaños de escáner para seleccionar con el fin de especificar el tamaño del documento que se va a digitalizar. | Carta (8,5 x 11 pulg.)* Legal (8,5 x 14 pulg.) Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) Folio (8,5 x 13 pulg.) Media carta (5,5 x 8,5 pulg.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Mezcla Carta/Legal | (* indica un valor predeterminado de fábrica específico del país/región) |
| Calidad JPEG fotográfica | Define la calidad de la imagen fotográfica JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | 5–90 (50%*) | El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande. |
| Calidad JPEG | Define la calidad de la imagen fotográfica/texto o texto JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. Este elemento de menú se aplica a Texto y Texto/Foto y a todas las funciones de digitalización. | 5–90 (75%*) | El valor 5 ofrece un tamaño de archivo menor, pero la calidad de la imagen se reduce. El valor 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande. |
| Usar TIFF de múltiples páginas | Ofrece la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de múltiples páginas. Para un trabajo de digitalización a FTP de varias páginas, se crea un solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF, uno por cada página del trabajo. Este elemento de menú se aplica a todas las funciones de digitalización. | Activado* | Se crean archivos TIFF de múltiples páginas. Active la casilla de verificación para activar esta opción. |
| | | Desactivado | Se crea un archivo TIFF por cada página. Desactive la casilla de verificación para desactivar esta opción. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Profundidad en bits de digitalización | Activa el modo Texto/Foto, que permite que el tamaño de los archivos sea menor mediante la utilización de imágenes de 1 bit cuando Color está desactivado. | 1 bit* 8 bits | |
| Nombre de archivo base | | entrada de texto | El valor predeterminado es la siguiente palabra. imagen Nota: el nombre del archivo base tiene un límite de 53 caracteres. Los siguientes caracteres o símbolos no son válidos: * – asterisco : – dos puntos ? – signo de interrogación < – símbolo menor que > – símbolo mayor que – barra vertical Se agrega una marca de hora al final del nombre de archivo base. |
| Eliminación de fondo | Ajusta la cantidad de fondo visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 desactiva la eliminación de fondo. +4 activa la eliminación de fondo al máximo permitido. |
| Contraste | Especifica el contraste utilizado para el trabajo de digitalización. De forma predeterminada, depende del elemento de menú Contenido. Si el elemento de menú Contenido se restaura a sus valores predeterminados, también lo hace el valor Contraste. | 0–5 Mejor para contenido* | Mejor para contenido tiene un valor predeterminado también, ya que depende del elemento de menú Contenido. Para obtener más información, consulte Contenido . Si el contenido es sólo texto, el valor predeterminado de Contraste es 5. De forma predeterminada, el valor es 0 para elementos que no son de sólo texto. Siempre que se restablezca el valor de Contenido se modificará el valor predeterminado de Mejor para contenido. |
| Detalle de sombras | Ajusta la cantidad de detalle de sombras visible en una copia. | -4 a +4 (0*) | -4 conserva la cantidad mínima de detalle de sombras. +4 conserva el máximo de detalle de sombras. |
| Digitalizar borde a borde | Especifica si el documento original se digitaliza de borde a borde antes de enviar el trabajo de digitalización. | Desactivado* Activado | |

Valores de impresión

Los valores de impresión están formados por los siguientes menús. Haga clic en cualquiera de los menús para obtener más información:

Menú Acabado

Menú Calidad

Menú Utilidades

Menú Configuración

Menú PostScript

Menú Emulación PCL

Menú PDF

Menú HTML



Menú Imagen

Menú Acabado

Utilice estos elementos de menú para establecer los valores predeterminados de usuario para todos los trabajos. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|-------------------------|---|
| Dúplex | Configura la impresión dúplex (a dos caras) como valor predeterminado de todos los trabajos de impresión. Nota: este elemento de menú aparece si hay instalada una unidad dúplex opcional. | Desactivado* | Imprime en una cara del material de impresión. |
| | | Activado | Imprime en ambas caras del material de impresión. |

Uso de los menús de la impresora multifunción
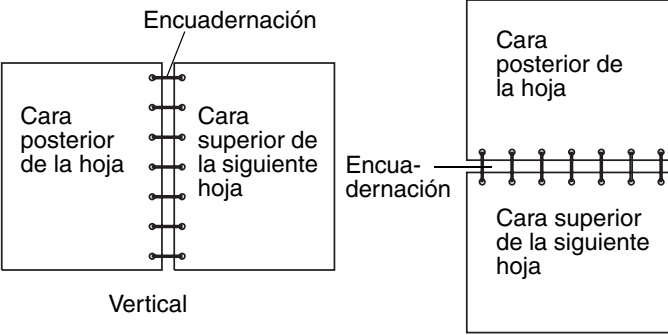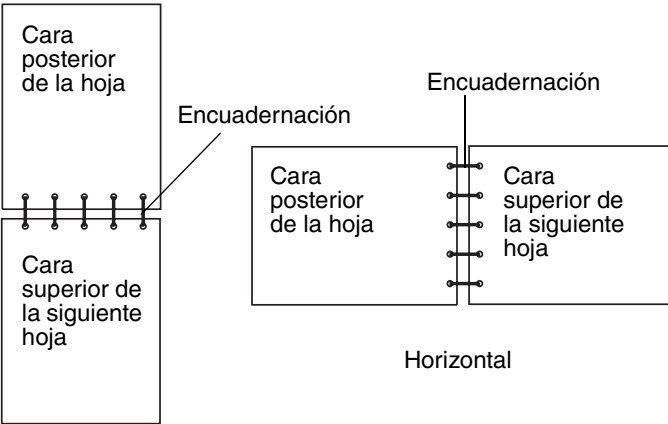
| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|--|---|---|
| Encuadern. dúplex | <p>Define la encuadernación de las páginas en dúplex y la forma en que está orientada la impresión de las caras posteriores (pares) con respecto a la impresión de las caras frontales (impares).</p> <p>Nota: este elemento de menú aparece si hay instalada una unidad dúplex opcional.</p> | <p>Borde largo*</p> <p>Se asume que la encuadernación se realiza en el borde largo de la página (borde izquierdo para la orientación vertical y borde superior para la orientación horizontal). La siguiente ilustración muestra una encuadernación por el borde largo para páginas verticales y horizontales.</p>  | |
| | | <p>Borde corto</p> <p>Se asume que la encuadernación se realiza en el borde corto de la página (borde superior para la orientación vertical y borde izquierdo para la orientación horizontal). La ilustración siguiente muestra el margen corto de encuadernación para páginas verticales y horizontales.</p>  | |
| Copias | Define el número de copias necesarias como valor predeterminado de usuario de la impresora multifunción. | 1-999 (1*) | Los valores seleccionados desde la aplicación o el controlador de impresión siempre anulan a los valores seleccionados desde la pantalla LCD. |
| Páginas en blanco | Especifica si se incluyen páginas en blanco generadas por la aplicación en la salida impresa. | No imprimir* | No imprime páginas en blanco generadas por la aplicación como parte del trabajo. |
| | | Imprimir | Imprime páginas en blanco generadas por la aplicación como parte del trabajo. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|--|--------------------------|--|
| Clasificación | Mantiene las páginas de un trabajo de impresión apiladas en orden al imprimir varias copias del trabajo. | Desactivado* | Imprime cada página de un trabajo el número de veces especificado en el elemento de menú Copias. Por ejemplo, si define Copias en 2 y se envían a imprimir tres páginas, la impresora multifunción imprime página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3. |
| | | Activado | Imprime todo el trabajo el número de veces especificado en el elemento de menú Copias. Por ejemplo, si define Copias en 2 y se envían a imprimir tres páginas, la impresora multifunción imprime página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3. |
| Hojas separación | Inserta hojas de separación en blanco entre los trabajos, entre varias copias de un trabajo o entre cada página de un trabajo. | Ninguno* | No inserta hojas de separación. |
| | | Entre copias | Inserta una hoja en blanco entre cada copia del trabajo. Si está desactivada la opción Clasificación, se inserta una página en blanco entre cada grupo de páginas impresas (todas las páginas 1, todas las páginas 2, etc.). Si está activada, se inserta entre cada copia clasificada del trabajo de impresión. |
| | | Entre trabajos | Inserta una hoja en blanco entre los trabajos. |
| | | Entre páginas | Inserta una hoja en blanco entre cada página del trabajo. Esta opción resulta útil si imprime transparencias o desea insertar páginas en blanco en un documento para notas. |
| Origen separador | Especifica el origen donde están las hojas de separación. En la lista de valores sólo aparecen los orígenes instalados. | Bandeja <x> (Bandeja 1*) | Selecciona las hojas de separación de la bandeja especificada. |
| | | Alimentador multiuso | Selecciona las hojas de separación del alimentador multiuso. Nota: Configurar multiuso se debe definir en Cassette. |
| | | Alimentador de sobres | Selecciona un sobre como hoja de separación. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Impresión multipágina | Imprime varias imágenes de páginas en una cara de la hoja de papel. También se denomina <i>n en una</i> o <i>Ahorro de papel</i> . | Desactivado* | Imprime 1 imagen de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 en una | Imprime 2 imágenes de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 en una | Imprime 3 imágenes de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 en una | Imprime 4 imágenes de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 en una | Imprime 6 imágenes de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 en una | Imprime 9 imágenes de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 en una | Imprime 12 imágenes de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 en una | Imprime 16 imágenes de página por cara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden multipágina | Determina la posición de las imágenes de varias páginas al utilizar Impresión multipágina. Para obtener más información, consulte Impresión multipágina en la página 81 . La posición depende del número de imágenes y de si tienen orientación vertical u horizontal. | Horizontal* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vertical | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Horizontal inversa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vertical inversa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ejemplo, si selecciona la impresión de varias páginas 4 en una y la orientación vertical, los resultados difieren dependiendo del valor Orden multipágina que seleccione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Orden horizontal | Orden vertical | Orden horizontal inverso | Orden vertical inverso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> | 1 | 3 | 2 | 4 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> | 2 | 1 | 4 | 3 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table> | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| Vista multipágina | Determina la orientación de una hoja de varias páginas. | Automático* | Permite a la impresora multifunción seleccionar entre la orientación vertical y la horizontal. |
| | | Borde largo | Define el borde largo del material de impresión en la parte superior de la página (horizontal). Para obtener más información, consulte Encuadern. dúplex en la página 79 . |
| | | Borde corto | Define el borde corto del material de impresión en la parte superior de la página (vertical). Para obtener más información, consulte Encuadern. dúplex en la página 79 . |
| Margen multipágina | Imprime un borde alrededor de cada imagen de página cuando utilice Impresión multipágina. | Ninguno* | No imprime ningún borde alrededor de cada imagen de página. |
| | | Sólido | Imprime un borde de línea sólida alrededor de cada imagen de página. |

Menú Calidad

Utilice estos elementos de menú para cambiar los valores que afectan a la calidad de impresión y ahorrar tóner. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------|--|---|--|
| Resolución impresión | Especifica la resolución de la salida impresa. | 300 ppp 600 ppp* 1200 ppp Calidad de imagen 1200 Calidad de imagen 2400 | |
| Intensidad del tóner | Aclara u oscurece documentos impresos y ahorra tóner. Aparece una escala en la pantalla LCD del panel de control de la siguiente forma. Una barra vertical (I) indica el valor predeterminado de fábrica. Un símbolo de flecha (V) indica un valor predeterminado de usuario y la flecha V se mueve a la izquierda o derecha de la escala al pulsar los botones flecha hacia la izquierda o flecha hacia la derecha . Cuando se selecciona el valor predeterminado de 8, la flecha V cubre la barra vertical de esta forma: -.....V..+ | 1–10 (8*) | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione un valor inferior para obtener una anchura de línea más fina, para imágenes en escala de grises más claras y para aclarar los documentos impresos. • Seleccione un valor más alto para obtener una anchura de línea más gruesa o imágenes en escala de grises más oscuras. • Seleccione 10 para obtener un texto muy negro. • Seleccione un valor inferior a 7 para ahorrar tóner. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|-------------------------|--|
| Brillo | Ajusta el valor de gris de las imágenes impresas. | -6 a +6 (0*) | -6 es la reducción máxima. +6 es el aumento máximo. |
| Contraste | Ajusta el contraste de las imágenes impresas. | 0-5 (0*) | 0 es la reducción máxima. 5 es el aumento máximo. |

Menú Utilidades

Utilice el menú Utilidades para imprimir distintos listados relacionados con los recursos de la impresora multifunción disponibles, los valores y los trabajos de impresión. Otros elementos de menú permiten configurar el hardware de la impresora multifunción y solucionar problemas.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Predeterminados de fábrica | Restaura los valores predeterminados de fábrica de la impresora multifunción. Este elemento de menú también está disponible en el menú Configuración. | Restaurar ahora | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los elementos de menú vuelven a los valores predeterminados de fábrica excepto: <ul style="list-style-type: none"> – Idioma – Todos los valores de los elementos de menú Fax, E-mail y Valores de FTP, los elementos de menú Paralelo <x>, Serie <x>, Red estándar y Red <x> y, por último, los elementos de menú USB estándar y USB <x>. • Todos los recursos cargados (fuentes, macros y juegos de símbolos) en la memoria (RAM) de la impresora multifunción desaparecen. (No afecta a los recursos en la memoria flash.) |
| | | No restaurar* | Se mantienen los valores definidos por el usuario. |
| Formatear flash | Formatea la memoria flash. No desconecte la impresora multifunción mientras se defragmenta la memoria flash. Nota: este elemento de menú sólo aparece si hay instalada una tarjeta de memoria flash opcional no defectuosa que no está protegida frente a escritura o lectura/escritura. | Activado | Elimina los datos almacenados en la memoria flash y la prepara para recibir nuevos recursos. |
| | | Desactivado* | Cancela la solicitud para formatear la memoria flash y deja los recursos actuales almacenados en la memoria flash. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| Defragmentar flash | <p>Recupera el área de almacenamiento perdida al eliminar recursos de la memoria flash.</p> <p>Advertencia: no desconecte la impresora multifunción mientras se defragmenta la memoria flash.</p> <p>Nota: este elemento de menú sólo aparece si hay instalada una tarjeta de memoria flash opcional no defectuosa que no está protegida frente a escritura o lectura/escritura.</p> | Activado | La impresora multifunción transfiere todos los recursos almacenados en la memoria flash a la memoria de la impresora multifunción y, a continuación, vuelve a formatear la opción de memoria flash. Una vez finalizada la operación de formateo, los recursos se vuelven a cargar en la memoria flash. |
| | | Desactivado* | La impresora multifunción cancela la solicitud para defragmentar la memoria flash. |
| Activar Rastreo hexadecimal | <p>Ayuda a aislar el origen de un problema de trabajo de impresión. Si Rastreo hexadecimal está activo, todos los datos enviados a la impresora multifunción se imprimen en formato hexadecimal y de caracteres. No se ejecutan los códigos de control.</p> | | <p>Pulse Activar Rastreo hexadecimal para entrar en el modo Rastreo hexadecimal.</p> <p>Para salir del modo Rastreo hexadecimal, apague la impresora multifunción, espere 15 segundos y, a continuación, vuelva a encender la impresora multifunción.</p> |
| Calculador cobertura | <p>Proporciona una estimación del porcentaje de cobertura de cian, magenta, amarillo y negro en una página. La estimación se imprime en una página separadora.</p> | Desactivado* | No se imprime el porcentaje de cobertura. |
| | | Activado | Imprime el porcentaje de cobertura calculado para cada color en la página. |

Menú Configuración

Utilice el menú Configuración para configurar las distintas características de la impresora multifunción.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------|--|---|---|
| Lenguaje de impresora | <p>Especifica el lenguaje predeterminado de la impresora que se utiliza para transferir datos del ordenador a la impresora multifunción.</p> <p>Nota: la definición del lenguaje de impresora como predeterminado no evita que una aplicación de software envíe trabajos de impresión que utilicen otro lenguaje.</p> | <p>Emulación PCL*</p> <p>Emulación PS</p> | <p>Emulación PCL: utiliza un intérprete PCL para las comunicaciones de host entrantes.</p> <p>Emulación PostScript: utiliza un intérprete PS para las comunicaciones de host entrantes.</p> |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|--|--|---|
| Guardar recursos | <p>Determina lo que hace la impresora multifunción con los recursos cargados, como fuentes y macros almacenadas en la memoria RAM, si la impresora multifunción recibe un trabajo que necesite más memoria de la disponible.</p> <p>Si activa Guardar recursos, la impresora multifunción se restablece y vuelve a la pantalla de inicio de la pantalla LCD.</p> | Desactivado* | La impresora multifunción mantiene los recursos cargados sólo hasta que se necesite memoria. A continuación, elimina los recursos asociados al lenguaje de impresora inactivo. |
| | | Activado | La impresora multifunción mantiene los recursos cargados para todos los lenguajes de impresora durante los cambios de éstos y las restauraciones de la impresora multifunción. Si la impresora multifunción se queda sin memoria, aparece el mensaje 38 Memoria llena . |
| Destino de carga | <p>Especifica la ubicación de almacenamiento de los recursos cargados.</p> <p>El almacenamiento de recursos descargables en la memoria flash proporciona un almacenamiento permanente en lugar del temporal que proporciona la RAM. Los recursos se mantienen en la memoria flash aunque la impresora multifunción esté apagada.</p> | RAM* | Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria de la impresora (RAM). |
| | | Flash | <p>Todos los recursos cargados se almacenan automáticamente en la memoria flash.</p> <p>Nota: la memoria flash aparece como elemento de menú si hay instalada una tarjeta de memoria flash no defectuosa que no está protegida con contraseña contra escritura o lectura/escritura.</p> |
| Área de impresión | Modifica el área imprimible lógica y física. | <p>Normal*</p> <p>Ajustar a la página</p> <p>Página completa</p> | <p>Nota: el valor Página completa sólo afecta a las páginas imprimidas mediante un intérprete PCL 5. Este valor no tiene efecto en las páginas imprimidas con intérpretes PCL XL o PostScript.</p> <p>Si intenta imprimir datos en el área no imprimible definida por Área de impresión normal, la impresora multifunción recortará la imagen en el límite definido por el área imprimible que se ha definido como normal.</p> |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| Predeterminados de fábrica | Restaura los valores predeterminados de fábrica de la impresora. | Restaurar ahora | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los elementos de menú vuelven a los valores predeterminados de fábrica excepto: <ul style="list-style-type: none"> – Idioma – Todos los valores de los elementos de menú Paralelo <x>, Serie <x>, Red estándar y Red <x> y, por último, los elementos de menú USB estándar y USB <x>. • Todos los recursos cargados (las fuentes, las macros y los juegos de símbolos) en la memoria (RAM) de la impresora desaparecen. (No afecta a los recursos en la memoria flash.) |
| | | No restaurar* | Se mantienen los valores definidos por el usuario. |

Menú PostScript

Utilice estos elementos de menú para modificar aquellos valores de la impresora que afectan a los trabajos que utilizan el lenguaje de la impresora PostScript. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------|--|-------------------------|---|
| Imprimir error PS | Imprime una página que define el error de emulación PostScript cuando se produzca. | Desactivado* | Desecha el trabajo de impresión sin imprimir un mensaje de error. |
| | | Activado | Imprime un mensaje de error antes de desechar el trabajo. |
| Prioridad de fuente | Establece el orden de búsqueda de fuentes. Nota: Prioridad de fuente sólo aparece cuando hay instalada una memoria flash formateada que no está defectuosa ni protegida contra lectura/escritura o escritura y la opción Tamaño mem. int. de trabajos no se ha definido en 100%. | Residente* | La impresora multifunción busca en la memoria de la impresora la fuente solicitada antes de buscar en la memoria flash. |
| | | Flash/Disco | La impresora multifunción busca en la memoria flash la fuente solicitada antes de buscar en la memoria de la impresora. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Menú Emulación PCL

Utilice estos elementos de menú para modificar aquellos valores de la impresora que sólo afectan a los trabajos impresos utilizando el lenguaje de impresora de emulación PCL. La impresión desde una aplicación puede anular los valores predeterminados de usuario.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|---|--|---|
| Origen de fuente | Determina el conjunto de fuentes que se muestran en el elemento de menú Nombre de fuente. | Residente* | Muestra todas las fuentes residentes en la memoria RAM de la impresora multifunción predeterminadas de fábrica. |
| | | Flash | Muestra todas las fuentes almacenadas en la memoria flash. |
| | | Descargables | Muestra todas las fuentes que se cargan en la memoria RAM de la impresora. |
| | | Todas | Muestra todas las fuentes disponibles para la impresora multifunción desde todos los orígenes. |
| Fuente | Identifica una fuente específica del origen de fuente especificado. | R0 Courier* | Se muestra el nombre y la identificación de la fuente para todas las fuentes del origen de fuente seleccionado. La abreviatura del origen de la fuente es R para residentes, F para flash y D para descarga. |
| Juego de símbolos | Determina el juego de símbolos de un nombre de fuente especificado. | 10U PC-8 (US)* (valores predeterminados de fábrica específicos del país/región) | Un juego de símbolos es un conjunto de caracteres alfabéticos y numéricos, signos de puntuación y símbolos especiales utilizados al imprimir con una fuente seleccionada. Sólo aparecen los juegos de símbolos admitidos para el nombre de fuente seleccionado. |
| | | 12U PC-850 (non-US)* (valores predeterminados de fábrica específicos del país/región) | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--------------------------|--|---|--|
| Valores de Emulación PCL | Cambia el tamaño de los puntos para fuentes tipográficas escalables. | Tamaño en puntos 1–1008 (12*) | Tamaño en puntos se refiere a la altura de los caracteres de la fuente. Un punto es igual a 1/72 pulgadas aproximadamente. Los tamaños en puntos oscilan entre 1 y 1008 en incrementos de 0,25 puntos. Nota: el tamaño en puntos sólo aparece para las fuentes tipográficas. |
| | Especifica el paso para fuentes de monoespaciado escalable. | Paso 0,08–100 (10*) | El paso se refiere al número de caracteres de espacio fijo en una pulgada horizontal de fuente. Los pasos que puede seleccionar oscilan entre 0,08 y 100 caracteres por pulgada (cpp) en incrementos de 0,01 cpp. En el caso de fuentes de monoespaciado no escalable, el paso aparece en la pantalla, pero no se puede modificar. Nota: el paso sólo aparece para fuentes de monoespaciado o fijas. |
| | Determina la orientación del texto y gráficos en la página. | Orientación Vertical* Horizontal | Vertical imprime el texto y los gráficos paralelos al borde corto del papel. Horizontal imprime el texto y los gráficos paralelos al borde largo del papel. Para obtener más información sobre los bordes cortos y largos, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| | Determina el número de líneas que se imprimen en cada página. | Líneas por página 1–255 60* (Estados Unidos) 64* (diferente de Estados Unidos) | La impresora multifunción configura el espacio entre líneas (espacio entre líneas verticales) según los elementos de menú Líneas por página, Tamaño del papel y Orientación. Seleccione los valores de Tamaño del papel y Orientación correctos antes de definir el número de líneas por página. |
| | Define la anchura de la página lógica para el papel de tamaño A4. | Ancho A4 198 mm* 203 mm | Nota: el valor 203 mm permite que la página lógica tenga la anchura suficiente para imprimir 80 caracteres de paso 10. |
| | Especifica si la impresora multifunción introduce automáticamente un retorno de carro (CR) después de un comando de control de avance de línea (LF). | CR auto tras LF Desactivado* Activado | Desactivado: la impresora multifunción no introduce un retorno de carro después de un comando de control de avance de línea. Activado: la impresora multifunción introduce un retorno de carro después de un comando de control de avance de línea. |
| | Especifica si la impresora introduce automáticamente un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro. | LF auto tras CR Desactivado* Activado | Desactivado: la impresora multifunción no introduce un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro. Activado: la impresora multifunción introduce un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|---|--|---|
| Renumerar bandeja | Configura la impresora multifunción para que funcione con controladores de impresora o aplicaciones que utilicen distintas asignaciones de orígenes para los orígenes: bandejas, alimentadores multiuso y ranuras de alimentación manual. Nota: para obtener más información acerca de la asignación de números de origen, consulte el manual <i>Technical Reference</i> (disponible sólo en inglés). | Asignar alim multiuso Desactivado* Ninguno 0-199 | Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica. Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL. 0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen. |
| | | Asignar bandeja [x] Desactivado* Ninguno 0-199 | Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica. Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL. 0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen. |
| | | Asignar alimentador sobres Desactivado* Ninguno 0-199 | Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica. Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL. 0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen. |
| | | Asignar papel manual Desactivado* Ninguno 0-199 | Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica. Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL. 0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen. |
| | | Asignar sobre manual Desactivado* Ninguno 0-199 | Desactivado: la impresora multifunción utiliza las asignaciones de orígenes predeterminadas de fábrica. Ninguno: el origen ignora el comando de selección de alimentación del papel. Ninguno sólo aparece si es el valor predeterminado actual. Ninguno debe estar seleccionado por el intérprete PCL. 0-199: seleccione un valor numérico para asignar un valor personalizado a un origen. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------------|-----|--|---|
| Renumerar bandeja (continuación) | | Ver predeterm. fábrica | <p>Muestra el valor predeterminado de fábrica asignado a cada origen. Por ejemplo:</p> <p>Alim mult pred = 8 Bandeja1 predet. = 1 Bandeja2 predet. = 4 Bandeja3 predet. = 5 Bandeja4 predet. = 20 Bandeja5 predet. = 21 Sobre predet. = 6 Pap man pred = 2 Sob man pred = 3</p> <p>El elemento de menú sólo es para ver la información. No se puede seleccionar ningún elemento en la lista de valores.</p> <p>Aparecen todas las opciones posibles si no están instaladas.</p> |
| | | Restaurar valores pred. Activado Desactivado | <p>Seleccione Activado para devolver todas las asignaciones de origen a los valores predeterminados de fábrica.</p> |

Menú PDF

Utilice estos elementos de menú para cambiar los valores de la impresora que afectan a los trabajos PDF.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|--|--------------------------|--|
| Ajustar a ventana | Ajusta el contenido de la página al tamaño del material de impresión seleccionado. | Activado Desactivado* | <p>Sí: ajusta la página para que se ajuste al material de impresión seleccionado.</p> <p>No: no ajusta la página; el texto o los gráficos impresos se recortan si son más grandes que el material de impresión seleccionado.</p> |
| Anotaciones | Especifica si se van a imprimir anotaciones en el PDF. | No imprimir* Imprimir | <p>No imprimir: no imprime anotaciones en el PDF.</p> <p>Imprimir: imprime anotaciones en el PDF.</p> |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Menú HTML

Estos elementos de menú se utilizan para cambiar los valores HTML de la impresora.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|---|---|---|
| Fuente | Define la fuente predeterminada para los documentos HTML. Nota: se utilizará Times en los documentos HTML que no especifiquen una fuente. | Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text | Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery |
| Tamaño de fuente | Define el tamaño de fuente predeterminado para documentos HTML. | 1–255 pt (12 pt*) | Seleccione tamaños que oscilen entre 1 y 255 puntos en incrementos de 1 punto. |
| Ajustar tamaño | Ajusta el tamaño de la fuente predeterminada para documentos HTML. | 1–400% (100%*) | Seleccione tamaños que oscilen entre 1 y 400% en incrementos de 1%. |
| Orientación | Define la orientación de página para documentos HTML. | Vertical* Horizontal | Vertical: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde corto del papel. Horizontal: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde largo del papel. Para obtener más información sobre los bordes cortos y largos, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |
| Tamaño de margen | Define el margen de la página para documentos HTML. | 8–255 mm (19 mm*) | Define el margen entre 8 y 255 mm en incrementos de 1 mm. |
| Fondos | Especifica si se imprimen fondos en documentos HTML. | Imprimir* No imprimir | Imprimir: imprime fondos HTML. No imprimir: no imprime fondos HTML. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Menú Imagen

Estos elementos de menú se utilizan para cambiar el tamaño o la orientación de una imagen impresa o para invertir una imagen impresa.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-------------------|---|---|---|
| Ajuste automático | Selecciona el tamaño del material de impresión, la proporción y la orientación. | Activado* Desactivado | Nota: si está definido en Activado, este valor anula el de escala y puede anular el de orientación de algunas imágenes. |
| Invertir | Invierte las imágenes monocromas de dos tonos. | Activado Desactivado* | Nota: no se aplica a GIF o JPEG. |
| Proporción | Ajusta la imagen para que quepa en el tamaño del material de impresión. | Marcar superior izda Más aproximada* Marcar centro Ajustar altura/ancho Ajustar altura Ajustar ancho | Nota: si el valor Ajuste automático está definido en Activado, Proporción se define de forma automática en Más aproximada. |
| Orientación | Define la orientación de la imagen. | Vertical* Horizontal Vertical inversa Horizontal inversa | Vertical: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde corto del papel. Horizontal: imprime el texto y los gráficos paralelos al borde largo del papel. Vertical inversa: imprime la imagen vertical girada 180 grados. Horizontal inversa: imprime la imagen vertical girada 180 grados. Para obtener más información sobre los bordes cortos y largos, consulte Encuadern. dúplex en la página 79. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

Seguridad

Estos elementos de menú se utilizan para definir los niveles de seguridad de los distintos trabajos de impresión que necesitan un PIN y para garantizar el proceso de instalación.

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--|---|---|--|
| Método de autenticación | | Ninguna (invitado)* Interna NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI | Si la autenticación está desactivada, se ignoran los valores de Acceso a función que necesitan ID de usuario o contraseñas. Para obtener más información, consulte Acceso a función . Nota: para LDAP y LDAP + GSSAPI, utilice la interfaz de servidor Web incorporado (Embedded Web Server, EWS) de la impresora multifunción. |
| Demora de 'Desconexión' automática | Establece una demora en segundos de la pantalla de inicio antes de desconectar automáticamente a algún usuario autenticado. | 1–60 (3*) | |
| Rango de puertos para digitalizar a PC | Este elemento de menú lo utiliza el personal de soporte del sistema, que tiene un servidor de seguridad para bloquear puertos entre la impresora multifunción y sus usuarios. | entrada de texto | Las entradas válidas de texto son dos conjuntos de valores numéricos separados por dos puntos. De forma predeterminada, el campo de introducción de texto está vacío. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|------------------|-----|---|--|
| Acceso a función | | Menús Activado Desactivado | Si Desactivado está seleccionado y definido como valor predeterminado de usuario, cualquier acceso desde el botón Menú está desactivado. |
| | | Acceso a copia No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | Si se ha seleccionado Función desactivada, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |
| | | Acceso a fax No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |
| | | Acceso a e-mail No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |
| | | Acceso a FTP No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | Este elemento de menú y su valores controlan el acceso a la función Digitalizar a FTP. Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |
| | | Acceso a trabajos retenidos No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Acceso a función (continuación) | | Digitalizar a unidad flash No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | La selección de Función desactivada impide que aparezca el botón Digitalizar. Si selecciona No se necesita autenticación, cualquier usuario podrá realizar la digitalización. Si Se necesita sólo ID de usuario o Se necesita ID de usuario y contraseña está seleccionado, cuando pulse el botón Digitalizar a Unidad USB, aparecerá una solicitud de autenticación. Aparecerá la misma solicitud si se pulsa un botón de función, como Digitalizar o E-mail, en la pantalla de inicio. Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |
| | | Imprimir desde unidad flash No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | Si selecciona Función desactivada, no se podrá imprimir ningún archivo de la unidad flash. Cuando se selecciona el archivo para la impresión, aparece una pantalla de archivo no reconocido. La única opción es eliminar el archivo. Si selecciona Se necesita sólo ID de usuario o Se necesita ID de usuario y contraseña, la pantalla de autenticación aparece al pulsar el botón Imprimir. El usuario debe conectarse antes de que se lleve a cabo la impresión. Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |
| | | Acceso a Lexmark Embedded Solutions (LES) No se necesita autenticación* Se necesita sólo ID de usuario Se necesita ID de usuario y contraseña Función desactivada | Si Función desactivada está seleccionado, el elemento de menú no aparece en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte Mensajes de transición de funciones desactivadas . |
| Impresión confidencial | Este elemento de menú sólo aparece en la página Web, no aparece en la pantalla LCD. | Caducidad de trabajo Desactivado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana | Especifica la cantidad de tiempo que se conserva un trabajo confidencial en la memoria antes de eliminarse. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|--|--|--|---|
| Proteger menús | Estos elementos de menú de seguridad siempre están protegidos por contraseña cuando hay una contraseña avanzada o contraseña de usuario definida. Si ambas contraseñas están definidas, sólo es válida la contraseña avanzada. | Menú Papel | La protección no se aplica a menos que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario | |
| | | Informes | La protección no se aplica a menos que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario | |
| | | Valores | La protección no se aplica a menos que se defina una contraseña válida, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. La contraseña protege a Valores generales, Valores de copia, Valores de fax, Valores de e-mail, Valores de FTP, Valores de impresión y Definir fecha/hora. Seguridad estará protegida si se define contraseña. Si se definen tanto la contraseña avanzada como la de usuario, sólo la contraseña avanzada será válida para fines de seguridad. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario | |
| | | Red/Puertos | La protección no se aplica a menos que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. |
| <ul style="list-style-type: none"> No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario | | | |
| Métodos abreviados | La protección no se aplica a menos que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario | | | |
| Crear perfil de digitalización | La protección no se aplica a menos que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. Protege el botón de las páginas Web que sirve para iniciar el subprograma Digitalizar a PC. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario | | | |
| Configuración de LES | La protección no se aplica a la configuración de Lexmark Embedded Solutions (LES) a no ser que se defina la contraseña, lo que significa que el campo de contraseña no puede ser nulo. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No protegido Aceptar sólo contraseña avanzada* Aceptar contraseñas avanzada y de usuario | | | |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------------|--|---|---|
| Crear/Cambiar contraseñas | Consulte Creación, cambio y eliminación de contraseñas en la página 97. | | |
| Configuración autenticación NTLM | <p>Permite que un usuario con privilegios administrativos en el dominio se registre o anule el registro de la impresora multifunción con un dominio NT.</p> <p>Nota: en la barra de mensajes de estado aparece Registrado o No registrado. Continuar es el mensaje emergente para anular el registro.</p> | <p>Nombre de dominio</p> <p>Nombre PDC de dominio</p> | <p>Nombre del dominio: introduzca la entrada de texto para el nombre de dominio. El valor predeterminado de fábrica del nombre de dominio variable es <dominio>. Utilice el teclado alfanumérico virtual para introducir el texto.</p> <p>Nombre del dominio PDC: introduzca la entrada de texto para el nombre de dominio PDC. El valor predeterminado de fábrica para la variable del nombre del dominio PDC es un asterisco (*). Utilice el teclado alfanumérico virtual para introducir el texto.</p> <p>Nota: entre otros mensajes emergentes están:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No nec autentic NT hasta nuevo reg de disp • Mantener registro • Anular registro ahora |

Creación, cambio y eliminación de contraseñas

Crear contraseña avanzada o Cambiar/Eliminar contraseña avanzada

| Elemento de menú | Valores y descripciones | | Mensaje emergente |
|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| Contraseña | entrada de texto | <p>El rango es 8-127 caracteres.</p> <p>Si se introduce una contraseña con menos de 8 caracteres, aparece un mensaje emergente para que el usuario introduzca una contraseña con más de 8 caracteres.</p> | <p>Contraseña debe tener mínimo 8 carac.</p> |
| Vuelva a introducir la contraseña | entrada de texto | <p>Esta entrada debe concordar con el campo Contraseña o aparecerá un mensaje emergente.</p> | <p>La contraseña introducida no coincide.</p> |

Crear contraseña de usuario o Cambiar/Eliminar contraseña de usuario

| Elemento de menú | Valores y descripciones | | Mensaje emergente |
|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| Contraseña | entrada de texto | <p>El rango es 8-127 caracteres.</p> <p>Si se introduce una contraseña con menos de 8 caracteres, aparece un mensaje emergente para que el usuario introduzca una contraseña con más de 8 caracteres.</p> | <p>Contraseña debe tener mínimo de 8 carac.</p> |
| Vuelva a introducir la contraseña | entrada de texto | <p>Esta entrada debe concordar con el campo Contraseña o aparecerá un mensaje emergente.</p> | <p>La contraseña introducida no coincide.</p> |

Definir fecha/hora

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|-----------------------|--|--|--|
| Zona horaria | Define la zona horaria del fax. | No definida* Hawái EE.UU. Alaska EE.UU. Pacífico EE.UU./Can Tijuana Montañas EE.UU./Can EE.UU./Can Central Este EE.UU./Can Atlántico EE.UU./Can Terranova Brasilia, Brasil Atlántico med. Azores Is. Cabo Verde GMT Irlanda Londres Europa Central Ámsterdam Berlín Berna Bruselas Lisboa Madrid París | Praga Roma Estocolmo Viena Varsovia Europa Oriental El Cairo Helsinki Atenas Estambul Israel Sudáfrica Moscú Teherán, Irán Pekín, China Urumqi Australia Occidental Australia Central Australia Oriental Queensland Tasmania Australia Septentrional Nueva Zelanda Corea Japón |
| Fecha y hora actuales | Es un elemento de sólo lectura. | AAAA-MM-DD HH:MM | Aparece el año, mes, día, hora y minuto actual. |
| Año | Permite un cambio manual en el año. | 2003–2028 | El año se expresa en incrementos de un año. |
| Mes | Permite un cambio manual en el mes. | Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | |
| Día | Permite un cambio manual en la fecha. | 1–31 | El día se expresa en incrementos de un día. Si Día se define en alguna fecha que no esté en el mes, el mes cambia y se agrega la nueva fecha a ese mes. Por ejemplo, si se define 31 de junio, se convierte en 1 de julio. Si se define 32 de junio, se convierte en 2 de julio. |
| Hora | Permite un cambio manual en la hora. | 0–23 | La hora se expresa en incrementos de una hora. |
| Minuto | Permite un cambio manual en los minutos. | 0–59 | El número se expresa en incrementos de un minuto. |

Uso de los menús de la impresora multifunción

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones | |
|----------------------------|---|--------------------------|--|
| Modo de DST | Permite algunos métodos para cambiar el modo del horario de verano (DST). | Automático* | La hora la define el servidor horario. |
| | | Fax | La hora se define manualmente. |
| Horario de verano | | Activado Desactivado | El valor predeterminado depende de la fecha y la hora. Nota: una vez que se cambie este valor, cambie el modo DSR a manual. |
| Servidor horario | | IP Ninguno | |
| Nombre de servidor horario | | Dirección IP de 4 campos | Cualquier entrada manual de este campo queda anulada por los valores de DHCP. Para conocer los valores de DHCP, consulte Activar DHCP . |
| Permitir difusión NTP | | Activado Desactivado* | Active la casilla de verificación para activar esta opción. Desactive la casilla de verificación para desactivar esta opción. |

Páginas de ayuda

Estos elementos de menú se utilizan para imprimir algunas o todas las **páginas de Ayuda** residentes. Estas páginas contienen información sobre los valores de copia, fax, e-mail y FTP de la impresora multifunción y para la solicitud de suministros.

Si la pantalla LCD se define en otro idioma que no sea inglés, portugués de Brasil, francés, alemán, español o italiano, el documento se imprime en inglés.

Las páginas del menú **Ayuda** pueden imprimirse en los siguientes idiomas desde el CD *Software y documentación*.

| | | | |
|---------------------|----------|----------|--------|
| Inglés | Español | Holandés | Polaco |
| Portugués de Brasil | Italiano | Finés | Ruso |
| Francés | Danés | Noruego | Sueco |
| Alemán | | | |

| Elemento de menú | Uso | Valores y descripciones |
|-------------------------------|--|---|
| Imprimir todas las guías | Imprime todas las páginas del menú Ayuda . | Después de seleccionar este elemento de menú, se imprimen las páginas de ayuda y la impresora multifunción vuelve al estado Lista . |
| Guía para copias | Imprime la Guía para copias, que explica cómo hacer copias y cambiar los valores. | |
| Guía para e-mails | Imprime la Guía para e-mails, que explica cómo enviar trabajos a direcciones, usar métodos abreviados de números y usar libretas de direcciones. | |
| Guía para faxes | Imprime la Guía para faxes, que explica cómo introducir números de fax utilizando números de métodos abreviados y cómo enviar faxes a uno o más destinatarios. | |
| Guía para FTP | Imprime la Guía para FTP, que explica cómo digitalizar elementos para enviarlos a un sitio FTP. | |
| Guía de información | Imprime la Guía de información. | |
| Guía de defectos de impresión | Imprime la Guía de defectos de impresión, que ayuda a resolver defectos recurrentes en copias o impresiones. | |
| Guía de suministros | Imprime la Guía de suministros, que explica cómo solicitar suministros. | |

Administración de métodos abreviados


Para administrar los métodos abreviados de Fax, E-mail, FTP y Perfil, sólo es posible eliminar una entrada o una lista completa.

Nota: la opción Administración de métodos abreviados sólo está disponible a través del servidor Web incorporado de la impresora multifunción.

En el siguiente ejemplo aparece la pantalla de métodos abreviados de FTP. Para eliminar todas las entradas de una vez, seleccione **Eliminar lista**.

Seleccione el botón de opción que se encuentra junto a la lista que necesita y éste pasará al estado seleccionado cambiando el color del centro. **Eliminar entrada** se activa. Seleccione **Eliminar entrada** para eliminar la entrada seleccionada.

Para eliminar una lista completa de entradas, seleccione **Eliminar lista**.

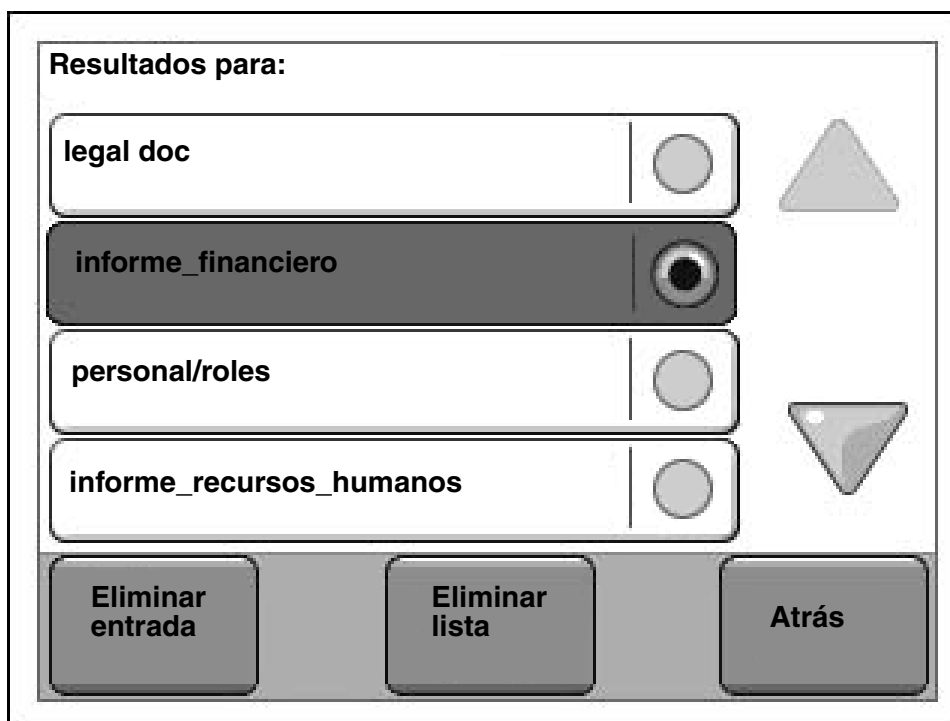

La administración de métodos abreviados en Fax, E-mail y Perfil funciona del mismo modo.

2

Explicación de los mensajes de la impresora multifunción

En la pantalla LCD del panel de control de la impresora multifunción aparecen mensajes que describen el estado actual de la impresora e indican los posibles problemas que requieren la intervención del operador.

Mensajes de estado

Los mensajes de estado proporcionan información acerca del estado de la impresora multifunción.

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|---|---|
| Activando menús | La impresora multifunción está respondiendo a una solicitud para activar los menús desactivando el bloqueo de menús. | Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Ahorro de energía | La impresora multifunción está lista para recibir y procesar los datos. El consumo de electricidad se reduce mientras está inactiva. Si la impresora multifunción permanece inactiva durante el período de tiempo especificado en el elemento de menú Ahorro de energía (el valor predeterminado de fábrica es 60 minutos), el mensaje Ahorro de energía sustituye al mensaje Lista . | Envíe un trabajo a imprimir. Pulse cualquier botón del panel de control. |
| Bandeja [x] vacía | La x representa el número de la bandeja. La bandeja no contiene material de impresión. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Extraiga la bandeja. El mensaje se borra. 2 Instale el material de impresión en la bandeja de acuerdo con la <i>Guía del usuario</i>. 3 Inserte la bandeja. |
| Bdja. salida estándar llena [nombre de la salida] llena | La bandeja de salida estándar está llena. | Extraiga la pila de material de impresión de la bandeja de salida estándar para borrar el mensaje. |
| Código de escáner no válido | El código de escáner no está programado o, si lo está, no es válido. | <p>Descargue el código de escáner válido en la impresora multifunción.</p> <p>Nota: puede que el código de escáner se descargue mientras que aparezca este mensaje.</p> |
| Código de red incorrecto | El código de un servidor de impresión interno no es válido. La impresora multifunción no puede recibir ni procesar trabajos hasta que se programe un código válido en el servidor de impresión interno. | <p>Descargue el código válido en el servidor de impresión interno MarkNet N8000 Series.</p> <p>Nota: puede que el código de red se descargue mientras que aparezca este mensaje.</p> |
| Código motor no válido | El código de motor de la impresora multifunción no está programado o, si lo está, no es válido. | <p>Descargue el código de motor válido en la impresora multifunción.</p> <p>Nota: puede que el código de motor se descargue mientras que aparezca este mensaje.</p> |

Mensajes de estado

| Mensaje | Significado | Acción |
|---------------------------------------|--|--|
| Defragmentando flash ¡NO APAGAR! | La impresora multifunción está defragmentando la memoria flash para recuperar el espacio de almacenamiento ocupado por los recursos eliminados. | Advertencia: no apague la impresora multifunción mientras se muestra este mensaje. Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Desactivando menús | La impresora multifunción está respondiendo a una solicitud para desactivar los menús activando el bloqueo de menús. | Espere a que desaparezca el mensaje. Nota: mientras la impresora tenga desactivados los menús, no se pueden cambiar los valores de la impresora desde la pantalla LCD. Sólo el personal de soporte del sistema puede desactivar los menús. |
| Desechando memoria interm | La impresora multifunción desecha los datos corruptos y cancela el trabajo de impresión actual. | Espere a que desaparezca el mensaje. |
| En espera | La impresora multifunción recibe una página de datos para imprimirla, pero espera un comando de fin de trabajo, de avance de hoja o datos adicionales. | Pulse Parar . Pulse Continuar para imprimir el contenido de la memoria intermedia. Cancele el trabajo actual. Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Falta bandeja [x] | La x representa el número de la bandeja de la impresora multifunción que falta. El mensaje está también en la página de valores de menú. | Introduzca la bandeja para borrar el mensaje. |
| Formateando flash ¡NO APAGAR! | La impresora multifunción está formateando la memoria flash. | Advertencia: no apague la impresora multifunción mientras se muestra este mensaje. Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Imprimiendo | La impresora multifunción está imprimiendo un trabajo. | |
| Imprimiendo página [x] | Una hoja de material de impresión se desplaza a través de la impresora multifunción para imprimirse. La x representa el número de la hoja que se está imprimiendo. Aunque una hoja dúplex (a doble cara) tenga dos caras denominadas páginas, sólo cuenta como una hoja. | |
| Imprimiendo página [x], copia [a]/[b] | Una hoja de material de impresión se desplaza a través de la impresora multifunción para imprimirse. La x representa el número de la hoja que se está imprimiendo. Aunque una hoja dúplex tenga dos caras denominadas páginas, sólo cuenta como una hoja. Por lo tanto, no se cuentan las páginas, sino las hojas que pasan a través de la impresora multifunción. El número total de hojas de un conjunto no se conoce, pero el número de conjuntos sí. Por ejemplo, un usuario puede haber solicitado la impresión de tres copias, por lo que hay tres conjuntos de hojas, pero el número de hojas no se conoce. | |

Mensajes de estado

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|---|--|
| Imprimiendo página [x]/[y], copia [a]/ [b] | <p>Una hoja de material de impresión se desplaza a través de la impresora multifunción para imprimirse.</p> <p>La x representa el número de la hoja que se está imprimiendo. Se considera que una hoja es una página delantera y trasera de un elemento de material de impresión. Un grupo de hojas se denomina conjunto. La y representa el número de hojas totales del conjunto.</p> <p>La a es el número del conjunto que se está imprimiendo en el momento. La b es el número total de conjuntos que se va a imprimir. Por ejemplo, un usuario puede enviar un trabajo de impresión dúplex de 6 páginas y seleccionar que se impriman tres copias, por lo tanto, deben imprimirse tres hojas por cada trabajo. Esto es un conjunto. Para que el usuario tenga el trabajo completo se deberán imprimir tres conjuntos.</p> | |
| Lista | La impresora multifunción está lista para recibir y procesar los trabajos. | Imprima, envíe por fax, digitalice, envíe por e-mail, realice copias o utilice el FTP. |
| Mantenimiento | El contador de mantenimiento de la impresora multifunción ha llegado a su límite, por lo que ésta requiere mantenimiento. | Sustituya los elementos de mantenimiento. Si es necesario, restablezca el contador de mantenimiento de la impresora multifunción. |
| Nivel bandeja [x] bajo | La x especifica el nombre de la bandeja cuyo nivel está bajo. | Cargue el material de impresión en la bandeja especificada para borrar el mensaje. |
| Ocupada | La impresora multifunción está ocupada recibiendo, procesando o imprimiendo datos. | Pulse Parar para acceder a la cola de trabajos. |
| Paralelo [x] | Una interfaz de puerto paralelo es el enlace de comunicación activo. | Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Red Red [x] Red [x], [y] | Una interfaz de red es el enlace de comunicación activo. | <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La interfaz actual aparece en la página de valores de menú. Las interfaces que se muestran sin x o y son aquellas en las que la interfaz del host activa es una interfaz estándar. • La x indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un conector PCI x. • x, y indica que la interfaz activa está conectada a la impresora multifunción a través de un canal y en el conector PCI x, o que x es igual que 0 en la interfaz de red estándar. |
| Serie [x] | Una interfaz serie es el enlace de comunicación activo. | |
| USB USB [x] | La impresora multifunción está procesando datos a través del puerto USB especificado. | |
| [P]L RDYMSG] | Se trata del mensaje del lenguaje de trabajos de la impresora que indica que está listo. | |
| Programando código del sistema ¡NO APAGAR! | La impresora multifunción está programando un nuevo código de sistema. | <p>Advertencia: no apague la impresora multifunción mientras se muestra este mensaje.</p> <p>Espere a que desaparezca el mensaje y a que se restablezca la impresora multifunción.</p> |

Mensajes de estado

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|---|
| Programando memoria flash ¡NO APAGAR! | La impresora multifunción está almacenando recursos, como fuentes o macros, en la memoria flash. | Advertencia: no apague la impresora multifunción mientras se muestra este mensaje. Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Rastreo hexadecimal | La impresora multifunción está en modo Rastreo hexadecimal. Rastreo hexadecimal detecta el origen de los problemas relacionados con los trabajos de impresión. Cuando Rastreo hexadecimal está activo, todos los datos enviados a la impresora multifunción se imprimen en formato hexadecimal y de caracteres. | Salga de Rastreo hexadecimal para imprimir trabajos de manera normal. Para salir de Rastreo hexadecimal, desenchufe la impresora multifunción. |
| Restableciendo la impresora | La impresora multifunción se está restableciendo con los valores predeterminados actuales. Se cancelan los trabajos de impresión activos. | Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Restaurando val. predet. | La impresora multifunción está restaurando los valores predeterminados de fábrica. | Espere a que desaparezca el mensaje. Nota: cuando se restauran los valores predeterminados de fábrica: <ul style="list-style-type: none"> • Se eliminan todos los recursos cargados (fuentes, macros, juegos de símbolos) en la memoria de impresión. • Todos los valores de menú de la pantalla LCD se restauran a los valores predeterminados de fábrica <i>excepto</i>: <ul style="list-style-type: none"> – El valor Idioma del menú Configuración – Todos los valores del menú Paralelo, menú Serie, menú Red, menú Infrarrojo, menú LocalTalk, menú USB y menú Fax |
| Tóner bajo | El cartucho de impresión tiene poco tóner. La página de valores de menú muestra el nivel. La impresora multifunción tarda un período de tiempo sin especificar en leer el nivel de tóner. La impresora multifunción no muestra el mensaje hasta que lee el nivel. | <ul style="list-style-type: none"> • El mensaje se borra automáticamente cuando se abre la cubierta o la puerta que se encuentra sobre el cartucho de impresión o si se apaga y se enciende de nuevo la impresora multifunción. • Sustituya el cartucho de impresión. Si no se sustituye, la impresora multifunción vuelve a emitir el mensaje cuando se cierra la puerta o la cubierta. |

Mensajes de estado del fax

| Mensaje | Significado |
|--|---|
| Conectar a <x> bps | El fax está conectado. La <x> es la velocidad en baudios por segundo. |
| Definir reloj | El reloj de hora real no está definido. Este mensaje aparece si no lo hace ningún otro mensaje de estado del fax. Permanece hasta que se define la hora del reloj. Defina la hora del reloj. |
| El trabajo se almacena para transmitirlo más tarde | La digitalización se finaliza para realizar un trabajo de envío de fax retrasado. |
| Enviando página [n] | La impresora multifunción envía la página [n] del trabajo de fax, donde n es el número de la página enviada. |
| Error de fax | Se ha producido un error al enviar el fax. |
| Línea ocupada | Se marca un número de fax pero la línea de fax está ocupada. |
| Llamada finalizada | Se ha finalizado una llamada de fax. |
| Marcando | Se ha marcado un número de fax. Si el número es demasiado largo para que quepa en la pantalla, sólo aparece la palabra Marcando . |
| Nueva marcación en espera | La impresora multifunción está esperando para volver a marcar el número de fax. |
| Recepción finalizada | La impresora multifunción ha recibido un trabajo de fax completo. |
| Recibiendo página [n] | La impresora multifunción recibe la página [n] del trabajo de fax, donde n es el número de la página recibida. |
| Respondiendo | La impresora multifunción está contestando a una llamada de fax. |
| Sin respuesta | Se marca un número de fax pero no se puede establecer conexión. |
| Sin tono | La impresora multifunción no tiene tono de marcado. |

Mensajes de cancelación de trabajos

| Mensaje | Significado |
|-----------------------------------|--|
| Eliminando trabajos seleccionados | Se pulsa el botón Eliminar una vez seleccionados los trabajos. |
| No hay trabajos seleccionados | Se pulsa el botón Eliminar cuando no hay trabajos seleccionados. |
| No se puede eliminar el trabajo | Se ha seleccionado un trabajo de la lista de trabajos pero no se puede cancelar. |

Mensajes de PIN y contraseña

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|--|---|
| Contraseña no válida o La contraseña es incorrecta. | Se ha introducido una contraseña incorrecta. | Pulse Continuar para volver a la pantalla e introducir la contraseña correcta. |
| PIN no válido. | Se ha introducido un número de identificación personal (PIN) incorrecto. | Pulse Continuar para volver a la pantalla e introducir el PIN correcto. |

Mensajes de los botones Copia, E-mail, Fax, FTP y Digitalizar

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|---|--|
| El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo. | No están disponibles todos los recursos necesarios para el trabajo. | Espere a que desaparezca el mensaje. |
| El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo. Eliminando trabajos retenidos. | No están disponibles todos los recursos necesarios para el trabajo. Se eliminan algunos trabajos retenidos para liberar la memoria del sistema. | Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Recursos insuficientes. Vuelva a intentarlo cuando el sistema esté inactivo. | No hay suficientes recursos del sistema en este momento. | Inténtelo de nuevo una vez finalizado el trabajo actual. |

Mensajes de atención

Los mensajes de atención indican errores que tal vez deba resolver el usuario antes de continuar con la impresión, la digitalización, el envío por fax, por e-mail o el uso del FTP.

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|---|--|
| Atasco de escáner Cubierta de acceso abierta | La cubierta de acceso para atascos del escáner está abierta. | Cierre la cubierta para borrar el mensaje. |
| Cambiar [origen de entrada] a [cadena personalizada] | Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados. | Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja. Pulse Continuar : <ul style="list-style-type: none"> • y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel de la pantalla LCD. • y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| Cambiar [origen de entrada] a [nombre tipo person.] | Se necesita un nuevo material de impresión para terminar un trabajo de impresión. | Cargue el origen indicado con el tamaño y tipo de material de impresión solicitados. Pulse Continuar para imprimir con el material de impresión que se encuentra en la bandeja. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|---|---|
| Cambiar [origen de entrada] a [tamaño] | Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados. | <p>Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja.</p> <p>Pulse Continuar:</p> <ul style="list-style-type: none"> y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel de la pantalla LCD. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cambiar [origen de entrada] a [tipo] [tamaño] | Permite al usuario anular el origen del material de impresión actual para el resto del trabajo de impresión. La página formateada se imprime tal cual en el material de impresión de la bandeja. Esto puede dar lugar a que las imágenes o el texto aparezcan recortados. | <p>Pulse Usar actual [origen] para ignorar el mensaje e imprimir en el material de impresión cargado en la bandeja.</p> <p>Pulse Continuar:</p> <ul style="list-style-type: none"> y se continuará con el trabajo si la bandeja está cargada con material cuyo tamaño y tipo sean correctos. El tamaño y el tipo están especificados en el menú Papel de la pantalla LCD. y se ignorará si no hay material de impresión en la bandeja. <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cargar [origen de entrada] con [cadena personalizada] | Se emite cuando un origen se carga con material de impresión que no es correcto ya que el tipo y el tamaño no son los especificados en el menú Papel . | <p>Pulse Continuar. Cargue el origen especificado definido para el tamaño y el tipo solicitados.</p> <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cargar [origen de entrada] con [nombre tipo person.] | Se emite cuando un origen se carga con material de impresión que no es correcto ya que el tipo y el tamaño no son los especificados en el menú Papel . | <p>Pulse Continuar. Cargue el origen especificado definido para el tamaño y el tipo solicitados.</p> <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cargar [origen de entrada] con [tamaño] | Se emite cuando un origen se carga con material de impresión que no es correcto ya que el tamaño no es el especificado en el menú Papel . | <p>Pulse Continuar. Cargue el origen especificado definido para el tamaño solicitado.</p> <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cargar [origen de entrada] con [tipo] [tamaño] | Se emite cuando la impresora multifunción solicita que un origen de papel concreto se cargue con el tamaño y el tipo especificados en el menú Papel pero el origen actual contiene un tipo y un tamaño de papel incorrectos. | <p>Pulse Continuar. Cargue el origen especificado definido para el tamaño y el tipo solicitados.</p> <p>Pulse Seleccionar papel automáticamente para anular las solicitudes manuales de Papel manual y Sobre manual para el resto del trabajo de impresión. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.</p> <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|---|---|
| Cargar alim manual con [cadena personalizada] | Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para que se cargue un material de impresión concreto en el alimentador multiuso. El material de impresión se define previamente como una cadena personalizada que aparece después en la pantalla LCD. | <p>Pulse Continuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso, el trabajo se sigue imprimiendo. • Si no hay material de impresión en el alimentador multiuso, se anulan todas las solicitudes de páginas adicionales y el material de impresión se selecciona de un origen automático. <p>Pulse Seleccionar papel automáticamente para anular las solicitudes manuales de Papel manual y Sobre manual para el resto del trabajo de impresión. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.</p> <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cargar alim manual con [nombre tipo person.] | Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para que se cargue un material de impresión concreto en el alimentador multiuso. El material de impresión se define previamente como un tipo personalizado, de Person. 1 a Person. 6. El nombre de tipo personalizado aparece en la pantalla LCD. | <p>Pulse Continuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso, el trabajo se sigue imprimiendo. • Si no hay material de impresión en el alimentador multiuso, se anulan todas las solicitudes de páginas adicionales y el material de impresión se selecciona de un origen automático. <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cargar alim manual con [tamaño] | Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para un material de impresión de un tamaño concreto cuando no hay ningún material cargado en el alimentador multiuso. | <p>Introduzca una hoja de material de impresión en el alimentador multiuso para borrar el mensaje y continuar con el trabajo.</p> <p>Pulse Continuar si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso. El trabajo continúa.</p> <p>Pulse Continuar si no hay material de impresión en el alimentador multiuso. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.</p> <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |
| Cargar alim manual con [tipo] [tamaño] | Se emite cuando la impresora multifunción recibe una solicitud de alimentación manual para un material de impresión de un tamaño y un tipo concretos cuando no hay ningún material cargado en el alimentador multiuso. | <p>Pulse Continuar si el material de impresión se encuentra en el alimentador multiuso. El trabajo continúa.</p> <p>Pulse Continuar si no hay material de impresión en el alimentador multiuso. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.</p> <p>Pulse Seleccionar papel automáticamente para anular las solicitudes manuales de Papel manual y Sobre manual para el resto del trabajo de impresión. Todas las solicitudes de páginas adicionales se anulan y el material de impresión se selecciona de un origen automático.</p> <p>Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario.</p> |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|---|--|
| Cierre puerta o inserte cartucho | La impresora multifunción detecta que la puerta frontal superior está abierta o que falta un cartucho de impresión. | <ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta frontal superior. • Instale el cartucho de impresión. |
| Coloque todos orig si reinicia trabajo | <ul style="list-style-type: none"> • Se han borrado uno o varios mensajes que interrumpían un trabajo de digitalización. Vuelva a colocar los documentos originales en el escáner para reiniciar el trabajo de digitalización. • La impresora multifunción recibe un trabajo de digitalización pero no hay ningún documento original en el ADF. Coloque los documentos originales en el escáner para reiniciar el trabajo de digitalización. <p>La recuperación a nivel de trabajo está activa.</p> | <p>Pulse Cancelar trabajo si se está procesando un trabajo de digitalización cuando aparece el mensaje de atención. Esto cancela el trabajo y borra el mensaje.</p> <p>Pulse Digitalizar desde ADF si está activa la recuperación de páginas atascadas. La digitalización se reanuda desde el ADF por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.</p> <p>Pulse Digitalizar desde superficie si la recuperación de páginas atascadas está activa. La digitalización se reanuda desde la superficie por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.</p> |
| Volver a colocar orig atasc si reinicia trab | La impresora multifunción recibe un trabajo de digitalización pero no hay ningún documento original en el ADF. La recuperación a nivel de página está activa. | <p>Pulse Finalizar trabajo sin más digitalización si la recuperación de páginas atascadas está activa. El trabajo finaliza en la última página digitalizada correctamente pero no se cancela. Las páginas digitalizadas correctamente van a su destino: Copia, Fax, E-mail o FTP.</p> <p>Pulse Reiniciar trabajo si la recuperación de trabajos está activa y el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra. Se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que el anterior.</p> |
| Comprobar conexión dúplex | <p>Ninguna de las bandejas instaladas bajo la unidad dúplex está disponible si se pierde la comunicación, lo que sólo deja la bandeja 1 disponible.</p> <p>Si se extrae la unidad dúplex y se vuelven a instalar todas las bandejas, éstas estarán disponibles de nuevo. El mensaje se borra una vez restablecida la comunicación.</p> | Pulse Continuar para volver a configurar la impresora multifunción. Se reanuda la impresión sin la unidad dúplex y se asume que la unidad está desconectada o se ha perdido la comunicación con ella. |
| Compruebe conexión bandeja [x] | La bandeja [x] no está bien conectada a la impresora multifunción o tiene un error de hardware. La x representa el número de la bandeja. El mensaje se borra una vez restablecida la comunicación. | <p>Si la causa es un error de hardware, apague la impresora multifunción, espere 10 segundos y vuelva a encenderla. Si el error vuelve a producirse, apague la impresora multifunción y extraiga la bandeja que causa los problemas.</p> <p>Pulse Continuar para volver a configurar la impresora multifunción sin la bandeja [x]. La bandeja [x] y todas las bandejas instaladas debajo de ella se ignorarán.</p> |
| Concentrador USB no admitido; extráigalo. | Hay un concentrador USB en el puerto USB frontal pero no se reconoce. | Extraiga el concentrador USB no admitido para continuar. |
| Cubierta del ADF del escáner abierta | La cubierta de la alimentación automática de documentos del escáner está abierta. | El mensaje se borra cuando se cierra la cubierta. |
| Dispositivo USB no admitido; extráigalo. | Hay un dispositivo en el puerto USB frontal pero no se reconoce. | Extraiga el dispositivo USB no admitido para continuar. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|--|
| El documento de digitalización es demasiado largo | El trabajo de digitalización excede el número máximo de páginas. | Nota: el escáner finaliza la digitalización de las páginas actuales en el ADF pero los datos se pierden cuando el trabajo se cancela una vez alcanzado el número máximo de páginas. Pulse Cancelar trabajo para borrar el mensaje si el trabajo se puede reiniciar. |
| El registro del escáner se ha completado correctamente | El registro del escáner es correcto. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
| Instale alimentador de sobres | La impresora multifunción detecta que el alimentador de sobres opcional se extrae mientras se procesa el trabajo, pero antes de que éste se imprima. | Instale el alimentador de sobres opcional. El mensaje se borra. Pulse Cancelar trabajo si es necesario. |
| Instale bandeja [x] | La impresora multifunción detecta que la bandeja opcional [x], donde x es el número de la bandeja, falta mientras se procesa el trabajo, pero antes de que éste se imprima. A veces, durante el procesamiento, se extrae la bandeja opcional. | Instale la bandeja opcional especificada por la x. El mensaje se borra. Pulse Cancelar trabajo si es necesario. |
| Instale dúplex | La impresora multifunción detecta que falta la unidad dúplex. Este mensaje se emite cuando se formatean las páginas y hay una unidad dúplex presente, pero antes de que éstas se impriman. La unidad dúplex se extrae de la impresora multifunción entre el momento del formateo y el de la impresión. | <ul style="list-style-type: none"> • Apague la impresora multifunción, desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared, instale la unidad dúplex, conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra y, a continuación, reinicie la impresora multifunción. • Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual. |
| Introduzca la bandeja [x] | Se emite cuando la impresora multifunción detecta que falta una bandeja. La x puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. | Introduzca la bandeja especificada para borrar el mensaje. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| Limpiar cristal del escáner | Durante la calibración del escáner, el firmware detecta que el cristal del ADF o de la superficie del escáner puede estar sucio. | <p>Pulse Cancelar trabajo si se está procesando un trabajo de digitalización cuando aparece el mensaje de atención. Esto cancela el trabajo y borra el mensaje.</p> <p>Pulse Digitalizar desde ADF si está activa la recuperación de páginas atascadas. La digitalización se reanuda desde el ADF por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.</p> <p>Pulse Digitalizar desde superficie si la recuperación de páginas atascadas está activa. La digitalización se reanuda desde la superficie por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.</p> <p>Pulse Finalizar trabajo sin más digitalización si la recuperación de páginas atascadas está activa. El trabajo finaliza en la última página digitalizada correctamente pero no se cancela. Las páginas digitalizadas correctamente van a su destino: Copia, Fax, E-mail o FTP.</p> <p>Pulse Reiniciar trabajo si la recuperación de trabajos está activa y el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra. Se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que el anterior.</p> |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|--|
| Limpiar tope del papel del escáner | Durante la calibración del escáner, el firmware detecta que el tope del papel de escáner para la parte posterior de los trabajos de digitalización puede estar sucio. | <p>Pulse Cancelar trabajo si se está procesando un trabajo de digitalización cuando aparece el mensaje de atención. Esto cancela el trabajo y borra el mensaje.</p> <p>Pulse Digitalizar desde ADF si está activa la recuperación de páginas atascadas. La digitalización se reanuda desde el ADF por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.</p> <p>Pulse Digitalizar desde superficie si la recuperación de páginas atascadas está activa. La digitalización se reanuda desde la superficie por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada.</p> <p>Pulse Finalizar trabajo sin más digitalización si la recuperación de páginas atascadas está activa. El trabajo finaliza en la última página digitalizada correctamente pero no se cancela. Las páginas digitalizadas correctamente van a su destino: Copia, Fax, E-mail o FTP.</p> <p>Pulse Reiniciar trabajo si la recuperación de trabajos está activa y el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra. Se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que el anterior.</p> |
| Memoria de fax llena | No hay memoria para completar un trabajo de fax. Se cancelan los trabajos de fax previstos. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. |
| Memoria llena; no se pueden imprimir faxes | Los trabajos de fax previstos se cancelan automáticamente. El código de fax reconoce que el trabajo de fax se ha cancelado y no elimina las páginas del trabajo de fax que no se han imprimido. El código de fax no intenta volver a imprimir el fax, causando un fallo en la memoria hasta que la impresora multifunción se reinicia. | <p>Pulse Continuar para borrar el mensaje.</p> <p>Para restablecer la impresora multifunción, apáguela y vuelva encenderla.</p> |
| Puesto en cola para su envío | El proceso de digitalización de un trabajo de fax ha finalizado, pero éste no se ha enviado aún porque se está enviando o recibiendo otro trabajo de fax. Mientras este trabajo espera su turno, este mensaje aparece durante tres segundos. | Espere a que desaparezca el mensaje. |
| Reemplazar cepillo | La impresora multifunción detecta que se debe sustituir el cepillo del fusor. | <p>1 Reemplace el cepillo del fusor.</p> <p>2 Pulse Continuar para borrar el mensaje.</p> <p>Pulse Ignorar para borrarlo, pero el mensaje aparecerá de nuevo la próxima vez que vuelva a encender.</p> |
| Reinstalar alimentador de sobres | La impresora multifunción detecta que el alimentador de sobres opcional falta entre el momento en que se procesa el trabajo y el momento en que se imprime. A veces, durante el procesamiento, se extrae el alimentador de sobres opcional. | Instale el alimentador de sobres opcional. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|---|
| Retirar papel de la bandeja de salida estándar | La bandeja de salida estándar está llena de material de impresión. | Extraiga la pila de material de impresión de la bandeja para borrar el mensaje y reanudar la impresión. Pulse Continuar para que la impresora multifunción vuelva a comprobar el nivel de salida de la bandeja de salida estándar. |
| Se ha producido un error con la unidad flash. Extraiga y vuelva a insertar la unidad. | Una carga eléctrica hace que la unidad flash se restablezca rápidamente. Para borrar el mensaje, extraiga la unidad y vuelva a insertarla de nuevo. | Extraiga la unidad flash y vuelva a insertarla de nuevo. |
| Si reinicia trabajo, sustituya los originales que no hayan empezado a salir del escáner. | La recuperación a nivel de página está activa y se ha digitalizado completamente un página pero no ha salido por completo del alimentador automático de documentos. | Pulse Cancelar trabajo si se está procesando un trabajo de digitalización cuando aparece el mensaje de atención. Esto cancela el trabajo y borra el mensaje. Pulse Digitalizar desde ADF si está activa la recuperación de páginas atascadas. La digitalización se reanuda desde el ADF por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada. Pulse Digitalizar desde superficie si la recuperación de páginas atascadas está activa. La digitalización se reanuda desde la superficie por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada. Pulse Finalizar trabajo sin más digitalización si la recuperación de páginas atascadas está activa. El trabajo finaliza en la última página digitalizada correctamente pero no se cancela. Las páginas digitalizadas correctamente van a su destino: Copia, Fax, E-mail o FTP. Pulse Reiniciar trabajo si la recuperación de trabajos está activa y el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra. Se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que el anterior. |
| 1565 Error de emulación al cargar opción de emulación | El emulador de descarga de la tarjeta de firmware no funciona con el firmware de la impresora multifunción. Nota: la impresora multifunción elimina automáticamente el mensaje al cabo de 30 segundos y, a continuación, desactiva el emulador de descarga de la tarjeta del firmware. | Descargue la versión correcta del emulador de descarga del sitio Web de Lexmark. |
| 30.yy Relleno incorrecto, cambiar cartucho | La impresora multifunción detecta un cartucho de impresión relleno del programa de devolución de Lexmark. | Instale un cartucho de impresión nuevo para borrar el mensaje. |
| 31.yy Sustituir cartucho de impresión defectuoso | La impresora multifunción detecta un cartucho de impresión defectuoso entre 10 y 20 segundos después de cerrar la cubierta superior. | Extraiga el cartucho de impresión defectuoso e instale uno en buenas condiciones para que continúe la impresión. En el intervalo de 10 a 20 segundos que transcurre antes de la detección del cartucho de impresión defectuoso, la impresora multifunción puede continuar imprimiendo páginas y éstas no se vuelven a imprimir una vez instalado el nuevo cartucho de impresión. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|---|
| 32.yy Sustituir cartucho de impresión no admitido | La impresora multifunción detecta un cartucho de impresión no admitido entre 10 y 20 segundos después de cerrar la cubierta superior. | Extraiga el cartucho de impresión no admitido e instale uno admitido para que continúe la impresión. En el intervalo de 10 a 20 segundos que transcurre antes de la detección del cartucho de impresión no admitido, la impresora multifunción puede continuar imprimiendo páginas y éstas no se vuelven a imprimir una vez instalado el nuevo cartucho de impresión. |
| 34 Papel corto | El material de impresión es demasiado corto para imprimir los datos formateados. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. La impresora multifunción no vuelve a imprimir automáticamente la página que ha provocado el mensaje. Asegúrese de que el valor Tamaño del papel del menú Papel es correcto para el tamaño del material de impresión utilizado. Si Tamaño alim multiuso se ha definido en Universal, asegúrese de que el material de impresión es lo suficientemente largo para los datos formateados. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| 35 Memoria insuficiente para admitir característica Guardar recursos | La impresora multifunción no dispone de la memoria necesaria para activar Guardar recursos. Este mensaje suele indicar que hay demasiada memoria asignada a una o varias de las memorias intermedias de enlace de la impresora multifunción. | Pulse Continuar para desactivar Guardar recursos y continuar con la impresión. Instale más memoria. |
| 37 Memoria insuficiente para clasificar trabajo | La impresora multifunción no puede clasificar el trabajo porque la memoria está llena. | Pulse Continuar para imprimir las páginas procesadas antes de que la memoria se llene. Se libera parte de memoria, por lo que comienza la clasificación del resto del trabajo. Por ejemplo, si se envía un trabajo de impresión de 50 páginas, se solicitan 10 copias y la impresora multifunción se queda sin memoria en la página 30, se clasificarán las páginas de la 1 a la 30 y se imprimirán 10 copias. La impresora multifunción imprime y clasifica después las páginas de la 31 a la 50 e imprime 10 copias de estas páginas. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| 37 Memoria insuficiente para defragmentar memoria flash | La impresora multifunción no puede defragmentar la memoria flash porque la memoria utilizada para almacenar los recursos flash que no se han borrado está llena. | Pulse Continuar para borrar el mensaje. Para realizar la operación de defragmentación, instale memoria adicional o elimine fuentes, macros y otros datos para liberar espacio de memoria. |
| 37 Memoria insuficiente, se han eliminado algunos trabajos retenidos | Se eliminan los trabajos retenidos para procesar el trabajo actual. El mensaje aparece una vez por trabajo. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Instale más memoria para evitar que este error se vuelva a producir en otros trabajos. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|---|
| 38 Memoria llena | La impresora multifunción está procesando datos, pero la memoria utilizada para guardar las páginas está llena. | Pulse Continuar si existe suficiente memoria para procesar un trabajo. Para evitar que este error se vuelva a producir: Simplifique el trabajo de impresión reduciendo la cantidad de texto o gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros cargadas que no sean necesarias. Instale más memoria. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| 39 Página compleja; puede que algunos datos no se hayan imprimido. | Los datos de una página son demasiado complejos para imprimirse. | Para evitar que este error se vuelva a producir: Disminuya la complejidad de la página reduciendo la cantidad de texto o gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros cargadas que no sean necesarias. Active Protección de página en el menú Valores del menú Configuración. Instale más memoria. Pulse Continuar para seguir imprimiendo el trabajo, aunque habrá datos que falten en esta página. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| 42.xy La región del cartucho no coincide | La x es el valor de la región de la impresora multifunción. La y es el valor de la región del cartucho. El mensaje aparece cuando la impresora multifunción detecta que un cartucho de impresión instalado tiene una región distinta a la de la impresora multifunción. La x y la y pueden tener los valores siguientes: 0: todo el mundo 1: América 2: EMEA 3: Asia 4: América Latina 9: región no definida | Sustituya el cartucho de impresión por uno de la región adecuada. |
| 50 Error de fuente PPDS | La impresora multifunción ha recibido una solicitud de una fuente que no está instalada al formatear datos de impresión PPDS. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión del trabajo actual. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| 51 Flash defectuosa detectada | La impresora multifunción detecta una memoria flash defectuosa durante el encendido o durante las operaciones de formato y de escritura en flash. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión del trabajo actual. Al reiniciar, pulse Continuar para borrar el mensaje y la impresora multifunción continuará con su funcionamiento normal exceptuando las operaciones de flash. Instale distintas memorias flash para poder descargar cualquier recurso en ellas. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|---|---|
| 52 No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos | No hay suficiente espacio en la memoria flash para almacenar los datos que se están descargando. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con el trabajo de impresión. Instale memoria flash con más capacidad de almacenamiento. Cargue los datos. Pulse Cancelar trabajo para cancelar el trabajo actual si es necesario. |
| 53 Flash sin formato detectada | La impresora multifunción detecta memoria flash sin formato. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. La impresora multifunción continuará con su funcionamiento normal excepto con las operaciones de flash. Vuelva a formatear la memoria flash para permitir operaciones de flash. Si el mensaje de error vuelve a aparecer, es posible que la memoria flash sea defectuosa y deba sustituirla. |
| 54 Error de software en red [x] | La impresora multifunción no puede establecer comunicación con un puerto determinado de red instalado. La x es el número de puerto especificado. | <ul style="list-style-type: none"> • Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Es posible que el trabajo no se imprima correctamente. • La impresora multifunción intenta la comunicación a través de la interfaz de red. No se pueden enviar ni recibir datos. • Restablezca la impresora multifunción. • Programe nuevo firmware para la interfaz de red. |
| 54 Error de software en red estándar | El firmware de la impresora multifunción detecta un puerto de red instalado pero no puede establecer comunicación con él. | <ul style="list-style-type: none"> • Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Es posible que el trabajo no se imprima correctamente. • La impresora multifunción intenta la comunicación a través de la interfaz de red. No se pueden enviar ni recibir datos. • Restablezca la impresora multifunción. • Programe nuevo firmware para la interfaz de red. |
| 54 Error serie opción [x] | La impresora multifunción detecta un error de la interfaz serie, como trama, paridad o un desbordamiento del puerto serie opcional especificado. La x es el número del puerto serie opcional. | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el enlace serie está configurado correctamente y de que utiliza el cable adecuado. • Compruebe que los parámetros de interfaz de puerto serie (protocolo, baudios, paridad y bits de datos) están bien definidos en la impresora multifunción y en el ordenador. • Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar procesando el trabajo de impresión, aunque tal vez éste no se imprima correctamente. • Para restablecer la impresora multifunción, apáguela y vuelva encenderla. |
| 55 Opción no admitida en la ranura [x] | La impresora multifunción detecta una opción no admitida en la ranura especificada. La x es el número de la ranura especificada. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Apague la impresora multifunción. 2 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. 3 Extraiga la opción no admitida. 4 Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. 5 Encienda la impresora multifunción. |
| 56 Puerto paralelo [x] desactivado | Se emite una solicitud de estado a través del puerto paralelo, pero este puerto está desactivado. | Pulse Continuar . La impresora multifunción descarta los datos recibidos en el puerto paralelo. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|---|---|
| 56 Puerto serie [x] desactivado | La impresora multifunción recibe datos a través de un puerto serie, pero el puerto está desactivado. | Pulse Continuar . La impresora multifunción descarta los datos recibidos en el puerto serie. |
| 56 Puerto USB [x] desactivado | La impresora multifunción recibe datos a través de un puerto USB especificado, pero este puerto está desactivado. La x es el número del puerto USB. | Pulse Continuar . La impresora multifunción descarta los datos recibidos a través del puerto USB especificado. Asegúrese de que el elemento de menú Mem intermedia USB no está desactivado. |
| 56 Puerto USB estándar desactivado | La impresora multifunción recibe datos a través de un puerto USB, pero este puerto está desactivado. | Pulse Continuar . La impresora multifunción descarta los datos recibidos a través del puerto USB. Asegúrese de que el elemento de menú Mem intermedia USB no está desactivado. |
| 58 Demasiadas bandejas instaladas | La impresora multifunción detecta que hay demasiados alimentadores opcionales con sus bandejas correspondientes instalados. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Apague la impresora multifunción. 2 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. 3 Extraiga los alimentadores adicionales. 4 Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. 5 Encienda la impresora multifunción. |
| 58 Demasiadas opciones flash instaladas | La impresora multifunción detecta que hay demasiadas tarjetas de memoria flash opcionales instaladas. | <p>Pulse Continuar para borrar el mensaje e ignorar las tarjetas de memoria flash opcionales que sobran.</p> <p>Se emite el mensaje de nuevo a menos que se extraigan las tarjetas de memoria flash opcionales que sobran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Apague la impresora multifunción. 2 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared. 3 Elimine la memoria flash que sobre. 4 Conecte el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra. 5 Encienda la impresora multifunción. |
| 59 Alimentador de sobres incompatible | Hay un alimentador de sobres opcional no admitido instalado en la impresora multifunción. | <p>Extraiga el alimentador de sobres opcional.</p> <p>La impresora multifunción detiene las funciones normales hasta que se extrae el alimentador de sobres opcional.</p> <p>Pulse Continuar para borrar el mensaje una vez extraído el alimentador de sobres opcional.</p> |
| 59 Bandeja [x] incompatible | Hay un alimentador opcional no admitido con su bandeja correspondiente instalado en la impresora multifunción. | <p>Extraiga el alimentador opcional.</p> <p>La impresora multifunción detiene las funciones normales hasta que se extrae el alimentador opcional.</p> <p>Pulse Continuar para borrar el mensaje una vez extraído el alimentador opcional.</p> |
| 59 Dúplex incompatible | Hay una unidad dúplex opcional no admitida instalada en la impresora multifunción. | <p>Extraiga la unidad dúplex opcional.</p> <p>La impresora multifunción detiene las funciones normales hasta que se extrae la unidad dúplex opcional.</p> <p>Pulse Continuar para borrar el mensaje una vez extraída la unidad dúplex opcional.</p> |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|--|---|
| 80 Mantenimiento programado recomendado | Para mantener el rendimiento de la impresora, se requiere la intervención del servicio técnico. | Pulse Continuar para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Solicite los elementos de mantenimiento necesarios. Sustituya los elementos de mantenimiento para garantizar un rendimiento óptimo de la impresión y, si es necesario, restablezca el contador de mantenimiento de la impresora multifunción. |
| 88 Tóner bajo | El cartucho de impresión tiene poco tóner. | Sustituya el cartucho de impresión si suena la alarma de tóner bajo. Pulse Continuar para borrar el mensaje si la alarma de tóner bajo no suena. |
| 200.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se ha producido un atasco múltiple. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra las puertas frontales superior e inferior. 2 Extraiga el cartucho de impresión para acceder al atasco y eliminarlo. 3 Cierre las puertas. 4 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 200.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra las puertas frontales superior e inferior. 2 Extraiga el cartucho de impresión para acceder al atasco y eliminarlo. 3 Cierre las puertas. 4 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 201.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra las puertas frontales superior e inferior. 2 Extraiga el cartucho de impresión para acceder a los atascos y elimínelos. 3 Cierre las puertas. 4 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 201.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la puerta posterior. 2 Elimine los atascos y cierre la puerta posterior. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 201.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra las puertas frontales superior e inferior. 2 Extraiga el cartucho de impresión para acceder al atasco y eliminarlo. 3 Cierre las puertas. 4 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 202.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la puerta posterior. 2 Elimine el atasco y cierre la puerta posterior. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|--|
| 231.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 231.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 232.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 232.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 233.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 233.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 234.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 234.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 235.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 235.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|--|--|--|
| 236.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 236.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 237.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 237.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 238.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 238.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 239.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine los atascos y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 239.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la cubierta de la unidad dúplex. 2 Elimine el atasco y cierre la unidad dúplex. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 24x.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Extraiga la bandeja especificada. 2 Elimine los atascos e inserte la bandeja. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 24x.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es el número de la bandeja. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Extraiga la bandeja especificada. 2 Elimine el atasco e inserte la bandeja. 3 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|--|---|
| 250.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos en el alimentador multiuso. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Elimine los atascos del alimentador multiuso. 2 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 250.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es el alimentador multiuso. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Elimine el atasco del alimentador multiuso. 2 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 260.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas Dejar papel en salida. | Se han producido varios atascos en el alimentador de sobres. La x indica el número de hojas de material de impresión atascadas. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Elimine los atascos del alimentador de sobres. 2 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 260.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona] Dejar papel en salida. | Hay un atasco en la zona especificada en nombre de la zona. El nombre de la zona es el alimentador de sobres. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Elimine el atasco del alimentador de sobres. 2 Pulse Continuar. Si se extrae todo el material de impresión del trayecto, la impresión del trabajo se reanuda. |
| 290.00 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un documento original en el sensor del alimentador automático de documentos (que es el segundo sensor de digitalización) mientras está inactivo. Se trata de un tipo de atasco. La recuperación a nivel de página está activa. | Extraiga todos los documentos originales del ADF para eliminar el atasco. El mensaje se borra y se completa la recuperación de páginas. |
| 290.00 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un documento original en el sensor del alimentador automático de documentos (ADF) mientras está inactivo. Se trata de un tipo de atasco. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Extraiga todos los documentos originales del ADF para eliminar el atasco. El mensaje se borra y se completa la recuperación de trabajos. |
| 290.01 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner no puede cargar una hoja del ADF. La recuperación a nivel de página está activa. | El mensaje se borra cuando el escáner tiene conocimiento de que se ha extraído la hoja del ADF. La recuperación de páginas se completa. |
| 290.01 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner no puede cargar una hoja del ADF. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | El mensaje se borra cuando el escáner tiene conocimiento de que se ha extraído la hoja del ADF. La recuperación de trabajos se completa. |
| 290.02 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner no puede cargar una hoja a través del ADF a no ser que éste reconozca su presencia. La recuperación a nivel de página está activa. | El mensaje se borra cuando el escáner tiene conocimiento de que se ha extraído la hoja del ADF. La recuperación de páginas se completa. |
| 290.02 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner no puede cargar una hoja a través del ADF a no ser que éste reconozca su presencia. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | El mensaje se borra cuando el escáner tiene conocimiento de que se ha extraído la hoja del ADF. La recuperación de trabajos se completa. |

Mensajes de atención

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|--|--|
| 290.10 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el primer sensor de digitalización mientras el escáner está inactivo. La recuperación a nivel de página está activa. | Elimine el atasco del escáner para borrar el mensaje. La recuperación de páginas se completa. |
| 290.10 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el primer sensor de digitalización mientras el escáner está inactivo. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Elimine el atasco del escáner para borrar el mensaje. La recuperación de trabajos se completa. |
| 291.00 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el segundo sensor de digitalización mientras el escáner está inactivo. La recuperación a nivel de página está activa. | Elimine el atasco del escáner para borrar el mensaje. La recuperación de páginas se completa. |
| 291.00 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el segundo sensor de digitalización mientras el escáner está inactivo. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Elimine el atasco del escáner para borrar el mensaje. La recuperación de trabajos se completa. |
| 291.01 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el primer sensor de digitalización. La recuperación a nivel de página está activa. | Elimine el atasco del escáner para borrar el mensaje. La recuperación de páginas se completa. |
| 291.01 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el primer sensor de digitalización. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Elimine el atasco del escáner para borrar el mensaje. La recuperación de trabajos se completa. |
| 291.02 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el segundo sensor de digitalización. La recuperación a nivel de página está activa. | Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra. |
| 291.02 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco de los documentos originales en el segundo sensor de digitalización. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra. |
| 292 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | La cubierta del ADF está abierta mientras el ADF está cargando el documento original. La recuperación a nivel de página está activa. | Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra. |
| 292 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | La cubierta del ADF está abierta mientras el ADF está cargando el documento original. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Extraiga todos los documentos originales del escáner para eliminar el atasco. El mensaje se borra. |

Mensajes de atención


| Mensaje | Significado | Acción |
|---|---|--|
| 293 Coloque todos los originales si reinicia el trabajo | La impresora multifunción recibe un trabajo de digitalización pero no hay ningún documento original en el ADF. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Pulse Continuar si no hay ningún trabajo de digitalización activo cuando aparece el mensaje de atención. De esta forma se borra el mensaje. Pulse Cancelar trabajo si se está procesando un trabajo de digitalización cuando aparece el mensaje de atención. Esto cancela el trabajo y borra el mensaje. |
| 293 Volver a colocar orig atasc si reinicia trab | La impresora multifunción recibe un trabajo de digitalización pero no hay ningún documento original en el ADF. La recuperación a nivel de página está activa. | Pulse Digitalizar desde ADF si está activa la recuperación de páginas atascadas. La digitalización se reanuda desde el ADF por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada. Pulse Digitalizar desde superficie si la recuperación de páginas atascadas está activa. La digitalización se reanuda desde la superficie por la página inmediatamente posterior a la última página correctamente digitalizada. Pulse Finalizar trabajo sin más digitalización si la recuperación de páginas atascadas está activa. El trabajo finaliza en la última página digitalizada correctamente pero no se cancela. Las páginas digitalizadas correctamente van a su destino: Copia, Fax, E-mail o FTP. Pulse Reiniciar trabajo si la recuperación de trabajos está activa y el trabajo se puede reiniciar. El mensaje se borra. Se inicia un nuevo trabajo de digitalización con los mismos parámetros que el anterior. |
| 294.00 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco en el sensor de salida del ADF mientras está inactivo. La recuperación a nivel de página está activa. | Extraiga todos los documentos originales del alimentador automático de documentos. El mensaje se borra. |
| 294.00 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco en el sensor de salida del ADF mientras está inactivo. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Extraiga todos los documentos originales del ADF para eliminar el atasco. El mensaje se borra. |
| 294.01 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco en el sensor de salida del ADF. La recuperación a nivel de página está activa. | Extraiga todos los documentos originales del alimentador automático de documentos. El mensaje se borra. |
| 294.01 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco en el sensor de salida del ADF mientras está inactivo. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Extraiga todos los documentos originales del ADF para eliminar el atasco. El mensaje se borra. |
| 294.02 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco antes de alcanzar el sensor de salida del ADF. La recuperación a nivel de página está activa. | Extraiga todos los documentos originales del alimentador automático de documentos. El mensaje se borra. |

Mensajes de transición de funciones desactivadas

| Mensaje | Significado | Acción |
|---|--|--|
| 294.02 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco antes de alcanzar el sensor de salida del ADF. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Extraiga todos los documentos originales del alimentador automático de documentos. El mensaje se borra. |
| 294.03 Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner | El escáner detecta un atasco en el sensor de salida del ADF. La recuperación a nivel de página está activa. | Extraiga todos los documentos originales del alimentador automático de documentos. El mensaje se borra. |
| 294.03 Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner | El escáner detecta un atasco en el sensor de salida del ADF. La recuperación a nivel de trabajo está activa. | Extraiga todos los documentos originales del alimentador automático de documentos. El mensaje se borra. |
| 298.01 Falta el escáner - Cable desenchufado | Después de encenderla, la impresora multifunción detecta que el cable del escáner de la parte frontal está desenchufado. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Apague la impresora multifunción. 2 Enchufe el cable del escáner de la parte frontal en su conector. 3 Encienda la impresora multifunción. |
| 298.02 Falta el escáner - Cable desenchufado | Después de encenderla, la impresora multifunción detecta que el cable del escáner de la parte posterior está desenchufado. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Apague la impresora multifunción. 2 Enchufe el cable del escáner de la parte posterior en su conector. 3 Encienda la impresora multifunción. |

Mensajes de transición de funciones desactivadas

| Evento | Mensaje | Información |
|---|---|---|
| Hay una función desactivada. Un usuario introduce un método abreviado para dicha función. | <Nombre de la función> desactivado por el administrador del sistema | <p>El mensaje aparece durante 3 segundos y, a continuación, se muestra la pantalla anterior.</p> <p>El mensaje aparece cuando el personal de soporte del sistema define un elemento de menú con el valor Desactivado.</p> <p>Algunos ejemplos de este caso son:</p> <p>E-mail desactivado por el administrador del sistema</p> <p>Fax desactivado por el administrador del sistema</p> <p>TCP/IP desactivado por el administrador del sistema</p> <p>Fax manual desactivado por el administrador de sistema</p> |

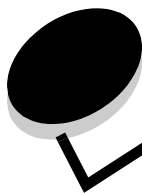

Índice

A

Acceso a función

- Acceso a copia 94
- Acceso a e-mail 94
- Acceso a fax 94
- Acceso a FTP 94
- Acceso a Lexmark Embedded Solutions (LES) 95
- Acceso a trabajos retenidos 94
- Digitalizar a unidad flash 95
- Imprimir desde unidad flash 95
- Menús 94

Aceptar DSR 44

Aceptar inicial, paralelo 41

Activar

- LexLink 46
- NetWare 44

Activar Rastreo hexadecimal 84

Activar, AppleTalk 45

Ajustar tamaño, HTML 91

Alarmas

- Alarma de tóner 48
- Control de alarma 48

alimentador multiuso, configuración 22

almohadilla, botón 6

Altura vertical 27

Anchura vertical 27

Anotaciones 90

Área de impresión 85

asterisco, botón 7

B

barra de mensajes de estado 10

barra de navegación 10

Baudios 43

Bits de datos 43

Borrar todo, botón 6

botón de aumento a la derecha 14

botón de flecha hacia abajo 11, 14

botón de flecha hacia la derecha 14

botón de flecha hacia la izquierda 14

botón de opción

- no seleccionado 14
- seleccionado 15

botón de reducción a la izquierda 14

botón de retroceso 7

botones

- almohadilla 6
- asterisco 7

aumento a la derecha 14

Borrar todo 6

Cancelar 16

Cancelar trabajo 11, 14

Cancelar trabajos 10

Continuar 16

Copia 9

E-mail 9

Empezar 6

Estado/Suministros 10

Fax 9

Faxes retenidos 11

flecha derecha 14

flecha hacia abajo 11, 14

flecha izquierda 14

FTP 9

gris 16

Inicio 7

Liberar faxes retenidos 11

Menú 7

opción no seleccionado 14

opción seleccionado 15

Parar 7

Pausa de marcado 6

Personalizado 16

reducción a la izquierda 14

Retroceso 7

Seleccionar 14, 17

sombreados 17

Sugerencias de ayuda 7

teclado numérico 6

Terminado 16

Trabajos retenidos 11

brillo 83

C

Cálculo de cobertura 84

Cancelar trabajo, opción 11, 14

características de la pantalla táctil LCD

alerta de mensaje de atención 17

Carga de papel 26

carga del material de impresión 26

Clasificación 80

clasificación, activación 80

Configuración de fax analógico 57

Valores de altavoces

Modo de altavoz 64

Volumen del altavoz 64

- Volumen del timbre 64
 - Valores de timbre distintivo
 - Tono doble 64
 - Tono triple 64
 - Tono único 64
 - Valores envío de fax
 - Activar digitalizaciones de fax 61
 - Activar ECM 61
 - Contenido 60
 - Contraste 61
 - Controlador a fax 61
 - Detalle de sombras 61
 - Digitalizar borde a borde 61
 - Eliminación de fondo 61
 - En PABX 61
 - Frecuencia de rellamada 60
 - Intensidad 60
 - Modo de marcado 61
 - Permitir guardar como método abreviado 61
 - Prefijo 60
 - Rellamada automática 60
 - Resolución 60
 - Tamaño original 60
 - Valores generales de fax 58
 - Activar fax manual 58
 - Cancelar faxes 58
 - ID de estación 58
 - ID de remitente 58
 - Nombre de estación 58
 - Número de estación 58
 - Uso de memoria 58
 - Valores recepción fax 62
 - Activar recepción fax 62
 - Dúplex 62
 - Nº tonos respuesta 62
 - Origen de papel fax 62
 - Pie de página de fax 62
 - Reducción automática 62
 - Valores registro fax
 - Activar registro de llamadas 64
 - Activar registro de trabajos 63
 - Impresión registros automático 63
 - Origen papel registro 63
 - Registro de transmisión 63
 - Registro errores de recepción 63
 - Visualización de informes 63
 - Configuración de servidor de e-mail
 - Asunto 34
 - Conexión 35
 - Configuración de enlace Web 35
 - Contraseña 34, 35
 - Dirección de respuesta 34
 - El servidor necesita autenticación 34
 - Enlace Web 35
 - Gateway SMTP primario 34
 - Gateway SMTP secundario 34
 - ID de usuario 34
 - Limitar destinos 34
 - Mensaje de error de tamaño 34
 - Nombre de archivo base 35
 - Puerto del gateway SMTP primario 34
 - Puerto del gateway SMTP secundario 34
 - Ruta de acceso 35
 - Servidor 35
 - Tamaño máximo de e-mail 34
 - Tiempo de espera SMTP 34
 - Configuración del servidor de fax 65
 - Configuración universal 27
 - Configurar multiuso 22
 - Consulte también* Definir fecha/hora 98
 - Consulte también* Seguridad 93
 - Consulte también* Valores de copia 53
 - Consulte también* Valores de fax 57
 - Consulte también* Valores de FTP 71
 - Consulte también* Valores de impresión 78
 - Consulte también* Valores generales 46
 - Continuar, botón 16
 - contraste 83
 - Copias, especificación del número 79
 - Creación, cambio y eliminación de contraseñas
 - Cambiar/Eliminar contraseña avanzada 97
 - Cambiar/Eliminar contraseña de usuario 97
 - Crear contraseña avanzada 97
 - Crear contraseña de usuario 97
 - Crear/Cambiar contraseñas
 - Crear/Cambiar contraseña avanzada
 - Contraseña 97
 - Vuelva a introducir la contraseña 97
 - Crear/Cambiar contraseña de usuario
 - Contraseña 97
 - Vuelva a introducir la contraseña 97
- ## D
- Definir fecha/hora
 - Año 98
 - Día 98
 - Fecha y hora actuales 98
 - Hora 98
 - Horario de verano 99
 - Mes 98
 - Minuto 98
 - Modo de DST 99
 - Nombre de servidor horario 99
 - Permitir difusión NTP 99
 - Servidor horario 99
 - Zona horaria 98
 - Definir zona, AppleTalk 45
 - Dirección alimentación 27
 - Dirección ENA
 - paralelo 41
 - USB 39
 - dispositivo de la interfaz directa USB 7
 - Dúplex 78

dúplex
 activación 78
 definición 26
 encuadernación 79

E

Empezar, botón 6
Encuadern. dúplex 79
Estado avanzado, paralelo 40
Ethernet 802.2, NetWare 45
Ethernet 802.3, NetWare 45
Ethernet SNAP, NetWare 45
Ethernet Tipo II, NetWare 45
extraígallo. 110

F

Fondos, HTML 91
Fuente
 HTML 91
 PCL 87
Fuente PCL 87

G

Gateway ENA
 paralelo 41
 USB 39
Guía de defectos de impresión, Páginas de ayuda 100
Guía de información, Páginas de ayuda 100
Guía de suministros, Páginas de ayuda 100
Guía para copias, Páginas de ayuda 100
Guía para e-mails, Páginas de ayuda 100
Guía para faxes, Páginas de ayuda 100
Guía para FTP, Páginas de ayuda 100

H

HTML
 fondos 91
 nombre de fuente 91
 orientación 91
 proporción 91
 tamaño de fuente 91
 tamaño de margen 91

I

idioma, impresora 84
imagen
 orientación 92
 proporción 92
impresión
 dúplex, definición 26
 símplex, definición 26
Impresión confidencial
 Caducidad de trabajo 95
impresión de anotaciones 90
Imprimir todas las guías, Páginas de ayuda 100

indicador 6
Informes
 Estadísticas dispositivo 29
 Imprimir directorio 30
 Imprimir fuentes 29
 Lista de métodos abreviados 29
 Lista Perfiles 29
 Métodos abreviados de e-mail 29
 Métodos abreviados de fax 29
 Métodos abreviados de FTP 29
 Pág config. NetWare 29
 Página de configuración de la red 29
 Página de valores de menú 29
 Registro de llamadas de fax 29
 Registro de trabajo de fax 29
Inicio, botón 7

J

juego de símbolos PCL 87
Juego de símbolos, PCL 87

L

lenguaje de impresora
 Emulación PCL 84
 Emulación PS 84
llena 102
luz, indicador 6

M

mapa de menús 18
Máscara de red ENA
 paralelo 41
 USB 39
media tinta, definición 53
Mejora de sobres 23
Mem intermedia paral 40
Mem intermedia red 37
Mem intermedia serie 43
Mem intermedia USB 38
memoria flash
 defragmentación 84
 formateo 83
mensajes
 atención
 1565 Error de emulación al cargar opción de emulación 113
 200.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 118
 200.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 118
 201.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 118
 201.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 118
 202.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 118

- 202.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 118
- 231.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 119
- 231.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 119
- 232.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 119
- 232.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 119
- 233.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 119
- 233.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 119
- 234.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 119
- 234.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 119
- 235.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 119
- 235.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 119
- 236.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 120
- 236.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 120
- 237.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 120
- 237.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 120
- 238.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 120
- 238.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 120
- 239.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 120
- 239.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 120
- 24x.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 120
- 24x.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 120
- 250.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 121
- 250.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 121
- 260.yy Atasco de papel [x] páginas atascadas. Dejar papel en salida. 121
- 260.yy Atasco de papel Comprobar [nombre de la zona]. Dejar papel en salida. 121
- 290.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 121
- 290.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 121
- 290.01 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 121
- 290.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 121
- 290.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 121
- 290.10 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 122
- 290.10 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 122
- 291.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 122
- 291.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 122
- 291.01 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 122
- 291.01 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 122
- 291.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 122
- 291.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 122
- 292 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 122
- 292 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 122
- 293 Coloque todos los originales si reinicia trabajo 123
- 293 Volver a colocar orig atasc si reinicia trab 123
- 294.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 123
- 294.00 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 123
- 294.01 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 123
- 294.01 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 123
- 294.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 123
- 294.02 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 124
- 294.03 Atasco en escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 124
- 294.03 Atasco en escáner, extraiga todos los originales del escáner 124
- 298.01 Falta el escáner - Cable desenchufado 124
- 298.02 Falta el escáner - Cable desenchufado 124
- 30.yy Relleno incorrecto, cambiar cartucho 113
- 31 Sustituir cartucho de impresión defectuoso 113
- 32.yy Sustituir cartucho de impresión no admitido 114
- 34 Papel corto 114
- 35 Memoria insuficiente para admitir característica Guardar recursos 114
- 37 Memoria insuficiente para clasificar trabajo 114
- 37 Memoria insuficiente para defragmentar memoria flash 114

- 37 Memoria insuficiente, se han eliminado algunos trabajos retenidos 114
- 38 Memoria llena 115
- 39 Página compleja 115
- 42.xy La región del cartucho no coincide 115
- 50 Error de fuente PPDS 115
- 51 Flash defectuosa detectada 115
- 52 No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos 116
- 53 Flash sin formato detectada 116
- 54 Error de software en red estándar 116
- 54 Error serie opción [x] 116
- 54 Error software en red [x] 116
- 56 Puerto paralelo [x] desactivado 116
- 56 Puerto serie [x] desactivado 117
- 56 Puerto USB [x] desactivado 117
- 56 Puerto USB estándar desactivado 117
- 58 Demasiadas bandejas instaladas 117
- 58 Demasiadas opciones flash instaladas 117
- 59 Alimentador de sobres incompatible 117
- 59 Bandeja [x] incompatible 117
- 59 Dúplex incompatible 117
- 80 Mantenimiento programado recomendado 118
- 88 Tóner bajo 118
- Atasco de escáner Cubierta de acceso abierta 107
- Cambiar [origen de entrada] a [cadena personalizada] 107
- Cambiar [origen de entrada] a [nombre tipo person.] 107
- Cambiar [origen de entrada] a [tamaño] 108
- Cambiar [origen de entrada] a [tamaño] [tipo] 108
- Cargar [origen] con [cadena personalizada] 108
- Cargar [origen] con [nombre tipo person.] 108
- Cargar [origen] con [tamaño] 108
- Cargar [origen] con [tipo] [tamaño] 108
- Cargar alim manual con [cadena personalizada] 109
- Cargar alimen manual con [nombre tipo person.] 109
- Cargar alimen manual con [tamaño] 109
- Cargar alimen manual con [tipo] [tamaño] 109
- Cierre puerta o inserte cartucho 110
- Coloque todos los originales si reinicia trabajo 110
- Comprobar conexión dúplex 110
- Compruebe conexión bandeja [x] 110
- Concentrador USB no admitido 110
- Cubierta del ADF del escáner abierta 110
- Dispositivo USB no admitido 110
- El documento de digitalización es demasiado largo 111
- El registro del escáner se ha completado correctamente 111
- Instale alimentador de sobres 111
- Instale bandeja [x] 111
- Instale dúplex 111
- Introduzca la bandeja [x] 111
- Limpiar cristal del escáner 111
- Limpiar tope del papel del escáner 112
- Memoria de fax llena 112
- Memoria llena 112
- Opción no admitida en la ranura [x] 116
- Puesto en cola para su envío 112
- Reemplazar cepillo 112
- Reinstalar alimentador de sobres 112
- Retirar papel de la bandeja de la salida estándar 113
- Se ha producido un error con la unidad flash. Extraiga y vuelva a insertar la unidad. 113
- Si reinicia trabajo, sustituya los originales que no hayan empezado a salir del escáner. 113
- Volver a colocar orig atasc si reinicia trab 110
- cancelación de trabajos
 - Eliminando trabajos seleccionados 106
 - No hay trabajos seleccionados 106
 - No se puede eliminar el trabajo 106
- Copia, botón
 - El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo. 107
 - El sistema está ocupado preparando los recursos para el trabajo. Eliminando trabajos retenidos. 107
 - Recursos insuficientes. Reinténtelo con sistema inactivo. 107
- estado
 - [PJL RDYMSG] 104
 - Activando menús 102
 - Ahorro de energía 102
 - Bandeja [x] vacía 102
 - Bdja. salida estándar llena Salida [x] llena, [nombre de la salida] llena 102
 - Código de escáner no válido 102
 - Código de red incorrecto 102
 - Código motor no válido 102
 - Defragmentando flash 103
 - Desactivando menús 103
 - Desechando mem interm 103
 - En espera 103
 - Falta bandeja [x] 103
 - Formateando flash 103
 - Imprimiendo 103
 - Imprimiendo página [x] 103
 - Imprimiendo página [x] ? [y], copia [a] ? [b] 104
 - Imprimiendo página [x], copia [a] / [b] 103
 - Lista 104
 - Mantenimiento 104
 - Nivel bandeja [x] bajo 104
 - Ocupada 104
 - Paralelo [x] 104
 - Programando código del sistema 104
 - Programando memoria flash 105
 - Rastreo hexadecimal 105
 - Red 104
 - Red [x] 104
 - Red [x], [y] 104
 - Restableciendo la impresora 105
 - Restaurando val. predet. fábrica 105

- Serie [x] 104
 - Tóner bajo 105
 - USB 104
 - USB [x] 104
 - Estado Fax
 - Conectar a <x> bps 106
 - Definir reloj 106
 - El trabajo se almacena para transmitirlo más tarde 106
 - Enviando página [n] 106
 - Error de fax 106
 - Línea ocupada 106
 - Llamada finalizada 106
 - Marcando 106
 - Nueva marcación en espera 106
 - Recepción finalizada 106
 - Recibiendo página [n] 106
 - Respondiendo 106
 - Sin respuesta 106
 - Sin tono 106
 - PIN y contraseña
 - Contraseña no válida o La contraseña es incorrecta. 107
 - PIN no válido. 107
 - Seguridad
 - mensajes de transición de funciones desactivadas
 - Consulte también* mensajes de transición de funciones desactivadas 124
 - mensajes de transición de funciones desactivadas <Nombre de la función> desactivado por el administrador del sistema 124
 - Menú Papel 19
 - Configurar multiuso 22
 - Origen predeterminado 19
 - Peso del papel
 - Peso alta calidad 25
 - Peso cabecera 25
 - Peso cartulina 25
 - Peso color 25
 - Peso etiquetas 25
 - Peso etiquetas vinilo 25
 - Peso normal 25
 - Peso personalizado [x] 25
 - Peso preimpreso 25
 - Peso sobre 25
 - Peso transparencia 25
 - Sustituir tamaño 23
 - Tamaño/tipo de papel 19
 - Tamaño alim multiuso 20
 - Tamaño alim sobres 21
 - Tamaño de bandeja <x>; Tamaño de bandeja <x> 19
 - Tamaño papel manual 21
 - Tamaño sobre manual 22
 - Tipo alim sobres 21
 - Tipo alim. multiuso 21
 - Tipo de bandeja <x>; Tipo bandeja <x> 20
 - Tipo papel manual 21
 - Tipo sobre manual 22
 - Textura del papel
 - Textura alta calidad 24
 - Textura cabecera 24
 - Textura cartulina 24
 - Textura color 24
 - Textura etiquetas 24
 - Textura etiquetas vinilo 24
 - Textura normal 24
 - Textura personalizada 24
 - Textura preimpreso 24
 - Textura sobres 24
 - Textura transparencia 24
 - Menú, botón 7
 - menús
 - administración
 - Menús predeterminados
 - Valores de fax
 - Valores envío de fax 64
 - Administrar métodos abreviados 101
 - Métodos abreviados de e-mail 101
 - Métodos abreviados de fax 101
 - Métodos abreviados de FTP 101
 - Métodos abreviados de perfil 101
 - Informes 28
 - Menús predeterminados
 - Valores de fax
 - Valores envío de fax 60
 - Red/Puertos 30
 - AppleTalk 45
 - Configuración de servidor de e-mail *Consulte* Configuración de servidor de e-mail
 - Inalámbrico 36
 - IPv6 33
 - LexLink 46
 - NetWare 44
 - Paralelo [x] 39
 - Red [x] 36
 - Red estándar 36
 - Serie [x] 42
 - TCP/IP 30
 - USB [x] 37
 - USB estándar 37
 - Menús *Consulte* cada menú por su nombre
 - Modo de impresión, NetWare 44
 - Modo NPA
 - paralelo 40
 - red 36
 - serie 42
 - USB 38
 - Modo NSQ/GSQ, NetWare 45
 - Modo paralelo 2 41
- ## N
- no se pueden imprimir faxes 112
 - Nombre de conexión, NetWare 44

mensajes
 estado
 102
Nombres personalizados 27
Número de red, NetWare 44

O

Orientación 92
Orientación, HTML 91
Origen de fuente PCL 87
Origen de fuente, PCL 87
Origen predeterminado 19

P

Packet Burst, NetWare 45
Páginas de ayuda
 Guía de defectos de impresión 100
 Guía de información 100
 Guía de suministros 100
 Guía para copias 100
 Guía para e-mails 100
 Guía para faxes 100
 Guía para FTP 100
 Imprimir todas las guías 100
Páginas en blanco 79
panel de control 5
 almohadilla 6
 asterisco 7
 Borrar todo 6
 dispositivo de la interfaz directa USB 7
 Empezar 6
 indicador 6
 Inicio 7
 LCD 6
 Menú 7
 Parar 7
 Pausa de marcado 6
 Retroceso 7
 Sugerencias de ayuda 7
 teclado numérico 6
pantalla de inicio 8
 barra de mensajes de estado 10
 botones 8
papel con textura 24
Parar, botón 7
Paridad 44
Pausa de marcado, botón 6
PCL SmartSwitch
 paralelo 39
 red 36
 serie 42
 USB 37
peso
 alta calidad 25
 cabecera 25
 cartulina 25

 color 25
 etiquetas 25
 etiquetas vinilo 25
 normal 25
 papel personalizado 25
 preimpreso 25
 sobre 25
 transparencia 25
Peso del papel 25
Predeterminados de fábrica 86
Proporción 92
Proteger Menús
 Configuración de LES 96
Proteger menús
 Crear perfil de digitalización 96
 Informes 96
 Menú Papel 96
 Métodos abreviados 96
 Red/Puertos 96
 Valores 96
Protocolo serie 43
Protocolo, paralelo 40
PS binario Mac
 paralelo 41
 red 37
 USB 39
PS SmartSwitch
 paralelo 40
 red 36
 serie 42
 USB 38
puede que algunos datos no se hayan imprimido. 115

R

Recuperación de impresión
 Continuar auto 51
 Protección de página 51
 Recuperación atasco 51
renumeración de bandejas PCL 89
Renumerar bandeja
 Asignar alim multiuso 89
 Asignar alimentador sobres 89
 Asignar bandeja [x] 89
 Asignar papel manual 89
 Asignar sobre manual 89
 Restaurar valores pred. 90
 Ver predeterm. fábrica 90
Renumerar bandeja, PCL 89
restauración de valores predeterminados 86
Robust XON 43

S

Seguridad
 Acceso a función, *Consulte* Acceso a función
 Configuración de autenticación NTLM 97
 Creación, cambio y eliminación de contraseñas

Consulte Creación, cambio y eliminación de contraseñas
Crear/Cambiar contraseñas
 mensajes de transición de funciones desactivadas 124
Crear/Cambiar contraseñas, *Consulte* Crear/Cambiar contraseñas
Demora de 'Desconexión' automática 93
Impresión confidencial, *Consulte también* Impresión confidencial 95
mensajes de transición de funciones desactivadas *Consulte también* mensajes de transición de funciones desactivadas 124
Método de autenticación 93
Proteger menús *Consulte* Proteger menús
Rango de puertos para digitalizar a PC 93
Seleccionar, botón 14
sensor automático de tamaño 19
simplex, definición 26
solución de problemas, valores
 anulaciones de la aplicación de software 5
 panel de control 5
Sugerencias de ayuda, botón 7
Sustituir tamaño 23

T

Tamaño alim multiuso 20
Tamaño alim sobres 21
Tamaño de fuente, HTML 91
Tamaño de margen, HTML 91
tamaño de papel Universal 27
Tamaño del papel 19
Tamaño papel manual 21
Tamaño sobre manual 22
tamaño, sustitución 23
Tamaño/tipo de papel 19
teclado alfanumérico virtual 59
teclado numérico 6
textura
 alta calidad 24
 cabecera 24
 cartulina 24
 color 24
 etiquetas 24
 etiquetas de vinilo 24
 normal 24
 preimpreso 24
 sobres 24
 Textura personalizada 24
 transparencia 24
Textura del papel 24
Tiempos de espera
 Espera de impresión 50
 Espera de pantalla 49
 Modo Ahorro energía 49
 Modo en espera 49
 Tiempo espera 50

Tipo alim sobres 21
Tipo alim. multiuso 21
Tipo de papel 19
tipo de papel, personalizado 26
Tipo papel manual 21
Tipo sobre manual 22
Tipos personalizados 26

U

Unidades de medida 27
Usar TIFF de múltiples páginas
 Valores de digitalizar a USB 76
 Valores de e-mail 69
 Valores de fax 66
 Valores de FTP 73

V

Valores
 Definir fecha/hora 98
 Seguridad 93
 Valores de copia 53
 Valores de e-mail *Consulte también* Valores de e-mail 67
 Valores de fax 57
 Configuración del servidor de fax 65
 Valores de FTP 71
 Valores de impresión 78
 Valores generales 46
Valores *Consulte también* cada *entrada de Valores* 46
Valores de copia
 Ahorro papel 54
 Clasificar 54
 Contenido 53
 Contraste 56
 Detalle de sombras 57
 Digitalizar borde a borde 57
 Dúplex 54
 Eliminación de fondo 56
 Hojas separación 55
 Imprimir bordes de página 54
 Intensidad 56
 Número de copias 56
 Origen de copia 55
 Origen separador 55
 Permitir prioridad de copia 56
 Personalizado 56
 Plantilla 56
 Separadores de transparencias 55
 Tamaño original 55
Valores de digitalizar a USB
 Calidad JPEG 76
 Calidad JPEG fotográfica 76
 Color 75
 Contenido 75
 Formato 75
 Intensidad 75

- Nombre de archivo base 77
- Orientación 76
- Profundidad en bits de digitalización 77
- Resolución 75
- Tamaño original 76
- Usar TIFF de múltiples páginas 76
- Versión de PDF 75
- Valores de e-mail
 - Calidad JPEG 68
 - Imágenes de e-mail enviadas como 68
 - Calidad JPEG fotográfica 68
 - Color 67
 - Configuración de servidor de e-mail 67
 - Configuración de servidor de e-mail *Consulte*
 - Configuración de servidor de e-mail
 - Contenido 67
 - Contraste 70
 - Detalle de sombras 70
 - Digitalizar borde a borde 70
 - Eliminación de fondo 69
 - Formato 67
 - Intensidad 67
 - Orientación 68
 - Origen papel registro 69
 - Permitir guardar como método abreviado 69
 - Profundidad en bits de e-mail 69
 - Registro de transmisión 69
 - Resolución 67
 - Tamaño original 68
 - Usar TIFF de múltiples páginas 69
 - Versión de PDF 67
- Valores de emulación
 - PostScript 86
- valores de emulación
 - PCL 88
- Valores de fax
 - Configuración de fax analógico 57, 58, 62, 63, 64
 - Valores envío de fax 60
 - Configuración de fax analógico, *Consulte también*
 - Configuración de fax analógico 57
 - Configuración del servidor de fax 57
 - Asunto 65
 - Contenido 65
 - Dirección de respuesta 65
 - Formato de destino 65
 - Formato de imagen 65
 - Gateway SMTP primario 65
 - Gateway SMTP secundario 65
 - Intensidad 65
 - Mensaje 65
 - Orientación 65
 - Resolución de fax 65
 - Tamaño original 66
 - Usar TIFF de múltiples páginas 66
- Modo de fax 57
- Valores de altavoces
 - Modo de altavoz 64
 - Volumen del altavoz 64
 - Volumen del timbre 64
- Valores de timbre distintivo
 - Tono doble 64
 - Tono triple 64
 - Tono único 64
- Valores de FTP
 - Calidad JPEG 72
 - Calidad JPEG fotográfica 72
 - Color 71
 - Contenido 71
 - Contraste 74, 77
 - Detalle de sombras 74, 77
 - Digitalizar borde a borde 74, 77
 - Eliminación de fondo 74, 77
 - Formato 71
 - Intensidad 71
 - Nombre de archivo base 73
 - Orientación 72
 - Origen papel registro 73
 - Permitir guardar como método abreviado 74
 - Profundidad en bits de FTP 73
 - Registro de transmisión 73
 - Resolución 71
 - Tamaño original 72
 - Usar TIFF de múltiples páginas 73
 - Versión de PDF 71
- Valores de impresión
 - Menú Acabado 78
 - Clasificación 80
 - Copias 79
 - Dúplex 78
 - Encuadern. dúplex 79
 - Hojas separación 80
 - Impresión multipágina 81
 - Margen multipágina 82
 - Orden multipágina 81
 - Origen separador 80
 - Páginas en blanco 79
 - Vista multipágina 82
 - Menú Calidad 82
 - Brillo 83
 - Contraste 83
 - Intensidad del tóner 82
 - Resolución impresión 82
 - Menú Configuración 84
 - Área de impresión 85
 - Destino de carga 85
 - Guardar recursos 85
 - Lenguaje de impresora 84
 - Predeterminados de fábrica 86
 - Menú Emulación PCL 87
 - Fuente 87
 - Juego de símbolos 87
 - Origen de fuente 87
 - Renumerar bandeja 89
 - Valores emulación PCL 88

- Menú HTML 91
 - Ajustar tamaño 91
 - Fondos 91
 - Fuente 91
 - Orientación 91
 - Tamaño de fuente 91
 - Tamaño de margen 91
- Menú Imagen 92
 - Ajuste automático 92
 - Invertir 92
 - Orientación 92
 - Proporción 92
- Menú PDF 90
 - Ajustar a ventana 90
 - Anotaciones 90
- Menú PostScript 86
 - Imprimir error PS 86
 - Prioridad de fuente 86
- Menú Utilidades 83
 - Activar Rastreo hexadecimal 84
 - Cálculo de cobertura 84
 - Defragmentar flash 84
 - Formatear flash 83
 - Predeterminados de fábrica 83
- Valores emulación PCL 88
 - Ancho A4 88
 - CR auto tras LF 88
 - LF auto tras CR 88
 - Líneas por página 88
 - Orientación 88
 - Paso 88
 - Tamaño en puntos 88
- Valores generales
 - Alarmas, *Consulte también* Alarmas 48
 - Área de impresión 52
 - Destino de carga 52
 - Formato de fecha 47
 - Formato de hora 48
 - Frecuencia de actualización de página Web 48
 - Guardar recursos 52
 - Idioma 46
 - Lenguaje de impresora 51
 - Mostrar información de red 47
 - Mostrar marcadores 48
 - Mostrar mensajes iniciales 47
 - Nombre de contacto 48
 - Página banner 52
 - Predeterminados de fábrica 53
 - Recuperación de impresión, *Consulte también*
 - Recuperación de impresión
 - Tiempos de espera, *Consulte también* Tiempos de espera 49, 50
 - Tipo de teclado 47
 - Ubicación 48
 - Valores predeterminados generales 47
- Valores predeterminados de fábrica, restauración 83
- valores predeterminados de usuario 18
- valores predeterminados, de fábrica 86
- Ver apodo, LexLink 46
- Ver dirección, AppleTalk 45
- Ver nombre, AppleTalk 45
- Vuelva a introducir la contraseña 97