

Notas sobre el funcionamiento

- Fuente de alimentación** Esta cámara domo puede funcionar con corriente alterna de 24 V CA o corriente continua de 12 V CC.
- Condiciones de funcionamiento**
- Evite fijar la vista en objetos brillantes (por ejemplo, instalaciones de iluminación) durante periodos prolongados.
 - Evite utilizar o almacenar la unidad en los siguientes lugares:
 - Entornos extremadamente húmedos, polvorientos, fríos o calientes (en los que la temperatura de funcionamiento no está dentro del margen recomendado de -40°F a 131°F [de -40°C a 55°C] con el calentador encendido)
 - Cerca de fuentes de fuerte radiación electromagnética, como transmisores de radio o televisión
 - Cerca de lámparas fluorescentes u objetos que reflejen la luz
 - Bajo fuentes de luz inestables (puede causar parpadeos)

Advertencias

- Las labores de instalación y mantenimiento sólo deben ser realizadas por técnicos especializados y con experiencia para cumplir todas las normas locales y mantener la garantía.
- Es obligatorio el uso de adaptadores de corriente de clase 2 certificados por CSA o aprobados en UL para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.



WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos).
Eliminación correcta de este producto (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de separación de residuos)

Este producto deberá ser eliminado al final de su vida útil de acuerdo con las leyes, las normativas y los procedimientos locales aplicables.

Avisos normativos

Declaración de conformidad con las normas FCC

Información dirigida al usuario: Este equipo se ha sometido a diferentes pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, podría provocar interferencias en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que las interferencias no se producirán en una determinada instalación. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio y televisión, que pueden determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario deberá intentar corregir tales interferencias mediante alguno de los siguientes métodos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación existente entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Cualquier modificación realizada sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de las normas podría anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Declaración de conformidad de Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Declaración de conformidad del fabricante

El fabricante declara que el equipo suministrado con esta guía cumple los requisitos básicos de protección, con arreglo a la Directiva 2004/108/EC sobre compatibilidad electromagnética y la Directiva 2001/95/EC sobre la seguridad de productos generales (GPSD), conforme a los requisitos de los estándares EN 55022 para emisiones, EN 50130-4 para la inmunidad y EN 60950 para la seguridad de los equipos eléctricos.



www.honeywell.com/security/es
+34.902.667.800


Documento 800-08070 – Revisión A – 08/11

© 2011 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de ningún modo sin el permiso por escrito de Honeywell Systems. La información de esta publicación se considera precisa en todos los sentidos. No obstante, Honeywell Systems no puede asumir la responsabilidad ante las consecuencias que sean resultado del uso de la misma. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Pueden publicarse revisiones o nuevas ediciones de este documento que incorporen dichos cambios.



Cámara domo de 4 pulgadas
Guía de instalación rápida


Documento 800-08070 – Revisión A – 08/11

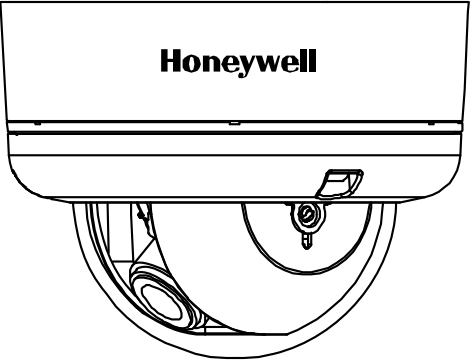

Números de modelo


HD4D3S(X)
HD4D9S(X)
HD4DAFS(X)
HD4DIRS(X)
HD4US(X)

Contenido del paquete

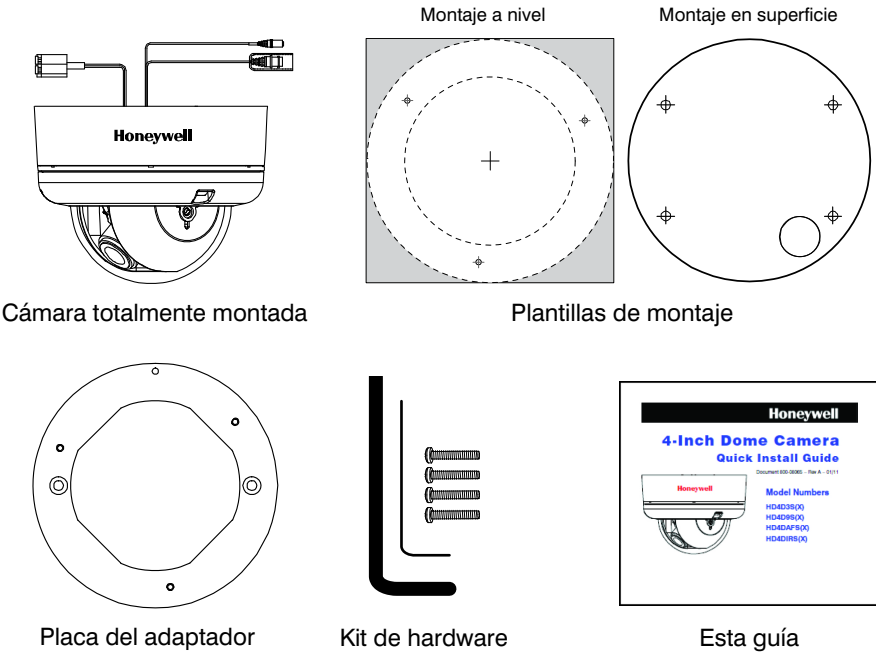

1 Preparación

1. Desmontaje de la cámara

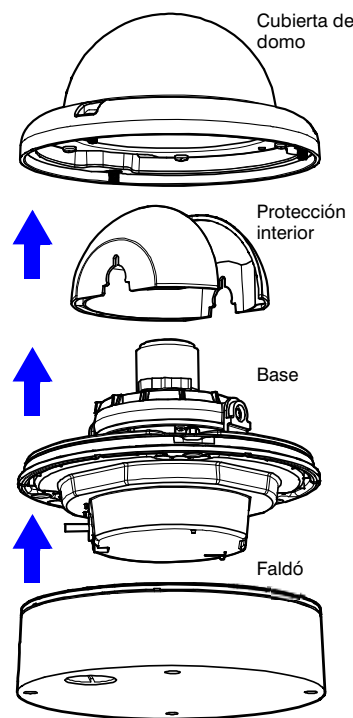


- Utilizando la llave Allen de 5/32 pulgadas que se suministra, afloje los tres tornillos de seguridad y extraiga con cuidado la cubierta del domo.
- Retire suavemente la protección interior de la base.
- Extraiga los tres tornillos M4×10 que conectan la base al faldón y, a continuación, levante la base para extraerla del faldón.

Para volver a fijar la cubierta del domo después de haber montado la cámara y de haber ajustado los parámetros (2, 3):

- Coloque la protección interior en la base hasta que encaje en su sitio.
- Coloque la cubierta del domo en la base y apriete los tornillos de seguridad.

2. Preparación de la superficie de montaje (montaje en superficie o a nivel)

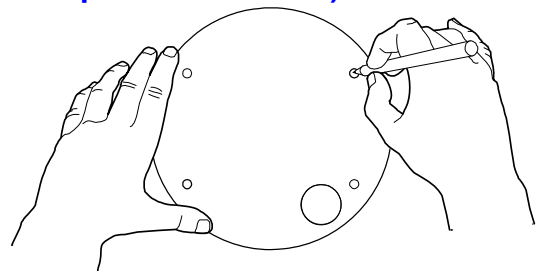


Nota Se muestra la preparación con montaje en superficie.

- Utilice la plantilla de montaje adecuada para marcar los orificios.
- Inserte los anclajes de los tornillos (no se suministra) en los orificios.

No toque ni dañe la parte de ventilación negra.

3. Conexión de los cables

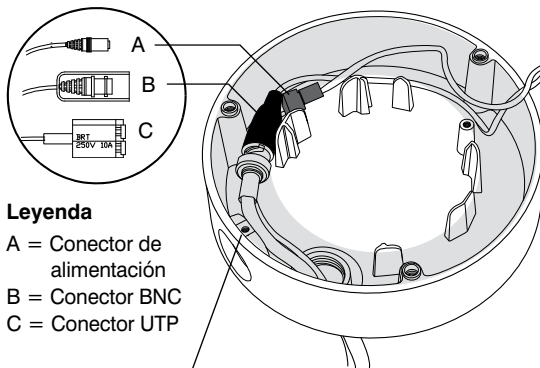

Leyenda


A = Conector de alimentación
B = Conector BNC
C = Conector UTP

Para utilizar el conducto lateral, extraiga el tornillo de seguridad utilizando la llave Allen de 1,5 mm que se suministra y, a continuación, desatornille el conector del conducto.

- Conecte el conector del vídeo:
 - BNC:** Conéctelo a un conector BNC de acoplamiento.
 - UTP:** Conecte el cable azul a Video+, Conecte el cable blanco a Video-.
- Conecte el conector de alimentación de 24 V CA/ 12 V CC.
- Pase el cableado por detrás de los postes (área en gris).


2 Instalación

Montaje en superficie

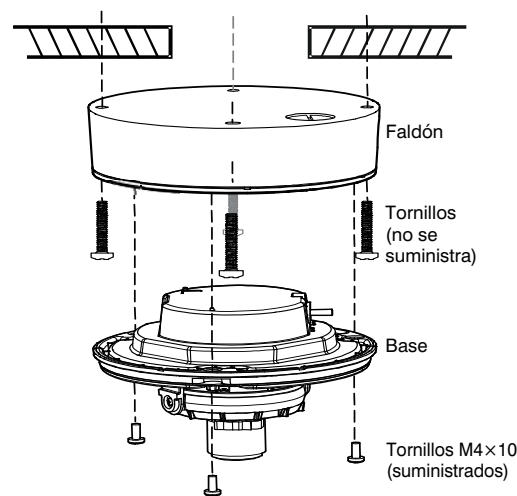

- Fije el faldón a la superficie de montaje mediante los tornillos necesarios (no se suministran).
- Fije la base al faldón mediante los tornillos M4 × 10 que se suministran.


Montaje a nivel

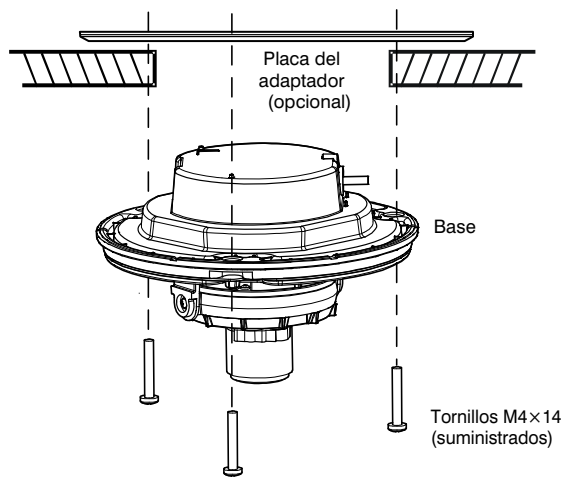

- Con la placa del adaptador:* Fije la base a la superficie de montaje mediante los tornillos M4 × 14 que se suministran.
- Sin la placa del adaptador:* Fije la base a la superficie de montaje mediante los tornillos necesarios (no se suministran).


Caja de conexiones eléctricas 4S (opcional)

Montaje en superficie

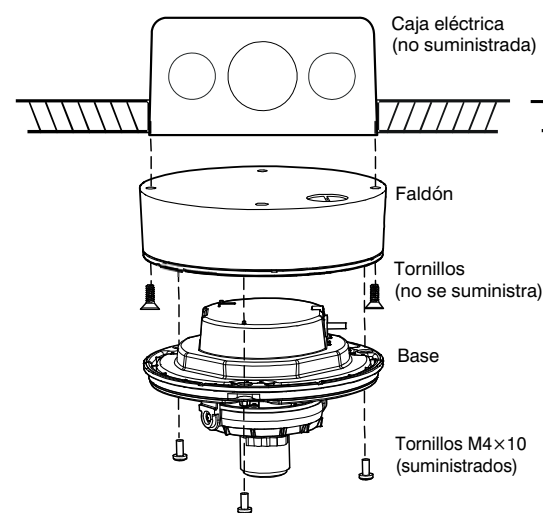

- Fije el faldón a la caja eléctrica mediante los tornillos adecuados (no suministrados).
- Fije la base al faldón mediante los tornillos M4 × 10 que se suministran.


Montaje a nivel

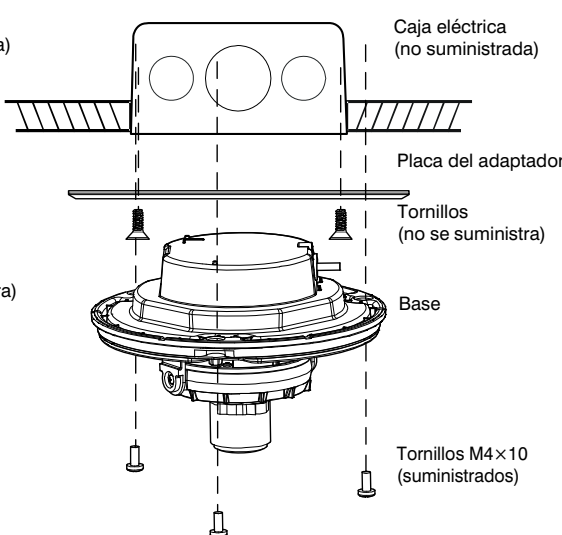

- Fije la placa del adaptador a la caja eléctrica mediante los tornillos adecuados (no suministrados).
- Fije la base de la placa del adaptador mediante los tornillos M4 × 10 que se suministran.

3 Configuración

1. Ajuste del ángulo de visión

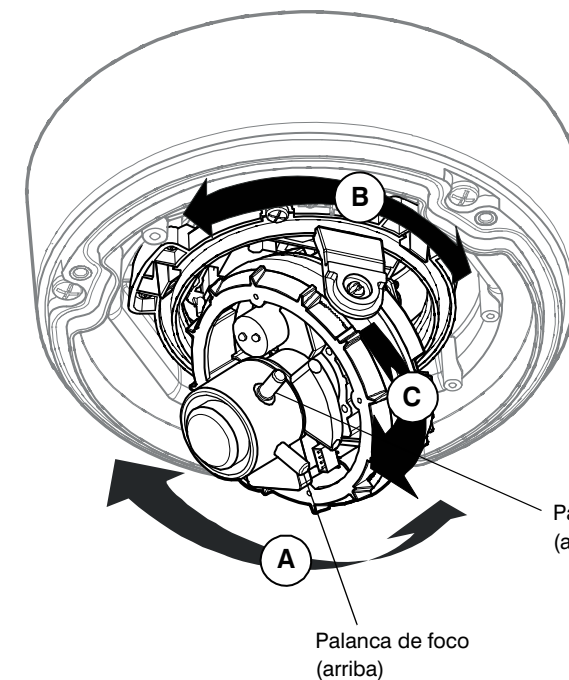


Leyenda

A = Rotación vertical
B = Rotación horizontal*
C = Rotación panorámica

* Si es necesario, suelte el tornillo que bloquea en su lugar el mecanismo de cardán antes de ajustar la cámara.

2. Configuración de los ajustes de la cámara mediante el OSD

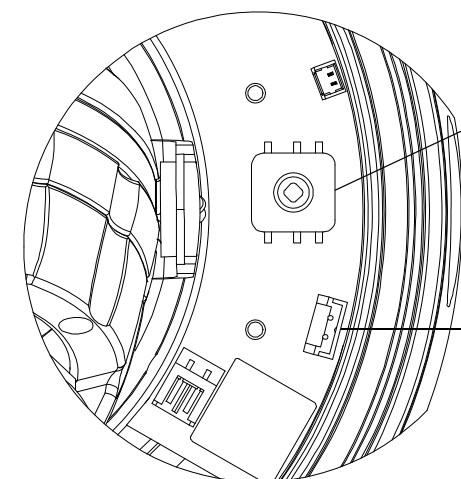

Controlador OSD

Para acceder al menú de OSD, pulse el controlador de OSD. Utilice el joystick para desplazarse por el menú.

Salida de monitor (2º vídeo)

Para comprobar que el ángulo de visión y los ajustes de la cámara son correctos, puede conectar un monitor portátil utilizando el cable adaptador que se suministra.

Nota Si desea obtener más información sobre las opciones del menú OSD, consulte la guía del usuario de su modelo.