

Aura IQ sensors

Español (ES)	p 2
Français (FR)	p 5
Italiano (IT)	p 8
Português (PT)	p 11

Guía del producto - UHS5

Guide produit - UHS5

Guida al prodotto - UHS5

Guia do produto- UHS5

Instrucciones de seguridad: este producto debe ser instalado por un electricista profesional.

Consignes de sécurité : Veuillez noter que ce produit doit être installé par un électricien qualifié.

Istruzioni per la sicurezza: l'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato.

Instruções de segurança: Tenha em atenção que este produto deve ser instalado por um electricista qualificado.

UHS5

Mando a distancia de programación por infrarrojos

Descripción general



El UHS5 es un compacto mando a distancia compacto que funciona por infrarrojos y se utiliza para la programación básica de los productos Aura Light IQ que funcionan por IR.

Orientación del mando a distancia

Debe orientar el mando a distancia directamente hacia el dispositivo que desea controlar o programar. Cuando programe un dispositivo solo es necesario orientar el mando cuando envíe un nuevo ajuste.

Envío de los ajustes a un dispositivo

Para enviar los parámetros de programación al dispositivo, siga la tabla de la página 2. La tecla "Shift" se usa para acceder a los parámetros de texto en rojo y azul. El LED de envío parpadea una vez para indicar que se ha enviado un ajuste.

Ajustes avanzados

Para los ajustes avanzados utilice el mando a distancia UNLCDHS.

Nota importante

Este mando a distancia puede incluir ajustes que no se utilizan en el dispositivo que se está programando. Consulte la Guía del producto del dispositivo para consultar los ajustes especiales y predeterminados.

Cuidado y mantenimiento


Sustitución de la pila

El compartimento de la pila se encuentra en el extremo inferior del mando a distancia. Afloje el pasador de bloqueo para permitir deslizar hacia fuera el compartimento de la pila. Saque la pila del compartimento e inserte una pila nueva (de tipo CR2025 o equivalente) asegurándose de que la polaridad sea correcta. Vuelva a deslizar el compartimento hacia dentro en el mando a distancia, asegurándose de que el pasador de bloqueo se cierra correctamente.

Limpieza del mando a distancia

Se puede limpiar la parte exterior del mando a distancia con un paño húmedo. Las marcas persistentes se pueden eliminar con un detergente suave.

Acceso a la pila interna

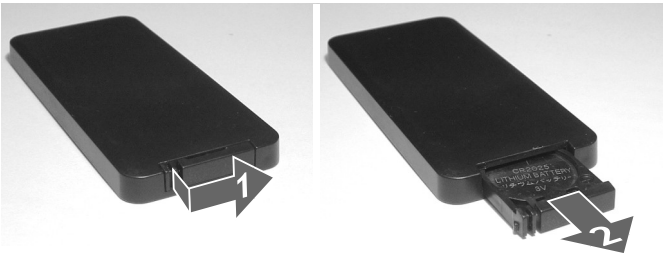

Datos técnicos

Dimensiones	86 mm x 4 mm x 67 mm
Peso	0,017 kg
Pila	pila de litio CR2025 de 3 V de CC (suministrada con la unidad)
Alcance IR	7 m
Temperatura	0 °C a 35 °C
Humedad	5 a 95 % sin condensación
Cumplimiento	EMC-2004/108/CE



Si alguno de estos símbolos aparece en el producto o las pilas, estos deben desecharse de la manera correcta y no se deben tratar como residuos domésticos o comunes.

Programación básica

La funcionalidad de un detector Aura Light IQ se controla mediante varios parámetros que se pueden cambiar o programar con los siguientes dispositivos:

- Mando a distancia con infrarrojo **UHS5**. Vea a continuación las funciones programables.
- Mando a distancia con infrarrojos **UNLCDHS** (con LCD). Consulte la guía del usuario para obtener información completa sobre la programación.

Para las operaciones de programación más básicas se puede utilizar el mando a distancia UHS5. Las siguientes instrucciones se basan en el uso de este dispositivo.

Apunte el mando a distancia hacia el sensor y envíe los comandos de programación necesarios a la unidad como se indica a continuación.

Los comandos válidos se indicarán con una luz LED roja parpadeante.

Nota: las funciones del mando UHS5 que no se indican a continuación no están disponibles para este producto.

		 Número pulsos a la tecla "Shift"									
Nombre del parámetro	Valor predeterminado	0 SHIFT 1 1 SHIFT 2 2 SHIFT 1 3 SHIFT 2				Gráficos del mando a distancia UHS5	Descripción	PRM	DD	AD	
		Botón de activación									
On / Raise		On	Raise			 ON/RAISE	Encender la luz o aumentar la intensidad de la luz	✓ Solo "On"	✓	✓	
Off / Lower		Off	Lower			 OFF/LOWER	Apagar las luces o reducir la intensidad de las luces	✓ Solo "Off"	✓	✓	
Walk test	Off	On	Off			 WALK TEST	Cuando está en posición "On", una luz LED roja parpadea en el sensor cuando detecta movimiento. Utilice esta función para comprobar los niveles adecuados de sensibilidad.	✓	✓	✓	
Time Out (Time adjustment)	20 minutos	1, 10 y 20 minutos	5, 15 y 30 minutos	10 segundos		5/1 15/10 30/20 TIMEOUT MINUTES	Una vez que el detector está encendido, este valor establece el tiempo durante el que permanecerán encendidas las luces una vez que el movimiento se detenga.	✓	✓	✓	
Lux on level (Switch level on)	9	2, 5 & 7	4, 6 & 9			4/2 6/5 9/7 LUX ON LEVEL / LIGHT LEVEL	Ajuste "Lux level" para evitar que las luminarias se enciendan si el nivel de luz natural es suficiente (ajustable entre 1 y 9). Las luminarias siempre estarán encendidas en el nivel 9.	✓	✓	✓	
Light Level	6 (600)			2 (200) 5 (500) 7 (700)	4 (400) 6 (600) 9 (999)	4/2 6/5 9/7 LUX ON LEVEL / LIGHT LEVEL	Establece un nivel de luz objetivo para que se mantenga gracias al sistema de iluminación. 9 (999) = desactivado	✗	✓	✓	
Lux off level (Switch level off)	9	2, 5 y 7	4, 6 y 9			4/2 6/5 9/7 DALI LUX OFF LEVEL DSI	Ajuste "Lux level" para que se apaguen las luminarias durante la ocupación si el nivel de luz natural es superior al del ajuste (regulable entre 1 y 9). Las luminarias siempre estarán encendidas en el nivel 9. Este ajuste se puede usar para "window row switching". <i>Nota: El valor de "Lux Off Level" debe ser siempre mayor que el valor de "Lux On Level".</i>	✓	✓	✓	
Load Type	DALI			2-DALI 7-DSI	2-DALI on	4/2 6/5 9/7 DALI LUX OFF LEVEL DSI	Ajustar el protocolo de control del balasto para que se utilice en el canal de salida.	✗	✓	✓	
Sensitivity	9	1, 5 y 9	3, 6 y 8			3/1 6/5 8/9 SENSITIVITY	Nivel de sensibilidad para la detección del movimiento. 1 = sensibilidad baja 9 = sensibilidad alta	✓	✓	✓	
Defaults				D		 DEFAULTS	Devuelve la unidad a sus ajustes predeterminados.	✓	✓	✓	
Burn-in	0	0	50	100		100 50 0 BURN-IN	Determinar el tiempo en el que no se regularán las lámparas para que se establezcan sus componentes. El tiempo de "Burn-in" no se ve afectado por las interrupciones en el suministro de energía.	✗	✓	✓	
Presence / Absence	Presence	Presence	Absence			A P PRS / ABS	El modo "Presence" permite que el flujo de luz se encienda cuando se detecta movimiento y que se apague cuando el movimiento desaparezca. El modo "Absence" permite que la luz se apague cuando no haya movimiento, pero primero se debe encender manualmente. <i>El modo "Absence" no está disponible para el modelo MWS1A.</i>	✓	✓	✓	
Shift						 SHIFT	Utilizar esta tecla para seleccionar los ajustes en caracteres en rojo y en azul indicados por las luces LED de "Shift1" y "Shift2".	✓	✓	✓	

UHS5

Télécommande de programmation à infrarouge

Description générale



L'UHS5 est une télécommande compacte infrarouge utilisée pour la programmation de base des produits Aura IQ adaptés aux IR.

Orientation de la télécommande

La télécommande doit être directement pointée vers le dispositif que vous souhaitez commander ou programmer.

Lors de la programmation d'un dispositif, il suffit de pointer la télécommande dans sa direction pour envoyer un nouveau paramètre.

Envoi de réglages à un dispositif

Pour envoyer les paramètres de programmation au dispositif, suivez les indications du tableau de la page 2. La touche « Shift » s'utilise pour accéder aux paramètres écrits en rouge et en bleu. Le voyant LED d'envoi clignote une fois pour indiquer qu'un réglage a été envoyé.

Paramètres avancés

Pour des réglages plus approfondis, utilisez la télécommande UNLCDHS.

Remarque importante

Cette télécommande peut comporter des réglages qui ne sont pas utilisés sur le dispositif à programmer. Veuillez vous reporter au Guide produit de chaque dispositif pour connaître les réglages par défaut et spéciaux.

Entretien et maintenance

Changement de la pile

Le compartiment de pile est situé sur la tranche inférieure de la télécommande.

Faites coulisser l'attache vers la droite pour faire sortir le support de pile.


Retirez l'ancienne pile de son support et insérez-en une neuve (type CR2025 ou équivalent) dans le sens adéquat.

Remettez le support en place en vous assurant que l'attache s'enclenche bien.

Nettoyage de la télécommande

L'extérieur de la télécommande peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. Les marques persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent doux.

Accès à la pile

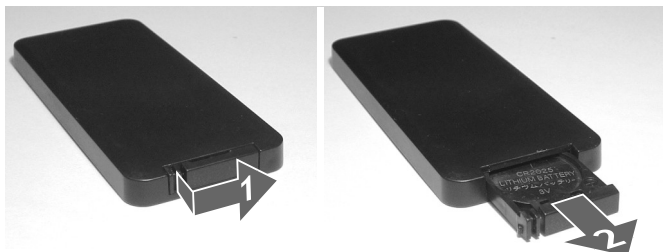

Caractéristiques techniques

Dimensions	86 mm x 4 mm x 67 mm
Poids	0,017 kg
Pile	au lithium 3 Vcc CR2025 (livrée avec la télécommande)
Distance IR	7 m
Température	0 °C à 35 °C
Humidité	5 à 95 % sans condensation
Conformité	CEM-2004/108/CE



Si un de ces symboles apparaît sur le produit ou les piles, ceux-ci doivent être déposés dans un bac à recyclage prévu à cet effet et ne doivent pas être traités comme des déchets domestiques ou généraux.

Programmation de base

La fonctionnalité d'un détecteur Aura Light IQ est contrôlée par un certain nombre de paramètres qui peuvent être modifiés ou programmés par les dispositifs suivants :

- Télécommande infrarouge **UHS5**. Voir ci-dessous pour les fonctions programmables.
- Télécommande infrarouge **UNLCDHS** (avec écran LCD). Voir le guide de l'utilisateur pour des informations détaillées sur la programmation.

La télécommande UHS5 peut être utilisée pour la plupart des opérations de programmation de base et les procédures suivantes sont basées sur l'utilisation de ce dispositif.

Pointez la télécommande vers le capteur et envoyez les commandes de programmation requises vers l'unité comme indiqué ci-dessous.

Les commandes valables seront indiquées par un clignotement de diode rouge.


Remarque : les autres fonctions de la télécommande UHS5 qui ne sont pas montrées ci-dessous ne sont pas applicables à ce produit.

		 Nombre de pressions sur la touche « Shift »									
Nom du paramètre	Valeur par défaut	 SHIFT 1	 SHIFT 2	 SHIFT 1  SHIFT 2	 SHIFT 1  SHIFT 2	 SHIFT 1  SHIFT 2	Graphisme sur la télécommande UHS5	Description	PRM	DD	AD
		Activation du bouton									
On / Raise		On	Raise					Allumage ou augmentation de la lumière.	 On uniquement		
Off / Lower		Off	Lower					Extinction ou baisse de la lumière.	 Off uniquement		
Walk test	Off	On	Off					Lorsqu'il est activé, ce paramètre fait clignoter une diode rouge sur le capteur en cas de détection de mouvement. Utilisez cette fonction pour déterminer les niveaux de sensibilité adéquats.			
Time Out (Time adjustment)	20 min	1, 10 & 20 minutes	5, 15 & 30 minutes	10 secondes				Une fois que le détecteur est mis en marche, cette valeur règle le temps pendant lequel les luminaires resteront allumés une fois que tout mouvement a cessé.			
Lux on level (Switch level on)	9	2, 5 & 7	4, 6 & 9					Le réglage du niveau d'éclairage empêche l'allumage des luminaires si le niveau de d'éclairage ambiant est suffisant (réglable entre 1et 9). Au niveau 9, les luminaires seront allumés dans tous les cas.			
Light Level	6 (600)			2 (200) 5 (500) 7 (700)	4 (400) 6 (600) 9 (999)			Règle le niveau de lux cible qui doit être maintenu par le système d'éclairage. 9 (999)=désactivé			
Lux off level (Switch level off)	9	2, 5 & 7	4, 6 & 9					Réglage du niveau d'éclairage pour éteindre les luminaires en cas de présence si le niveau d'éclairage ambiant est supérieur au réglage (réglable entre 1 et 9). Le niveau 9 maintient les luminaires toujours allumés. Ce réglage peut être utilisé pour actionner la commutation au niveau d'une rangée de fenêtres. <i>Remarque : la valeur de « Lux Off Level » doit toujours être supérieure à la valeur de « Lux On Level ».</i>			
Load Type	DALI			2-DALI 7-DSI	2-DALI on			Règle le protocole de commande de ballast à utiliser par le canal de sortie.			
Sensitivity	9	1, 5 & 9	3, 6 & 8					Niveau de sensibilité pour la détection des mouvements. 1 = basse sensibilité 9 = haute sensibilité			
Defaults				D				Rétablit les réglages par défaut de l'unité.			
Burn-in	0	0	50	100				Détermine la durée pendant laquelle le flux lumineux sera maintenu à 100 % afin de « roder » les lampes. Le temps de « rodage » n'est pas affecté par les interruptions de courant.			
Presence / Absence	Presence	Presence	Absence					Le mode Presence permet d'allumer la lumière en cas de détection de mouvement et de l'éteindre lorsque le mouvement cesse. Le mode Absence permet l'extinction de la lumière lorsque le mouvement cesse, mais elle doit d'abord être allumée manuellement. <i>Absence non disponible avec MWS1A.</i>			
Shift								Utilisez ce bouton pour sélectionner les réglages en bleu et rouge indiqués par les diodes « Shift 1 » et « Shift 2 ».			

UHS5

Telecomando di programmazione a infrarossi

Panoramica

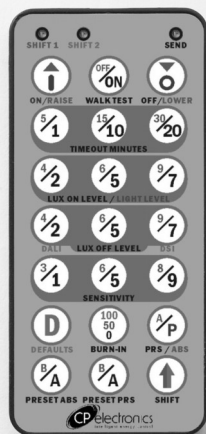

L'UHS5 è un telecomando a infrarossi compatto per la programmazione base dei prodotti Aura Light IQ abilitati a IR.

Direzionamento del telecomando

Il telecomando deve essere puntato direttamente verso il dispositivo da controllare o programmare. Quando si programma un dispositivo, è necessario semplicemente puntare il telecomando quando si 'invia' una nuova impostazione.

Invio di impostazioni a un dispositivo

Per inviare i parametri di programmazione al dispositivo, seguire la tabella a pag. 2. Il tasto shift consente di accedere ai parametri con il testo rosso e blu. Il LED Send lampeggia una volta per indicare che è stata trasmessa un'impostazione.

Impostazioni avanzate

Per le impostazioni avanzate, utilizzare il telecomando UNLCDHS.

Nota importante

Questo telecomando può includere impostazioni non utilizzate sul dispositivo che si sta programmando. Per conoscere le impostazioni predefinite e speciali, v. la specifica Guida al prodotto del dispositivo.

Cura e manutenzione


Sostituzione della batteria

Il vano batterie si trova sul lato inferiore del telecomando. Sbloccare la levetta di ritegno per consentire l'apertura del vano. Sollevare la batteria dall'alloggio e inserire una batteria di ricambio (tipo CR2025 o equivalente), facendo attenzione alla polarità. Fare scivolare di nuovo in posizione sul telecomando lo sportello, assicurandosi che la levetta s'incastri.

Pulizia del telecomando

L'esterno del telecomando può essere pulito con un panno umido. Macchie ostinate possono essere rimosse con un detergente non aggressivo.

Accesso alla batteria interna

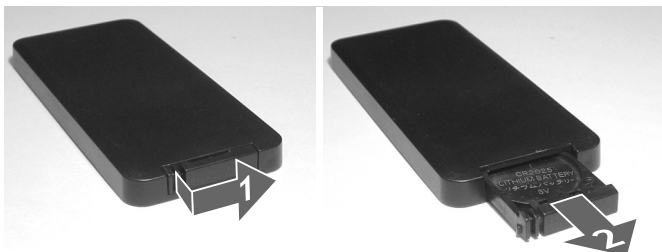

Dati tecnici

Dimensioni	86 mm x 4 mm x 67 mm
Peso	0,017 kg
Batteria	Batteria al litio 3 V cc CR2025 (in dotazione con l'unità)
Intervallo IR	7 m
Temperatura	Da 0 °C a 35 °C
Umidità	dal 5 al 95 % non condensante
Conformità	EMC-2004/108/CE



Se uno di questi simboli compare sul prodotto o sulla batteria, il prodotto o la batteria devono essere smaltiti correttamente e non gettati tra i rifiuti comuni e/o domestici.

Programmazione di base

La funzionalità di un rilevatore Aura Light IQ è controllata da diversi parametri che possono essere modificati o programmati dai seguenti dispositivi:

- **UHS5**, telecomando a infrarossi. V. di seguito le funzioni programmabili.
- **UNLCDHS**, telecomando a infrarossi (con LCD). V. la guida dell'utente per dettagli completi sulla programmazione.

Per quasi tutte le operazioni di programmazione di base, è possibile utilizzare il telecomando UHS5; le procedure successive sono effettuate con questo dispositivo.

Puntare il telecomando verso il sensore e inviare all'unità i comandi di programmazione necessari, come mostrato di seguito.

I comandi validi sono segnalati da un lampeggio rosso del LED.


Nota: altre funzioni dell'UHS5 non mostrate di seguito non sono applicabili a questo prodotto.

		 Numero di pressioni sul tasto Shift								
Nome parametro	Valore predefinito	 SHIFT 1	 SHIFT 2	 SHIFT 1  SHIFT 2	 SHIFT 1  SHIFT 2	Simboli grafici sul telecomando UHS5	Descrizione	PRM	DD	AD
		Attivazione pulsanti								
On / Raise		On	Raise				Accende le luci o le rende più intense.	✓ Solo On	✓	✓
Off / Lower		Off	Lower				Spegne le luci o le rende più soffuse.	✓ Solo Off	✓	✓
Walk test	Off	On	Off				Se è impostato su On, sul sensore lampeggia un LED rosso quando rileva un movimento. Utilizzare questa funzione per controllare se i livelli di sensibilità sono adeguati.	✓	✓	✓
Time Out (regolazione e orario)	20 minuti	1, 10 e 20 minuti	5, 15 e 30 minuti	10 secondi			Una volta che il rilevatore è acceso, questo valore definisce la durata per cui restano accese le luci dopo che il movimento si è interrotto.	✓	✓	✓
Lux on level (livello di accensione interruttore)	9	2, 5 e 7	4, 6 e 9				Impostazione del livello di illuminamento, per evitare l'accensione delle luci se il livello di luce ambiente è sufficiente (regolabile tra 1 e 9). Al livello 9 le luci sono sempre accese.	✓	✓	✓
Light Level	6 (600)			2 (200) 5 (500) 7 (700)	4 (400) 6 (600) 9 (999)		Imposta un livello di luce target che l'impianto di illuminazione deve mantenere. 9 (999)=disabile	✗	✓	✓
Lux off level (livello di spegnimento interruttore)	9	2, 5 e 7	4, 6 e 9				Impostazione del livello di illuminamento per spegnere le luci se l'ambiente è occupato e il livello di luce supera l'impostazione in alto (regolabile tra 1 e 9). Al livello 9 le luci sono sempre accese. Questa impostazione può essere utilizzata per "window row switching". <i>Nota: il valore Lux Level Off deve essere sempre maggiore del valore Lux On Level.</i>	✓	✓	✓
Load Type	DALI			2-DALI 7-DSI	2-DALI on		Imposta il protocollo di controllo dei ballast che deve essere utilizzato dal canale di uscita.	✗	✓	✓
Sensitivity	9	1, 5 e 9	3, 6 e 8				Livello di sensibilità per il rilevamento dei movimenti. 1 = sensibilità bassa 9 = sensibilità alta	✓	✓	✓
Defaults				D			Ripristina le impostazioni predefinite dell'unità.	✓	✓	✓
Burn-in	0	0	50	100			Determina il tempo per cui l'uscita sarà al 100% per il 'rodaggio' delle lampade. Il tempo di 'rodaggio' non è influenzato dalle interruzioni dell'alimentazione.	✗	✓	✓
Presence / Absence	Presence	Presence	Absence				La modalità Presence consente l'attivazione dell'uscita quando viene rilevato un movimento e la disattivazione quando il movimento s'interrompe. La modalità Absence consente la disattivazione dell'uscita quando s'interrompe il movimento, ma deve essere prima attivata manualmente. <i>Absence non è disponibile con MWS1A.</i>	✓	✓	✓
Shift							Utilizzare questo pulsante per selezionare le impostazioni in rosso e blu segnalate dai LED 'Shift 1' e 'Shift 2'	✓	✓	✓

UHS5

Aparelho de programação de infravermelhos

Apresentação

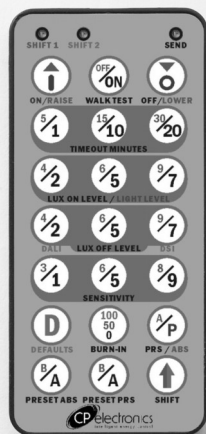

O UHS5 é um aparelho de infravermelhos compacto utilizado para a programação básica de produtos Aura Light IQ com infravermelhos.

Apontar o aparelho

Deve apontá-lo directamente ao dispositivo que deseja controlar ou programar. Quando programar um dispositivo somente é necessário apontá-lo quando "enviar" uma nova definição.

Enviar definições a um dispositivo

Para enviar os parâmetros de programação ao dispositivo siga a tabela na página 2. A tecla shift é utilizada para aceder aos parâmetros com texto a vermelho e azul. O LED de envio pisca uma vez para indicar que uma definição foi enviada.

Definições avançadas

Para definições avançadas utilize o aparelho UNLCDHS.

Nota importante

Este aparelho pode incluir definições que não são utilizadas no dispositivo a ser programado. Consulte o Guia do produto do dispositivo individual para obter as definições predefinidas e especiais.

Cuidados e manutenção

Substituir a bateria

O compartimento da bateria está localizado na extremidade inferior do aparelho.


Soltar a lingueta de retenção para permitir ao suporte da bateria deslizar para fora.

Retirar a bateria do suporte e inserir uma bateria de substituição (tipo CR2025 ou equivalente), garantindo a polaridade correcta. Deslizar o suporte de volta ao aparelho, garantindo que a lingueta de retenção encaixa correctamente.

Limpar o aparelho

O exterior do aparelho pode ser limpo utilizando um pano húmido. Marcas difíceis podem ser removidas ao utilizar um detergente suave.

Accessing the internal battery

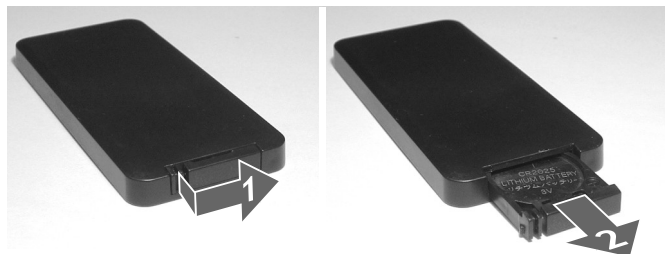

Dados técnicos

Dimensões	86 mm x 4 mm x 67 mm
Peso	0,017 kg
Bateria	bateria de lítio 3Vdc CR2025 (fornecida com a unidade)
Alcance IV	7m
Temperatura	0°C a 35°C
Humidade	5 a 95% sem condensação
Conformidade	CEM-2004/108/CE



Se qualquer um destes símbolos estiver no produto ou na bateria, o produto ou a bateria deve ser eliminado de forma correcta e não deve ser tratado como resíduos domésticos ou gerais.

Programação básica

A funcionalidade de um detector Aura Light IQ é controlada por vários parâmetros que podem ser alterados ou programados pelos seguintes dispositivos:

- Aparelho de infravermelhos **UHS5**. Consultar abaixo para obter mais informações sobre as funções programáveis.
- Aparelho de infravermelhos **UNLCDHS** (com LCD). Consultar o manual de utilizador para obter os detalhes completos sobre a programação.

Para a maioria das operações de programação básica, pode ser utilizado o aparelho UHS5 e os seguintes procedimentos são baseados na utilização deste dispositivo.

Apontar o aparelho ao sensor e enviar os comandos de programação necessários à unidade, conforme apresentado abaixo.

Os comandos válidos serão indicados por um LED vermelho a piscar.

Nota: outras funções no UHS5 que não estão apresentadas abaixo não se aplicam a este produto.

 Número de toques na tecla Shift					
0	1	2	3		
					
SHIFT 1	SHIFT 2	SHIFT 1	SHIFT 2	SHIFT 1	SHIFT 2

Nome do parâmetro	Valor predefinido	0	1	2	3	Gráficos do aparelho UHS5	Descrição	PRM	DD	AD
Activação de botões										
On / Raise		Ligar	Aumentar				Ligar as luzes ou aumentar as luzes.	✓ Ligar apenas	✓	✓
Off / Lower		Desligar	Diminuir				Desligar as luzes ou diminuir as luzes.	✓ Desligar apenas	✓	✓
Walk test	Desligar	Ligar	Desligar				Quando estiver definido para ligar, isto faz com que um LED vermelho pisque no sensor quando detecta movimento. Utilizar esta funcionalidade para verificar os níveis de sensibilidade adequados.	✓	✓	✓
Time Out (Time adjustment)	20 min	1, 10 e 20 minutos	5, 15 e 30 minutos	10 segundos			Quando o detector estiver ligado, este valor define quanto tempo as luzes permanecerão ligadas após o movimento ter parado.	✓	✓	✓
Lux on level (Switch level on)	9	2, 5 e 7	4, 6 e 9				Definição de nível Lux para evitar que as luminárias se liguem caso o nível de luz ambiente seja suficiente (ajustável entre 1 e 9). As luminárias estarão sempre ligadas no nível 9.	✓	✓	✓
Light Level	6 (600)			2 (200) 5 (500) 7 (700)	4 (400) 6 (600) 9 (999)		Define um nível alvo de iluminação a ser mantido pelo sistema de iluminação. 9 (999)=desactivé	✗	✓	✓
Lux off level (Switch level off)	9	2, 5 e 7	4, 6 e 9				Definição de nível Lux para desligar as luminárias durante actividade se o nível de luz ambiente for superior à definição (ajustável entre 1 e 9). O nível 9 manterá as luzes sempre ligadas. Esta definição pode ser utilizada para "comutação de linhas de janela". <i>Nota: o valor de nível Lux desligado deve ser sempre superior ao valor de nível Lux ligado.</i>	✓	✓	✓
Load Type	DALI			2-DALI 7-DSI	2-DALI on		Define o protocolo de controlo de balastro a ser utilizado pelo canal de saída.	✗	✓	✓
Sensitivity	9	1, 5 e 9	3, 6 e 8				Nível de sensibilidade para detectar movimento. 1 = baixa sensibilidade 9 = elevada sensibilidade	✓	✓	✓
Defaults				D			Retorna a unidade às definições predefinidas.	✓	✓	✓
Burn-in	0	0	50	100			Determina durante quanto tempo a saída estará a 100% para que seja possível avaliar o "burn-in" das lâmpadas. O tempo de "burn-in" não é afectado por interrupções de alimentação de energia.	✗	✓	✓
Presence / Absence	Presença	Presença	Ausência				O modo de presença permite à saída ligar-se quando é detectado movimento e desligar-se quando o movimento pára. O modo de ausência permite à saída desligar-se quando o movimento pára, mas tem de ser ligado manualmente primeiro. Ausência indisponível com MWS1A.	✓	✓	✓
Shift							Utilizar este botão para seleccionar as definições a vermelho e azul indicadas pelos LED 'Shift 1' e 'Shift 2'	✓	✓	✓



Aura Light International AB
Box 508, SE-37123 Karlskrona
Sweden

-
La version complète de programmation et d'installation peut se télécharger sur le site Web, à l'adresse suivante
www.auralight.com

La versión completa de los procesos de programación e instalación se puede descargar en la página web
www.auralight.com

Komplett versjon for programmering og installasjon er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, se
www.auralight.com

A versão integral de programação e instalação está disponível para download no nosso sítio da Internet, consulte
www.auralight.com