Kit de presentación multifunción YP-100

Procedimientos iniciales del Kit de presentación multifunción.

- Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la página S-3 y las “Precauciones de operación” en la página S-6 antes de utilizar el producto.
- El presente manual proporciona una reseña preliminar y cubre las operaciones básicas del YP-100. Si desea más información acerca de las operaciones, consulte la Guía del Usuario en el CD-ROM suministrado con el producto.

Contenidos

Precauciones de seguridad S-3
Precauciones de operación S-6
Desembalaje S-6
Introducción S-7
Lo que puede hacer con el YP-100 ..... S-7
Acerca del presente manual… S-10
Guía General S-11
Comenzando con las operaciones S-12
Preparación del mando a distancia S-12
Reemplazo de la pila del mando a distancia S-12
Conexión de un proyector S-13
Encendido S-14
Instalación del software del YP-100 ..... S-15
Uso de la tecla Hold S-15
Operaciones básicas del YP-100 ..... S-16
Uso del dispositivo de memoria USB con el YP-100 ..... S-16
Uso del YP-100 con una Cámara de documentos YC-400 ..... S-19
Especificaciones S-22

- Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP, el logotipo de Windows y PowerPoint son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Otros nombres de empresa o producto pueden ser nombres de producto registrados o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- Se prohibe la copia de este manual, en todo o en parte. Se le permite utilizar este manual para su uso personal exclusivo. Todo otro uso está prohibido sin permiso de CASIO COMPUTER CO., LTD.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por lucro cesante o reclamos de terceros que surjan del uso de este producto o este manual.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por ninguna pérdida o lucro cesante debido a la pérdida de datos por mal funcionamiento o mantenimiento de este producto, o por cualquier otra razón.
- Las pantallas de muestra del presente manual son sólo para fines ilustrativos, y pueden no ser exactamente iguales a las pantallas producidas por el producto.

Pantallas de Windows y nombres de botones en pantalla

Este manual explica cómo operar la aplicación en una computadora que ejecuta Windows. Si bien Windows dispone de varias versiones en diferentes idiomas aparte del inglés, todas las capturas de pantalla mostradas en este manual son pantallas Windows para la versión en inglés. Por tal motivo, algunos de los textos de pantalla y nombres de botones mostrados en este manual se encuentran en inglés.

A continuación se indican los nombres equivalentes de los botones de la versión en español de Windows correspondientes a los nombres de botones que aparecen en las pantallas de la versión en inglés de Windows.

Inglés	Español
[Cancel]	Cancelar
[Close]	Cerrar
[Continue]	Continuar
[Finish]	Finish
[Next]	Siguiente

Inglés	Español
[No]	No
[OK]	Aceptar
[Open]	Abrir
[Save]	Guardar
[Yes]	Sí

Precauciones de seguridad

Asegúrese de leer estas “Precauciones de seguridad” antes de intentar usar este producto.

Acerca de los símbolos de seguridad

Se utilizan varios símbolos en este manual y en el producto mismo para lograr un uso seguro, y para protegerlo a Ud. y a otras personas contra el riesgo de lesiones personales y daños materiales. A continuación se explica el significado de cada uno de los símbolos.

Peligro	Este símbolo indica información que en caso de ignorarse o aplicarse incorrectamente, crea el peligro de muerte o serias lesiones personales.
Advertencia	Este símbolo indica información que en caso de ignorarse o aplicarse incorrectamente, puede crear la posibilidad de peligro de muerte o serias lesiones personales.
Precaución	Este símbolo indica información que en caso de ignorarse o aplicarse incorrectamente, puede crear la posibilidad de lesiones personales o daños materiales.

Ejemplos de iconos

Un triángulo indica algo con lo que debe tenerse cuidado. El ejemplo mostrado aquí indica que debe tener cuidado de las descargas eléctricas.

Un círculo con una línea atravesándola indica una información de algo que no debe realizarse. La acción específica se indica por la figura dentro del círculo. El ejemplo mostrado aquí indica que se prohíbe el desarmado.

Un círculo negro indica una información de algo que debe ser realizado. La acción específica se indica por la figura dentro del círculo. El ejemplo mostrado aquí indica que debe desenchufar el cable de alimentación desde el tomacorriente.

Precauciones durante el uso

Advertencia

● Humo, olor, calor, ruido y otras anormalidades

Si notara que el producto emite humo, olor extraño o calor, o cualquier otra anormalidad, deje inmediatamente de utilizar el producto. Si continúa usándolo corre el riesgo de incendio o choque eléctrico. Realice inmediatamente los siguientes pasos.

1. Desenchufe el adaptador de CA.
2. Comuníquese con su minorista original o centro de servicio CASIO autorizado.

● Mal funcionamiento

Nunca trate de usar el producto si funciona mal. Si continúa usándolo corre el riesgo de incendio o golpe eléctrico. Realice inmediatamente los siguientes pasos.

1. Desactive la alimentación.
2. Desenchufe el adaptador de CA.
3. Comuníquese con su minorista original o centro de servicio CASIO autorizado.

● Adaptador de CA

Un mal uso del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese de observar siempre las precauciones siguientes.

- Utilice solamente el adaptador de CA que se especifica para el producto.
- No trate de usar el adaptador de CA suministrado para energizar otro tipo de dispositivo.
- Asegúrese de usar una fuente de alimentación con el mismo voltaje que el especificado para el adaptador de CA.

- No sobrecargue un tomacorriente.

Un mal uso del cable de alimentación crea el riesgo de lesiones personales, incendios y descargas eléctricas. Asegúrese de que siempre observa las precauciones siguientes.

- No coloque objetos pesados sobre la parte superior del cable de alimentación, y no lo exponga al calor.
- No trate de modificar el cable de alimentación de ninguna manera, y no lo exponga a un doblado excesivo.
- No tuerza ni tire del cable de alimentación.

Español

• En caso de que el cable eléctrico o enchufe se dañen, comuníquese con su concesionario original o Centro de Servicio CASIO autorizado.

No toque el adaptador de CA mientras sus manos están mojadas. El agua crea el riesgo de descargas eléctricas.

No permita que el adaptador de CA se moje. El agua crea el riesgo de incendio y descargas eléctricas.

No coloque un florero ni ningún otro contenedor de líquido sobre la parte superior del adaptador de CA. El agua crea el riesgo de incendio y descargas eléctricas.

● Agua y materias extrañas

El agua, otros líquidos o materias extrañas (metal, etc.) que ingresen dentro del producto crean el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Tenga especial cuidado cuando utilice el producto en la lluvia o nieve, en orilla del mar, cerca del agua o en el baño. En caso de que ingrese algo dentro del producto, lleve a cabo los pasos siguientes.

1. Desactive la alimentación.
2. Desenchufe el adaptador de CA.
3. Comuníquese con su minorista original o centro de servicio CASIO autorizado.

● Desarmado y modificación

No trate de desarmar el producto ni modificarlo de ninguna manera.

Asegúrese de dejar toda inspección interna, mantenimiento y reparación a su minorista original o centro de servicio CASIO autorizado.

● Caídas e impactos

El uso continuo del producto después que se ha dañado por caída u otro golpe crea el riesgo de incendio y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes.

1. Desactive la alimentación.
2. Desenchufe el adaptador de CA.
3. Comuníquese con su minorista original o centro de servicio CASIO autorizado.

● Descarte por quemado

No descarte el producto quemándolo. Haciéndolo ocasionará que explote, creando el riesgo de incendio y lesiones personales.

● Ubicación

Evite ubicar el producto en cualquiera de los siguientes tipos de ubicaciones. Haciéndolo crea el riesgo de incendio y descargas eléctricas.

- Cerca de una área sujeta a fuertes vibraciones.
- Áreas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cerca de una cocina u otras área expuesta a humos de aceite.
- Cerca de una estufa, una alfombra calentada, o en una área expuesta a la luz directa del sol.
- Áreas sujetas a temperaturas extremas (la gama de temperatura de operación es 5°C a 35°C).

● Nunca coloque objetos pesados sobre el producto

Hacerlo provoca riesgo de incendio y choque eléctrico.

● Agua

No ubique el producto en un baño ni en cualquier lugar en donde pueda ser salpicado por el agua.

● Ubicación inestable

No coloque el producto sobre una superficie inestable o sobre un estante alto. Haciéndolo puede ocasionar que se caiga, creando el riesgo de lesiones personales.

● Relámpagos

Durante una tormenta con relámpagos, no toque el enchufe del cable del producto.

● Controlador remoto

No trate de desarmar el controlador remoto ni modificarlo de ninguna manera. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas, lesiones por quemaduras y otras lesiones personales. Asegúrese de dejar toda inspección interna, ajuste y reparación a su concesionario original o Centro de Servicio CASIO autorizado.

No permita que el controlador remoto se moje. El agua crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

⚠ Precaución

● Adaptador de CA

Un mal uso del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese de observar siempre las precauciones siguientes.

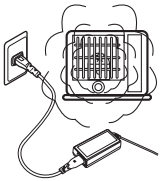

- No cubra el adaptador de CA con una frazada mientras está en uso ni lo ubique cerca de una estufa. Tales condiciones pueden interactuar con la radiación de calor, y ocasionar que se acumule calor en el área del adaptador de CA.
- No tire del cable de alimentación cuando desenchufa el adaptador de CA. Tome del enchufe propiamente dicho.
- Inserte el enchufe en el tomacorriente en toda su extensión posible

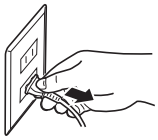

- Desenchufe el adaptador de CA antes de salir de viaje o de otra manera dejándolo sin atender durante un largo período de tiempo.
- Desenchufe el adaptador de CA por lo menos una vez al año y limpie toda suciedad acumulada alrededor de los contactos del enchufe.

Precauciones sobre la pila

⚠ Advertencia

El uso inadecuado de la pila puede hacerla explotar, originar fugas o ensuciar el área circundante, con el consiguiente riesgo de incendio y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

- No intente desarmar la pila ni permita que se ponga en cortocircuito.
- No exponga la pila al calor ni la arroje al fuego.
- No trate de cargar la pila.
- Tenga la precaución de colocar la pila orientada correctamente.

● Pila de Botón

- Mantenga la pila de botón fuera del alcance de los niños pequeños para asegurarse de que no sea tragada de forma accidental. Si esto llegara a suceder, póngase en contacto con un médico inmediatamente.

⚠ Precaución

El uso inadecuado de la pila puede hacerla explotar, originar fugas o ensuciar el área circundante, con el consiguiente riesgo de incendio y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar la precaucion siguiente.

- Utilice solamente el tipo de pila especificado para el controlador remoto.

● Pila agotada

Asegúrese de retirar la pila del controlador remoto tan pronto como sea posible ya que puede agotarse.

- Asegúrese de retirar la pila del controlador remoto si tiene pensado no usarlo durante un largo período de tiempo.

● Descarte de las pilas

Asegúrese de que descarta las pilas usadas de acuerdo con las normas y reglamentos de su área local.

Precauciones de operación

El producto está fabricado con componentes de precisión. De no cumplirse con lo siguiente puede resultar en incapacidad para almacenar datos y fallas de funcionamiento.

- **No utilice ni guarde el producto en los lugares siguientes. Haciéndolo crea el riesgo de fallas de funcionamiento y daños al producto.**
  - Ubicaciones sujetas a cargas electrostáticas.
  - Ubicaciones sujetas a temperaturas extremas.
  - Ubicaciones en donde hay una humedad extrema.
  - Ubicaciones sujetas a cambios de temperaturas repentinos.
  - Ubicaciones con gran cantidad de polvo.
  - Sobre una superficie oscilante, inclinada o inestable de cualquier manera.
  - Las ubicaciones en donde hay peligro de que se ponga en contacto con el agua.

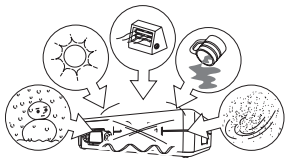

- **Evite usar el producto bajo las condiciones siguientes. Tales condiciones crean el riesgo de fallas de funcionamiento y daños al producto.**
  - Evite las áreas sujetas a temperaturas extremas (la gama de temperatura de operación es 5°C a 35°C).
  - No coloque objetos pesados encima del producto.
  - No inserte ni permita que materias extrañas ingresen dentro del producto.
  - No coloque un florero ni cualquier otro contenedor con agua en la parte superior del producto.

- **No deje una pila agotada dentro del controlador remoto durante un tiempo prolongado.**
  Una pila agotada puede originar fugas, lo cual provocaría a su vez fallas de funcionamiento y daños al controlador remoto.

- **Limpie con un paño suave y seco.**
  Cuando se encuentre muy sucio, utilice un paño suave que haya sido humedecido en una solución débil de agua y un detergente neutro medio. Exprima quitando todo exceso de agua del paño antes de limpiar. No utilice diluyentes, bencina ni ningún otro agente volátil para limpiar el producto. Haciéndolo puede quitar las marcaciones y tintura de la caja.

- **Para reducir el ruido de la fuente de alimentación:**
  El ruido que sale de los altavoces de un proyector o del altavoz de un amplificador incorporado conectado al terminal LINE OUT del producto se debe al ruido en la fuente de alimentación y no es ningún signo de anomalía de este producto. Si escucha ruido de los altavoces, utilice un filtro de ruidos disponible comercialmente o tome otras medidas para reducir el ruido de la fuente de alimentación.

Desembalaje

Cuando desembale el producto, asegúrese de que estén incluidos todos los elementos de la siguiente lista.

- Kit de presentación multifunción YP-100
- Mando a distancia (precargado con pila de prueba).
- Adaptador CA, cable de alimentación
- Estuche blando
- Tornillos de anclaje × 2
- CD-ROM × 1
- El presente manual × 1
- Garantía × 1

Lo que puede hacer con el YP-100

El YP-100 permite conectar un dispositivo de memoria USB, una LAN inalámbrica, o una cámara de documentos a un proyector de datos (CASIO XJ-S30, XJ-360, XJ-460) equipado con un terminal de entrada RGB. Una vez que conecte uno de los dispositivos USB externos descritos a continuación al terminal USB del YP-100, puede proyectar datos desde el dispositivo conectado.

Uso de un dispositivo de memoria USB con el YP-100

Puede conectar un dispositivo de memoria USB disponible en el mercado al puerto USB del YP-100 y proyectar imágenes y películas almacenadas en el dispositivo desde el proyector también conectado al YP-100.

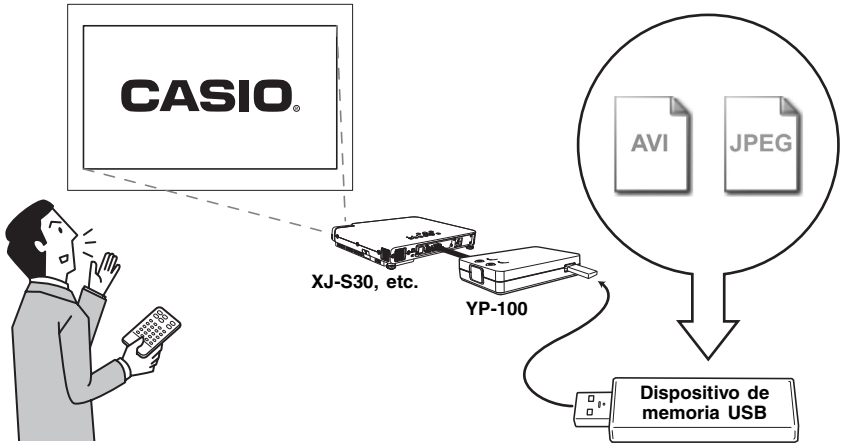

- Si desea información acerca de las operaciones básicas del YP-100, consulte “Uso del dispositivo de memoria USB con el YP-100” en la página S-16 del presente manual.
- Si desea información detallada acerca de estas operaciones, consulte la Guía del usuario en el CD-ROM suministrado con el YP-100.

Uso de una LAN inalámbrica con el YP-100

Si establece una conexión entre el YP-100 y un ordenador a través de una LAN inalámbrica, es posible proyectar el contenido visualizado en la pantalla del ordenador desde el proyector conectado al YP-100.

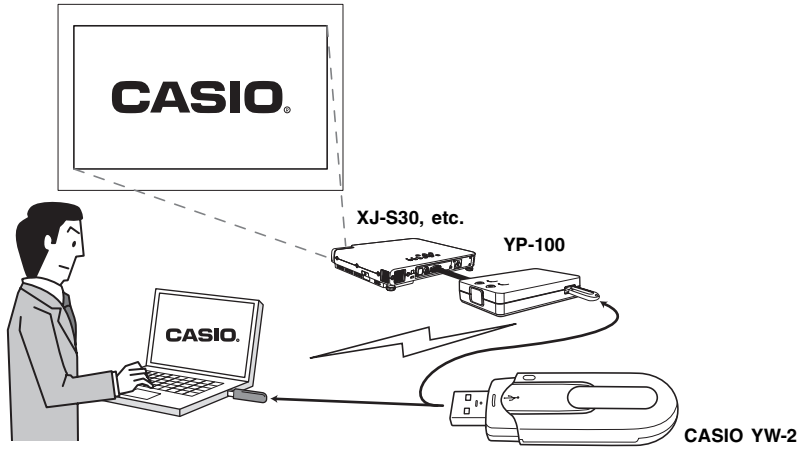

Puede tener hasta cuatro ordenadores conectados simultáneamente al YP-100 a través de una LAN inalámbrica. Utilice el mando a distancia entregado con el YP-100 para seleccionar cuál de las cuatro pantallas de ordenador desea usted proyectar.

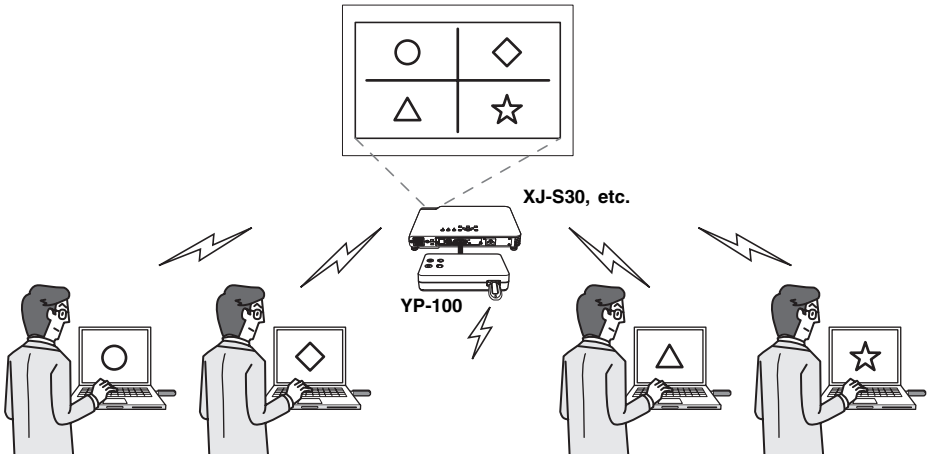

- Si desea información detallada acerca de las operaciones, consulte la Guía del usuario en el CD-ROM suministrado con el YP-100.

Uso de la Cámara de documentos YC-400 con el YP-100

Puede conectar una Cámara de documentos CASIO YC-400 al puerto USB del YP-100 y proyectar las imágenes de documentos colocados en el soporte para documentos de la YC-400.

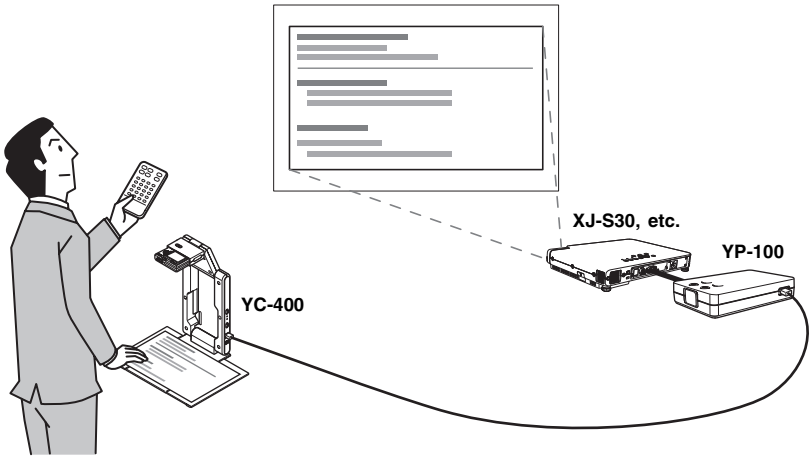

- Si desea obtener información acerca de las funciones básicas de la YC-400, consulte “Uso del YP-100 con una Cámara de documentos YC-400” en la página S-19 del presente manual.
- Si desea información detallada acerca de estas operaciones, consulte la Guía del usuario en el CD-ROM suministrado con el YP-100.

Acerca del presente manual...

Términos y convenciones

En el presente manual, existen muchos procedimientos que requieren operaciones paralelas en el YP-100 y su ordenador. Los siguientes son términos y convenciones especiales utilizadas en el manual para diferenciar el YP-100 del ordenador.

área de proyección

Es el área rectangular completa proyectada por el proyector conectado al YP-100. Algunas operaciones del YP-100 producirán mensajes y menús dentro del área de proyección.

pantalla del ordenador

Es el dispositivo físico de visualización de su ordenador.

Documentación del usuario del CD-ROM

Puede encontrar explicaciones detalladas de cómo usar el YP-100 en el archivo PDF de la Guía del usuario en el CD-ROM suministrado con el YP-100. Debe tener instalado Adobe® Reader® en su ordenador para poder abrir el archivo Guía del usuario.
Si su ordenador (Windows) no tiene instalado Adobe Reader, haga doble clic en el archivo "AdbeRdr60_esp_full.exe" en el CD-ROM para instalar Adobe Reader.

Ver la documentación del usuario en el CD-ROM

1. Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de su ordenador.
2. Navegue hasta el CD-ROM y abra la carpeta "User's Guide".
3. Haga doble clic en el archivo "YP100_UG_SPA.PDF".
   - Esto inicia la aplicación Adobe Reader y muestra el contenido de la guía del usuario.
   - En algunos sistemas, la extensión ".PDF" puede no visualizarse al final del nombre de archivo.

Guía General

YP-100

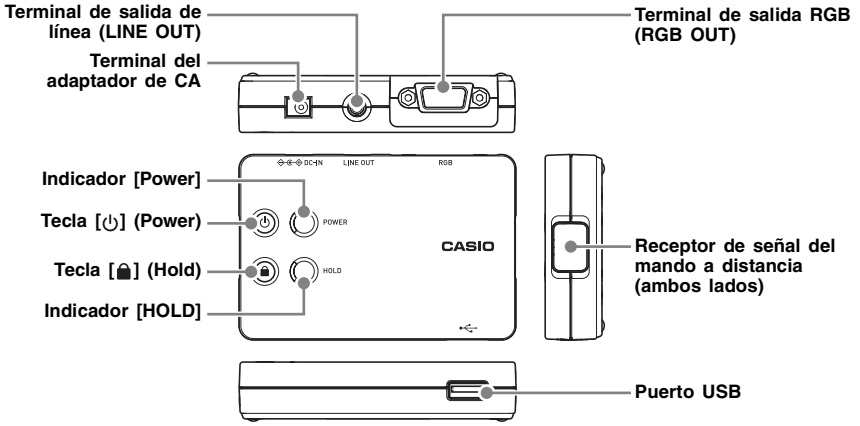

Mando a distancia

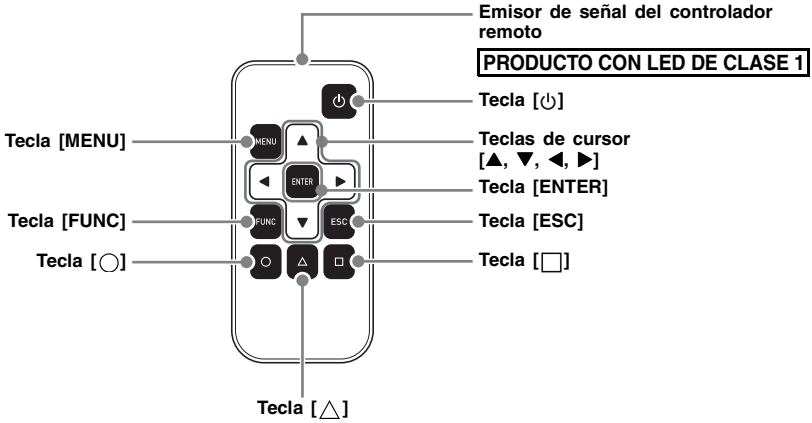

Español

Preparación del mando a distancia

La unidad de mando a distancia viene cargada con una pila de prueba. Antes de utilizarla por primera vez, retire la hoja de aislamiento de la pila de la parte trasera del mando a distancia.

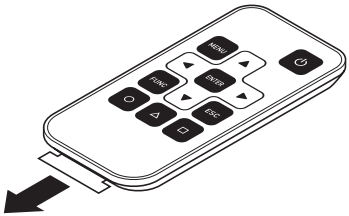

¡Importante!

- Para evitar la descarga de la pila, guarde la unidad del mando a distancia de manera que se evite la pulsación inadvertida de sus botones.

Reemplazo de la pila del mando a distancia

La pila (CR2025) que viene preinstalada en el mando a distancia es sólo para fines de prueba.

⚠ Precaución	RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA LA PILA POR UNA DEL TIPO INCORRECTO. DESCARTE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

⚠ Precaución	El mal uso de la pila puede provocar una fuga que manche el área alrededor de la pila, o que explote, provocando riesgo de incendio o daño personal. Asegúrese siempre de observar las siguientes precauciones. ● Asegúrese de que la pila esté colocada correctamente cuando la cargue. ● Utilice sólo el tipo de pila especificada para el mando a distancia.

1. Dé vuelta el mando a distancia. Inserte la uña de su dedo pulgar en la ranura ① del portapila y presione hacia la derecha a la vez que tira del portapila del mando a distancia hacia fuera mientras tira de la ranura ② con la uña de su dedo índice.

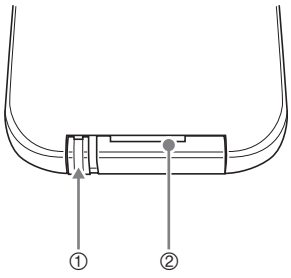

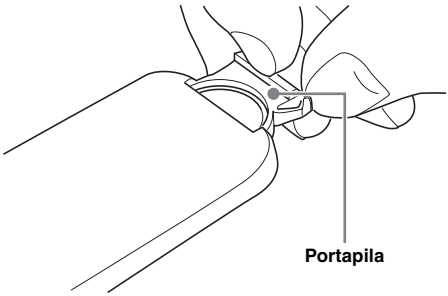

2. Coloque una pila nueva (CR2025) en el portapila.
- Asegúrese que el polo positivo (+) de la pila se encuentre hacia arriba (de forma que pueda verlo).

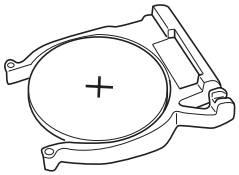

3. Deslice nuevamente el portapila hacia dentro del mando a distancia.

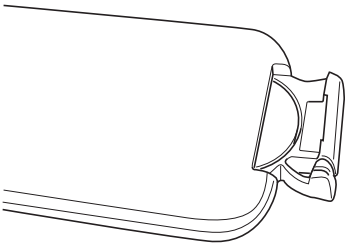

Conexión de un proyector

¡Importante!
- Asegúrese de que tanto el YP-100 como el proyector estén apagados antes de conectarlos.

YP-100

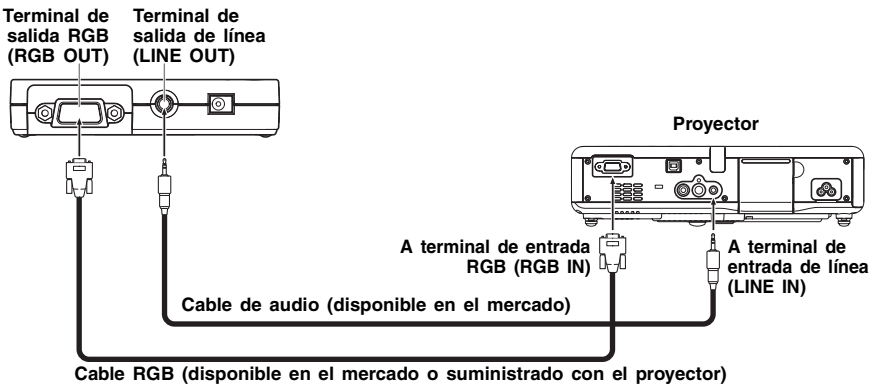

NOTA
- La parte de audio de un archivo de película almacenado en dispositivos de memoria USB conectados al YP-100 se genera desde el terminal de salida de línea (LINE OUT) del YP-100. No hay necesidad de conectar el terminal de salida de línea (LINE OUT) del YP-100 a un equipo externo si no desea reproducir audio grabado.
- Si el proyector que está utilizando no posee un terminal de entrada de línea (LINE IN), puede conectar el terminal de salida de línea (LINE OUT) del YP-100 a un altavoz con amplificador incorporado.

Encendido

Para encender el YP-100

1. Para conectar el proyector al YP-100, consulte “Conexión de un proyector” (página S-13)
2. Encienda el proyector y/o equipo de audio conectado al YP-100.
3. Conecte el adaptador de CA suministrado con el YP-100 al terminal del adaptador de CA, y enchufe el adaptador de CA a un tomacorriente.
   - Esto hará que el YP-100 se encienda automáticamente.
   - Esto hará que el indicador [POWER] del YP-100 se encienda en color verde. Además, el proyector proyectará la pantalla del logotipo de YP-100 si no hay ningún dispositivo conectado al puerto USB del YP-100.

   - Si es la primera vez que enciende el YP-100, aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra a continuación en el centro del área de proyección. En este caso, avance hacia el siguiente paso.

4. Use las teclas [▼] y [▲] para mover el resalte al idioma que desee seleccionar y luego presione la tecla [ENTER].
   - Esto seleccionará el idioma que especificó y mostrará la pantalla de logotipo.

Para apagar el YP-100

Presione la tecla [⏻] (Power) para apagar el YP-100.

¡Importante!

- Cualesquier modificación que realice en los ajustes de los menús* de configuración se guardan cuando se presiona la tecla [⏻] (Power) para apagar el YP-100.
  Sin embargo, tenga en cuenta que tales ajustes se pierden al desenchufar el adaptador de CA del YP-100 sin presionar antes la tecla [⏻] (Power) para apagarlo.

  * Los menús de configuración incluyen el menú de configuración de Viewer, el menú de configuración de Wireless y el menú de configuración de la aplicación YC Camera. Si desea más información acerca de estos ajustes de menú, consulte la Guía del usuario en el CD-ROM suministrado con el YP-100.

Instalación del software del YP-100

Será necesario que instale el software del YP-100 en su ordenador para poder realizar las siguientes operaciones.

- Convertir archivos creados con Microsoft PowerPoint a archivos de imagen (jpg) y guardarlos en un dispositivo de memoria USB.
- Proyectar el contenido de la pantalla de un ordenador conectado al YP-100 a través de una LAN inalámbrica.

Si desea más información acerca de la instalación del software, consulte la documentación del usuario en el CD-ROM suministrado con el YP-100.

Uso de la tecla Hold

Si presiona la tecla [🔒] (Hold) en la parte superior del YP-100 durante cerca de un segundo hará que el indicador [HOLD] se encienda. Cuando la luz del indicador [HOLD] está encendida, se inhabilita la recepción de señales del mando a distancia en el YP-100.

Rehabilitar la recepción de la señal del mando a distancia

Presione la tecla [🔒] (Hold) para que el indicador [HOLD] se apague.

NOTA

- Si presiona la tecla [⏻] (alimentación) para apagar el YP-100 cuando está encendido el indicador [HOLD], el indicador [HOLD] se apagará (y la recepción de señal del mando a distancia quedará habilitada) cuando vuelva a encender el YP-100.

Operaciones básicas del YP-100

Esta sección explica las siguientes operaciones del YP-100.
- Operación básica para usar el dispositivo de memoria USB con el YP-100
  Podrá usar el proyector conectado al YP-100 para proyectar imágenes de los archivos almacenados en el dispositivo de memoria USB.
- Operación básica para usar la cámara de documentos YC-400 con el YP-100
  Podrá usar proyector conectado al YP-100 para proyectar imágenes de documentos que fueron grabadas con la cámara de documentos YC-400.

Uso del dispositivo de memoria USB con el YP-100

1. En un ordenador, copie los archivos de imagen en el dispositivo de memoria USB.
- En este ejemplo, se creará una carpeta con el nombre “YP-100” en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB, y se copiarán los archivos de imagen en la carpeta. Realice una de las siguientes operaciones, dependiendo del sistema operativo de su ordenador.

■ Si su ordenador está ejecutando Windows XP

1. Inserte el dispositivo de memoria USB en el puerto USB de su ordenador.
   - Se visualizará el cuadro de diálogo para especificar los contenidos del dispositivo de memoria USB.

2. Seleccione “Open folder to view files using Windows Explorer (Abrir carpeta para ver archivos usar Explorador de Windows)” y luego haga clic en el botón [OK].
   - Esto visualizará los contenidos del dispositivo de memoria USB en Windows Explorer.

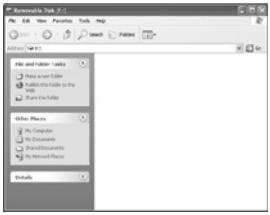

3. En el menú [File], haga clic en [New] y luego en [Folder].

4. Ingrese “YP-100” y luego presione la tecla [Enter].
   - Se creará una carpeta con el nombre “YP-100”.

5. Arrastre los archivos de imagen hasta la carpeta “YP-100”.
   - Se copiarán los archivos de imagen en la carpeta.
   - Asegúrese de copiar a la carpeta sólo archivos de imagen en formato JPEG (jpg, jpeg o jpe) o BMP (bmp). Otros formatos no serán reconocidos por el YP-100.
6. En la barra de tareas, haga clic en el icono (Safely Remove Hardware (Quitar hardware de forma segura)). En el menú que aparece, haga clic en “Safely remove USB mass storage device - Drive(X) (Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB - Unidad(X))”.
   - Se visualizará el mensaje “Safe to Remove Hardware” (Puede quitar el hardware de forma segura).
7. Quite el dispositivo de memoria USB del puerto USB del ordenador.

■ Si su ordenador está ejecutando Windows 2000

1. Inserte el dispositivo de memoria USB en el puerto USB de su ordenador.
2. Haga doble clic en el icono “My Computer (Mi PC)” y luego doble clic en “Removable Disk (X:) (Disco extraíble (X:))”.
   - Se visualizarán los contenidos del dispositivo de memoria USB en Windows Explorer.
3. En el menú [File], haga clic en [New] y luego en [Folder].
4. Ingrese “YP-100” y luego presione la tecla [Enter].
   - Se creará una carpeta con el nombre “YP-100”.
5. Arrastre los archivos de imagen hasta la carpeta “YP-100”.
   - Los archivos de imagen serán copiados a la carpeta.
   - Asegúrese de copiar a la carpeta sólo archivos de imagen en formato JPEG (jpg, jpeg o jpe) o BMP (bmp). Otros formatos no serán reconocidos por el YP-100.
6. En la barra de tareas, haga clic en el icono (Hardware Unplug/Eject (Extraer o desconectar hardware)). En el menú que aparece, haga clic en “Stop USB mass storage device - Drive(X) (Detener Dispositivo de almacenamiento masivo USB - Unidad(X))”.
   - Se visualizará el cuadro de diálogo “Safe to Remove Hardware” (Puede quitar el hardware de forma segura).
7. Haga clic en el botón [OK] y luego quite el dispositivo USB del puerto USB del ordenador.

2. Conecte el proyector al YP-100, refiriéndose a “Conexión de un proyector” (página S-13).

3. Encienda el YP-100 mediante el procedimiento descrito en “Encendido” en la página S-14.
- El indicador [POWER] del YP-100 se encenderá en verde. La pantalla con el logotipo de YP-100 aparecerá proyectada por el proyector conectado.

4. En el puerto USB del YP-100, enchufe el dispositivo de memoria USB que ha preparado en el paso 1.
- Una vez que el YP-100 reconozca el dispositivo de memoria USB, Viewer se iniciará automáticamente y luego aparecerá, en el área de proyección, un menú con los archivos contenidos en el dispositivo de memoria USB.

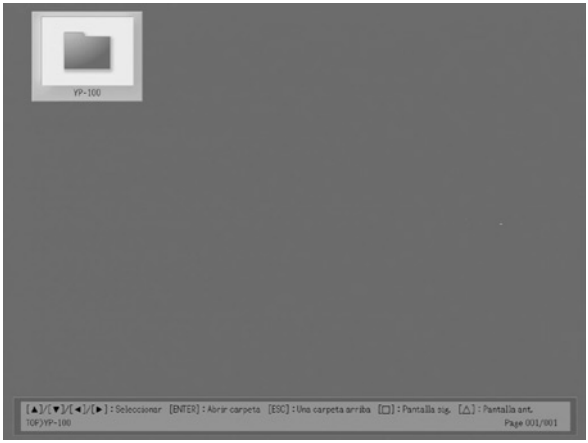

5. Utilice las teclas de cursor del mando a distancia para mover el resalte hasta la carpeta “YP-100” y luego presione la tecla [ENTER].
- Se visualizará una lista de los archivos de imagen contenidos en la carpeta, dispuestos en el orden alfabético de los nombres de archivos.

6. Para iniciar una presentación de diapositivas de los archivos de imagen contenidos en la carpeta “YP-100”, presione la tecla [○] del mando a distancia.
- El primer archivo de imagen de la carpeta se proyectará cubriendo todo el área de proyección.
- Para desplazar el contenido del siguiente archivo de imagen, presione la tecla [▶]. Para desplazar el contenido del archivo de imagen anteroor, presione la tecla [◀].

7. Para finalizar la presentación de diapositivas, presione la tecla [ESC] del mando a distancia.

Uso del YP-100 con una Cámara de documentos YC-400

1. Conecte el proyector al YP-100, consulte “Conexión de un proyector” (página S-13) si desea más información.

2. Utilice el procedimiento de “Encendido” en la página S-14 para encender el YP-100.
- Esto hará que el indicador [POWER] del YP-100 se encienda en color verde. Además, la pantalla de logotipo del YP-100 aparecerá proyectada por el proyector conectado.

3. Conecte la cámara de documentos al YP-100 utilizando el cable USB suministrado con la cámara de documentos.

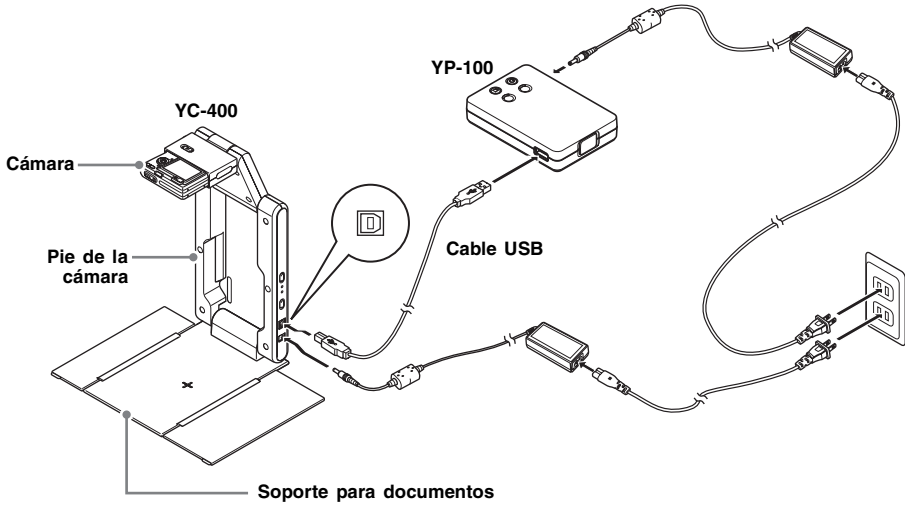

4. Sin ningún documento colocado sobre el soporte para documentos, presione el botón [⏻] (alimentación) en el pie de la cámara.
- Esto encenderá la cámara de documentos.
- El YP-100 reconocerá la cámara de documentos e iniciará la aplicación YC Camera automáticamente. Cuando se inicia la aplicación YC Camera, el YP-100 proyectará una imagen del soporte para documentos junto con un cuadro de diálogo para ajustar la posición de la cámara de documentos.

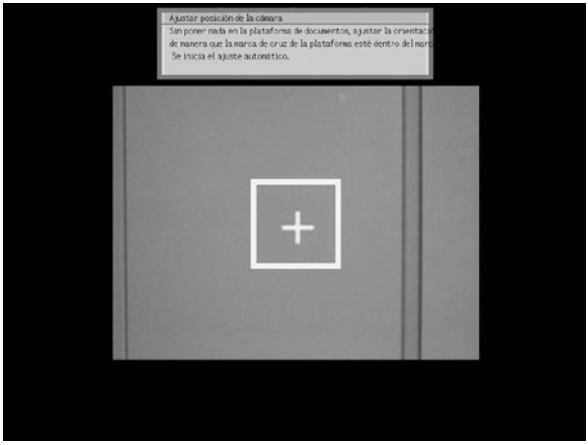

- Si la posición de la cámara de documentos es la correcta, el ajuste de posición finalizará automáticamente y el cuadro de diálogo se cerrará. En este momento la pantalla de monitoreo (la imagen capturada por la cámara de documentos) será proyectada.
- Si la posición de la cámara de documentos no es la correcta, se visualizará un mensaje solicitándole que ajuste la posición de la cámara de documentos. Siga las instrucciones del mensaje para ajustar la posición de la cámara de documentos.

5. Coloque el documento cuya imagen desea proyectar en el soporte para documentos de la cámara de documentos.

- Asegúrese de colocar el documento en el centro del soporte, y no deje que ninguna parte del mismo salga de los bordes.
- Cuando coloque un documento con orientación horizontal sobre el soporte de documentos, la parte superior de la página debe colocarse del lado del pie de la cámara.
- Inicialmente se proyectará la imagen de monitoreo, de forma tal que puede estar un poco difusa.

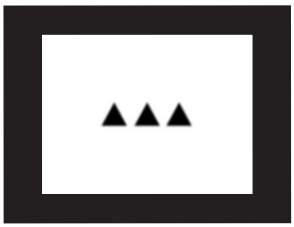

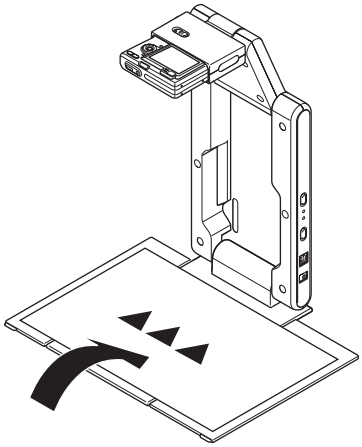

- Cuando la cámara de documentos detecte que el documento sobre el soporte no está siendo movido, grabará su imagen y cambiará automáticamente de la imagen de monitoreo difusa a una imagen de alta resolución (imagen grabada).

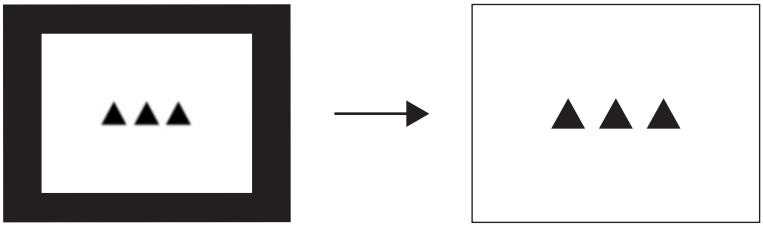

Imagen borrador (monitor) **Imagen grabada**

6. En este momento puede reemplazar el documento que está sobre el soporte por otro.

- Esto hará que se cambie automáticamente a la imagen grabada del siguiente documento.

Especificaciones

Nombre del modelo:	YP-100
Puerto USB:	USB Tipo A
Terminal de salida de Audio:	Miniconector estéreo × 1
Terminal de salida RGB:	Mini D-Sub RGB de 15 pines × 1
Temperatura de funcionamiento:	5 a 35°C
Humedad de funcionamiento:	20 a 80% (sin condensación)
Requisitos de alimentación:	100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Voltaje:	5 V
Consumo de energía:	7,5 W
Dimensiones:	65 (An) x 97 (Pr) x 19,9 (Al) (Sin salientes)
Peso:	Aproximadamente 90 gr.

- No se garantiza el correcto funcionamiento de la interfaz USB con todos los dispositivos USB.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.