


Charge & Play



User Guide

for I pour

PS4TM

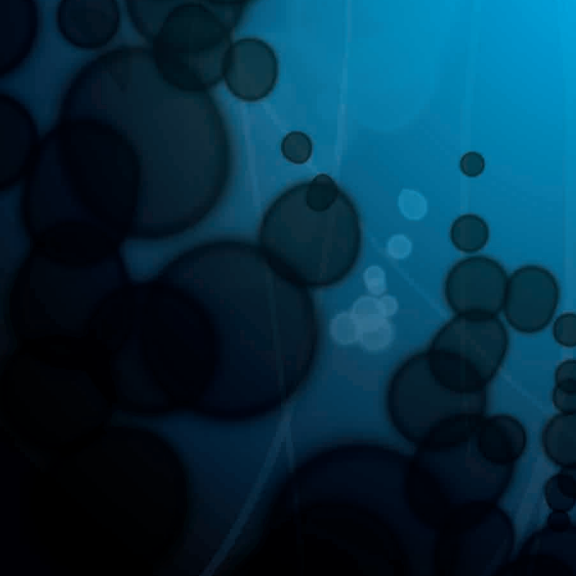

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- Charge & Play Cable
 - User Guide
-

HOW TO CHARGE THE DUALSHOCK®4 CONTROLLER

1. Plug the USB end of the Charge & Play cable into one of the available ports on the front of the PlayStation®4 system.
2. Plug the other end of the Charge & Play cable into the Micro-USB port located on the top of the DualShock®4 controller.

NOTE: Refer to your DualShock®4 controller manual for charging instructions.

NOTE: *The Charge & Play cable should only be used to charge the DualShock®4 controller.*

WARRANTY INFORMATION

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no

charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

SERVICE INFORMATION

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

CONSUMER SUPPORT HOTLINE

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@dreamgear.net

Websites

www.isound.com | www.dreamgear.com

SAVE A TREE, REGISTER ONLINE

dreamGEAR/i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR/i.Sound purchase is available at: www.dreamgear.com/product-registration

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Charge & Play Cable
 - Guide d'utilisation
-

COMMENT CHARGER LA MANETTE DUALSHOCK®4

1. Branchez l'extrémité USB du Charge & Play Cable dans l'un des ports disponibles à l'avant de la console PlayStation®4.
2. Branchez l'autre extrémité du Charge & Play Cable dans le port micro USB en haut de la manette DualShock®4.

REMARQUE: Pour les instructions de charge, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre manette DualShock®4.

REMARQUE: *Le Charge & Play Cable ne doit être utilisé que pour charger la manette DualShock®4.*

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Tous les produits dreamGEAR/i.Sound offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR/i.Sound, à sa discrétion, répare ou remplace

gratuitement l'appareil acheté. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

INFORMATIONS SUR LES SERVICES

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.

REMARQUE: dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

LIGNE D'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

877-999-DREAM (3732) (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@dreamgear.net

Sites web

www.isound.com | www.dreamgear.com

SAUVEZ UN ARBRE, INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

dreamGEAR/i.Sound fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR/i.Sound est disponible sur: www.dreamgear.com/product-registration

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL ENVASE

- Estación de carga
 - Guía del usuario
-

CÓMO CARGAR EL CONTROLADOR DUALSHOCK®4

1. Conecte el extremo del USB del Charge & Play Cable en uno de los puertos disponibles en la parte frontal del sistema de el PlayStation®4.
2. Conecte el otro extremo del USB del Charge & Play Cable en el puerto Micro-USB situado en la parte superior del controlador DualShock®4.

NOTA: Remítase al manual del controlador DualShock®4 para obtener información sobre las instrucciones de carga.

NOTA: *El Charge & Play Cable debe usarse únicamente para cargar el controlador DualShock®4.*

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Todos los productos dreamGEAR/i.Sound se presentan con una garantía limitada y se han sometido a una serie completa de pruebas para asegurar el mayor nivel de fiabilidad y compatibilidad. Es improbable que experimente cualquier problema, pero si existe un defecto aparente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al consumidor original que este producto esta libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 120 días contados a partir de la fecha de compra original. En caso de que se produjera

un defecto cubierto por esta garantía, dreamGEAR, a su discreción, reparará o sustituirá el producto adquirido sin coste alguno. En caso de que sea necesaria una sustitución y el producto ya no estuviera disponible, se puede sustituir por un producto comparable a la única discreción de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, uso abusivo o incorrecto, modificaciones, alteraciones o cualquier otra causa no relacionada bien con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados con finalidad industrial, profesional o comercial.

INFORMACIÓN DE REPARACIÓN

Para la reparación de cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, por favor, póngase en contacto con Atención al cliente para obtener el número de autorización de devolución. NOTA: dreamGEAR no procesará ninguna reclamación de productos defectuosos sin un número de autorización de devolución.

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

877-999-DREAM (3732) (EE.UU. y Canadá únicamente)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de atención al cliente

support@dreamgear.net

Página web

www.isound.com | www.dreamgear.com

SALVE UN ÁRBOL, REGÍSTRESE EN LÍNEA

dreamGEAR/i.Sound hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR/i.Sound está disponible en:

www.dreamgear.com/product-registration

***dream*GEAR[®]**

www.dreamgear.com