


ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto y dos pilas AAA




Soportes de las bases

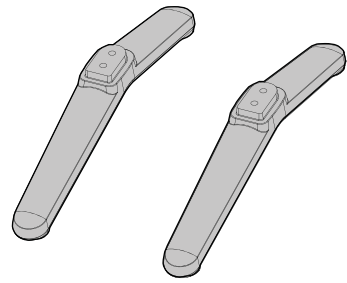

Tornillos M4 (longitud 20 mm) (4)




Cable de alimentación

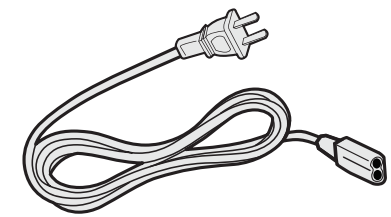


ACCESORIOS DEL MONTAJE EN PARED

Tornillos M6 (longitud 30 mm) (4)

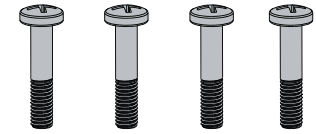

Espaciadores (4)



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-48D420NA16** en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.


¡CUIDADO
No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

1 PARA EMPEZAR


¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: superficie suave y destornillador Phillips


A Coloque el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

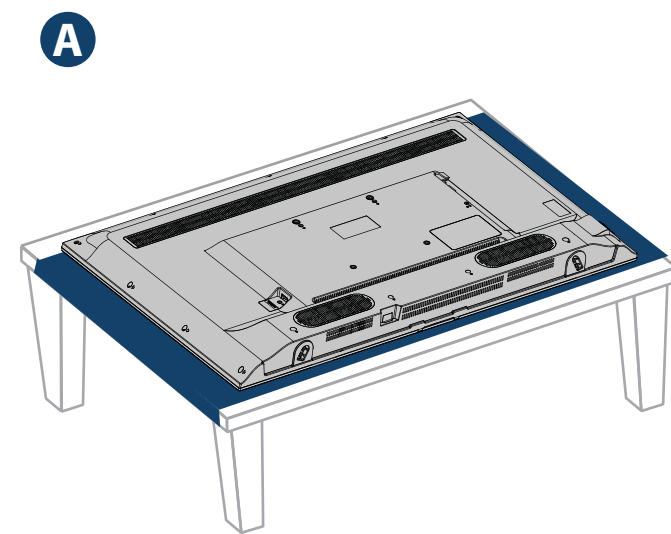

B Alinee los agujeros de los tornillos en las bases del televisor con los agujeros de los tornillos en la parte posterior de su televisor, después fije cada base al televisor con dos de los tornillos suministrados M4 de 20 mm.

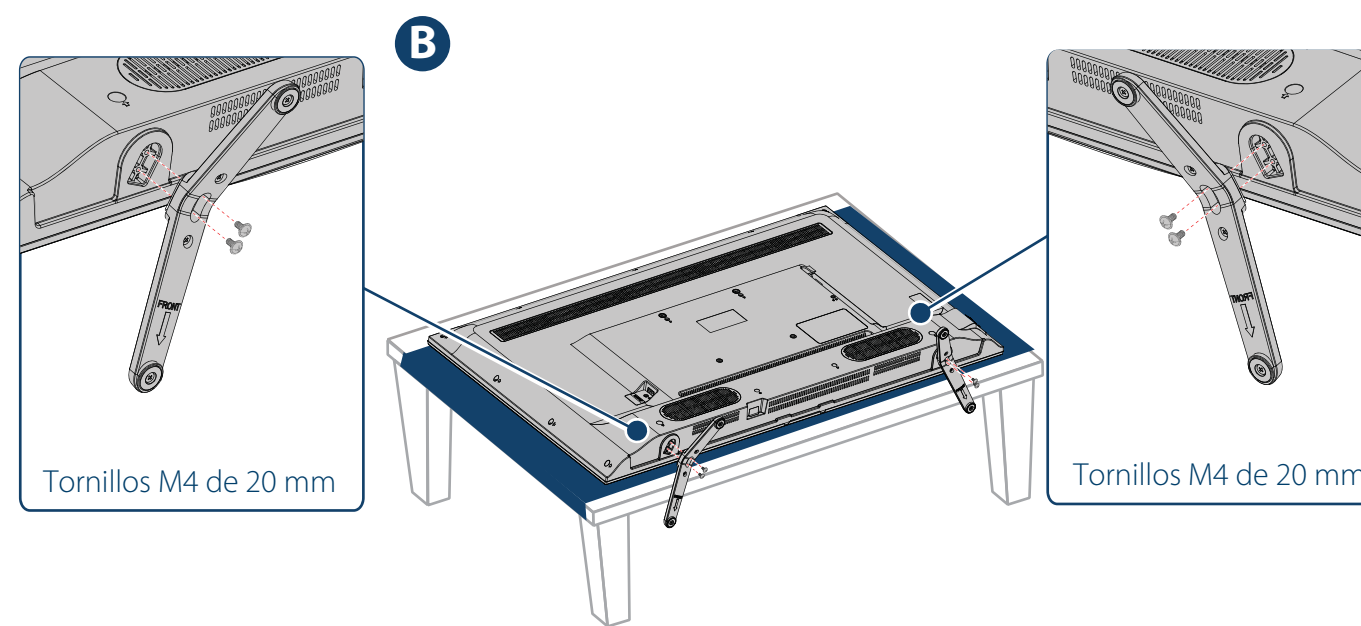




CARACTERÍSTICAS

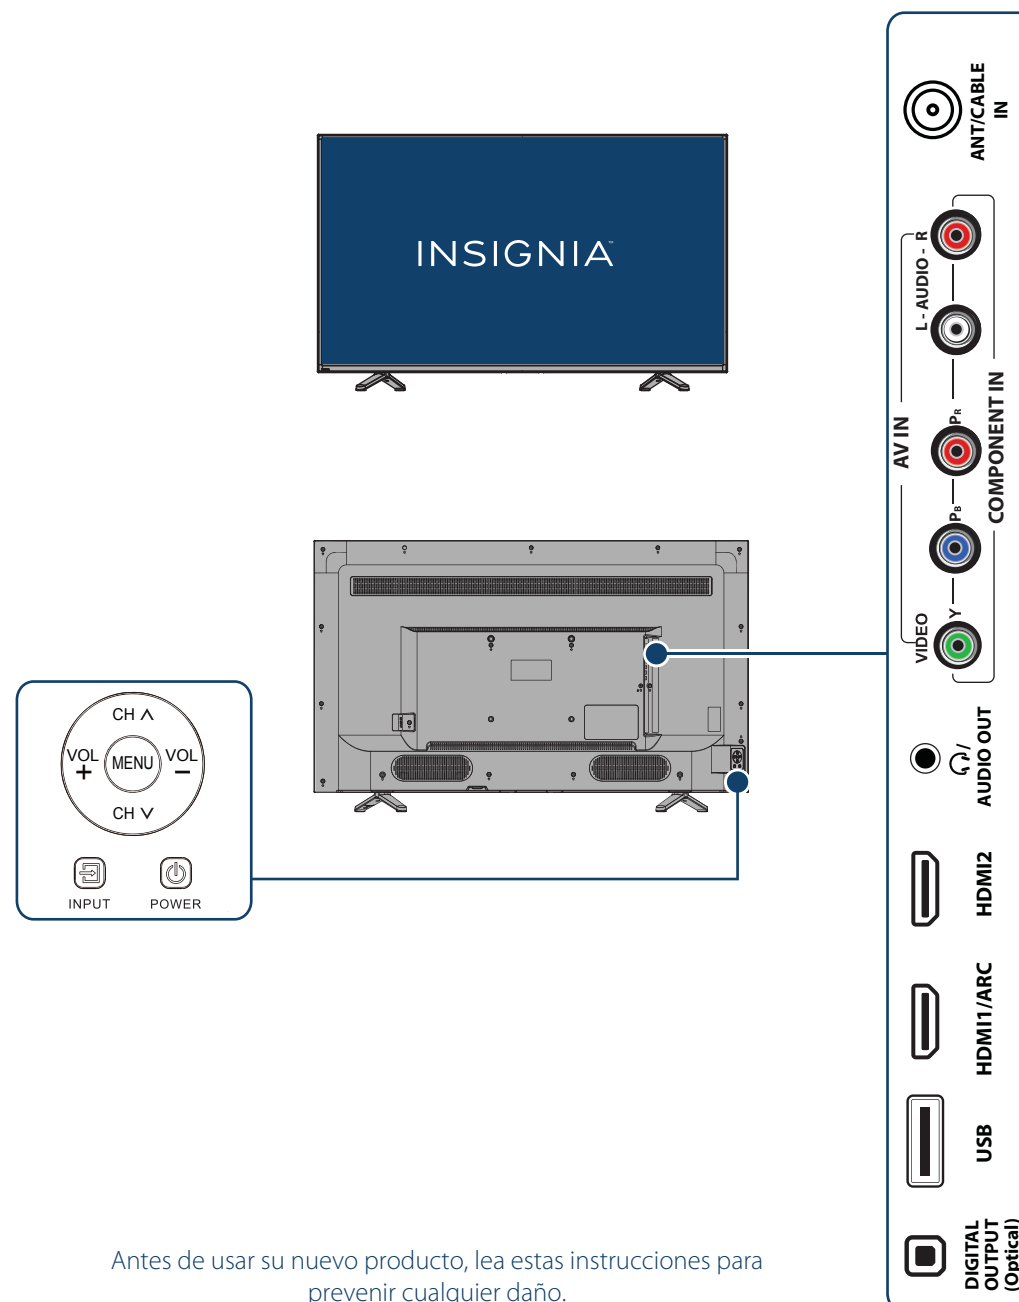

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos?

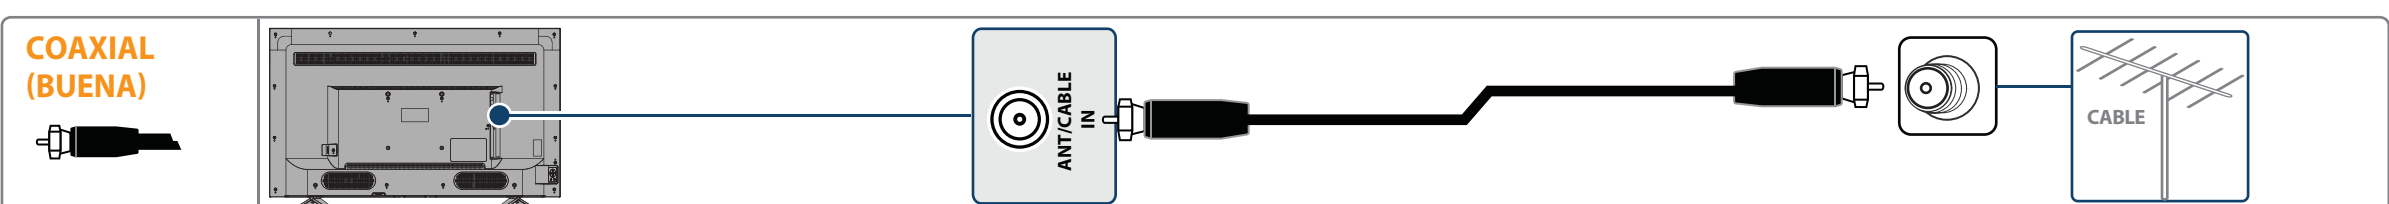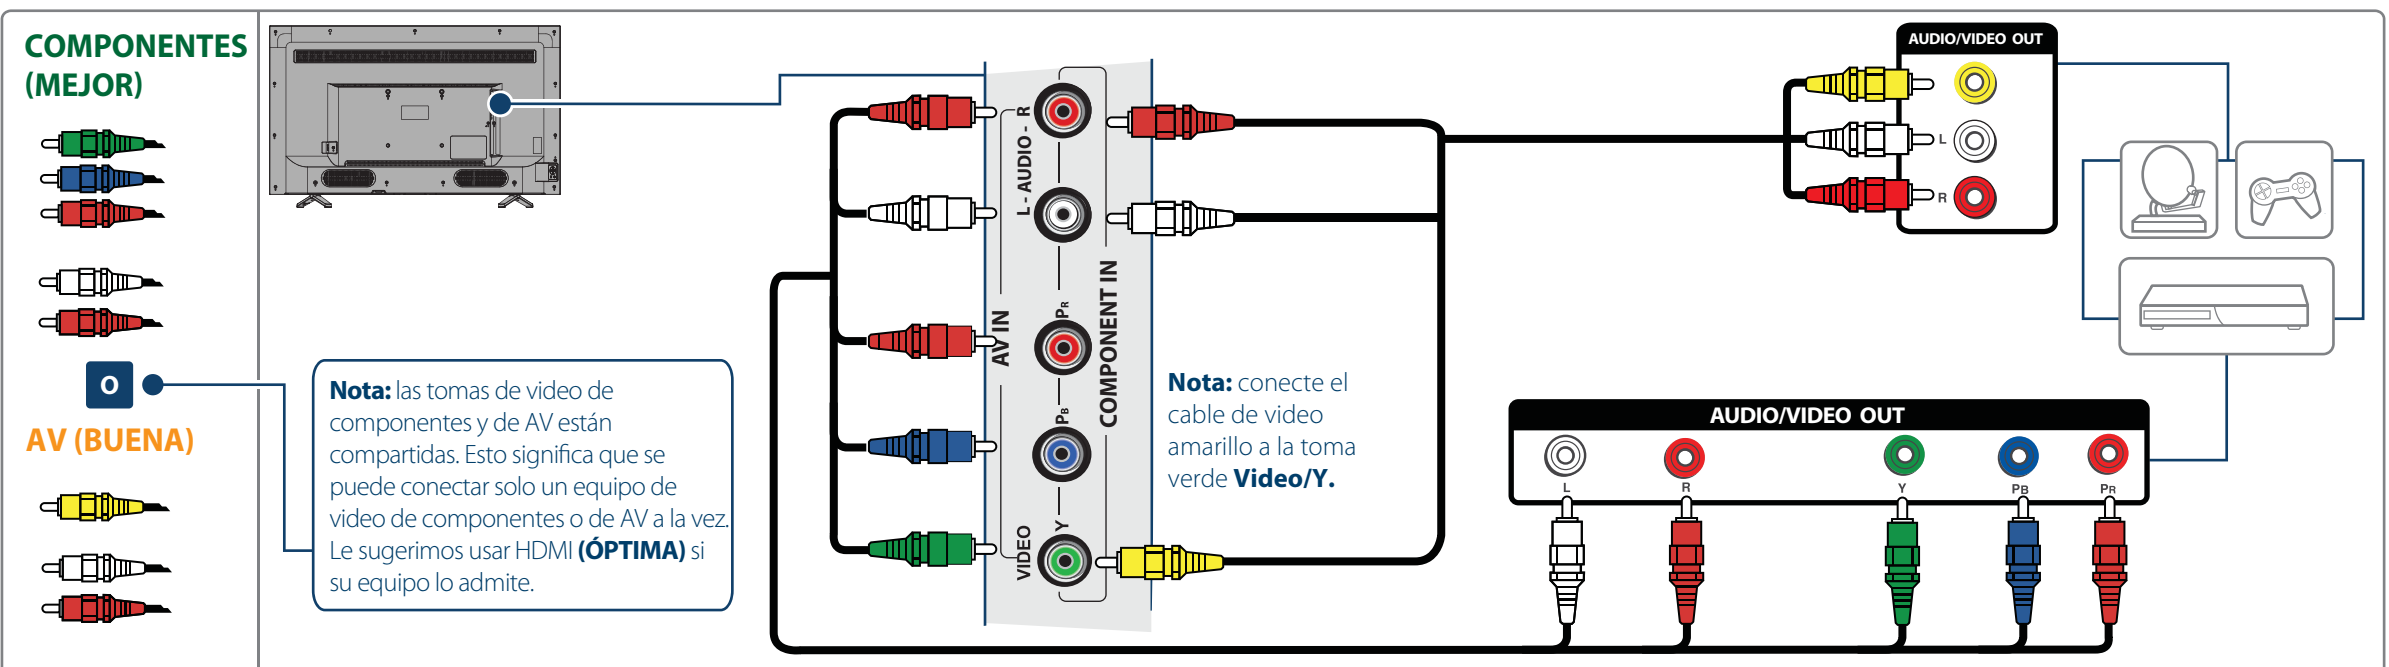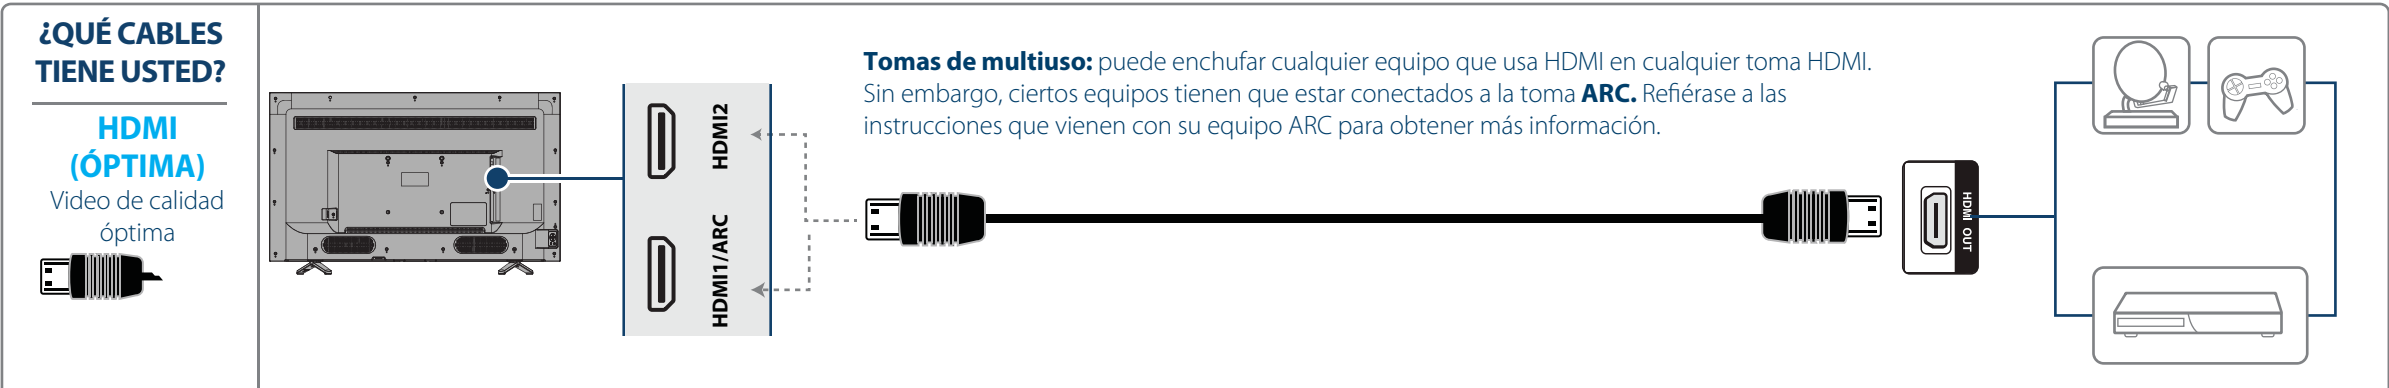

3


CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

USANDO EL AUDIO DIGITAL



USANDO EL AUDIO ANALÓGICO

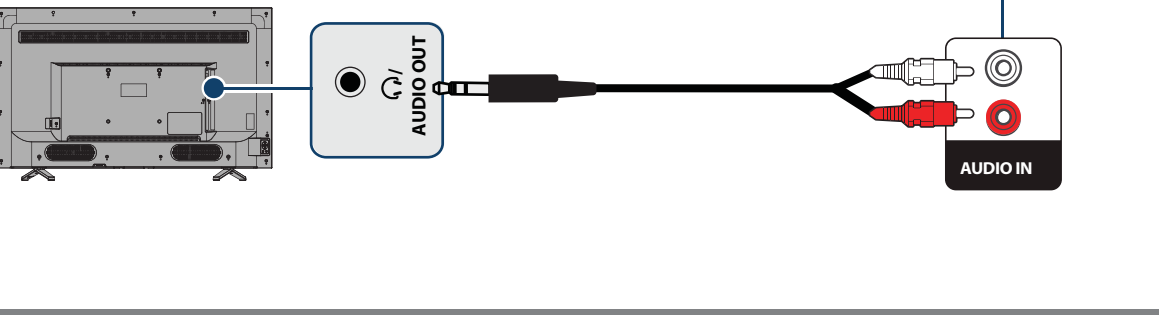


4

ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

1 Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior del televisor y el otro extremo en un tomacorriente.

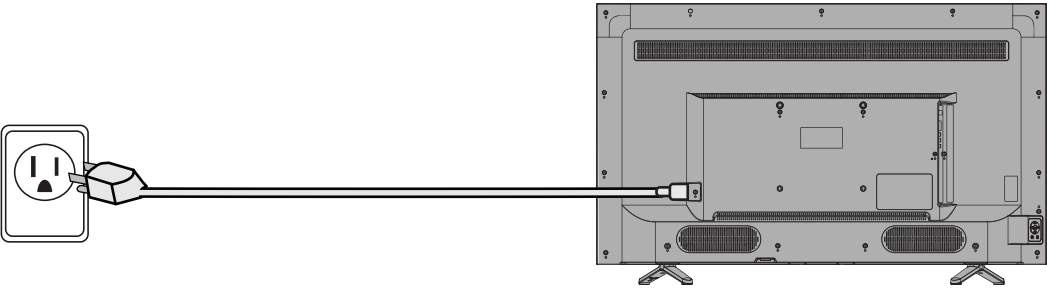


2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

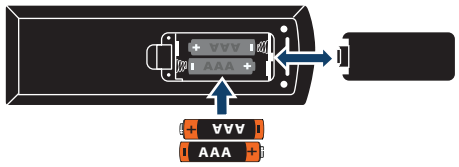

3 Presione ENCENDIDO en su control remoto.

4 4 Siga las instrucciones de pantalla

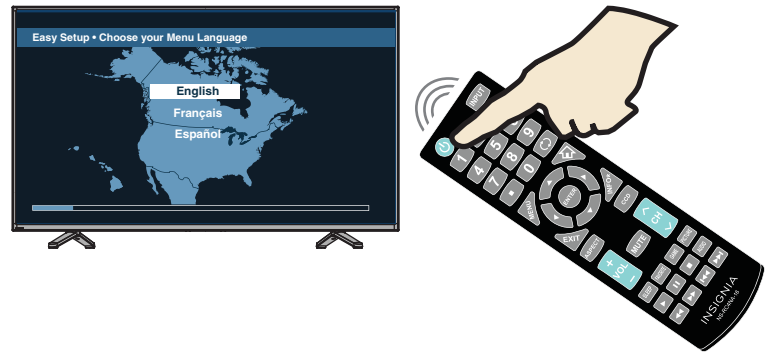

USANDO SU CONTROL REMOTO

FUENTE DE ENTRADA
TV
HDMI1
HDMI2
Componentes/AV
USB (FOTOS)

IMAGEN

AUDIO

CANALES

CONFIG.

AYUDA

IMAGEN

Modo de imagen

Ajustes avanzados

Retroluminación

Brillo

Contraste

Color

Ahorro de energía

37

50

52

55

MOV. SELECC. MEN. ANTER. EXIT. SALIR

INSIGNIA

¿Cuál son las opciones de tamaño de pantalla?

NORMAL : La relación de aspecto original está conservada. Es posible que vea barras negras si el contenido original no es en pantalla panorámica (16: 9).

ZOOM : Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.

ANCHA : Úsela para ver el contenido que se gravó en pantalla panorámica (16:9).

CINE : Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

AUTO : Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe qué relación de aspecto escoger.

Nota: Auto sólo está disponible cuando la relación de aspecto automática (**Auto Ratio**) en el menú de canales (**Channels**) está activada (**On**).

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Entrada
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

Números
Para ingresar los números de canales.

Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)

Regresar
Para regresar al canal anterior.

Flechas
Para navegar en los menús del televisor.

Inicio
Para abrir los menús del televisor.

Información*
Para abrir la información de estado del televisor.

Subtítulos optativos
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

Silenciar
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

Videojuegos
Para ajustar la imagen para obtener la mejor experiencia de videojuegos.

Imagen
Para seleccionar el modo de video.

Audio
Para seleccionar el modo de audio.

Volumen
Para cambiar el volumen.

Favorites
Para mostrar la lista de canales favoritos.

Apagado automático
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

Controles de medios
USB: para controlar una presentación de fotografías.
iNlink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TELEVISORES PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de televisión por cable y marcas de controles remotos universales, escanee este código QR o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-48D420NA16** en el campo *Manual, Firmware, Drivers & Product Information (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto)*, y haga clic en ►.

VISITE NUESTRO FORO DE COMUNIDADES

<http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al: 877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. ©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China

V2 ESPAÑOL 14-1279