



CHAMP™ E-PREP GEAR RCEP100OPA
Safety Siren Keychain

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THIS FOR FUTURE REFERENCE

Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Clean only with dry cloth.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.

Important battery precautions

Be prepared. The Champ E-Prep Safety Siren Keychain can sound the alarm in an emergency situation.

What's in the Package?

- Safety Siren Keychain
- Strap
- This user guide


Inserting the Strap

Insert the included strap to the jack as shown.



Activating the Device

The Safety Siren Keychain comes with batteries preinstalled. All you need to do to start using it is remove the PVC tag from the back of the device.



- Always check medications before ingesting them. Adults have swallowed button batteries mistaken for pills or tablets.


- Keep remotes and other electronics out of your child's reach if the battery compartments do not have a screw to secure them. Use tape to help secure the battery compartment.

- If a button battery is ingested, immediately seek medical attention. The National Battery Ingestion Hotline is available anytime at (202) 625-3333 (call collect if necessary), or call your poison center at (800) 222-1222.

Emergencies Happen

Be prepared. The Champ E-Prep Safety Siren Keychain can sound the alarm in an emergency situation.

Putting Keys on the Keyring



Activating the Safety Siren

To activate the safety siren, pull the strap out of the jack. The 105 db siren will sound until you insert the strap again.



Using the LED Light


To use the LED light, press the button on the front.



Note: Ensure the unit has good battery power to operate as a security guard. Check its power level periodically by activating the safety siren.

Replacing the Batteries

1. The Safety Siren Keychain comes with batteries preinstalled. Follow these directions if you need to replace them.
2. Use a small Phillips-head screwdriver to open the keychain's back cover.

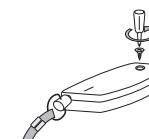

3. Insert 4 new LR41 batteries (not included).



4. Reinstall the cover and screw it back in place.

Specifications

Battery: 4 x LR41 button cell

IMPORTANT: DON'T keep batteries, especially small and coin cell batteries, within reach of children. If swallowed, coin cell batteries can become lodged in the esophagus where they can cause serious injuries in as little as two hours.

Limited 12 Month Warranty

Voxx Accessories Corp. warrants that for 12 months from date of purchase, it will replace this product if found to be defective in materials or workmanship. Return it to the address below for a replacement with a current equivalent. This replacement is the company's sole obligation under this warranty. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE IS DISCLAIMED. This warranty excludes defects or damage due to misuse, abuse, or neglect. Incidental or consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada.

U.S.A.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 14, Mississauga Ontario L5T 3A5



Llavero para sirena de seguridad

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA EN EL FUTURO

Parte de la siguiente información quizás no aplique a su producto; sin embargo, al igual que con cualquier producto electrónico, las precauciones deben observarse durante el manejo y uso de la unidad.

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Acate todas las instrucciones.
- Limpie sólo con un trapo seco.
- No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
- Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Es necesario darle mantenimiento al aparato si ha sido averiado de alguna forma, por ejemplo, si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras, y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.
- No trate de desarmar el gabinete. Este producto no contiene componentes que el usuario pueda reparar.

Precauciones importantes sobre las baterías

- Todas las baterías podrían presentar riesgo de incendio, explosión o quemadura química si se utilizan de

manera negligente. No intente cargar una batería que no ha sido diseñada para ser recargada; no la incinere ni la perforé.

- Las baterías no recargables, tal como las baterías alcalinas, podrían desarrollar fugas si se dejan instaladas por un período de tiempo prolongado. Extraiga las baterías del producto si no piensa utilizar la unidad por espacio de un mes o más.
- Si el producto utiliza más de una batería, no combine diferentes tipos de baterías y asegúrese que estén instaladas correctamente. Las baterías podrían desarrollar fugas si se combinan distintos tipos o si se instalan incorrectamente.
- Deseche inmediatamente cualquier batería que presente fugas o que esté deformada. Éstas pueden ocasionar quemaduras de la piel u otras lesiones.
- Ayude a proteger el medioambiente reciclando o desechar las baterías según lo disponen los reglamentos federales, estatales y locales.

ADVERTENCIA: La batería (batería o baterías o unidad de batería) no debe estar expuesta al calor excesivo tal como la luz del sol, fuego o fuentes térmicas similares.

Ecología

Ayude a proteger el medioambiente – le recomendamos desechar las baterías usadas en receptáculos especialmente diseñados para ello.

Deseche las baterías tipo botón con extremo cuidado.

- No permita que los niños jueguen con las baterías tipo botón, y manténgalas fuera del alcance de su niño(a).
- Adviértale a los usuarios de audífonos de mantener sus dispositivos y baterías fuera del alcance de los niños.
- Por ninguna razón se meta a la boca baterías tipo botón ya que puede tragárselas accidentalmente.

Las emergencias ocurren


Esté preparado. El llavero para sirena de seguridad Champ E-Prep puede activar la alarma en una situación de emergencia.

¿Qué incluye el paquete?

- Llavero para sirena de seguridad
- Correa
- Esta guía del usuario

Colocación de la correa

Inserte la correa incluida en el conector según se muestra.

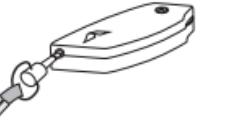


Activación del dispositivo

El llavero para sirena de seguridad incluye baterías preinstaladas. Todo lo que necesita para comenzar a utilizarlo es retirar la etiqueta PVC de la parte posterior del dispositivo.




Colocación de las llaves en el anillo de llavero

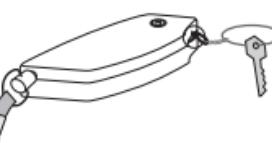

Activación de la sirena de seguridad

Para activar la sirena de seguridad, tire de la correa hacia fuera del conector. La sirena de 105 dB sonará hasta que vuelva a insertar la correa.

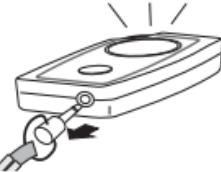

Utilización de la luz LED


Para utilizar la luz LED, oprima el botón en la parte frontal.




Aviso: Asegúrese que la potencia de la batería sea suficiente para funcionar como guardia de seguridad. Verifique periódicamente el nivel de potencia activando la sirena de seguridad.

Reemplazo de las baterías

- El llavero para sirena de seguridad incluye baterías preinstaladas. Observe las direcciones a continuación si necesita reemplazarlas.
- Utilice un destornillador Phillips pequeño para abrir la tapa posterior del llavero.

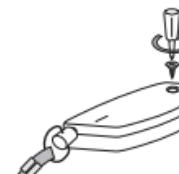

- Inserte 4 baterías LR41 nuevas (no incluidas).

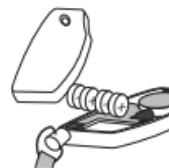

- Vuelva a colocar la tapa y el tornillo en su lugar.

Especificaciones

Batería: 4 x batería tipo botón LR41

IMPORTANTE: Mantenga las baterías, especialmente las baterías pequeñas y tipo botón, FUERA del alcance de los niños. Si las tragan, las baterías tipo botón pueden alojarse en el esófago y ocasionar serios daños en tan solo dos horas.

Garantía Limitada de 12 Meses

Voxx Accessories Corp. garantiza que por espacio de 12 meses a partir de la fecha de compra, reemplazará este producto si se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra. Devuélvalo a la dirección que aparece abajo para obtener un reemplazo con un producto equivalente. Este reemplazo es la única obligación de la compañía bajo esta garantía. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SERÁ EXCLUIDA. Esta garantía excluye defectos o daños causados por uso indebido, abuso o negligencia. Los daños incidentales o emergentes serán excluidos donde lo permita la ley. Esta garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá.


EE.UU.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 14, Mississauga Ontario L5T 3A5

Remarque : Vérifier que le niveau de charge des piles de l'appareil est suffisant pour fonctionner comme système de sécurité. Vérifier le niveau de charge de la pile régulièrement en activant la sirène de sécurité.

Remplacement des piles

1. Le porte-clés pour sirène de sécurité est vendu avec des piles préinstallées. Suivre les directives suivantes s'il est nécessaire de les remplacer
2. Utiliser un petit tournevis cruciforme pour ouvrir le couvercle arrière du porte-clés.

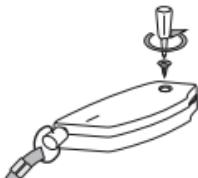

Garantie limitée de 12 mois

Voxx Accessories Corp. garantit le remplacement de ce produit pendant 12 mois à compter de la date d'achat s'il présente des défauts de matériaux ou de fabrication. Renvoyer le produit à l'adresse ci-dessous pour obtenir un remplacement du produit par un produit actuel équivalent. Le remplacement constitue la seule obligation de l'entreprise en vertu de la présente garantie. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST EXCLUE. La présente garantie exclut tout défaut ou tout endommagement provoqué par une utilisation incorrecte, un abus ou une négligence. Tous les dommages accessoires ou indirects sont exclus dans la mesure permise par la loi. La présente garantie ne couvre pas de produit acheté, réparé ou utilisé à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.

États-Unis Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADA : Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 14, Mississauga Ontario L5T 3A5

3. Insérer 4 piles LR41 neuves (non fournies).



4. Remettre le couvercle en place en utilisant le tournevis.

Spécifications

Piles : 4 x piles boutons LR41

IMPORTANT : Conserver les piles, en particulier les petites piles et les piles-boutons HORS DE LA PORTÉE des enfants. Si elles sont ingérées, les piles-boutons peuvent se loger dans l'œsophage et peuvent provoquer des blessures graves en moins de deux heures.