

Guía del usuario del Kit manos libres con pantalla Nokia HS-6



9232426

1ª edición

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION, declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto HS-6 se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/CE.

Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People y Pop-Port son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

9232426 / 1ª edición

Contenido

1. Introducción.....	5
2. Piezas del kit manos libres.....	6
3. Funciones básicas y de llamada.....	8
Bloqueo de teclas	8
Ajuste del volumen de los auriculares.....	8
Consulta de los mensajes recibidos.....	8
Hora en la pantalla	9
Realizar llamadas.....	9
Rellamadas	9
Contestar y finalizar llamadas.....	9
Llamadas múltiples	10
Rechazar llamadas	10
Marcación mediante voz	10
4. Funciones de radio y música	11
Encender y apagar la radio o el reproductor	11
Funciones de la radio FM	11
Funciones del reproductor MP3	12
Cuidado y mantenimiento	13

1. Introducción


El Kit manos libres con pantalla Nokia HS-6 le permitirá gestionar las llamadas básicas del teléfono, escuchar la radio FM y las pistas de música, además de ver la hora actual y las notificaciones de los mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) que reciba. Algunas funciones del kit manos libres dependen de la red.

El kit manos libres se conecta con los teléfonos compatibles Nokia mediante un conector Pop-Port™. Para comprobar la compatibilidad del teléfono Nokia, póngase en contacto con su distribuidor o con la Atención al cliente de Nokia.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar el kit manos libres. No utilice esta guía del usuario en lugar de la guía del usuario del teléfono.

2. Piezas del kit manos libres

El Kit manos libres con pantalla Nokia HS-6 tiene las siguientes piezas:

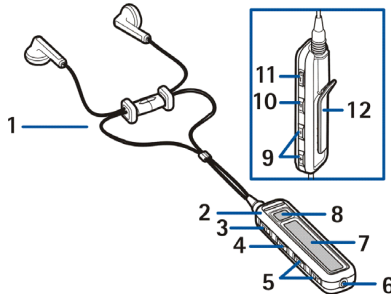


- Auriculares (1).
- Pinza que se coloca detrás del cuello (2).
- Botón de finalización para terminar y rechazar las llamadas, así como para detener la música del reproductor MP3 (3).
- Botón de reproducción para reproducir la música en el reproductor MP3 (4).
- Botón de retroceso rápido para moverse por las pistas de música o los canales de radio almacenados, o bien para buscar nuevos canales de radio (5).
- Botón de avance rápido para moverse por las pistas de música o los canales de radio almacenados, o bien para buscar nuevos canales de radio (6).

- Conector Pop-Port™ para conectar el kit manos libres al teléfono (7).
- Pantalla en la que se muestran los canales de radio, las pistas de música, la información sobre las personas que llaman, o bien los números e iconos (8).
- Botón de llamada para rellamar, contestar o pasar de una llamada a otra, o bien para mostrar la hora (9).
- Botones de volumen para subirlo o bajarlo (10).
- Botón de música para activar o desactivar la radio FM o el reproductor MP3, o bien para cambiar de uno a otro (11).
- Interruptor del bloqueo de teclas para bloquear los botones del kit manos libres (12).
- Pinza para llevar el kit manos libres (13).

3. Funciones básicas y de llamada

■ Bloqueo de teclas

Deslice el interruptor de bloqueo de teclas para bloquear y desbloquear los botones del kit manos libres.

Cuando las teclas están bloqueadas, aunque pulse los botones, éstos no funcionarán y  aparecerá en la pantalla. Pulse el botón de llamada o de finalización para contestar o rechazar las llamadas entrantes incluso si los botones están bloqueados.


■ Ajuste del volumen de los auriculares


Pulse los botones de volumen para ajustar el volumen de los auriculares. Si mantiene pulsado uno de los dos botones, el volumen seguirá subiendo o bajando hasta que suelte el botón.

El nivel del volumen aparece en la pantalla.

■ Consulta de los mensajes recibidos

Cuando reciba mensajes SMS o MMS, los siguientes iconos aparecerán junto al botón de llamada:

 indica que tiene al menos un mensaje SMS no leído que puede ver en el teléfono.

 indica que tiene al menos un mensaje MMS no leído que puede ver en el teléfono.

■ Hora en la pantalla

Pulse brevemente el botón de llamada para que se muestre la hora actual durante 5 segundos, a no ser que esté escuchando música o la radio, o si está hablando en ese momento.


■ Realizar llamadas

Cuando el Kit manos libres con pantalla Nokia HS-6 está conectado al teléfono, puede realizar las llamadas con el teléfono de forma habitual.

■ Rellamadas

Pulse el botón de llamada dos veces para volver a llamar al último número al que llamó.

■ Contestar y finalizar llamadas

Cuando recibe una llamada, oír la señal de llamada que haya seleccionado en el teléfono, y la información sobre la persona que llama y  parpadearán en la pantalla. Si no dispone de información sobre la persona que llama, en la pantalla parpadeará el número de teléfono, una nota o nada. Si está escuchando música o la radio FM, el kit manos libres la detiene automáticamente cuando contesta una llamada y vuelve a reproducir la música o la radio cuando finaliza la llamada.

Para contestar las llamadas, pulse el botón de llamada.

Para finalizar las llamadas que están activas en ese momento, pulse el botón de finalización.

Siempre podrá contestar y finalizar las llamadas con el teléfono.


■ Llamadas múltiples

Si recibe una nueva llamada antes de que finalice la actual, la información sobre la persona nueva que llama parpadeará en la pantalla. Pulse una vez el botón de llamada para poner la actual en espera y contestar la nueva. Si desea pasar de una llamada a otra, pulse otra vez el botón de llamada.

■ Rechazar llamadas

Si no desea contestar las llamadas, pulse el botón de finalización. También podrá rechazar llamadas con el teléfono.

■ Marcación mediante voz

Dependiendo del modelo de teléfono, es posible realizar una llamada con el kit manos libres utilizando la marcación mediante voz. Cuando no esté realizando ninguna llamada, mantenga pulsado el botón de llamada hasta que aparezca  en la pantalla. Diga la grabación del nombre. El teléfono marcará el número correspondiente.

4. Funciones de radio y música


■ Encender y apagar la radio o el reproductor


Pulse el botón de música para encender la radio FM o el reproductor MP3. Si el teléfono tiene radio FM y reproductor MP3, la radio FM comenzará a sonar primero. Pulse brevemente el botón de música si desea pasar de la radio al reproductor.

Mantenga pulsado el botón de música para apagar la radio FM o el reproductor MP3.

También podrá encender y apagar la radio FM y el reproductor MP3 con el teléfono.

■ Funciones de la radio FM

Deberá encender la radio FM con el botón de música o mediante el teléfono si desea utilizarla. Si no tiene canales fijados en el teléfono, la frecuencia de radio que esté utilizando y  aparecerán en la pantalla.


En caso de que sí tenga canales fijados en el teléfono, el nombre del canal y  aparecerán en la pantalla.


- Para ir al siguiente canal de radio que tenga almacenado o al anterior, pulse el botón de avance rápido o de retroceso rápido respectivamente.
Si sólo hay un canal fijado en el teléfono, escuchará siempre el mismo canal.

- Para buscar automáticamente canales nuevos, mantenga pulsado el botón de avance rápido o el de retroceso rápido.

El canal que encuentre aparecerá en la pantalla. Puede almacenar el canal utilizando el teléfono.

■ Funciones del reproductor MP3

Si desea utilizar el reproductor MP3 tendrá que activarlo con el botón de música o el teléfono. Si no hay ninguna pista de música almacenada en el teléfono,  aparecerá en la pantalla, y el reproductor MP3 se apagará.

Si tiene al menos una pista de música almacenada en el teléfono, el título de esa pista de música MP3 y  aparecerán en la pantalla.

- Si desea dejar de escuchar música, pulse el botón de finalización. Para volver a escucharla, pulse el botón de reproducción.
- Para ir a la siguiente pista de música o a la anterior, pulse el botón de avance rápido o de retroceso rápido respectivamente.
Si sólo hay una pista de música almacenada en el teléfono, volverá al comienzo de la misma pista.
- Para ir hacia adelante o atrás dentro de la pista de música actual, mantenga pulsado el botón de avance rápido o de retroceso rápido.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos.
 - No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
 - No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos y deformar o derretir algunos plásticos.
 - No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
 - Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.
 - No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
 - No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
 - No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
 - Emplee únicamente la antena suministrada o una antena de recambio aprobada. Las antenas, las alteraciones y los elementos anexionados sin autorización podrían dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.
- Si su dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.