

Samsung GALAXY Tab S

Vamos

Sprint 



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu Samsung Galaxy Tab® S habilitado* para Sprint Spark™.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nueva tableta, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**¹. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu tableta.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

* La red LTE mejorada con Sprint Spark es disponible en mercados selectos. Visita sprint.com/cobertura para más información.

¹Disponible sólo en inglés.

Sprint **Spark** 

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo Samsung Galaxy Tab S. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

Prepárate

Página 5

Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu tableta por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu equipo.

Usa tu tableta

Página 15

Aprovecha las funciones de tu tableta y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (ve a internet) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi®, y más).

Conceptos básicos Android™

Página 8

Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu tableta, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con equipo Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

Herramientas y recursos

Página 27

Encuentra consejos útiles para tu tableta y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Tu Samsung Galaxy Tab S




Prepara tu tableta

Antes de empezar: Visita sprint.com/readynow para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior equipo.

Carga la batería

1. Inserta el cable USB al cabezal de carga.
2. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector para cargador/accesorio en el lado derecho del tableta.
3. Conecta el cabezal de carga a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.


Enciende el tableta

- Presiona y sujeta la **tecla encender/apagar** .


Desbloquea la pantalla

- Desliza la pantalla con tu dedo para desbloquearla.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona la **tecla encender/apagar**  en el lado superior izquierdo del tableta.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona la **tecla encender/apagar** .

Apaga el tableta

- Presiona y sujeta la **tecla encender/apagar**  y después toca **Apagar > APAGAR** para apagar el tableta.

Activa tu tableta



Si compraste tu tableta en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.



Si recibiste tu tableta por correo y tienes una cuenta Sprint, tu equipo está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciende. Verás un aviso de Optimizador de Conexiones de Sprint. Toca **I agree** para permitir que tu Tablet se conecte a una red. Para confirmar tu activación, lanza el navegador de Internet.



Si recibiste tu tableta por correo postal y va a ser activado a un número existente, visita sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Cuando termines, lanza el navegador de Internet para confirmar tu activación.

Si tu equipo aún no está activado, visita a sprint.com/support¹. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

Configura tu tableta

Cuando enciendas tu equipo por primera vez, sigue los pasos para configurar tu cuenta y preferencias de Google.

Completa las pantallas de configuración

1. Cuando enciendas tu tableta, verás una pantalla de Bienvenida. Elige un idioma y luego toca **Iniciar** para comenzar.
2. Sigue las indicaciones para completar el proceso de las pantallas de configuración. Toca **Omitir** si no quieres configurar una opción.
 - Configurar una conexión **Wi-Fi**.
 - Aceptar el **EULA** o otros acuerdos.
 - Iniciar sesión en una cuenta de **Google** (o crear una nueva).
 - Iniciar sesión en una cuenta de **Samsung** (o crear una nueva).

- Iniciar sesión en una cuenta de **Dropbox** (o crear una nueva).
3. Ingresa una nombre del equipo y toca **Finalizar**.

Nota: No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play™, deberás enlazar tu tableta a una cuenta Google.

Nota: Tu tableta puede descargar automáticamente las actualizaciones durante o después de la configuración, que pueden necesitar reiniciar el tableta. Sigue las instrucciones para continuar.

Conceptos básicos Android: Explorando por tu tableta

Desplázate por los menús y las pantallas de tu tableta usando gestos

La pantalla táctil de tu tableta te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente púsalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem, sencillamente presiona y sujeta el ítem.

Tira: Mueve tu dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices. Este movimiento siempre debe ser en forma vertical, como cuando te desplazas por una lista de contactos o mensajes.

Pasa: Arrastra rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla.

Arrastra: Presiona y sujeta el dedo con algo de presión antes de moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Rota: Activa la función de Pantalla rotación para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla, de vertical a horizontal (apaisada), con girar el tableta hacia un lado.

Desliza: Esta función única te permite anotar una palabra deslizando un dedo de letra en letra, levantándolo sólo entre palabras. Consulta pagina 14 para ver las instrucciones de cómo usar este método para ingresar texto.

Tu pantalla de inicio

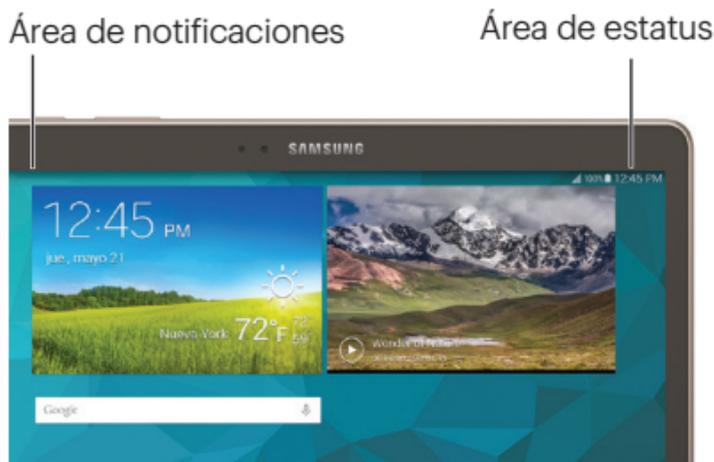
Visualizando tu pantalla principal

La pantalla principal de tu tableta se extiende horizontalmente hasta cinco pantallas completas. Esto te da espacio para personalizar tu tableta y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio, presiona  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla hacia la izquierda o la derecha.
- Para mostrar las imágenes más pequeñas de todas las pantallas, pellizca cualquier pantalla de inicio. Toca una miniatura para visualizar la pantalla.

Barra de estado

La barra de estado en la parte de arriba de tu pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu tableta (conexiones, potencia de la señal, batería, ubicación) al igual que cualquier notificación actual.

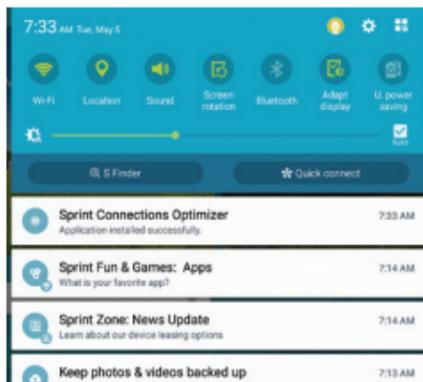


Tu pantalla de inicio

Panel de notificación

Puedes expandir el área de notificación para proveer más información detallada sobre los iconos de notificación actuales en pantalla.

1. Arrastra hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificación.
2. Toca una notificación para abrir la aplicación asociada.



Personaliza tu pantalla de inicio

- Para añadir atajos a tus apps, toca **Aplic.** , toca y sostén un ícono y arrástralo a pantalla de inicio.
- Para cambiar el fondo de pantalla o añadir widgets, toca y sostén un área vacía en una pantalla de inicio y toca **Fondos de pantalla** o **Widgets**.
- Para cambiar otras opciones de la pantalla de inicio, toca y sostén un área vacía y toca **Configurar pantalla**.

Tu pantalla de inicio

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no está disponible desde tu página de inicio, toca **Aplic.**  para visualizar la lista de aplicaciones y después toca la aplicación en la lista. Puede que tengas que desplazarte hacia el izquierdo o la derecha para encontrar la aplicación que estás buscando.

Accede a aplicaciones que has usado recientemente

Tu tableta mantiene una lista activa de las aplicaciones que hayas usado más recientemente.

1. Toca  para abrir la ventana aplicaciones recientes.

2. Toca un icono para abrir una aplicación.

Abre los apps con ventana múltiples™

Ventana múltiples te permite usar dos apps en la misma pantalla, en ventanas separadas y de tamaños variables.

1. Arrastra hacia abajo en el panel de notificación y toca  > **Ventana múltiple** para habilitar la función.
2. Toca y sujeta en .
3. Toca y sujeta el otro app deseado y arrástralo sobre el primer app en la pantalla de inicio.

Teclas y iconos de aplicaciones

La parte inferior delantera de tu tableta contiene un tecla de Inicio y dos teclas estáticas que te permiten realizar funciones básicas. Encima de esta hilera está una hilera de íconos de programas que están disponibles desde todas las pantallas de Inicio.

- **Tecla de Inicio** (🏠) — Presiona para volver a la página de inicio.
- **Tecla atrás** (⏪) — Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de aplicaciones recientes** (📄) — Toca para ver una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.
- **Sprint Zone** (📶) — Toca para lanzar Sprint Zone.
- **Carpeta de Google** (📁) — Toca para abrir aplicaciones de Google.

- **Chrome** (🌐) — Toca para usar el navegador Chrome.
- **Correo** (✉️) — Toca para lanzar Correo.
- **Calendario** (📅) — Toca para abrir tu calendario.
- **Cámara** (📷) — Toca para lanzar la cámara.
- **Galería** (🖼️) — Toca para acceder a tu galería.
- **Play Store** (🎮) — Toca para acceder a la aplicación Google Play store.
- **Aplic.** (📱) — Toca para visualizar la lista de aplicaciones.

Ingresar texto

Tus teclados QWERTY

Tu Samsung Galaxy Tab S viene cargado con dos teclados QWERTY: Teclado Samsung (tradicional) y Swype™. Cuando seleccionas un campo que requiere texto o números, aparecerá un teclado en la pantalla. (Si no ves el teclado cuando, por ejemplo, ingresas información de contacto, sólo toca el campo respectivo para que aparezca). Los teclados QWERTY en la pantalla del tableta se pueden usar con el modo retrato o paisaje.

Nota: Para cambiar los métodos de entrada de texto mientras el teclado está desplegado, arrastra la barra de notificaciones desde la parte superior de la pantalla, toca **Seleccionar teclado**, y luego selecciona el método de entrada de texto.

Escribir con el teclado Samsung

Ingresar texto usando el tradicional teclado Samsung QWERTY es fácil: sólo toca las letras para escribir las palabras.

1. De una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de entradas para mostrar el teclado en la pantalla.
2. Si es necesario, selecciona una opción de tipo de texto: **ABC** para ingresar caracteres alfabéticos o **Sym** para ingresar símbolos o puntuación.
3. Toca las teclas correspondientes en la pantalla para comenzar a escribir.
 - Si haces un error, toca  para borrar.

Ingresar texto

Uso Swype para ingresar texto

Swype te permite ingresar palabras, trazando sobre las letras con un solo movimiento.

1. Toca un carácter en la pantalla y luego, manteniendo tu dedo en la pantalla, arrástralo al carácter neto de la palabra deseada.
2. Repite el proceso hasta que los caracteres deseados han sido arrastrados. Selecciona de una lista en la pantalla, de posibles palabras que hacen juego (si es sugerido). Esto ocurre si la acción actual ha generado más de una posible palabra que hace juego.

Nota: Para establecer esta opción, mientras el teclado está desplegado, arrastra la barra de notificaciones desde la parte superior de la pantalla, toca **Seleccionar teclado > Swype**.

Uso de dictado por voz de Google para ingresar texto

Usa tu voz para ingresar texto en lugar de un teclado.

1. De una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de entradas para mostrar el teclado en la pantalla.
2. Toca  o  y habla con claridad.

Usa tu tableta: Contactos

Contactos en tu tableta te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, Exchange, contactos sincronizados de tu computadora y contactos a-la-antigua, ingresados a mano.

Agregar una nueva entrada a contactos

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Contactos**  > **Contactos**.
2. Toca .
3. Selecciona una cuenta para el contacto, como **Samsung account**, **Google**, o **Microsoft Exchange ActiveSync**. Selecciona **Dispositivo** para salvar el contacto sólo en tu tableta.
4. Toca cualquier campo para abrir el teclado, e ingresa el nombre, número de teléfono, una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto.
5. Añade más campos de datos o una foto si lo deseas, y toca **Guardar**.

Edita contactos

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Contactos**  > [contacto que desea editar].
2. Toca .
3. Toca con el dedo en cualquier campo rellenable y utiliza el teclado en pantalla para redactar la información. También puedes añadir campos nuevos o remover los que ya existen.
4. Toca **Guardar** para guardar tus actualizaciones.

Nota: Para añadir un número de teléfono, una dirección de correo electrónico u otro campo a un contacto existente, toca **Añadir otro campo** al final de la entrada y selecciona un tipo de datos.

Configura correo electrónico

Las aplicaciones de email de tu tableta te permiten acceder a múltiples cuentas de email simultáneamente y manejarlas en un solo lugar conveniente.

Configura una cuenta de Gmail™

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Gmail** .
2. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta.

Configura una cuenta de email estándar

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
2. Toca **Correo**, y después ingresa la dirección y la contraseña por la cuenta de email.
3. Toca **Siguiente** y sigue las instrucciones en pantalla.

Configura una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nota: Ponte en contacto con el administrador Exchange Server de tu compañía para la información de ingreso requerida.

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
2. Toca **Microsoft Exchange ActiveSync**, ingresa la dirección, y la contraseña y después toca **Ajuste manual**.
3. Ingresa un nombre de **Dominio\nombre** de usuario, **contraseña** e información de **Servidor Exchange**, y toca **Siguiente**.
4. Sigue los pasos para configurar opciones y permisos adicionales. Toca **Siguiente** para continuar.

Correo electrónico

5. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y provee el texto para el nombre saliente y después toca **Aceptar**.

Acceso a mensajes de email

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Correo** .
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Correo** .
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email la casilla para correo **A**.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar adjuntos, toca  y selecciona un adjunto.

5. Toca .

Acceso a mensajes de Gmail

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Gmail** .
2. Selecciona un buzón de entrada.
3. Toca un mensaje para visualizarlo.

Envía un mensaje de Gmail

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Gmail** .
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar adjuntos, toca .
5. Toca  para enviar el mensaje.

Cámara y video

Toma una foto

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Cámara** .
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca .

Visualiza fotos

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Galería**  para ver las carpetas de la cámara.
2. Toca una foto y luego toca  para explorar otras opciones. Para compartir fotos, toca  arriba en la pantalla.

Grabar un video

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Cámara**  >  para iniciar la grabación.
2. Toca  o  para pausar o terminar la grabación.

Mira vídeos

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Galería** .
2. Toca en el ícono de un vídeo para verlo.

Comparte fotos y videos

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Galería** .
2. Toca **Cámara** y presiona y sujeta una foto o video para enviar.
3. Toca  y elige una opción para compartir, como **Correo**, **Bluetooth** o **Facebook**. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.

Ve a Internet

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Internet** .
2. Desde la página de inicio toca la barra de dirección y ingresa una dirección de Internet.
 - Toca una categoría para abrirla.
 - Para más opciones, toca  desde cualquier página.
 - Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - Para ampliar o reducir, pellizca la pantalla.

Nota: También pueden estar disponibles en tu tablet opciones adicionales de navegación, tal como Google Chrome™.

Descargando aplicaciones de Internet

Puedes descargar aplicaciones mientras navegas por Internet, pero deberás primero fijar permisos en las configuraciones para permitir aplicaciones de fuentes desconocidas. Las aplicaciones descargadas desde el App de Google Play (ver página 22) no requieren permisos adicionales.

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **General** > **Seguridad**.
2. Toca la casilla de **Orígenes desconocidos**.
3. Cuando la casilla de diálogo Atención se abra, lee la exención de responsabilidad legal y toca **Aceptar**.

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu tableta para acceder a Internet y otros servicios de datos.

Nota: Puede ser que ya hayas registrado al Wi-Fi durante el proceso de configuración del tableta.

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **Conexiones**.
2. Toca la casilla de verificación **Wi-Fi** y desliza en la dirección **ON** para encender Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.

4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

Nota: Para activar y desactivar rápidamente el Wi-Fi, tira el panel de notificación hacia abajo desde cualquier pantalla y toca **Wi-Fi**. También puedes activar o desactivar el **Bluetooth**, **Ubicación**, **Pantalla rotación** y más desde el panel de menú.

Zona portátil

Conecta hasta ocho equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu Galaxy Tab S como una zona portátil Wi-Fi.

Configura y activa tu zona portátil

Nota: Se requiere añadir una opción adicional para tener acceso a la función de hotspot móvil.

Nota: Puede haber riesgos asociados a hacer una conexión pública al Internet. Tu tableta permite que crees una zona portátil, el cual puede ser accesible a usuarios sin autorización. Es altamente recomendable que uses una contraseña otros pasos posibles para proteger del acceso sin autorización.

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **Conexiones** > **Zona portátil** y toca **ON/OFF** de Hotspot para encenderlo.
2. Toca **Ajustes**  y ingresa tus configuraciones.
 - **Red SSID** – Ingresa un nombre único para tu zona portátil.

- **Seguridad** – Selecciona el tipo de seguridad que tú quieres e ingresa una contraseña única. Otros usuarios pueden acceder a tu zona portátil sólo si ingresan la contraseña correcta

3. Toca **Guardar** para guardar tus configuraciones.

Haz una conexión a la zona portátil

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo.
2. Selecciona el SSID de red e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece “Connected” (conectado) en tu tableta, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Google Play y Servicios móviles Google

Google Play es el lugar para encontrar nuevo apps, juegos, películas y más.

Usa Google Play para las descargas

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Play Store** .
2. La primera vez que visitas Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  para iniciar una búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las instrucciones en pantalla.

Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu tableta para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Servicios móviles™ Google

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play.
- **Hangouts™** – El servicio Google de mensajería instantánea. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Hangouts**  para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps™** – El programa Google para ubicación. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Maps**  para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube™** – Ver y compartir videos. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **YouTube**  para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth

1. Verifica que tu Bluetooth esté activo. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **Conexiones** > **Bluetooth** y toca la barra deslizante de ON/OFF hacia **ON** para activar el Bluetooth.
2. Desde la página de configuraciones Bluetooth, toca la casilla al lado del nombre del tableta.
3. Toca **Buscar**. (Verás una lista de equipos Bluetooth descubiertos al alcance).
4. Toca un equipo de la lista para iniciar el emparejamiento.
5. Ingresa la contraseña o código de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) y toca **Aceptar**.
6. El equipo externo entonces también tendrá que aceptar la conexión e ingresar el código PIN de tu tableta.

7. Una vez hayas emparejado con un equipo, deberá iniciarse tu conexión. El ícono Bluetooth  muestra tu estado actual de conexión.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Contactos** ).
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, eventos en calendario, contactos, pistas de música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o presiona y sujeta el archivo y selecciona **Compartir vía** o **Enviar** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo.

Agregando música a tu archivo de música

Antes de escuchar música con la aplicación Música en tu tableta, deberás cargar canciones a tu archivo Música.

1. Usa el cable USB suministrado para conectar tu tableta a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Abre el panel de notificación y asegúrate de que el modo seleccionado sea **Conectado como dispositivo multimedia**.
3. En tu computadora, localiza el almacenamiento interno de tu tableta y abre o crea el archivo Música.
4. Copia archivos de música de tu computadora al archivo de música.

5. Cuando acabes, sigue los procedimientos de tu computadora para eliminar la unidad de disco con seguridad y después desconecta el tableta del cable USB.

Escuchar música

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Música** .
2. Toca **Listas, Canciones, Álbumes, Artistas, Cuadro musical** o **Carpetas**.
3. Toca una canción para comenzar reproducir.
 - Usa los controles en la parte de abajo para tocar, pausar o saltar canciones.

Nota: Tu tableta incluye opciones de música adicionales, incluyendo Google Play Music (Play Music) y Sprint Music Plus (vea la página 26).

Facebook, Twitter y más

Puedes configurar y acceder a todas tus aplicaciones favoritas de redes sociales en cualquier momento.

Configura cuentas de redes sociales

Antes de utilizar tus cuentas de redes sociales, podrías tener que descargar aplicaciones de medios sociales desde la aplicación Google Play store.

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Play Store** .
2. Navega o busca la aplicación que quieras para instalarla, como **Facebook, Twitter** o **Instagram**.
3. Toca el ícono de la aplicación y luego toca **Instalar**. Sigue los pasos en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Usa aplicaciones de medios sociales

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Facebook** (o **Twitter, Instagram**, etc.).
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a tu cuenta, por ejemplo, introduciendo tu nombre de cuenta y contraseña.
3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más, desde tu Galaxy Tab S.

Nota: Toca el icono de menú de la aplicación para acceder a los ajustes de tus aplicaciones, dependiendo en el tipo de cuenta.

Sugerencia: Puedes agregar widgets de pantalla de Inicio para muchas aplicaciones de redes sociales (vea la página 10).

Aplicaciones de Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint desde tu tableta.

Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint.

La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu tableta, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Sprint Zone** .
2. Desde la página de Internet Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y a cualquier campo para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu tableta, cargar una aplicación y más.

Sprint Music Plus

Sprint Music Plus es una tienda y reproductor de música “todo en uno” para tu tableta.

Obtén Sprint Music Plus

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Sprint Music Plus** .
2. Sigue las direcciones para aceptar los términos de uso y actualiza la app, si es requerido.

Usa Sprint Music Plus

- Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Sprint Music Plus** .
- Toca  > **Artistas, Álbumes, Canciones o Listas de reproducción** (bajo **Biblioteca**) para escuchar música.
- Toca **Música** (bajo **Tienda**) para encontrar y comprar música nueva.

Herramientas y recursos: Configuración

Explora maneras de personalizar tu tableta, fija permisos, actualiza tu software y más en el menú Configuración.

Acceder Configuraciones

1. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes** .
2. Selecciona la categoría de configuraciones que tú quieres cambiar.

Las configuraciones pueden incluir:

Conexiones – Wi-Fi, Zona portátil, Bluetooth, Anclaje a red, Perfil Fuera de línea, Uso de datos, Ubicación, Más redes, Dispositivos cercanos, Impresión y Screen Mirroring.

Dispositivo – Sonidos y notificaciones, Pantalla, Fondo de pantalla, Pantalla de bloqueo, Ventana múltiple, Panel de notificación, Caja de herramientas, Movimientos, Accesibilidad, Usuarios, Modo Privado y Escáner de dedo.

General – Cuentas, Cloud, Realizar copia de seguridad y restablecer, Idioma e introducción, Fecha y hora, Accesorios, Batería, Ahorro de energía, Almacenamiento, Seguridad, Activar este dispositivo, Actualización del sistema y Acerca del dispositivo.

Aplicaciones – Administrador de aplicaciones, Predeterminadas, Contactos, Correo, Galería, Internet, Calendario y S Voice.

Para obtener información detallada acerca de la ajustes, consulte la Guía del usuario en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Config.**  > **Dispositivo** > **Pantalla** > **Brillo** para modificar la configuración de la luminosidad del fondo según deseado.
- Para apagar la pantalla, presiona la **tecla encender/apagar** . El tableta continuará funcionando.
- Encendido del Ahorro de energía. Desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **General** > **Ahorro de energía**, desliza la opción a **ON**, para ya sea Modo Ahorro de energía o Modo Ultra ahorro de energía y selecciona opciones adicionales de ahorro de energía.

Maneja las funciones móviles de tu tableta

Haz inválidos el punto de conexión móvil, Wi-Fi, Bluetooth y funciones de Ubicación del tableta cuando no las estés usando.

- Utiliza las opciones de activar y desactivar en el panel de notificación para desactivarlas cuando no estén en uso. Desliza el panel de notificación hacia abajo y toca **Wi-Fi**, **Bluetooth**, o **Ubicación** para activar o desactivar estas opciones.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la Guía del Usuario en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: sprint.com/mysprint

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa uso de datos y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde cualquier teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-888-788-4727**

Recursos para tu tableta

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo tableta.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow¹ para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo tableta. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu tableta. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada Ready Now en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu tableta, visita sprint.com/support¹. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la guía completa del usuario para tu Samsung Galaxy Tab S.

- **Comunidad** – Visita community.sprint.com¹ para unirse a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

¹Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi Guía del Usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support¹ desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

¹Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, visita sprint.com/green¹ para más información.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/cobertura para más detalles.

Mensaje de confidencialidad importante. Este tableta es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, desde la pantalla inicial, toca **Aplic.**  > **Ajustes**  > la pestaña **Conexiones** > **Ubicación** y desliza el interruptor a ON o OFF. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un equipo debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2015 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Samsung, Galaxy Tab y Ventana múltiples son marcas comercial registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Gmail, Google+, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Google Books, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas simuladas. Ventana múltiple no es compatible con todas las aplicaciones.