

# Guía del Usuario

**INSIGNIA™**

Sistema de altavoces de dos piezas

**NS-22**



# Insignia NS-22

## Sistema de altavoces de dos piezas

### Contenido

|   |   |
|---|---|
| Bienvenido .....                          | 3 |
| Introducción .....                        | 3 |
| Información de seguridad .....            | 3 |
| Características .....                     | 4 |
| Preparación de sus altavoces .....        | 4 |
| Uso de sus altavoces .....                | 5 |
| Localización y corrección de fallas ..... | 6 |
| Derechos de reproducción .....            | 6 |
| Garantía Limitada de 1 Año .....          | 7 |

### Bienvenido

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su sistema de altavoces de dos piezas NS-22 representa el más moderno diseño de altavoces, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

### Introducción


Este sistema está diseñado para proveer un rendimiento superior con equipos tal como computadoras, reproductores de MP3, DVD, CD y muchas otras fuentes.

### Información de seguridad

Cuidados:

- No enchufe la fuente de alimentación hasta que se realicen todas las conexiones.
- Sólo use el adaptador de alimentación CA suministrado con estos altavoces. Insignia no será responsable por el daño causado por otra fuente de alimentación.
- Lea completamente la guía del usuario antes de realizar cualquier conexión.
- Mantenga sus altavoces alejados del calor o la humedad y de condiciones mojadas.
- Use un paño seco para limpiar. No exponga ninguna parte del sistema a líquidos de limpieza o solventes.

## Características

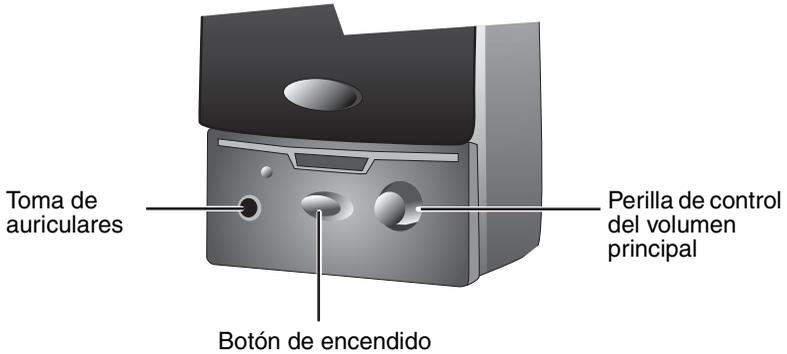


| <b>Función</b>                           | <b>Descripción</b>  |
|--|---|
| Botón de encendido                       | Este botón se encuentra en el altavoz derecho. Permite encender los altavoces. Presione nuevamente para apagar los altavoces.   |
| Perilla de control del volumen principal | Esta perilla se encuentra en el altavoz derecho. Gire en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen o en el sentido opuesto para bajar el volumen.  |
| Toma de auriculares                      | El toma de auriculares se encuentra en el altavoz derecho. Enchufe unos auriculares en este toma. Los altavoces se silenciarán automáticamente. El control de volumen principal se puede usar para controlar el volumen en sus auriculares. |

## Preparación de sus altavoces

Le recomendamos que coloque estos altavoces alejados lo más que se pueda en el área de escucha. Por ejemplo, cuando los altavoces se conectan a una computadora, coloque el altavoz izquierdo en la esquina más alejada a la izquierda de su escritorio y el altavoz derecho en la esquina más alejada a la derecha de su escritorio.

## Conexión de los altavoces

Estos altavoces son compatibles con una variedad de equipos de audio. Lea las instrucciones primero y luego refiérase a los diagramas a continuación para conectar sus altavoces.

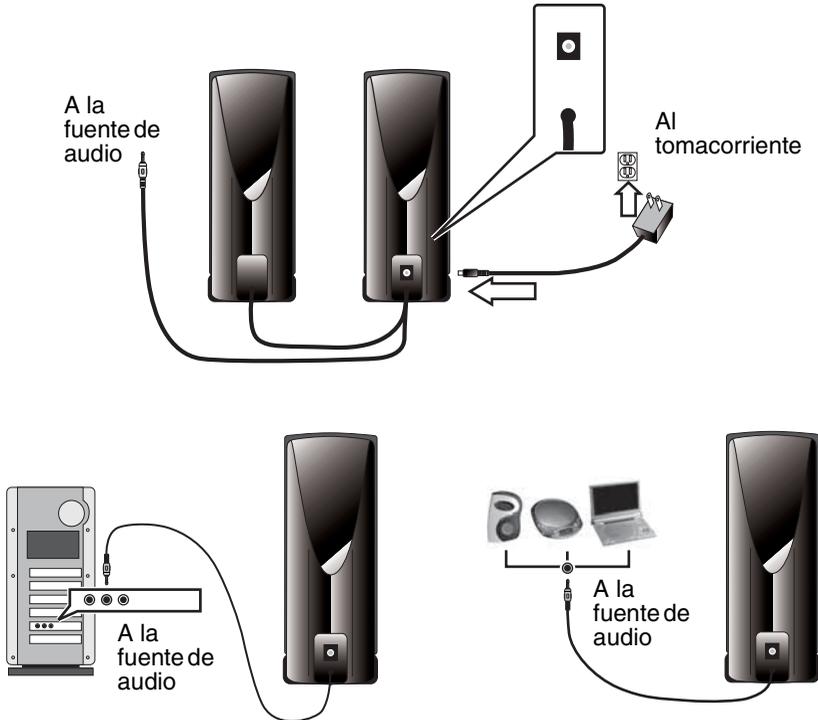

## Uso de sus altavoces

### Para usar sus altavoces:

- 1 Enchufe el adaptador de CA a un tomacorriente, y enchufe el conector negro en la parte posterior del altavoz derecho.
- 2 Enchufe el conector de audio verde en la fuente de audio.
- 3 Presione el botón de encendido para encender los altavoces.
- 4 Encienda la fuente de audio y ajuste el volumen a un nivel cómodo.

## Localización y corrección de fallas

| Problema                     | Solución  |
|------------------------------|---|
| Los altavoces no encienden.  | El adaptador de CA no está conectado al altavoz y al tomacorriente de CA                          |
|                              | La unidad no está encendida.  |
| El altavoz no produce sonido | Asegúrese de que los altavoces reciben alimentación (refiérase a los pasos anteriores)            |
|                              | El nivel de volumen es demasiado bajo. Suba el control de volumen principal al nivel de 1/4 ó 1/2 |
|                              | Verifique todas las conexiones de los cables  |
|                              | Verifique que su fuente de música está funcionando correctamente (más sobre esto a continuación)  |

### **Verificación de su fuente de sonido:**

Puede ser que crea que los altavoces no están funcionando cuando en realidad el problema puede ser la fuente de sonido. Cuando se conecte una computadora, el problema más común es una conexión incorrecta. Verifique que se ha conectado al toma de salida de audio de la tarjeta de sonido de su computadora. Muchas veces tiene un color verde. También, asegúrese de que su unidad de CD o DVD está reproduciendo y que los ajustes de volumen se encuentran activados y no silenciados. Si todavía tiene problemas, desconecte el cable de la fuente de los altavoces de su computadora y conéctelo a un Walkman o un reproductor de CD o cualquier otro dispositivo con un toma de mini auricular. Si sus altavoces funcionan en la otra fuente, se dará cuenta que los altavoces están bien y que el programa se encuentra en su computadora o en las conexiones.

## Derechos de reproducción

© 2008 Insignia. Insignia y el logotipo de Insignia son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus dueños respectivos. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al (877) 467-4289.

## Garantía Limitada de 1 Año

Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **NS-22** (“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la marca Insignia y empaçado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

### ***¿Cuánto dura la garantía?***

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

### ***¿Qué es lo que cubre esta garantía?***

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto sin cargo con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el Producto.

### ***¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?***

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener el servicio de garantía a domicilio para un televisor con pantalla de 25” o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

### ***¿En dónde es válida la garantía?***

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

### ***¿Qué es lo que no cubre la garantía?***

Esta garantía no cubre:

- Formación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debido a actos de la naturaleza, tal cómo rayos
- Accidentes
- Mal uso

- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Productos consumibles, tal cómo fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIO O LUCRO CESANTE. INSIGNIA NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO AL PRODUCTO; TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca registrada de Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.







# INSIGNIA™

[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com) (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645  
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca de Best Buy Enterprise Services, Inc. Registrada en ciertos países.  
Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

SPANISH  
08-1514