

TELEFONO V CAST con AUDIFONO  
BLUETOOTH INTEGRADO



## Guía del Usuario



decoy™



USER GUIDE

## User Guide

MMBB0276801(1.1)



V CAST PHONE with BUILT-IN BLUETOOTH HEADSET

*Copyright©2008 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**  
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group  
and its related entities. decoy is a trademark of Verizon  
Wireless. All other trademarks are the property of their  
respective owners.*

# Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

## Warning

**Violation of the instructions may cause serious injury or death.**



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Never store your phone in temperatures less than  $-4^{\circ}\text{F}$  or greater than  $122^{\circ}\text{F}$ .
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)



## Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



- Store the battery out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.



# Table of Contents

<b>Important Safety Precautions</b> . . . . .	1	Screen Icons	20
<b>Welcome</b> . . . . .	8	<b>Quick Access to Convenient Features</b> . . . . .	21
<b>Technical Details</b> . . . . .	9	Vibrate Mode . . . . .	21
Important Information . . . . .	9	Mute Function . . . . .	21
Information to User . . . . .	9	Volume Quick Adjustment . . . . .	21
<b>Phone Overview</b> . . . . .	12	Call Waiting . . . . .	21
Rear view . . . . .	13	Caller ID . . . . .	21
Installing the Battery . . . . .	14	Voice Commands . . . . .	21
Removing the Battery . . . . .	14	<b>Entering and Editing Information</b> . . . . .	22
Detaching the Bluetooth Headset Cavity Cover . . . . .	14	Text Input . . . . .	22
Attaching the Bluetooth Headset . . . . .	14	<b>Contacts in Your Phone's Memory</b> . . . . .	23
Detaching the Bluetooth Headset . . . . .	14	Storing Basics . . . . .	23
Attaching the Bluetooth Headset Cavity Cover . . . . .	14	Customizing Individual Entries . . . . .	23
Center Select Key/ Directional Key . . . . .	14	Speed Dial . . . . .	23
<b>Menus Overview</b> . . . . .	15	Storing a Number with Pauses . . . . .	24
Menu Access . . . . .	17	Adding Another Phone Number . . . . .	24
<b>Getting Started with Your Phone</b> . . . . .	18	Changing the Default Number . . . . .	25
Charging the Battery . . . . .	18	Deleting . . . . .	25
Charging with USB . . . . .	18	Speed Dialing . . . . .	26
Battery Temperature Protection . . . . .	18	<b>CONTACTS</b> . . . . .	27
Battery Charge Level . . . . .	19	1. New Contact . . . . .	27
Signal Strength . . . . .	19	2. Contact List . . . . .	27
Turning the Phone On and Off . . . . .	19	3. Groups . . . . .	28
Turning the Phone On . . . . .	19	4. Speed Dials . . . . .	28
Turning the Phone Off . . . . .	19	5. In Case of Emergency (ICE) . . . . .	29
Making Calls . . . . .	19	6. My Name Card . . . . .	30
Correcting Dialing Mistakes . . . . .	20	<b>MESSAGING</b> . . . . .	31
Redialing Calls . . . . .	20	1. New Message . . . . .	31
Receiving Calls . . . . .	20		

1.1 TXT Message	31
1.2 Picture Message	33
1.3 Video Message	35
1.4 Voice Message	36
<b>2. Inbox</b>	<b>37</b>
<b>3. Sent</b>	<b>38</b>
<b>4. Drafts</b>	<b>39</b>
<b>5. Voicemail</b>	<b>40</b>
<b>6. Mobile IM</b>	<b>40</b>
<b>7. Email</b>	<b>40</b>
<b>8. Chat</b>	<b>41</b>
<b>MSG Settings</b>	<b>41</b>
1. Entry Mode (Word/ Abc/ ABC/ 123)	41
2. Auto Save (On/ Off/ Prompt)	41
3. Auto Erase (On/ Off)	41
4. TXT Auto View (On/Off)	41
5. TXT Auto Play (On/Off)	41
6. Pic-Video Auto Receive (On/Off)	41
7. Quick Text	42
8. Voicemail #	42
9. Callback #	42
0. Signature (None/ Custom)	42
<b>Erasing Messages</b>	<b>42</b>
<b>RECENT CALLS</b>	<b>43</b>
1. Missed	43
2. Received	43
3. Dialed	44
4. All	44
5. View Timers	45
<b>CALCULATOR</b>	<b>45</b>

<b>MEDIA CENTER</b>	<b>46</b>
<b>1. Music &amp; Tones</b>	<b>46</b>
1.1 V CAST Music	46
1.2 Get New Ringtones	47
1.3 My Ringtones	47
1.4 My Music	48
Playing Your Music	48
Exit From the Music Player	48
1.5 My Sounds	48
1.6 Sync Music	49
<b>2. Picture &amp; Video</b>	<b>51</b>
2.1 V CAST Videos	51
2.2 Get New Pictures	53
2.3 My Pictures	53
2.4 My Videos	54
2.5 Take Picture	55
2.6 Record Video	55
2.7 Online Album	56
<b>3. Games</b>	<b>56</b>
<b>4. Mobile Web</b>	<b>56</b>
<b>5. Browse &amp; Download</b>	<b>58</b>
<b>6. Extras</b>	<b>58</b>
<b>EMAIL</b>	<b>59</b>
<b>MOBILE IM</b>	<b>59</b>
<b>VZ NAVIGATOR</b>	<b>60</b>
<b>SETTINGS &amp; TOOLS</b>	<b>61</b>
1. My Verizon	61
2. Tools	61
2.1 Voice Commands	61
2.1.1 Call <Name or Number>	62



# Table of Contents

2.1.2 Send Msg to <Name or Number> .....	62	4.6 Power On/Off .....	76
2.1.3 Go to <Menu> .....	62	4.7 Voice Clarity .....	76
2.1.4 Check <Item> .....	62	<b>5. Display Settings .....</b>	<b>76</b>
2.1.5 Contacts <Name> .....	62	5.1 Banner .....	76
2.1.6 My Verizon .....	62	5.1.1 Personal Banner .....	76
2.1.7 Help .....	62	5.1.2 ERI Banner .....	77
2.2 Calculator .....	63	5.2 Backlight .....	77
2.3 Ez Tip Calculator .....	63	5.3 Wallpaper .....	77
2.4 Calendar .....	63	5.4 Display Themes .....	78
2.5 Alarm Clock .....	64	5.5 Main Menu Settings .....	78
2.6 Stopwatch .....	65	5.6 Font Size .....	78
2.7 World Clock .....	65	5.7 Clock Format .....	79
2.8 Notepad .....	65	<b>6. Phone Settings .....</b>	<b>79</b>
2.9 USB Mass Storage .....	66	6.1 Standalone Mode .....	79
3. Bluetooth® Menu .....	66	6.2 Set Shortcuts .....	79
3.1 Add New Device .....	67	6.2.1 Set My Shortcuts .....	79
My Device Name .....	69	6.2.2 Set Directional Keys .....	80
Turn On .....	69	6.3 Voice Commands .....	80
Discovery Mode .....	70	6.4 Language .....	80
Supported Profiles .....	70	6.5 Location .....	81
Last Search .....	71	6.6 Security .....	81
Auto Pair Handsfree .....	71	6.6.1 Edit Codes .....	81
3.2 Decoy Headset Wizard .....	72	6.6.2 Restrictions .....	82
<b>4. Sounds Settings .....</b>	<b>74</b>	6.6.3 Phone Lock .....	82
4.1 Master Volume .....	74	6.6.4 Lock Phone Now .....	83
4.2 Call Sounds .....	74	6.6.5 Reset Default .....	83
4.2.1 Call Ringtone .....	74	6.6.6 Restore Phone .....	83
4.2.2 Call Vibrate .....	74	6.7 System Select .....	84
4.3 Alert Sounds .....	75	6.8 NAM Select .....	84
4.4 Keypad Volume .....	75	6.9 Auto NAM .....	84
4.5 Service Alerts .....	75	<b>7. Call Settings .....</b>	<b>85</b>
		7.1 Answer Options .....	85

7.2 End Call Options	85	Other Medical Devices	104
7.3 Auto Retry	86	Health Care Facilities	104
7.4 TTY Mode	86	Vehicles	104
7.5 One Touch Dial	87	Posted Facilities	104
7.6 Voice Privacy	88	Aircraft	104
7.7 DTMF Tones	88	Blasting Areas	104
<b>8. USB Auto Detection</b>	<b>88</b>	Potentially Explosive Atmosphere	104
<b>9. Memory</b>	<b>89</b>	For Vehicles Equipped with an Air Bag	105
9.1 Save Options	89	<b>Safety Information</b>	<b>105</b>
9.2 Phone Memory	89	Charger and Adapter Safety	106
9.3 Card Memory	90	Battery Information and Care	106
<b>0. Phone Info</b>	<b>90</b>	Explosion, Shock, and Fire Hazards	107
0.1 My Number	90	General Notice	107
0.2 SW/HW Version	90	<b>Caution: Avoid potential hearing loss.</b>	<b>109</b>
0.3 Icon Glossary	90	<b>FDA Consumer Update</b>	<b>111</b>
0.4 Software Update	91	<b>10 Driver Safety Tips</b>	<b>118</b>
<b>How to Use the Decoy Bluetooth® Headset</b>	<b>92</b>	<b>Consumer Information on SAR</b>	<b>121</b>
Charging time	96	<b>FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices</b>	<b>122</b>
LED indication	96	<b>Accessories</b>	<b>125</b>
Summary of button functions	97	<b>LIMITED WARRANTY STATEMENT</b>	<b>126</b>
<b>Safety</b>	<b>102</b>	<b>Glossary</b>	<b>129</b>
<b>TIA Safety Information</b>	<b>102</b>	<b>Terminology</b>	<b>129</b>
Exposure to Radio Frequency Signal	102	<b>Acronyms and Abbreviations</b>	<b>129</b>
Antenna Care	102		
Phone Operation	102		
Tips on Efficient Operation	103		
Driving	103		
Electronic Devices	103		
Pacemakers	103		
Hearing Aids	104		



Thank you for choosing the *decoy* cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- V CAST<sup>SM</sup> Music and Video Capability
- microSD<sup>TM</sup> expansion slot
- Built-in 2.0 Megapixel digital camera
- Mobile Web 2.0
- Sleek and Compact Design
- Large, easy-to-read, 8-line backlit LCD with status icons
- Media Center capable for game, wallpaper and ringtone downloads
- 19-key keypad and Directional Key
- Long battery standby and talk time
- Easy operation using menu-driven interface with prompts
- Paging, messaging, Voicemail, caller ID, IM and chat
- Advanced Voice Recognition
- Quick calling functions including, auto answer, auto retry, 999 speed dials, and voice commands
- Flash Wallpaper with fun animations
- Bilingual (English and Spanish) Capability
- Bluetooth<sup>®</sup> wireless technology (for certain profiles)

**NOTE** The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**NOTE** Find the interactive user guide on the web for your convenience where you can freely surf and interactively learn how to use your phone step-by-step. Go to <http://www.verizonwireless.com> -> Support -> Phones & Devices -> then choose your phone model -> then select Equipment Guide.

## Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

## FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

## Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

## Technical Details

The *decoy* is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz. CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from



being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions. The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and

MS (Mobile Station).

\* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible. EV-DO system is optimized for data service and is much faster than 1xRTT system in applicable area. The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1xEV-DO Inter-Operability Specification for CDMA2000 Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for CDMA2000 High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

## **FCC RF Exposure Information**

### **WARNING! Read this information before operating the phone.**

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

### **Bodily Contact During Operation**

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.78 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.78 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.78 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and

have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

### **Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)**

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Caution**

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn.

Contact your local dealer for a replacement antenna.

# Phone Overview




- 1. Camera Lens** Keep it clean for optimal photo quality.
- 2. Slide** Use to make or answer calls. Slide up to reveal the keypad to dial a number or answer an incoming call. Slide it down to end the call.
- 3. LCD Screen** Displays messages and indicator icons.
- 4. Center Select Key / Directional Key** This key is a multifunctional "joystick-like" key. Use the Center Select Key  to select a field or option, by pushing in. Use the Directional Key  to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.
- 5. Left Soft Key** Use to access Message menu.
- 6. Voice Commands Key** Use for quick access to Voice Commands.
- 7. Speakerphone Key** Use to change to speakerphone mode.

- 8. Side Keys / Volume keys Up/Down** Use to adjust the Master Volume in standby mode\* and the Earpiece Volume during a call.
- 9. SEND Key** Use to make and answer calls.
- 10. Accessory Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or other compatible accessory.
- 11. International Call Prefix Key** To make an international call, press and hold  for 2 or 3 seconds. + is the international calling code.
- 12. Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.

\* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps. This User Manual gives navigation instructions according to the default "Grid" Menu Layout in the Display Settings menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.

- 13. Headset Jack** Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations.
- 14. Right Soft Key** Use to access Contacts menu.
- 15. CLR Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete entire words. Also backs out of menus, one level at a time.
- 16. PWR / END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
- 17. Camera Key** Use for quick access to Camera function. Press and hold the camera key to record Video.
- 18. Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
- 19. Vibrate Mode Key** Use to set Vibrate mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
- 20. microSD™ Slot** Accommodates optional microSD cards up to 8GB.
- 21. Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

## Rear view

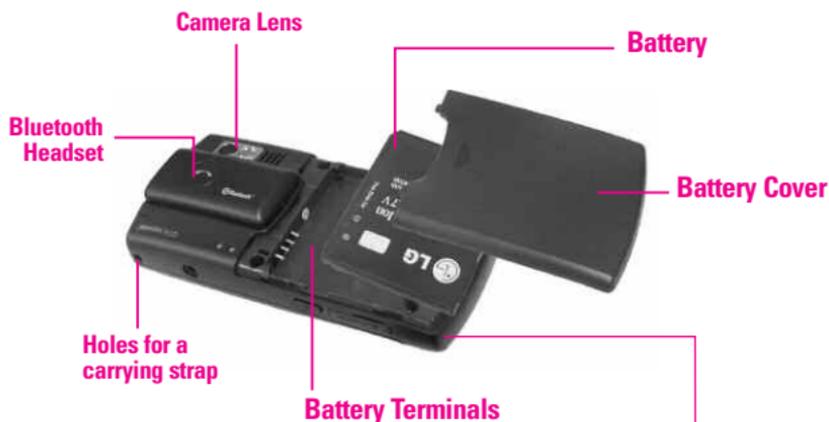

- NOTES**
- It's important to fully charge the battery before using the phone for the first time.
  - Battery life and signal strength are significant factors (among others) that affect your phone's ability to send/receive calls.

### NOTE

Antenna equipped inside your phone.


**TIP** If you hold the phone enclosing the lower edge, you may interfere with the antenna's ability to receive a clear signal which affects call quality for voice or data transfer.





## Installing the Battery

Remove the battery cover on the back of the phone, insert the battery into the opening by first aligning the bottom of the battery with the terminals near the center of the phone. Gently press down until the battery snaps into the place.

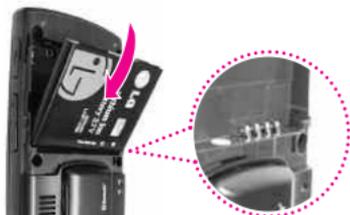

## Removing the Battery

Turn power off, then slide the battery cover off the phone.



Lift the edge of the battery out using the fingertip cutout, then remove it.



## Detaching the Bluetooth Headset Cavity Cover

Simply press the release latch on the top of the phone, then pull the Bluetooth



Headset Cavity Cover to detach from the phone.

## Attaching the Bluetooth Headset

Place the lower edge of the Bluetooth Headset into the slot, then press towards the phone until it clicks into place.



## Detaching the Bluetooth Headset



Simply press the release latch on the top of the phone, then pull the Bluetooth Headset to detach from the phone.

## Attaching the Bluetooth Headset Cavity Cover

Place the lower edge of the Bluetooth Headset Cavity Cover into the slot, then press towards the phone until it clicks into place.

## Center Select Key/ Directional Key

Use the Center Select Key  to select a field or option, by pushing in. Use the Directional Key  to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.



## CONTACTS

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Speed Dials
5. In Case of Emergency
6. My Name Card



## MESSAGING

1. New Message
2. Inbox
3. Sent
4. Drafts
5. Voicemail
6. Mobile IM
7. Email
8. Chat



## RECENT CALLS

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers



## CALCULATOR



## MEDIA CENTER

1. Music & Tones
  1. V CAST Music
  2. Get New Ringtones
  3. My Ringtones
  4. My Music
  5. My Sounds
  6. Sync Music
2. Picture & Video
  1. V CAST Videos
  2. Get New Pictures
  3. My Pictures
  4. My Videos
  5. Take Picture
  6. Record Video
  7. Online Album
3. Games
4. Mobile Web
5. Browse & Download
6. Extras



## Email



## Mobile IM



## VZ Navigator



## SETTINGS & TOOLS

### 1. My Verizon

### 2. Tools

1. Voice Commands
2. Calculator
3. Ez Tip Calculator
4. Calendar
5. Alarm Clock
  1. Alarm 1
  2. Alarm 2
  3. Alarm 3
6. Stopwatch
7. World Clock
8. Notepad
9. USB Mass Storage

### 3. Bluetooth Menu

1. Add New Device
2. Decoy Headset Wizard

### 4. Sounds Settings

1. Master Volume
2. Call Sounds
  1. Call Ringtone
  2. Call Vibrate
3. Alert Sounds
  1. TXT Message
  2. Pic/Video/Voice Message
  3. Voicemail
  4. Emergency Tone

4. Keypad Volume
5. Service Alerts
  1. ERI
  2. Minute Beep
  3. Call Connect
  4. Charge Complete
6. Power On/Off
  1. Power On
  2. Power Off
7. Voice Clarity

### 5. Display Settings

1. Banner
  1. Personal Banner
  2. ERI Banner
2. Backlight
  1. Display
  2. Keypad
3. Wallpaper
  1. My Pictures
  2. My Videos
  3. Fun Animations
4. Display Themes
5. Main Menu Settings
6. Font Size
7. Clock Format

### 6. Phone Settings

1. Standalone Mode
2. Set Shortcuts
3. Voice Commands
4. Language
5. Location
6. Security
  1. Edit Codes
  2. Restrictions
  3. Phone Lock
  4. Lock Phone Now

- 5. Reset Default
- 6. Restore Phone
- 7. System Select
- 8. NAM Select
- 9. Auto NAM
- 7. Call Settings**
  - 1. Answer Options
  - 2. End Call Options
  - 3. Auto Retry
  - 4. TTY Mode
  - 5. One Touch Dial
  - 6. Voice Privacy
  - 7. DTMF Tones
- 8. USB Auto Detection**
  - Sync Music
  - Sync Data
  - Ask On Plug
- 9. Memory**
  - 1. Save Options
  - 2. Phone Memory
  - 3. Card Memory
- 0. Phone Info**
  - 1. My Number
  - 2. SW/HW Version
  - 3. Icon Glossary
  - 4. Software Update

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

## Menu Access

Press the Center Select Key

 **[MENU]** to have access to 9 phone menus.

## Charging the Battery

1. Attach the charger to the phone. Make sure that the LG symbol faces down when inserting the plug into the charger port.
2. Plug the charger into a wall outlet.


### NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

## Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. Connect one end of a USB cable to the charging accessory port on your phone and the other end to a highpower USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

**NOTE** Lower USB port is not supported, such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub.

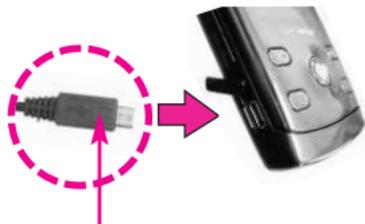

### NOTICE

LG symbol should face down.  
(for both your charger and USB)

## Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

## Battery Charge Level

You can find the battery charge level  at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.

## Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon: the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

## Turning the Phone On and Off

### Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. With the slide open, press  (located above the  on the keypad) until the LCD screen lights up.

### Turning the Phone Off

1. With the slide open, press and hold  until the display turns off.

## Making Calls

1. Make sure the phone is turned on.  
If not, with the slide open, press  for about three seconds.  
If necessary, enter the lock code.
2. Enter the phone number.
3. Press .
4. Press  to end the call.

**NOTE** Your phone has a Voice Commands feature that also lets you make calls by phone number, name, or location.



## Correcting Dialing Mistakes

With the slide open, press  once to erase the last digit entered, or hold it down for at least two seconds to delete all the digits.

## Redialing Calls

1. With the slide open, press  twice to redial the last number dialed.

## Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, you can answer the call by simply opening the slide. Or, if you want to use the phone with the slide closed, press the Right Soft Key  **[Unlock]**, then press the Center Select Key  **[Answer]**.

**NOTE** If you press the Left Soft Key  **[Quiet]** while the phone is ringing and unlocked, the ringing or vibration is muted for that call.

**NOTE** If you press the Right Soft Key  **[Ignore]** while the phone is ringing and unlocked, the call will end or go to voicemail.

2. With the slide open, press  to end the call. If the slide is closed, you may have to press the Right Soft key  to Unlock, then you can press the Center Select Key  **[End]** to end the call.

## Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

To see the icon glossary, with the slide open, go to **MENU** -> **SETTINGS & TOOLS** -> **Phone Info** -> **Icon Glossary** on your phone.

## Vibrate Mode

Sets the phone to vibrate instead of ring (📞 is displayed). To set Vibrate Mode, with the slide open, press and hold . To return to Normal Mode, press and hold .

## Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while in a call, press the Left Soft Key  **[Mute]**, then to unmute press the Left Soft Key  **[Unmute]**.

## Volume Quick Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the upper side key  on the left side of the phone to increase and lower key to decrease.

- NOTES**
- The earpiece volume can only be adjusted during a call and Key Beep volume can only be adjusted through the Menu.
  - To turn off sounds, press and hold the lower side key for 3 seconds when the slide is up, then press and hold the upper side key to return to normal sounds mode.

## Call Waiting

During a call, one beep indicates another incoming call. With the slide open, press  to answer it and put the first call on hold. Press  again to return to the first call.

## Caller ID

Caller ID displays the number and/or name of the person calling when your phone rings.

## Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, confirm Voicemail, etc.). With the slide open, press the Voice Commands Key  and follow the prompts.

**NOTE** Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.

## Text Input

The following key functions are available to help with text entry:



**Left Soft Key:** Press to change text input mode.



**Shift:** Press to change case (initial cap, caps lock, lowercase).



**Next:** Press to display other matching words in the database in T9 mode.



**Space:** Press to complete a word and insert a space.



**Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete words.



**Punctuation:** Press to insert punctuation.

## Text Input Modes

In a text field, press the Left Soft Key  to display text modes.

## Storing Basics

1. With the slide open, enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key  **[Save]**.
2. Use the Directional Key  to highlight **Add New Contact/ Update Existing**, then press the Center Select Key .
3. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press the Center Select Key .
4. Enter a name (max. 32 characters), then press the Center Select Key .
5. Press  to exit,  to call, or the Right Soft Key  **[Options]**.

## Customizing Individual Entries

1. With the slide open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**, then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight the information to customize.
4. Change the entry as you want, then press the Center Select Key  to save your changes.

## Speed Dial

Allows you to set up your Speed Dials.

1. With the slide open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**, then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Set Speed Dial**, then press the Center Select Key .
5. Enter a Speed Dial digit.
  - Use the keypad, then press the Center Select Key .
  - Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial digit, then press the Center Select Key .
6. Press the Center Select Key  **Yes** to confirm, then press the Center Select Key  to save.



## Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are: **Wait (W)** The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  **[Release]** to advance to the next number. **2-Sec Pause (P)** The phone waits two seconds before sending the next string of digits.

1. With the slide open, enter the number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Use the Directional Key  to highlight **2-Sec Pause/Wait**, then press the Center Select Key .
3. Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key  **[Save]**.
5. Continue entering information for the Contact entry as necessary.

## Adding Another Phone Number

### From standby mode

1. With the slide open, enter a phone number, then press the Left Soft Key  **[Save]**.
2. Use the Directional Key  to highlight **Update Existing**, then press the Center Select Key .
3. Use the Directional Key  to highlight an existing entry, then press the Center Select Key .
4. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press the Center Select Key  to save.

### From the Contact List Screen

1. With the slide open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight an entry, then press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight the phone number field to add, then enter the number and press the Center Select Key  to save.

## Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contacts screen:

1. With the slide open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
4. Make the changes, then press the Center Select Key .

## Adding a Pause to a Contact Entry

1. With the slide open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  **Wait** or  **2-Sec Pause**.
5. Enter additional number(s), then press the Center Select Key .

## Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you entered when you created the Contact. Another number can be saved as the Default Number.

1. With the slide open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key  [Edit].
4. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
5. Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press the Center Select Key .
6. Press the Center Select Key  to set the new number as the default.  
A confirmation message is displayed.
7. Press the Center Select Key  again to save.

## Deleting

### Deleting a Contact Entry

1. With the slide open, press the Right Soft Key  [Contacts].



# Contacts in Your Phone's Memory

2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Press  **Erase**.
5. Press the Center Select Key  **Yes**.

## Deleting a Speed Dial

1. With the slide open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press the Center Select Key  **[VIEW]**.
3. Select the phone number with the Speed Dial, then press the Center Select Key  **[EDIT]**.
4. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
5. Press  **Remove Speed Dial**.
6. Press the Center Select Key  **Yes**.
7. Press the Center Select Key  again to save.

## Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts.

**NOTE** Speed Dial 1 is for Voicemail.  
Speed Dial 411 is for Directory Assistance.

## Single Digit Speed Dials

Press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

## Multiple Digit Speed Dials

When you press and hold a number key, it signals the phone to attempt a Speed Dial transmission. To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s) as necessary, then press and hold the last digit. For example, to Speed Dial 25, press , then press and hold .

**NOTE** You can also enter the Speed Dial digit(s), then press .

## Speed Dials 97, 98, and 99

Speed Dials 97, 98, and 99 are preset to access certain phone account information: 97 (#BAL), 98 (#MIN), and 99 (#PMT). Unlike Speed Dial 1, these can be changed if you want.

**NOTE** 211, 311, 611 or 911 No. is not available for **View**, **Set** or **Remove**.  
411 is not available for **Set** or **Remove**.

## CONTACTS

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

**SHORTCUT** Pressing the Right Soft Key  is a hot key to Contact List.

### 1. New Contact

Allows you to add a new number to your Contact List.

**NOTE** Using this submenu, the number is saved as a new Contact, not into an existing Contact.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **New Contact**.
4. Enter the name and press the Directional Key  downward.
5. Use the Directional Key  to highlight the phone number type.
6. Enter the number and press the Center Select Key .

**NOTE** For more detailed information, see page 23.

### 2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Contact List**.
4. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:  
**Call/ New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Set As ICE Contact/ Erase All/ Send Name Card**
  - Press the Left Soft Key  [Edit] to edit.



## 3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Groups**.
4. Use the Directional Key  to highlight a group to view then press the Center Select Key  .
  - Before selecting group type press the Left Soft Key  [New] to add a new group to the list.
  - Before selecting group type press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:  
**New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Rename/ Erase/ Add**
  - Before selecting group type press the Center Select Key  [VIEW] to view the Group information.

## 4. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Speed Dials**.
4. Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press the Center Select Key  [SET].
5. Use the Directional Key  to highlight the Contact then press the Center Select Key  . (For Contacts with multiple numbers, highlight the number you choose to be as Speed Dial, then press the Center Select Key  .)
6. Press the Center Select Key  **Yes**.  
A confirmation message is displayed.

## 5. In Case of Emergency (ICE)

This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which will be very helpful in case of emergency. Also, it allows you to add, read, edit, or erase the notes yourself as necessary in case an emergency takes place.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key  to highlight Contact 1, 2, or 3, then press the Center Select Key  [ADD].
5. Press  to add Contact from your Contact List.

Highlight the Contact, then press the Center Select Key .

**ICE CONTACT ASSIGNED** is displayed.

OR

Press  to enter information not stored in your Contact List.

6. The generic Contact label changes to the specified name.

### Entering Your ICE Personal Info

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Highlight **Personal Info**, then press the Center Select Key .
5. Highlight one of the Note entries, then press the Center Select Key .
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then press the Center Select Key .

**TIP** When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked, the Left Soft Key  appears as [ICE] allowing the emergency information to be viewed without unlocking the phone.



## 6. My Name Card

Allows you to view all of your personal Contact information including name, phone numbers, and email address in one entry.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **My Name Card**.
4. Press the Center Select Key  **[EDIT]** to enter your personal Contact information.
5. Use the Directional Key  to scroll to the information you want to enter.
6. Enter your information as necessary, then press the Center Select Key .

**NOTE** Press the Right Soft Key  **[Options]** to send your name card.

## MESSAGING

### SHORTCUT

From standby mode, pressing the Left Soft Key

 is a hot key to your MESSAGING.

Text messages, Picture messages, and the Voicemail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the Left Soft Key  **[Message]**.
- Make a call to the callback number (in Inbox) by pressing  during a message check.

The phone can store over 541 messages. The information stored in the message is determined by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

### New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.

1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon (  ) is displayed on the display screen.

In the case of a high priority message, the icon will flash and a warning message is displayed.

## 1. New Message

Allows you to send messages (Text, Picture, Video, and Voice) and pages. Each message has a destination (Address) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send.

### 1.1 TXT Message

#### The Basics of Sending a Message

1. With the slide open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **New Message**.
3. Press  **TXT Message**.
4. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 10 addresses for a single message.
5. Press the Directional Key  downward.



6. Type your message.
7. Press the Center Select Key  [SEND].

## Customizing the Message Using Options

### ● Editing the To: field

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select the option(s) to customize.  
**From Contacts/ From Recent Calls/ Groups/ To Contacts**

### ● Editing Text

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Add** Allows you to add Graphic, Animation, Sound, Quick Text, Signature, Name Card, or Address From Contacts .

**Format Text** Allows you to change the look of the text.

**Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background**

**Priority Level** Gives priority to the message.

**High/ Normal**

**Callback #** Inserts a pre-programmed callback number with your message.

**On/ Off/ Edit**

**Save Quick Text** Allows you to define phrases for Quick Text.

**Cancel Message** Cancels message editing and goes to New Message menu.

3. Complete and then send or save the message.

## Using Contacts to Send a Message

You can designate an entry saved in your Contacts as the address instead of manually entering the destination.

1. With the slide open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **New Message.**
3. Press  **TXT Message.**
4. Press the Right Soft Key  [Add].
5. Use the Directional Key  to highlight **From Contacts** and press the Center Select Key  .

- Use the Directional Key  to highlight the Contact entry containing the destination and press the Center Select Key .
- Press the Left Soft Key  **[Done]**.

**NOTE** The Address feature allows multi-sending of up to 10 total addresses.

- Complete the message as necessary.

## 1.2 Picture Message

### The Basics of Sending a Message

- With the slide open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
- Press  **New Message**.
- Press  **Picture Message**.
- Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
- Press the Directional Key  downward.
- Type your message.
- Use the Directional Key  to highlight **Picture** and press the Left Soft Key  **[My Pics]**. Use the Directional Key  to select the image you want to send, then press the Center Select Key .

- Use the Directional Key  to highlight **Sound**, then press the Left Soft Key  **[Sounds]**. Use the Directional Key  to highlight the audio file you want to send then press the Center Select Key .

- Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  **[Contacts]**. Use the Directional Key  to select the Name Card you want to send, then press the Center Select Key .

- Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.

- Press the Center Select Key  **[SEND]**.  
A confirmation message is displayed.

#### • Editing the To: field

- With the To field highlighted, press the Right Soft Key  **[Add]**.
- Select the option(s) to customize.

**From Contacts/ From Recent Calls/ Groups/ To Online Album/ To Contacts**



## ● Editing Text

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.

**Preview** Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Copy Text** Allows you to copy text.

**Add Quick Text** Inserts predefined phrases.

**Add Slide** Insert multiple pictures into a picture message.

**Priority Level** Gives priority to the message.  
**High/ Normal**

**Cancel Message**

## ● Editing Picture

1. With the Picture field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.  
**Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Picture/ Cancel Message**

## ● Editing Sound

1. With the Sound field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.  
**Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Sound/ Cancel Message**

## ● Editing Name Card

1. With the Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.  
**Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message**

## ● Editing a Subject

1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.  
**Preview/ Save As Draft/ Copy Text/ Add Quick Text/ Add Slide/ Priority Level/ Cancel Message**
3. Complete and press the Center Select Key  [SEND].

## 1.3 Video Message

### The Basics of Sending a Message

1. With the slide open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **New Message**.
3. Press  **Video Message**.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message.
7. Use the Directional Key  to highlight **Video** and press the Left Soft Key  [Videos].  
Use the Directional Key  to highlight the video file you want to send, then press the Center Select Key .
8. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Contacts]. Use the Directional Key  to select the Name Card you want to send, then press the Center Select Key .
9. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.

10. Press the Center Select Key  [SEND].  
A confirmation message is displayed.

### Customizing the Message Using Options

#### • Editing the To: field

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select the option(s) to customize.  
**From Contacts/ From Recent Calls/ Groups/ To Online Album/ To Contacts**

#### • Editing Text

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.

**Preview** Displays the Video message as it would be seen by the recipient.

**Save As Draft** Saves the message into the Drafts folder.

**Copy Text** Allows you to copy text.

**Add Quick Text** Inserts predefined phrases.



**Priority Level** Gives priority to the message.

**High/ Normal**

**Cancel Message**

## • Editing Video

1. With the Video field highlighted, press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Select the option(s) to customize.

**Preview/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Video/ Cancel Message**

## • Editing Name Card

1. With the Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Select the option(s) to customize.

**Preview/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message**

## • Editing the Subject

1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Select the option(s) to customize.

**Preview/ Save As Draft/ Copy Text/ Add Quick Text/ Priority Level/ Cancel Message**

3. Complete and then send or save the message.

## 1.4 Voice Message

The Basics of Sending a Message

1. With the slide open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **New Message**.
3. Press  **Voice Message**.
4. Press the Center Select Key  to start recording.
5. Record your voice message.
6. Press the Center Select Key  to end recording.
7. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
8. Press the Directional Key  downward.
9. Type your message.
10. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  **[Contacts]**. Use the Directional Key  to choose **My Name Card/ From Contacts**.
11. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.

12. Press the Center Select Key  [SEND].

After a connecting display, message is transmitted.

## 2. Inbox

The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a message notification on the screen.
- By sounding a sound or vibration, if set.
- By blinking  (only when you get a high priority message).

### Viewing Your Inbox

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Inbox**.
4. Options from here with a message highlighted:
  - Press the Center Select Key  [OPEN] to view the message.
  - Press the Left Soft Key  [Erase].
  - Press the Right Soft Key  [Options].

**Reply** Replies to the origination address of the received message.

**Reply With Copy** Replies to the origination address including the original message with your reply.

**Forward** Forwards a received message to other destination address(es).

**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.

**Extract Addresses** Allows you to extract addresses.

**Sort By Sender/Time** Allows you to sort messages alphabetically or by time received.

**Manage Inbox** Allows you to manage (lock or erase) message list.

**Message Info** Allows you to check the received message information.

### Message Icon Reference



New/Unread TXT Messages



Opened/Read TXT Messages

-  Priority High
-  Locked
-  New/Unread Picture/ Video Messages
-  Open/Read Picture/ Video Messages
-  New/Unread Browser Messages
-  Opened/Read Browser Messages
-  New/Unread Notification Messages
-  Open/Read Notification Messages

### 3. Sent

You can save up to 100 sent messages. This menu lists your Sent messages. Use it to verify whether the transmission was successful or not and view message contents.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Sent**.

4. Options from here with a message highlighted:
  - Press the Center Select Key  **[OPEN]** to view the message.
  - Press the Left Soft Key  **[Erase]**.
  - Press the Right Soft Key  **[Options]**.

**Forward** Forwards a sent message to other destination address(es).

**Send/Resend** Allows you to retransmit the selected message.

**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the message into your Contacts.

**Sort By Recipient/Time** Allows you to sort alphabetically or by time sent.

**Manage Sent** Allows you to manage (erase or lock) message list.

**Message Info** Allows you to check the sent message information.

## Message Icon Reference

-  Text/Picture/Video Messages sent
-  Message delivered
-  Text/Picture/Video Messages failed
-  Multiple Messages sent
-  Multiple Messages delivered
-  Multiple Messages failed
-  Multiple Messages incomplete
-  Priority High
-  Locked

## 4. Drafts

Displays draft messages.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Drafts**.
4. Options from here with a message highlighted:
  - Press the Center Select Key  **[EDIT]** to continue the message.

- Press the Left Soft Key  **[Erase]**.
- Press the Right Soft Key  **[Options]**.

**Send** Sends the selected message.

**Add To Contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the message into your Contacts.

**Manage Drafts** Allows you to manage (erase or lock) messages.

## Message Icon Reference

-  Draft TXT
-  Draft Picture/Video



## 5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.

### Checking Your Voicemail Box

1. With the slide open, press the Center Select Key [MENU].
2. Press **Messaging**.
3. Press **Voicemail**.
4. Options from here :
  - Press the Left Soft Key [Clear] to delete information, and then press the Center Select Key [Yes].
  - Press or [CALL] to listen to the message(s).

OR

1. Dial \*86 (\*VM) from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.
2. When the recorded announcement begins, press to interrupt (if applicable).

3. When prompted, enter your password, then .

## 6. Mobile IM

Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

1. With the slide open, press the Center Select Key [MENU].
2. Press **Messaging**.
3. Press **Mobile IM**.

## 7. Email

Allows you to send an email via Mobile Web.

1. With the slide open, press the Center Select Key [MENU].
2. Press **Messaging**.
3. Press **Email**.
4. A Mobile Web Browser session starts.
5. Highlight an email provider and press the Center Select Key .
6. Login or enter your email address and password.

## 8. Chat

Allows you to chat with Internet Messenger users.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press  **Chat**.
4. A Mobile Web Browser session starts.
5. Highlight a Chat provider and press the Center Select Key .

**NOTE** This feature may require a subscription to a Chat service provider.

## MSG Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press the Left Soft Key  [Settings].
4. Use the Directional Key  to highlight one of the settings and press the Center Select Key  to select it.

## Message Settings Sub-Menu Descriptions

### 1. Entry Mode (Word/ Abc/ ABC/ 123)

Allows you to select the default input mode including Word, Abc, ABC, 123.

### 2. Auto Save (On/ Off/ Prompt)

With this feature on, messages are automatically saved in the Sent folder when transmitted.

### 3. Auto Erase (On/ Off)

With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

### 4. TXT Auto View (On/Off)

Allows you to directly display the content when receiving a message.

### 5. TXT Auto Play (On/Off)

Allows the display to automatically scroll while viewing messages.

### 6. Pic-Video Auto Receive (On/Off)

Allows you to directly download the content when receiving a Picture message.



## 7. Quick Text

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

## 8. Voicemail #

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

## 9. Callback #

Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message.

## 0. Signature (None/ Custom)

Allows you make/edit a signature to automatically send with your messages.

## Erasing Messages

Allows you to erase all messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. You can also erase all messages at the same time.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Messaging**.
3. Press the Right Soft Key  [Options] then select one of the following:

### **Erase Inbox/ Erase Sent/ Erase Drafts/ Erase All**

4. Press the Center Select Key  to erase the messages selected.

A confirmation message is displayed.

## RECENT CALLS

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

### 1. Missed

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **Missed**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press the Center Select Key  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: **Save To Contacts (Details)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers**

- Press the Left Soft Key  [Message] to select: **TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message**

### 2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **Received**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press the Center Select Key  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  [Options] to select: **Save To Contacts (Details)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers**
  - Press the Left Soft Key  [Message] to select: **TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message**



## 3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **Dialed**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press the Center Select Key  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  **[Options]** to select:  
**Save(Details)/ Erase/  
Lock(Unlock)/ Erase All/  
View Timers**
  - Press the Left Soft Key  **[Message]** to select:  
**TXT Message/ Picture  
Message/ Video Message /  
Voice Message**

## 4. All

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **All**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
  - Press the Center Select Key  to view the entry.
  - Press  to place a call to the number.
  - Press the Right Soft Key  **[Options]** to select:  
**Save(Details)/ Erase/  
Lock(Unlock)/ Erase All/  
View Timers**
  - Press the Left Soft Key  **[Message]** to select:  
**TXT Message/ Picture  
Message/ Video Message /  
Voice Message**

**SHORTCUT** To view a quick list of all your recent calls, press  from standby mode.

## 5. View Timers

Allows you to view the duration of selected calls.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **View Timers**.
4. Use the Directional Key  to highlight a call list.

**Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter**

5. Reset all the recorded timers by pressing the Right Soft Key  [Reset All] if you want to reset.

## CALCULATOR

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the eighth decimal place. Calculations can be made with up to 4 lines at one time.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Calculator**.
3. Enter the numbers to get the value you want. To cancel a number, press the Left Soft Key  [Clear].
4. Use the Right Soft Key  [Operators] to add parenthesis or power among numbers for calculation.
5. Use the Directional Key  to enter operation between numbers and press the Center Select Key  [=] for the result.

**NOTE** To insert a decimal, press  . To insert ±, press  .



## MEDIA CENTER

MEDIA CENTER allows you to do more than just talk on your phone. MEDIA CENTER is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With MEDIA CENTER, it's quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, you can be assured that you can find something useful, practical, or entertaining.

### Anything Unclear?

From the MEDIA CENTER menu, press the Right Soft Key  [Info] to see your memory status, activity log, help text, and MEDIA CENTER status. Use the Help option to view information from buying new applications to expired applications.

## 1. Music & Tones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

### Access and Options

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Select a submenu by pressing the number that corresponds with the submenu.

### 1.1 V CAST Music

Allows you to download a variety of music via V CAST whenever and wherever you are.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Press  **V CAST Music.**

**NOTE** Additional charges for music may apply. V CAST Music service is not available in all areas. Check [www.verizonwireless.com/getitnow](http://www.verizonwireless.com/getitnow) website for details.

## 1.2 Get New Ringtones

Allows you to connect to MEDIA CENTER and download various ringtones.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **Get New Ringtones**.

### VZW Tones Deluxe

VZW Tones Deluxe has all the best sound clips of your favorite songs that you can use as ringtones for your phone. Preview, download, and manage all the latest and greatest ringtones right from your phone. To find all the latest hits, check out our “What’s New” category. If you’re looking for the hottest tones, check out ‘What’s Hot’.

**NOTE** Additional fees apply.

### VZW SONG ID

Access SONG ID from the Get New Ringtones menu, then use it to identify songs when you're on the go, and then download them as songs, Ringtones, and Ringback Tones.

## 1.3 My Ringtones

Allows you to select a desired ringtone, download a new ringtone.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Ringtones**.
5. Use the Directional Key  to highlight a ringtone and press the Left Soft Key  [Set As].

-  **Ringtone**
-  **Contact ID:** Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
-  **Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:

**All Messages/ TXT Message/  
Pic/Video/Voice Message/  
Voicemail**



## 1.4 My Music

Allows you to store and to listen to music right from your phone. Shop for and download a variety of music, transfer music between your phone and computer, manage and organize your music files, and more.

**NOTE** File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Music**.
5. Use the Directional Key  to highlight a submenu.

## Playing Your Music

My Music submenus make it easy to find and play the music you've stored in your phone.

### Access My Music

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.

4. Press  **My Music**.
5. Use the Directional Key  to select a submenu, then press the Center Select Key .

### Genres/ Artists/ Albums/ Songs/ Playlists/ Inbox/ Play All/ Shuffle

6. Select a song and press the Center Select Key  to start the Music Player.

## Exit From the Music Player

1. Display the Music Player.
2. Press  to exit from the Music Player.

**NOTE** You can also exit the Music Player by pressing  until the display returns to standby mode.

## 1.5 My Sounds

Allows you to record a new sound or select a desired sound.

### How to record a new sound

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Sounds**.
5. Press  **Record New** and press the Center Select Key  to start recording.

## How to select a sound

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Sounds**.
5. Use the Directional Key  to scroll and highlight a preloaded sound.

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Soft Key  [Erase].
- Press the Center Select Key  [PLAY].
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:

**Send/ To Online Album/  
Rename/ Move/ Lock(Unlock)/  
Erase All/ File Info**

## 1.6 Sync Music

Allows you to synchronize music clips from a PC to your phone. Verify that the transfer was successful on the confirmation screen.

## Download music to your PC

1. Open Music Manager. Don't have music manager? Download it for free at [www.verizonwireless.com/musicmanager](http://www.verizonwireless.com/musicmanager).
2. Select the Buy Music tab.
3. Log in.
4. Go to My Purchases.
5. Songs that you've purchased but have not yet downloaded are indicated by an icon in the "d/l" column on the right-hand side of the list of songs.
6. Check the box(es) of songs you wish to download.
7. Select "Download."
8. To play the song, you can find it by selecting the Music On My PC tab.

### NOTES

- V CAST Music will only work with Windows® XP and Windows Vista™ operating systems, with Windows Media® Player 10 or higher. Mac OS is not supported.
- A compatible USB cable (sold separately) is required for syncing.

**Sync your music from your PC to your V CAST Music wireless device**



1. Open Music Manager. Don't have music manager? Download it for free at [www.verizonwireless.com/musicmanager](http://www.verizonwireless.com/musicmanager).
2. Use a USB cable (sold separately) to connect the cable to your phone and PC.

**NOTE** A compatible USB cable (sold separately) is required for syncing.

3. Music Manager software will automatically detect the phone, and activate "sync" mode.
4. In V CAST Music Manager, select songs you want to sync from the **Music On My PC** tab and drag them to the "Sync List" box.
5. In V CAST Music Manager, select either the phone's internal memory or removable storage card.
6. Select Sync Now in V CAST Music Manager.
7. When complete, on your phone, exit Sync Music and disconnect the cable from your phone.
8. Under the Music & Tones menu, open My Music to view and play your music.

### V CAST Music with Rhapsody \*

V CAST Music with Rhapsody is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists for one low monthly price. Discover new and old favorites in an extensive music catalog. Download V CAST Music with Rhapsody software to your Windows PC to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library all in one place.

\*V CAST Music with Rhapsody coming soon. For more information about this service and when it will be available visit [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music)

## 2. Picture & Video

View, take, and trade your digital pictures and videos right from your wireless phone.

### Access and Options

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Select a submenu.

### 2.1 V CAST Videos

V CAST brings the world to your mobile phone with full-motion video and sound. Catch up with what's happening with video clips from news, sports, entertainment, or weather (must be in V CAST coverage area. Additional fees may apply).

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos**.

### Browsing, Selecting, and Playing Video Clips

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos** to open Video Clips Catalog.
5. Use the Directional Key  to highlight Video Clip categories including News, Entertainment, Sports, and Weather then press the Center Select Key  to select.
6. Highlight content provider, then press the Center Select Key  .
7. If applicable, highlight a sub-category, then press the Center Select Key  .
8. Highlight the video clip you want to view, then press the Center Select Key  .

### To view a Streaming Video

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos**.
5. Select a Video Clip Category and a Video Clip, and press the



- Center Select Key .
6. Read the description of the video clip, and press the Center Select Key  to view.
  7. Select **Yes** to accept charges, press the Center Select Key  and the Video Clip will initiate transfer.
  8. The video clip will begin playback shortly after being selected.

## To download a Video Clip

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos**.
5. Highlight a video clip, then press the Center Select Key .
6. Read the description of the video clip and press the Right Soft Key  **[Options]**.
7. Press  **Save Video**.
8. Select **Yes** to accept charges, press the Center Select Key  and the video clip will initiate downloading of video.
9. Once video is downloaded a message will appear on your phone.

10. Select **Yes** and press the Center Select Key  to view video.
11. The video clip will be automatically saved in My Clips and in My Videos.

**NOTE** Not all videos are downloadable. Only videos that have the option to save can be downloaded. Additional charges for each video clip viewed may apply. Video Clips service is not available in all areas. Check [www.verizonwireless.com/getitnow](http://www.verizonwireless.com/getitnow) website for details.

## Deleting Video Clips

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos**.
5. Press the Left Soft Key  **[My Videos]**.
6. Highlight the Video to delete using the Directional Key .
7. Press the Right Soft Key  **[Options]** and press  **Erase**.

8. Press the Center Select Key  **[Yes]** to erase Video.

## Configure Alerts for New Video Clips

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos**.
5. From Video Clips Catalog, select a category.
6. Select Content Provider.
7. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
8. Select **Alerts**.
9. Select **Configure Alerts**.
10. Select content for alerts desired and press the Center Select Key  to save.

## 2.2 Get New Pictures

Allows you to connect to MEDIA CENTER and download a variety of images for My Pictures.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.

4. Press  **Get New Pictures**.

5. Press the Center Select Key  .

## 2.3 My Pictures

Allows you to view photos stored in the phone.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **My Pictures**.
5. Highlight a picture with the Directional Key  and press the Right Soft Key  **[Options]**.
6. Select one of the following options:

**Send** Picture Message/ To Online Album/ Via Bluetooth

**Set As** Wallpaper/ Picture ID

**Take Picture** Turns on the camera function.

**Get New Pictures** Downloads various pictures.

**Manage My Pics** Allows you to mark multiple pictures to be erased, moved or locked/unlocked.

**Rename** Allows you to change the file name.

**Print** Print via Bluetooth/ Print Preferences



**File Info** Name/ Date/  
Time/Resolution/ Size

**NOTE** The option 'Send via Bluetooth' is not displayed when you select pictures protected by DRM (Digital Rights Management).

## Additional Options

Use the Directional Key  to highlight a picture, then press  [VIEW] to access additional options:

**Full View** Displays the photo using the entire screen.

**Edit** Allows you to zoom, rotate and crop the photo.

## 2.4 My Videos

Allows you to view videos stored in the phone.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **My Videos**.
5. Highlight a video with the Directional Key  and press the Right Soft Key  [Options].

**Send** Sends a video message.

**Record Video** Turns on the video camera function.

**To Online Album** Accesses the Online Album.

**V CAST Videos** Accesses V CAST Videos feature.

**Manage My Videos** Allows you to mark multiple videos to be erased, moved or locked/unlocked.

**Set As Wallpaper** Displays the selected video file as the background for your phone.

**Rename** Renames the selected video.

**File Info** Name/ Date/ Time/  
Duration/ Size

6. Press the Center Select Key  to play.

**NOTE** File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

-  : Adjust the volume.
- Left Soft Key  : Mute/ Unmute
-  : Pause/ Play
- Up Navigation Key  : Shows the widescreen.
- Down Navigation Key  : Stop
- Right Navigation Key  : FF
- Left Navigation Key  : Rewind

- Press the Right Soft Key  **[Options]** to select one of the following options:

### Set As Wallpaper/ File Info

## 2.5 Take Picture

Lets you to take digital pictures.



- With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
- Press  **Media Center**.
- Press  **Picture & Video**.
- Press  **Take Picture**.
- Set the brightness by moving the Directional Key Up and Down , zoom by moving the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  **[Options]** to change other settings.

**NOTE** Zooming is not available on the highest resolution.

- Select the option(s) to customize.

**RESOLUTION** 1600x1200/  
1280X960/ 640X480/ 320X240

**SELF TIMER** Off/ 3 Seconds/  
5 Seconds/ 10 Seconds

**WHITE BALANCE** Auto/ Sunny/  
Cloudy/ Fluorescent/ Glow

**SHUTTER SOUND** Shutter/ No  
Sound /Say "Cheese"/  
Ready! 1 2 3

**COLOR EFFECTS** Normal/  
Negative/ Aqua/ Sepia/  
Black&White

**NIGHT MODE** On/ Off

**SAVE OPTION** Internal/ External

**PHOTOMETRY** Average/ Spot

**PREVIEW** Actual view/ Full  
screen

**CAPTURE** Camera/ Video

- Take a picture by press the center select key  **[TAKE]**.
- Press the Left Soft Key  **[Save]**. The picture is stored in **My Pictures**.

## 2.6 Record Video

Lets you record a video with sound.



- With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
- Press  **Media Center**.
- Press  **Picture & Video**.
- Press  **Record Video**.
- Set the brightness by moving the Directional Key Up and Down



 , zoom by moving the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  **[Options]** to change other settings.

**RECORDING TIME** For Send/ For Save

**RESOLUTION** 320X240/ 176X144

**SAVE OPTION** Internal/ External

**COLOR EFFECTS** Normal/  
Negative/ Aqua/ Sepia/  
Black&White

**WHITE BALANCE** Auto/ Sunny/  
Cloudy/ Fluorescent/ Glow

**CAPTURE** Camera/ Video

6. Press the Center Select Key  **[REC]** to begin recording, and again to stop.
7. Press the Left Soft Key  **[Save]**. The recorded video is stored in **My Videos**.

## 2.7 Online Album

Use to access the Online Album (PIX Place).

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **Online Album**.

## 3. Games

Allows you to download games and applications from the MEDIA CENTER server. Choose the software you want from the list displayed on the screen.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Games**.
4. Press the Center Select Key  **Get New Applications**.

## 4. Mobile Web

The Mobile Web feature allows you to access news, sports, weather, and email from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Mobile Web access through your phone, contact your service provider.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Mobile Web**.

### Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing .

## Navigating Through the Browser

On-screen items appear in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links using the Soft Keys just below the display screen.

- **Text or numbers**

You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

## Scrolling

Use the Directional Key .

A cursor lets you know which item is currently selected.

## Fast Scrolling

Press and hold the Directional Key  to quickly move the cursor up and down on the current screen.

## Scrolling by Page

Press the Side Keys to move up and down a page at a time.

## Home Page

To go to the Home Page, press



## View Browser Menu

Press Voice Commands key  to use the Browser menu.

## Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.

## Left Soft Key

Left Soft Key  is used primarily for options or selecting an item but its function may change, depending on the content displayed.

## Right Soft Key

Right Soft Key  is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.

## Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key  as **Word, Abc, ABC, 123** or **Symbols**.



To change the input mode, press the Right Soft Key **☐**. To create an upper case character, press **\*+shift**.

## Deleting Text/Number Entered

When entering text or numbers, press **CLR** to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold **CLR** to clear the input field completely.

## Initiating a Phone Call From the Browser

You can make a phone call from the Browser if the site you are using supports the feature (the phone number may be highlighted and the Left Soft Key **☐** appears as **Call**). The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

## 5. Browse & Download

Everything you need to know while you're on the go.

1. With the slide open, press the Center Select Key **⊙** **[MENU]**.
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **5 jkl** **Browse & Download**.

4. Press the Center Select Key **⊙** **Get New Applications**.

## VZ Navigator<sup>SM</sup>

Now you can find the address of a great restaurant or the nearest ATM. Check movie times. Discover the latest hot spots. And know exactly how to get where you're going. VZ Navigator puts all the advanced features of the latest GPS devices and systems on your wireless device — at a fraction of the price.

- NOTES**
- To use VZ Navigator, you must turn location on. (See page 81)
  - Download, subscription and airtime required for use; only in National Enhanced Service Coverage Area; accuracy and completeness of information is not guaranteed; information about location of device will be used to deliver service.

## 6. Extras

1. With the slide open, press the Center Select Key **⊙** **[MENU]**.
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **6 mng** **Extras**.
4. Press the Center Select Key **⊙** **Get New Applications**.

## EMAIL

The Email Menu allows you to set up your email account and conveniently exchange emails wirelessly with your device. To use this feature, download appropriate applications first; read the instructions on your device and follow them.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Email**.

## MOBILE IM

The Mobile IM Menu allows you to talk to your friends without actually talking. AIM, WL Messenger, Yahoo! Instant Messenger are just a few of the available Mobile IM applications you can use with your *decoy*.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Mobile IM**.



## VZ NAVIGATOR

The VZ Navigator Menu allows you to get directions to locations when you're out and about.

- Voice-prompted turn-by-turn directions with auto-rerouting if you miss a turn
  - View detailed color maps that can be panned and zoomed
  - Find points of interest
1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
  2. Press  **VZ Navigator**.

## SETTINGS & TOOLS

### 1. My Verizon

Check your subscription information ranging from your payment plan to your software upgrade or other available service.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **My Verizon**.

### 2. Tools

Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, Alarm Clock, Stopwatch, World Clock, Notepad, and USB Mass Storage.

#### 2.1 Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key  [Info].

#### Access and Options

1. With the slide open, press the Voice Command Key .

The Voice Commands Feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice Commands, then press the Right Soft Key  [Settings].

#### Digit Dial Readout On/ Off

**Choice List Automatic/ Always Off Sensitivity** Control the sensitivity as **Reject More/ Automatic/ Reject Less**.

**Train Voice** If the phone often asks you to repeat voice command, train the phone to recognize your voice patterns.

#### Prompts Mode/ Audio Playback/ Timeout

For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**. For Audio Playback, set **Speakerphone** or **Earpiece**.

For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds**.

**Call Alert Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat**



## 2.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the phone number or name. Please speak clearly and exactly as in your Contact list. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Work').

## 2.1.2 Send Msg to <Name or Number>

Say 'Send Message' and the command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be prompted for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it would automatically start a text message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the number, group name, or name exactly as it is entered in your Contact list.

## 2.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar'). If no menu option is stated, a list of options will be provided.

## 2.1.4 Check <Item>

The "Check" command allows you to check out a wide range of items such as Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery and Volume.

## 2.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Contacts John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.

### **Read out/ Create New/ Erase/ Modify**

## 2.1.6 My Verizon

The "My Verizon" command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.

## 2.1.7 Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.

## 2.2 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the eighth decimal place. Calculations can be made with up to 4 lines at one time.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Calculator**.
5. Enter the numbers to get the value you want. To cancel a number, press the Left Soft Key  [Clear].
6. Use the Right Soft Key  [Operators] to add parenthesis or power among numbers for calculation.
7. Use the Directional Key  to enter operation between numbers and press the Center Select Key  [=] for the result.

**NOTE** To insert a decimal, press . To insert ±, press .

## 2.3 Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Ez Tip Calculator**.
5. Enter the variable fields (Total bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
6. Press the Left Soft Key  [Reset] for another calculation.

## 2.4 Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

**SHORTCUT** Pressing the Directional Key  downward from standby mode is a hot key to Calendar by default.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].



2. Press **9** **Settings & Tools**.
3. Press **2** **Tools**.
4. Press **4** **Calendar**.
5. Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.  
Left  : Previous Day  
Right  : Next Day  
Up  : Previous Week  
Down  : Next Week
6. Press the Left Soft Key  **[Add]**.
7. Enter Subject, then scroll down to set remaining settings.
8. Highlight a Calendar setting field, then press the Left Soft Key  **[Set]**. For each Calendar event you can set:
  - Start Time    • End Time
  - Repeat        • Until
  - Alerts         • Tones
  - Vibrate
9. Use the Directional Key  to highlight a setting.
10. Press the Center Select Key  **[SAVE]** when Calendar information is complete.

## 2.5 Alarm Clock

Allows you to set up to three alarms. At the alarm time, Alarm 1 (or 2 or 3) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press **9** **Settings & Tools**.
3. Press **2** **Tools**.
4. Press **5** **Alarm Clock**.
5. Use the Directional Key  to highlight an Alarm (1, 2, or 3), then press the Center Select Key .
6. Enter the alarm information including:
  - Turn On/Off    • Set Time
  - Repeat         • Ringtone
7. Use the Directional Key  to highlight the information you want to set, then press the Left Soft Key  **[Set]** to view your setting choices.
8. Press the Center Select Key  **[SAVE]** after setting all of the Alarm fields as necessary. When the alarm goes off, first press the Right Soft Key  **[Unlock]** to unlock the screen.

Choose **Snooze** or **Dismiss**, then press the Directional Key .

## 2.6 Stopwatch

Allows you to use your phone as typical stopwatch. Start measuring time and finish it press the center select key . Press the Left Soft Key  to lap. Press the Right Soft Key  **[Reset]**.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Stopwatch**.

## 2.7 World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country by navigating with the Directional Key to the right or left.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **World Clock**.
5. Press the Right Soft Key  **[Cities]** to check out a list of available cities.

6. Select a city from the list, then press the Center Select Key . The display shows the position of the city on a global map.
7. Press the Center Select Key  again to zoom in on the city and view its date and time information.

**NOTE** With the Left Soft Key  **[Set DST]**, set to daylight saving time.

## 2.8 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Notepad**.
5. Press the Left Soft Key  **[Add]** to write a new note.
6. Press the Left Soft Key  to change the entry mode.
7. After filling in the note, press the Center Select Key  to save it.



## 2.9 USB Mass Storage

This menu allows you to transfer content from your phone to your Windows® XP or Windows Vista™ PC (or vice versa) when your phone is connected to your Windows® XP or Windows Vista™ PC with a compatible USB cable. Mac OS operating system is not supported. You can only access this menu when a microSD card is inserted in your phone.

**NOTE** Do not insert or remove the microSD while playing, deleting or downloading Pictures/Videos/Music/Sounds.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **USB Mass Storage.**

## 3. Bluetooth® Menu

The *decoy*™ is compatible with devices that support the Bluetooth® headset, hands-free, dial-up networking, object push for Contacts including name cards and Calendar events, Advanced Audio Distribution (Stereo), File Transfer Profile(s), PhoneBook Access Profile, Basic Printing Profile and Basic Imaging Profile.\*

You may create and store 20 pairings within the *decoy*™ and connect to one device with/without

*decoy*™ headset.

The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

### Bluetooth QD ID B013586

**NOTE** Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

**NOTE** Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.

\* For vehicle/accessory compatibility go to [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart).

- TIPS**
- **HEADSET:** Supports use of a compatible bluetooth headset for mono voice.
  - **HANDSFREE:** Supports Bluetooth headsets, and may also support other installed compatible Bluetooth devices with speakerphone capabilities, such as car kits or a conference room device. For Handsfree Car Kit Compatibility, refer to [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart) on the Verizon Wireless website.
  - **DIAL UP NETWORKING:** Allows the phone to be used as a data modem with a compatible Bluetooth device, such as a laptop or PDA, over the VZW NationalAccess and / or VZW BroadbandAccess systems.
  - **STEREO:** Supports delivery of stereo audio to a compatible Bluetooth device.

- **PHONEBOOK ACCESS:** Allows sharing of your name card, phonebook entries, and call history with a compatible Bluetooth device.
- **BASIC PRINTING:** Allows printing of JPEG files to a Bluetooth enabled printer.
- **OBJECT PUSH:** Allows sending and receiving of contact name cards, calendar events, and JPEG pictures between devices.
- **FILE TRANSFER:** Allows a compatible Bluetooth device to view a list of files and transfer non-protected files in either direction.
- **BASIC IMAGING:** Allows sending of non-protected images for storing and printing.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU] -> press  **MEDIA CENTER** -> press  **Picture & Video** -> press  **My Pictures**.
2. Use the Directional Key  to highlight the picture you want to print.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Use the Directional Key  to highlight **Print**, then press the Center Select Key . To **Print via Bluetooth**, press the Center Select Key .

### 3.1 Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

### For pairing with a new Bluetooth® device

**NOTE** For instructions on how to pair your integrated *decoy* Bluetooth® Headset, see page 72.

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
3. Press  **Settings & Tools**.
4. Press  **Bluetooth Menu**.
5. Press  **Add New Device**.

Set the desired device to pairing.

6. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Highlight **Yes** and press the Center Select Key .
7. The device will appear in Add New Device menu once it has been located. Highlight the device and press the Center Select Key .
8. The handset will prompt you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode and

- press the Center Select Key .
- Once pairing is successful, Highlight either **Always Ask** or **Always Connect** and press the Center Select Key  to connect with the device.
  - Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and Bluetooth® indicator will change to the  (single connected icon) or  (multi connected icon) will show up on your enunciator when connected to the Bluetooth® device. You can also check out the connection with a blue icon  on the list.

## Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

- **Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).

	When an audio device is searched by your <i>decoy</i> device
	When a PC is searched by your <i>decoy</i> device
	When a PDA is searched by your <i>decoy</i> device
	When another phone device is searched by your <i>decoy</i> device
	When a printer is found by your <i>decoy</i> device
	When other undefined devices are found by your <i>decoy</i> device
	When a headset is searched by your <i>decoy</i> device
	When a carkit device is searched by your <i>decoy</i> device

## • Icon References When Successfully Connected

	When an only mono headset is connected with your <i>decoy</i> device
	When an only stereo headset is connected with your <i>decoy</i> device
	When stereo headsets and mono headsets are all connected with your <i>decoy</i> device
	When an only mono headset is connected with your <i>decoy</i> device
	When an only stereo headset is connected with your <i>decoy</i> device
	When stereo headsets and mono headsets are all connected with your <i>decoy</i> device

## My Device Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device when Add New Device menu is highlighted.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Bluetooth Menu.**

4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  **My Device Info.**
6. Press  to clear the existing name.
7. Use the numeric keypad to enter a new custom name.
8. Press the Center Select Key  to save and exit.

**TIP** Bluetooth® wireless connection is dependent on your Bluetooth stereo device. Even though you want to connect with a headset that supports both stereo and handsfree profiles, you may only be able to connect with one.

## Turn On

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Bluetooth Menu.**
4. Press the Left Soft Key  [Turn On].

**NOTE** By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.



## Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be searched by other *Bluetooth* devices in the area.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
5. Press  **Discovery Mode**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### On / Off

**NOTE** If you choose **On** for Discovery Mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

## Supported Profiles

Allows you to see profiles that your *decoy*™ phone can support.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key  **[Options]**.

5. Press  **Supported Profiles**.

## Dial-up Networking

In order to start a dial-up networking session:

1. Start the Bluetooth service application or program present on the Client device.
2. Find your phone's name from the list of available devices.
3. From the list of available services or menu, select dial-up networking.
4. Enter required information such as ID, password and phone number in the "Connect To" dialog box.
5. Press the "Dial" button to initiate the call.  
Once the connection is established, you can start using the Internet.

## File Transfer

In order to start a file transfer session:

1. Start the Bluetooth service application or program present on the Client device.
2. Find your phone's name from the list of available devices.

- From the list of available services or menu, select file-transfer service.
- A separate window appears with the directory structure of your phone. You are now able to transfer files to and from the Client device.

### Phonebook Access

Please refer to your handsfree device or car audio system manual for further instructions.

### Last Search

Allows you to view information for devices you have tried to search for at least once.

- With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
- Press  **Settings & Tools.**
- Press  **Bluetooth Menu.**
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  **Last Search.**

### Auto Pair Handsfree

Allows the Bluetooth pairing with an audio device to be tried automatically with a default PIN code- 0000.

- With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
- Press  **Settings & Tools.**
- Press  **Bluetooth Menu.**
- Press the Right Soft Key  [Options].
- Press  **Auto Pair Handsfree.**

For headset devices:

- Remove Device:** You can remove the device from the pairing list.
- Rename Device:** You can rename the name of the paired device.
- Service Discovery:** Allows you to search for the services that the selected device supports.
- Device Info:** Shows the device information.

### NOTES

In the pairing list, you can disconnect the connected device with the blue arrow signal by press the Left Soft Key  [Turn Off]. Reversely, you can turn it on by press the Left Soft Key  [Turn On] again.

When an audio device is connected, then you select another device and press the Center Select Key  , both devices are connected.

In case your search fails to find any pairing device, select found device instead.

Print Picture allows you to print to devices that support BPP profiles.

## 3.2 Decoy Headset Wizard

Allows your detachable *decoy*™ Bluetooth Headset to be paired with your phone.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press **Decoy Headset Wizard** and follow the on-screen instructions.
5. Detach the headset from the phone.



**NOTE** In order for headset to pair, it cannot be attached to the phone.

6. Press the Center Select Key  [NEXT].
7. Hold down the PWR/Call button on the *decoy*™ headset  to power it on allowing the phone to locate it.



8. Press the Center Select Key  [NEXT].
9. Wait while the phone and headset synchronize.
10. Once synchronization is complete you will see a confirmation message. Press the Center Select Key  [DONE] and you can begin using your headset.

**NOTE** If you want to turn the headset off, press the Left Soft Key  [Turn Off] or press the Center Select Key  [Drop].

### Headset Options

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Use the Directional Key  to scroll to your Decoy Bluetooth headset device.
5. Press the Right Soft Key  [Options].
6. Select from the listed options.

## 1. How to...

### ● Recharge Your Headset

You can recharge the headset by attaching it to the phone or to the Bluetooth Headset Charging Adapter and connecting it to the charger.

### ● Tell If Your Headset Is Charging

The red light will display on the headset button to indicate that your headset battery is charging. Once the charging is completed, the red light will turn off.

### ● Power On Headset

Press and hold the button on the

headset for 3 seconds. The light on the button will blink periodically.

### ● Power Off Headset

Press and hold the button on the headset for 2 seconds. The light will no longer blink.

### ● Answer and End Calls

Lightly press on the headset button to answer a call and press it again to end it. Press and hold the headset button to take a call in call-waiting.

## Bluetooth Headset Function Key Definition

Volume buttons 	2 buttons	Function	Mode	Operation
		Adjust the volume level for both conversation & mask playing	Talk	Short Press Once.
		Call transfer (from headset to handset)	Talk (Sound in headset)	Press & Hold "Vol+" 5 sec.
Multifunction button 	1 Button	Function	Mode	Operation
		Last No. Redial	Standby	Press & Release  1 sec.
		Voice Dial	Standby	Press  Once.
		Receiving Call	Standby	Press  Once.
		Swap call	Talk	Press & Release  1 sec.
		Call Reject	Ringing	Press & Release  1 sec.
		Call transfer (from handset to headset)	Talk (Sound in handset)	Press  Once.
		End Call	Talk	Press  Once.
		Manual Pairing	Off	Press & Hold  5 sec.
		Re-link with last connected devices (HFP/HSP)	Standby (HSP/HFP link does not exist)	Press  Once.
		Power On	Off	Press & Hold  3 sec .
		Power Off	Standby	Press & Hold  5 sec



## 2. Un-Pair with Headset

Select **Yes** to unpair headset.

## 3. Rename Headset

Enter new name and press the Center Select Key  to save.

## 4. Device Info

You can check paired device information.

## 5. Headset Light

You can check paired status with headset light.

## 4. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

### 4.1 Master Volume

Allows you to set volume settings.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Master Volume**.
5. Adjust the volume with the Directional Key  then press the Center Select Key  to save the setting.

### 4.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone

alerts you for types of incoming calls.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Call Sounds**.

#### 4.2.1 Call Ringtone

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Call Sounds**.
5. Press  **Call Ringtone**.
6. Use the Directional Key  to highlight a ringtone then press the Center Select Key  to save the sound.

#### 4.2.2 Call Vibrate

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Call Sounds**.
5. Press  **Call Vibrate**.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**On/ Off**

### 4.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type for a new message.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Alert Sounds**.
5. Select **TXT Message/ Pic/Video/Voice Message/ Voicemail/Emergency Tone**
6. The Alert Sounds menu has these options:  
**Tone/ Vibrate/ Reminder**  
The exception for this is the Emergency Tone menu. This menu has these options:  
**Alert/ Vibrate/ Off**

### 4.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.

3. Press  **Sounds Settings**.

4. Press  **Keypad Volume**.

5. Adjust the volume with the Directional Key  then press the Center Select Key  to save the setting.

### 4.5 Service Alerts

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Service Alerts**.
5. Select an alert option.

**ERI** Alerts you to the status of cellular service.

**ERI: Enhanced Roaming Indicator**

**Minute Beep** Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

**Call Connect** Alerts you when the call is connected.

**Charge Complete** Alerts you when the battery is completely charged.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the



Center Select Key .

**On/ Off**

## 4.6 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Power On/Off**.
5. Select **Power On/ Power Off**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**On/ Off**

## 4.7 Voice Clarity

Allows you to set the voice clarity.

### Using the Internal Keypad

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Voice Clarity**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the

Center Select Key .

**On/ Off**

## 5. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

### 5.1 Banner

Allows you to enter a string of up to 23 characters which displays on the LCD screen.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Banner**.

#### 5.1.1 Personal Banner

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Banner**.
5. Press  **Personal Banner**.
6. Create your own banner text then press the Center Select Key  **[SAVE]**.

7. Use the Directional Key  to scroll to one of the following banner colors, then press .

**Black/ White/ Red/ Blue/  
Green/ Pink/ Light Blue/  
Purple/ Gray**

### 5.1.2 ERI Banner

If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Banner**.
5. Press  **ERI Banner**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**On/ Off**

## 5.2 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight. Display and Keypad are set separately.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.

3. Press  **Display Settings**.

4. Press  **Backlight**.

5. Highlight a Backlight submenu and press the Center Select Key .

### Display/ Keypad

1. **Display:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always Off
2. **Keypad:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

## 5.3 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Wallpaper**.
5. Choose a submenu and press the Center Select Key .

### My Pictures/ My Videos/ Fun Animations

6. Select from available screens then press the Center Select Key .



## 5.4 Display Themes

Allows you to choose the color of the background screen.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Display Themes**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**Classic/ Slick Black/ Decoy Blue/ Decoy Black**

**NOTE** Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected display theme.

## 5.5 Main Menu Settings

Allows you to choose how the Main Menu displays for menu selection.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Main Menu Settings**.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**Tab/ List/ Grid**

## 5.6 Font Size

Allows you to set the dial font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Font Size**.
5. Use the Directional Key  to select **Dial Digits/ Menu & Lists/ Message**.
6. Press the Left Soft Key  [Set].
7. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

Dial Digits: **Normal/ Large**  
Menu & Lists: **Normal/ Large**  
Message: **Normal/ Large**

## 5.7 Clock Format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Clock Format**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**Normal/ Analog/ Digital 12/  
Large Digital 12/ Digital 24/  
Large Digital 24/ Dual (Set City  
in World Clock)/ Off**

**NOTE** Press the Left Soft Key  **[Preview]** to preview the selected clock format.

## 6. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

### 6.1 Standalone Mode

(Airplane Mode)

Allows you to use the menu functions except making calls,

Bluetooth® feature, and web accessing, when radio transmission is restricted. Activating Standalone Mode will disable all wireless communications. When in Standalone Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Standalone Mode**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**On/ Off**

## 6.2 Set Shortcuts

Allows you to set shortcuts to phone menus using the down, up, left and right Directional Key.

### 6.2.1 Set My Shortcuts

Access these shortcuts by pressing the Directional Key to the right from standby mode (by default) to display your four shortcuts.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.



2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools.**
3. Press **6<sup>mno</sup>** **Phone Settings.**
4. Press **2<sup>abc</sup>** **Set Shortcut Keys.**
5. Press **1<sup>12\*</sup>** **Set My Shortcuts.**
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.  
**Shortcut 1/ Shortcut 2/ Shortcut 3/ Shortcut 4**

## 6.2.2 Set Directional Keys

Access these shortcuts from standby mode by pressing the Directional Key in the direction you designate.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU].**
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools.**
3. Press **6<sup>mno</sup>** **Phone Settings.**
4. Press **2<sup>abc</sup>** **Set Shortcuts.**
5. Press **2<sup>abc</sup>** **Set Directional Keys.**
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.  
**Up Directional Key/ Left Directional Key/ Down Directional Key**

## 6.3 Voice Commands

### Using the Internal Keypad

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU].**
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools.**
3. Press **6<sup>mno</sup>** **Phone Settings.**
4. Press **3<sup>def</sup>** **Voice Commands.**

### Prompts Mode/ Audio Playback/ Timeout

For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only.**

For Audio Playback, set **Speakerphone/ Earpiece.** For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds.**

### Call Alert Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat

## 6.4 Language

Allows you to set the bilingual (English or Spanish) feature according to your preference.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU].**
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools.**
3. Press **6<sup>mno</sup>** **Phone Settings.**
4. Press **4<sup>ghi</sup>** **Language.**

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### English/ Español

## 6.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Location**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### Location On/ E911 Only

- NOTES**
- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
  - When a Location Setting Restriction is activated in the Security Menu, the lock code is required when you enter location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
  - When in Standalone Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

## 6.6 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code. The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set.

The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

### 6.6.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Edit Codes**.
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services**.



## SETTINGS & TOOLS

8. Enter your new four-digit lock code.
9. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.
9. Use the Directional Key  to highlight restriction then press the Center Select Key .

**Location Setting** Lock Setting/  
Unlock Setting

**Calls** Incoming Calls/  
Outgoing Calls

**Messages** Incoming  
Messages/ Outgoing  
Messages

**Dial-up Modem** Allow All/  
Block All

### 6.6.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial Up Modem.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Security.**
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Restrictions.**
7. Enter the four-digit PIN code.
8. Select a Restrictions menu then press the Center Select Key .

**Location Setting/ Calls  
(Incoming Calls/ Outgoing  
Calls)/ Messages (Incoming  
Messages/ Outgoing  
Messages)/ Dial-up Modem**

### 6.6.3 Phone Lock

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using Edit Codes submenu within the Security menu.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Security.**
5. Enter the four-digit lock code.

6. Press **3<sup>def</sup>** **Phone Lock**.
7. Highlight an option then press the Center Select Key .

**Unlocked** The phone is never locked (Lock mode can be used).

**On Power Up** The phone is locked when it is turned on.

#### 6.6.4 Lock Phone Now

1. With the slide open, press the Center Select Key   
**[MENU]**.
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools**.
3. Press **6<sup>mno</sup>** **Phone Settings**.
4. Press **6<sup>mno</sup>** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **4<sup>ghi</sup>** **Lock Phone Now**.

#### 6.6.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. With the slide open, press the Center Select Key   
**[MENU]**.
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools**.
3. Press **6<sup>mno</sup>** **Phone Settings**.
4. Press **6<sup>mno</sup>** **Security**.

5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **5<sup>jkl</sup>** **Reset Default**.
7. Press the Center Select Key  after reading the warning message.
8. Select **Revert** by pressing the center select key .

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

#### 6.6.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.

1. With the slide open, press the Center Select Key   
**[MENU]**.
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools**.
3. Press **6<sup>mno</sup>** **Phone Settings**.
4. Press **6<sup>mno</sup>** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **6<sup>mno</sup>** **Restore Phone**.
7. Press the Center Select Key  after reading the warning message.
8. Enter the four-digit lock code.



## 6.7 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **System Select**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### Home Only/ Automatic

## 6.8 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **NAM Select**.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### NAM1/ NAM2

## 6.9 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Auto NAM**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### On/ Off

## 7. Call Settings

The Call Settings Menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

### 7.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **Answer Options**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

#### Slide Up/ OK Key/ Auto with Handsfree

**NOTE** Auto with Handsfree is available only when any external device is connected to your phone.

When the following settings are set, Ringer is not activated.

- When **All Sounds Off / Alarm Only** is set or individual Contact Ringer ID is set to **No Ring/ Silence**.
- When Ringer is set to mute with side key or "**Quiet**".

### 7.2 End Call Options

Allows you to determine how the phone will disconnect a call.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **End Call Options**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

#### Slide Down / OK Key

## 7.3 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. With the slide open, press the Center Select Key **[MENU]**.
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools**.
3. Press **7<sup>pqrs</sup>** **Call Settings**.
4. Press **3<sup>def</sup>** **Auto Retry**.
5. Use the Directional Key **⬆** to highlight a setting, then press the Center Select Key **⊙**.

**Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds**

## 7.4 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. With the slide open, press the Center Select Key **[MENU]**.
2. Press **9<sup>wxyz</sup>** **Settings & Tools**.
3. Press **7<sup>pqrs</sup>** **Call Settings**.
4. Press **4<sup>ghi</sup>** **TTY Mode**.

An explanation message is displayed.

## TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a normal terminal
<b>TTY Full</b>	For hearing-/ verbally- impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
<b>TTY + Talk</b>	For hearing- impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
<b>TTY + Hear</b>	For verbally- impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
<b>TTY Off</b>			voice transmission, voice receiving	

5. Press the Center Select Key  to continue.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### **TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off**

**TTY Full:** Users who cannot talk and hear send and receive a text message through TTY equipment.

**TTY + Talk:** Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

**TTY + Hear:** Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

**TTY Off:** Users send and receive without TTY equipment.

### **Connecting TTY Equipment and a Terminal**

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set up the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for

the TTY icon.

4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

### **7.5 One Touch Dial**

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **One Touch Dial**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

### **On/ Off**



## 7.6 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Call Settings.**
4. Press  **Voice Privacy.**
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**On/ Off**

## 7.7 DTMF Tones

Allows you to set the DTMF tone length.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Call Settings.**
4. Press  **DTMF Tones.**
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**Normal/ Long**

## 8. USB Auto Detection

Your phone automatically detects a USB device when it is connected to your phone for Sync Music or Sync Data operation. If the option is set to Ask On Plug, you are asked to confirm whenever the connection is made.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **USB Auto Detection.**
4. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press the Center Select Key .

**Sync Music/ Sync Data/ Ask On Plug**

## 9. Memory

Allows you to check your *decoy*<sup>™</sup> internal phone memory as well as the microSD external memory.

The *decoy*<sup>™</sup> can access the following file types stored on the removable microSD card.

My Pictures: png, jpg, bmp, gif

My Sounds: mid, qcp (used for MMS, cannot be set as ringtones)

My Videos: 3gp, 3g2

My Music: wma, mp3

	Store on <i>decoy</i>	Store on microSD Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
V CAST Music/ WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Ringtones	◆			
Sound	◆	◆	◆	◆
V CAST Video Clips	◆			
Downloaded Picture/ Video	◆			
Picture/ Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

## 9.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Memory**.
4. Press  **Save Options**.
5. Highlight **Pictures/ Videos/ Sounds** then press the Center Select Key .
6. Highlight **Phone Memory/ Card Memory** then press the Center Select Key .

## 9.2 Phone Memory

Shows the memory information saved in your phone.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Memory**.
4. Press  **Phone Memory**.
5. Highlight **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Music/ My Sounds** then press the Center Select Key  to view the memory used for each item.



## 9.3 Card Memory

Shows the memory information saved in the card.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Memory**.
4. Press  **Card Memory**.
5. Highlight **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Music/ My Sounds** then press the Center Select Key .

**NOTE** The option Card Memory Usage shows the total used memory and memory space remaining.

**NOTE** Do not insert or remove the microSD while playing, deleting or downloading Pictures/Videos/ Music/Sounds.

## 0. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Info**.

## 0.1 My Number

Allows you to view your phone number.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **My Number**.

## 0.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, ERI, Browser, Media Center, AVR, MMS, Bluetooth, MSUI, HW, MEID Version, and Warranty Date Code.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **SW/HW Version**.

## 0.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. With the slide open, press the Center Select Key  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Info**.

4. Press  **Icon Glossary.**

## 0.4 Software Update

This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

### Automatic Update

Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. You can press the Center Select Key  when notified that a download is available or it can happen automatically. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.

**NOTE** During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

### Manual Update

1. With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Info.**
4. Press  **Software Update.**

The two options shown will be **Status** and **Check New**.

Press  **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

Press  **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by press the Center Select Key  . To stop the software download press the Right Soft Key  **[Quit]**.

## How to Use the Decoy Bluetooth® Headset

### Front



### Back



### Charging Adapter



### - The Decoy Bluetooth Headset -

- Talk Time: Up to 2 hours
- Standby Time: Up to 80 hours

## Charging

**NOTE** It's recommended that you fully charge your *decoy* Bluetooth® Headset before use. You can recharge the headset by attaching it to the phone or to the Bluetooth Headset Charging Adapter and connecting it to the charger.

- Insert the bottom of the headset into the charging adapter. Push the headset down until it clicks into place.
- When connected to the charger, with power on or off, the headset will not turn off. While charging, the LED indicator will show a solid red light.
- The buttons will not function while the device is charging.
- It takes 2 hours and 15 minutes to fully charge the headset.
- When charging is complete, the LED indicator will turn off.

## Low battery

- A low battery tone will play once every 30 seconds.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

## Power on

- Press and Hold the PWR/Call button for 3 seconds. The power will turn on and a booting tone will play.

## Power off

- Press and hold the PWR/Call button for 5 seconds.  
A shutdown tone will play, the Bluetooth link will disconnect, and the power will turn off.

## Pairing

Before using the Decoy Bluetooth headset for the first time, it must be paired with the handset. There are three Pairing Mode methods:

- Decoy Headset Wizard (see page 72)
- Easy Pairing
- Manual Pairing

### NOTES

- If your headset has been paired to the handset previously, the headset will automatically reconnect to the handset when you power it on.
- The headset automatically turns off if it is left in Pairing Mode for three minutes without being connected to a handset.
- To pair with a different device in the future, it must be placed in Pairing Mode.

## Easy Pairing

1. Turn on the **Decoy HS** device (Decoy Bluetooth headset).  
Press and hold the PWR/Call button  for 3 seconds.
  - The headset enters Auto-Reconnect mode for 10 seconds
  - After 10 seconds, the headset automatically enters Pairing Mode and the LED indicator lights to solid blue.
2. Set your handset to Pairing Mode.
  - With the slide open, press the Center Select Key  **[MENU]**, then .
  - Press  **Bluetooth Menu.**
  - Press  **Add New Device.**
3. Select the Decoy Bluetooth headset for pairing.
  - Highlight **LG Decoy HS** from the list of devices, then press the Center Select Key  **[Pair]** to pair it with your handset.
  - If asked for a pass code, enter "0000" (4 zeros).
  - Once pairing has completed successfully, a beep will sound.
4. Connect the headset and handset.
  - Press the Center Select Key  **Yes** when asked if you want to connect to the headset.



# How to use Bluetooth Headset

## Manual Pairing

1. Turn on the Decoy HS device (Decoy Bluetooth headset). Press and hold the PWR/Call button  for 5 seconds.
  - The headset enters Pairing Mode and the LED indicator lights to solid blue.
2. Set your handset to Pairing Mode.
3. Select the Decoy Bluetooth headset for pairing.
4. Connect the headset and handset.

## Using the Decoy Headset

### Auto Reconnect

The headset and handset will disconnect if the headset is turned off (accidentally or intentionally) while connected to a handset. The headset and handset will automatically reconnect when the headset is turned back on within the required range (30 feet or 10 meters).

### Out of range

When the headset and handset are separated by a distance of 30 feet (10 meters) or more, they will disconnect. When brought back within the required distance, the

headset will automatically reconnect with the handset. If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the PWR/Call button  on the headset to reconnect manually.

### Out of Range

The headset automatically turns off if it is left in out of range for 1 hour.

### Volume control

There are eight levels of speaker volume for the headset. Press the Volume Up or Volume Down button on the side of the headset to adjust the volume as needed.

### PWR/Call Button on the headset

The PWR/Call Button  on the headset is used for a variety of functions depending on when and how long it is pressed (see charts on pages 73 and 97).

### Calling

To use the headset for calls, the headset and handset need to be paired and connected first.

### Answering a call

The headset will ring (the handset plays a ringtone, if set) when you have an incoming call. To answer it, briefly press the PWR/Call button

📞 on the headset.

### Making a call using the headset

If you make a call from the handset, the call will (depending on your phone settings) automatically transfer to the headset. If it doesn't, you can manually transfer the call by briefly pressing the PWR/Call button 📞 on the headset.

### Last number redial\*

Press and hold the PWR/Call button 📞 on the headset for 1 second to redial the last number. The headset will beep, then initiate the call.

### Voice dialing\*

Briefly press the PWR/Call button 📞 on the headset to activate the Voice Command feature. For the best results, use your headset to customize the Train Voice setting in the Voice Commands menu.

### Ending a call

Briefly press the PWR/Call button 📞 on the headset. You can also end a call by pressing the  on the handset.

### Transfer to and from the headset\*

You can change from using the handset to using the headset during a call, but to do so the headset and handset need to be paired. Briefly

press the PWR/Call button 📞 on the headset (you see the message on the LCD that the call is being transferred to the headset) to transfer the audio to the headset. To transfer a call from the headset back to the handset, press and hold Volume Up button on the headset for 5 seconds.

### Call waiting\*

Answer a second call without hanging up the first call by pressing the PWR/Call button 📞 on the headset for 1 second. Press it again for 1 second to return to the original call. To end both calls at once, briefly press the PWR/Call button 📞.

### Call Reject\*

Activate Call Reject by pressing the PWR/Call button 📞 on the headset for 1 second when the headset rings.

\* These functions are only available when your headset supports them. For further information about using these features, please consult your headset's user manual.



## LED indication

Function	Decoy HS Status	Action
Operating	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
	Pairing mode	The blue LED light stays on.
	Headset / handsfree Profile connected	The blue LED light flickers 2 times every 7 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 2 times every 7 seconds.
Charging	Charging	The red LED stays on.
	Charging complete	LED turns off.

## Charging time

It takes about two hours and fifteen minutes to charge.

For below case:

- Charging Time for charging the BT headset with the BT Headset charging adapter.
- Charging Time for charging the BT headset with the device together with the TA adapter.

## Summary of button functions

Function	Decoy HS Status	Action
Power on	Power off	Press the PWR/Call button for 3 seconds.
Power off	Power on	Press the PWR/Call button for at least 5 seconds.
Volume up	Talking	Briefly press the Volume Up button.
Volume down	Talking	Briefly press the Volume Down button.
Transferring a call	Talking	- Handset to Headset Briefly press the PWR/Call button (must be paired) - Headset to Handset Press and hold the Volume Up button for 5 seconds.
Answering a call	Ringing	Briefly press the PWR/Call button.
Ending a call	Talking	Briefly press the PWR/Call button.
Call waiting	Talking	Press the PWR/Call button for 1 seconds.
Last number redial	Idle	Press the PWR/Call button for 3 seconds.
Voice dialing (handset must support)	Idle	Briefly press the PWR/Call button.
Call reject	Ringing	Press the PWR/Call button for 3 seconds.
Pairing Mode (Manual)	Power off	Press the PWR/Call button for 5 seconds.



*decoy* supports multi-connection only when it is connected to the *decoy* Bluetooth headset. While connected to *decoy* Bluetooth Headset (headset/hands-free/A2DP profile), *decoy* can use another profile (OPP, FTP etc). Also, *decoy* can be connected to another headset (headset/hands-free profile) while it is connected to *decoy* Bluetooth headset. When two audio devices are connected, sound will go through only one device with the priority as follows:

1. Car-Kit
2. *decoy* Bluetooth headset
3. Other headset

**NOTE** The names of all non-LG compatible devices and their manufacturers are the property of their respective owners.

## Possible Single Connection Cases

You can tell the Bluetooth Connection from the Bluetooth icon color.

- **White Bluetooth Icon:** Single connection
- **Blue Bluetooth Icon:** Multi connection

**TIP** White background indicates **Single** connection



My Bluetooth Headset Only



Car Kit Only



Mono Bluetooth Headset Only



Stereo Bluetooth Headset Only

## Possible Multi-Connections Cases

**TIP** Blue background indicates **Multi**-connection



My Bluetooth Headset + Car Kit



My Bluetooth Headset + Mono Headset



My Bluetooth Headset + Stereo Headset

## During a call - Only My Bluetooth Headset connected



My Bluetooth Headset is detached from the *decoy*



My Bluetooth Headset is attached to the *decoy*

**NOTE** User can either go to "Options" to select "4. Audio to Phone" or attach My Bluetooth Headset to his or her *decoy* to transfer audio to the phone and vice versa.

## During a call - Only Car Kit Connected



Audio transfer is initiated by user

## During a call - Only Mono/Stereo Headset Connected



Audio transfer is initiated by user



## During a call - My Bluetooth Headset + Car Kit



Bluetooth Connection with Car kit is dropped

Audio is routed to My Bluetooth Headset

**NOTE** In order to ensure full compatibility with the car kits, the audio is always routing to the car kit unless the connection with the car kit is dropped.

## During a call - My Bluetooth Headset + Mono/Stereo Bluetooth Headset



My Headset connection is dropped

Audio is routed to Mono Headset



Attach My Bluetooth Headset to the *decoy*

Audio is routed to Mono Headset

**NOTE** The *decoy* does not drop bluetooth® connection with My Bluetooth Headset when it's attached to the phone for user's convenience. It is so much easier for user to transfer audio this way rather than going thru the phone's menu to select "4. transfer audio to phone".



Detach My Bluetooth Headset to the *decoy*



Audio is routed to *decoy* Bluetooth Headset



**NOTE** The *decoy* does not drop bluetooth® connection with My Bluetooth Headset when it's attached to the phone for user's convenience. It is so much easier for user to transfer audio this way rather than going thru the phone's menu to select "4. transfer audio to phone".

## Bluetooth® Sound Case for *decoy*

<i>decoy</i> Bluetooth Headset Only ( 📶 )				
Attach			Detach	
	<i>decoy</i> Bluetooth Headset	Phone	<i>decoy</i> Bluetooth Headset	Phone
Voice	X	0	0	X
Audio Streaming	X	0	0	X

<i>decoy</i> Bluetooth Headset ( 📶 ) + 2nd Headset ( 📶 )				
Attach			Detach	
	<i>decoy</i> Bluetooth Headset	2nd headset	<i>decoy</i> Bluetooth Headset	2nd headset
Voice	X	0	0	X
Audio Streaming	X	0 <sup>1</sup>	X	0 <sup>1</sup>

<i>decoy</i> Bluetooth Headset ( 📶 ) + Car Kit ( 🚗 )				
Attach			Detach	
	<i>decoy</i> Bluetooth Headset	Car Kit	<i>decoy</i> Bluetooth Headset	Car Kit
Voice	X	0	X	0
Audio Streaming	X	0 <sup>2</sup>	X	0 <sup>2</sup>

**NOTE** The *decoy* allows multi connections only when one of the devices is " *decoy* Bluetooth Headset" Priority: Car kit > My Headset Attach/Detach state > 2nd Headset Connection state > Phone's Earpiece

<sup>1</sup> If the 2nd headset supports A2DP

<sup>2</sup> If the car kit supports A2DP



### **TIA Safety Information**

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

#### **Exposure to Radio Frequency Signal**

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

#### **Antenna Care**

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

#### **Phone Operation**

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

## Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

## Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded

against the RF signals from your wireless phone.

## Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.



## Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

## Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

## Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative

regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

## Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

## Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

## Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not

always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

### **For Vehicles Equipped with an Air Bag**

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## **Safety Information**

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

 **Caution** Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.



- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- At least, one of the Authentication methods may be implemented. (e.g. H/W, S/W, Mechanical, Hologram, etc.)
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

### Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

### Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

### **Explosion, Shock, and Fire Hazards**

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.

- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

### **General Notice**

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.



## Safety

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

## **Caution:** ***Avoid potential hearing loss.***

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies. The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears,



hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

**You can obtain additional information on this subject from the following sources:**

### **American Academy of Audiology**

11730 Plaza American Drive, Suite

300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: [info@audiology.org](mailto:info@audiology.org)

Internet: [www.audiology.org](http://www.audiology.org)

### **National Institute on Deafness and Other Communication Disorders**

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: [nidcdinfo@nih.gov](mailto:nidcdinfo@nih.gov)

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

### **National Institute for Occupational Safety and Health**

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

## **FDA Consumer Update**



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and

Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

### **1. Do wireless phones pose a health hazard?**

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some

cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

### **2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?**

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;



- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well. The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that

are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

### **3. What kinds of phones are the subject of this update?**

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were

developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

#### **4. What are the results of the research done already?**

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that

showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.



### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

### **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?**

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input

from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

### **7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?**

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic

Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

### **8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?**

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak



Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques”, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

### **9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?**

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few

simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

### **10. What about children using wireless phones?**

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio

Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

### **11. What about wireless phone interference with medical equipment?**

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference

(EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful



interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

### **12. Where can I find additional information?**

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones  
(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Federal Communications  
Commission (FCC) RF Safety  
Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-  
Ionizing Radiation Protection  
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO)  
International EMF Project  
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection  
Board (UK)  
(<http://www.nrp.org.uk/>)

## **10 Driver Safety Tips**

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your

wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.

3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you
- are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your



family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken

traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

## **Consumer Information on SAR**

### **(Specific Absorption Rate)**

This model phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted

using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.22 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.718 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC



requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID BEJ VX8610. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org>.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

## **FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices**

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities. While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones

have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees.

Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss.

If your hearing device happens to be vulnerable to

interference, you may not be able to use a rated phone successfully.

Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.


M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the

better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated.

Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5

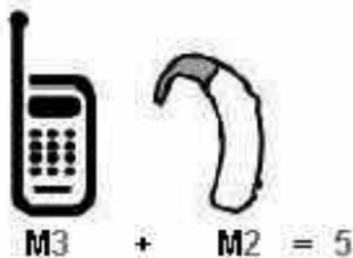

is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that's acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the



American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard. When you're talking over the cell phone, it's recommended you'd turn the BT (Bluetooth) mode off for HAC.

**For information about hearing aids and digital wireless phones**

**FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control**

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

**Gallaudet University, RERC**

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

**HAAA (Hearing Loss Association of America)**

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

**The Hearing Aid Compatibility FCC Order**

[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/atchmatch/FCC-03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/atchmatch/FCC-03-168A1.pdf)

# Accessories

There are a variety of accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: shop online anytime at [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com), call us at 1866 VZ GOT IT (894 6848) or visit one of our Verizon Wireless Communication Stores.



**Chargers**



**Bluetooth  
Stereo Headset**



**Batteries**



**Portable Stereo  
Speakers**



**USB Cable**



**Bluetooth Headset  
Charging Adapter**



**Bluetooth  
Headset  
Cavity  
Cover**



**Music and  
Wireless  
Internet Kit**



**Holster**



## **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:**

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment

and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## **2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which

are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

### **3. WHAT LG WILL DO:**

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

### **4. STATE LAW RIGHTS:**

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO



## LIMITED WARRANTY STATEMENT

THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

### **5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:**

If you experience any problems with either the Bluetooth headset or the mobile handset, in each case as may be covered by this limited warranty, you need only return the affected device. For example, if a

problem exists with the Bluetooth headset, please DO NOT return your mobile handset with the headset. Likewise, if a problem exists with the mobile handset, please DO NOT return the Bluetooth Headset with the handset.

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

**Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026**

Or visit <http://us.lgservice.com>.

Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

**DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.** Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

## Terminology

### EZ Tip Calc

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

### Advanced Voice Recognition

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

### Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

### MEDIA CENTER

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, music, video, and more right on your LG Verizon wireless phone.

### microSD™

Additional external memory for your mobile phone.

### V CAST™

Feature that is the next generation in wireless technology which transforms your wireless phone into a portable music player and delivers an amazing streaming mobile video experience. V CAST uses technology that significantly increases download capabilities to deliver better graphics, sound and depth and uses the power of broadband so that you can download the hottest entertainment, sports highlights, news and breaking weather to your Verizon Wireless V CAST phone. The new V CAST phones provide better imaging capabilities, mega pixel cameras and video cameras, improved audio and expandable memory storage.

## Acronyms and Abbreviations

### DTMF

**D**ual-**T**one **M**ulti **F**requency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.



## ERI

**E**nanced **R**oaming **I**ndicator is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

## EVDO

**E**volution **D**ata **O**nly or Evolution Data Optimized (abbreviated as EVDO, EV-DO, EvDo, 1xEV-DO or 1xEvDO) provides fast wireless broadband access (3G) anywhere, without needing a WiFi hotspot.

## GPS

**G**lobal **P**ositioning **S**ystem is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

## IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95. Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

## NAM

**N**umber **A**ssignment **M**odule is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

## SSL

**S**ecure **S**ockets **L**ayer Protocol used to encrypt data sent over the air.

## TTY

**T**ele**t**ypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.

10 Driver Safety Tips 118

## A

Accessories 125  
 Add New Device 67  
 Alarm Clock 64  
 Alert Sounds 75  
 All 44  
 Answer Options 85  
 Auto NAM 84  
 Auto Retry 86

## B

Backlight 77  
 Banner 76  
 Battery Charge Level 19  
 Battery Temperature  
   Protection 18  
 Bluetooth® Menu 66  
 Browse & Download 58

## C

Calculator 45, 63  
 Calendar 63  
 Call Settings 85  
 Call Sounds 74  
 Call Waiting 21  
 Caller ID 21  
 Card Memory 90  
 Charging 18  
 Charging the Battery 18  
 Charging with USB 18  
 Chat 41  
 Clock Format 79  
 Consumer Information on  
   SAR 121  
 Contact List 27  
 CONTACTS 27

## D

Decoy Bluetooth® Headset  
   92  
 Decoy Headset Wizard 72  
 Dialed 44  
 Display Settings 76  
 Display Themes 78  
 Drafts 39  
 DTMF Tones 88

## E

Email 40, 59  
 End Call Options 85  
 Erasing Messages 42  
 Extras 58  
 Ez Tip Calculator 63

## F

FCC Hearing-Aid  
   Compatibility (HAC)  
   Regulations for Wireless  
   Devices 122  
 FDA Consumer Update 111  
 Font Size 78

## G

Games 56  
 Get New Pictures 53  
 Get New Ringtones 47  
 Glossary 129  
 Groups 28

## I

Icon Glossary 90  
 Important Safety  
   Precautions 1  
 In Case of Emergency 29  
 Inbox 37

## K

Keypad Volume 75

## L

Language 80  
 LIMITED WARRANTY  
   STATEMENT 126  
 Location 81

## M

Main Menu Settings 78  
 Making Calls 19  
 Master Volume 74  
 MEDIA CENTER 46  
 Memory 89  
 Menus Overview 15  
 MESSAGING 31  
 Missed 43  
 Mobile IM 40, 59  
 Mobile Web 56  
 MSG Settings 41  
 Music & Tones 46  
 Mute Function 21  
 My Account 61  
 My Music 48  
 My Name Card 30  
 My Number 90  
 My Pictures 53  
 My Ringtones 47  
 My Sounds 48  
 My Videos 54

## N

NAM Select 84  
 New Contact 27  
 New Message 31  
 Notepad 65



# Index

## O

- One Touch Dial 87
- Online Album 56

## P

- Phone Info 90
- Phone Memory 89
- Phone Overview 12
- Phone Settings 79
- Picture & Video 51
- Picture Message 33
- Power On/Off 76

## R

- Received 43
- Receiving Calls 20
- RECENT CALLS 43
- Record Video 55

## S

- Safety Information 105
- Save Options 89
- Screen Icons 20
- Security 81
- Sent 38
- Service Alerts 75
- Set Shortcuts 79
- SETTINGS & TOOLS 61
- Signal Strength 19
- Software Update 91
- Sounds Settings 74
- Speed Dials 28
- Standalone Mode 79
- Stopwatch 65
- SW/HW Version 90
- Sync Music 49
- System Select 84

## T

- Take Picture 55
- Technical Details 9
- Text Input 22
- TIA Safety Information 102
- Tools 61
- TTY Mode 86

## U

- USB Auto Detection 88
- USB Mass Storage 66

## V

- V CAST Music 46
- V CAST Videos 51
- Vibrate Mode 21
- Video Message 35
- View Timers 45
- Voice Clarity 76
- Voice Commands 21, 61, 80
- Voice Privacy 88
- Voicemail 40
- Volume Quick Adjustment 21
- VZ NAVIGATOR 60

## W

- Wallpaper 77
- World Clock 65







# Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

## Aviso

**No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.



<b>Precaución de Seguridad Importante</b> .....	1
<b>Bienvenidos</b> .....	8
<b>Detalles Técnicos</b> .....	9
Información Importante .....	9
Información para el usuario .....	9
<b>Descripción general del Teléfono</b> .....	14
<b>Vista posterior</b> .....	14
Insertar la batería .....	15
Extracción de la batería .....	15
Desconexión del Cubierta del auricular Bluetooth .....	15
Conexión del Cubierta del auricular Bluetooth .....	15
Desconexión del auricular bluetooth .....	15
Conexión del auricular bluetooth .....	15
Tecla de dirección .....	15
<b>Acceso a los menús</b> .....	18
<b>Para hacer funcionar su teléfono por primera vez</b> .....	19
Carga de la batería .....	19
Carga con USB .....	19
Protección de la temperatura de la batería .....	19
Nivel de carga de la batería .....	20
Potencia de la señal .....	20
Apagar y Encender el teléfono .....	20
Encender el teléfono .....	20
Apagar el teléfono .....	20
Para hacer llamadas .....	20
Corrección de errores en la marcación .....	21
Remarcado de llamadas .....	21
Para recibir llamadas .....	21
Iconos de pantalla .....	21
<b>Modo de vibración</b> .....	22
<b>Función de silencio</b> .....	22
<b>Ajuste rápido del volumen</b> .....	22
<b>Llamada en espera</b> .....	22
<b>Id. de quien llama</b> .....	22
<b>Comandos de Voz</b> .....	22
<b>Introducir y editar información</b> .....	23
<b>Entrada de texto</b> .....	23
Modos de entrada de texto .....	23
<b>Aspectos Básicos</b> .....	24
<b>Personalización de entradas individuales</b> .....	24
<b>Marcación Rápida</b> .....	24
<b>Contactos en la memoria de su teléfono</b> .....	25
<b>Almacenar un número con una pausa</b> .....	25
<b>Agregar otro número de teléfono</b> .....	25
<b>Cambiar el Número Predeterminado</b> .....	27
<b>Borrar</b> .....	27
<b>Marcado Rápido</b> .....	28
<b>CONTACTOS</b> .....	29
1. <b>Nuevo Contacto</b> .....	29
2. <b>Lista de Contacto</b> .....	29
3. <b>Grupos</b> .....	30
4. <b>Marcado Rápido</b> .....	30
5. <b>In Case of Emergency (ICE)</b> .....	31
<b>MENSAJERÍA</b> .....	33
1. <b>Nuevo Mensaje</b> .....	33

1.1 Mensaje de TXT	33
1.2 Mensaje de Foto	35
1.3 Mensaje de Video	37
1.4 Mensaje de Voz	39
<b>2. Entrada</b>	<b>40</b>
<b>3. Enviado</b>	<b>41</b>
<b>4. Borradores</b>	<b>42</b>
<b>5. Bzn Msjs Voz</b>	<b>43</b>
<b>6. IMMóvil</b>	<b>43</b>
<b>7. Correo Elect</b>	<b>44</b>
<b>8. Chatear</b>	<b>44</b>
<b>Programación de MENSAJES</b>	<b>44</b>
1. Mod Ingrs (Palabra/ Abc/ ABC/ 123)	45
2. Grdr Autmtc (Encendido/ Apagado/ Preguntar)	45
3. Bor Autmtc (Encendido/ Apagado)	45
4. Ver TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)	45
5. Tocar TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)	45
6. Rec Aut Fot-Vid (Encendido/ Apagado)	45
7. Text Rápido	45
8. Bzn Msjs Voz #	45
9. Dev Llmda #	45
0. Firma (Ninguno/ Costumbre)	46
<b>MSJ Borrar</b>	<b>46</b>
<b>Llamas. Recntes</b>	<b>47</b>
1. Perdidas	47
2. Recibidas	47
3. Marcadas	48
4. Todas	48
5. Ver Cronómetro	49

<b>Calculadora</b>	<b>50</b>
<b>CENTRO de MEDIOS</b>	<b>51</b>
<b>1. Música y Tonos</b>	<b>51</b>
1.1 Música de V CAST	51
1.2 Obtén Nuevos Timbres	52
1.3 Mis Timbres	52
1.4 Mi Música	53
Reproducción de Mi música	53
Salida del reproductor de música	54
1.5 Mis Sonidos	54
1.6 Sincronizar Música	54
<b>2. Foto y Video</b>	<b>56</b>
2.1 Videos de V CAST	56
2.2 Obtén Nuevas Fotos	59
2.3 Mis Fotos	59
2.4 Mis Videos	60
2.5 Tomar Foto	61
2.6 Grabar Video	62
2.7 Álbum En Línea	62
<b>3. Juegos</b>	<b>62</b>
<b>4. Internet Móvil</b>	<b>63</b>
<b>5. Browse &amp; Download</b>	<b>65</b>
<b>6. Extra</b>	<b>65</b>
<b>CORREO ELECT</b>	<b>66</b>
<b>IMMóvil</b>	<b>66</b>
<b>VZ NAVIGATOR</b>	<b>67</b>
<b>PROG/HERR</b>	<b>68</b>
1. Mi Verizon	68
<b>2. Herramientas</b>	<b>68</b>
2.1 Comandos de Voz	68
2.1.1 Llamar <Nombre o Número>	69
2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>	69



2.1.3 Ir a <Menú> .....	69	5.2 Luz de Pantalla .....	86
2.1.4 Verificar <Elemento> .....	69	5.3 Fondo de Pantalla .....	86
2.1.5 Contactos <Nombre> .....	69	5.4 Temas Pantalla .....	86
2.1.6 Mi Verizon .....	69	5.5 Tablero .....	87
2.1.7 Ayuda .....	70	5.6 Fuentes de Marcado .....	87
2.2 Calculadora .....	70	5.7 Formato de Reloj .....	88
2.3 Ez Sugerencia .....	70	<b>6. Programación de Teléfono .....</b>	<b>88</b>
2.4 Calendario .....	70	6.1 Modo Autónomo .....	88
2.5 Reloj Despertador .....	71	6.2 Establecer Atajos .....	89
2.6 Cronómetro .....	72	6.2.1 Fijar Mis Atajos .....	89
2.7 Reloj Mundial .....	72	6.2.2 Fijar Teclas Direccionales ..	89
2.8 Cuaderno de Notas .....	73	6.3 Comandos de Voz .....	89
2.9 Almacen masivo USB .....	73	6.4 Idioma .....	90
3.1 Anadir Nuevo Aparato .....	75	6.5 Ubicación .....	90
Mi Nombre de Teléfono .....	77	6.6 Seguridad .....	91
Encendido .....	77	6.6.1 Editar Códigos .....	91
Modo de Descubrimiento .....	77	6.6.2 Restricciones .....	91
Perfiles Soportados .....	78	6.6.3 Bloqueo de teléfono .....	92
Última búsqueda .....	79	6.6.4 Bloquear teléfono ahora ..	93
Auto-Emparejamiento Manos Libres	79	6.7.5 Restablecer Implícito .....	93
3.2 Asistente para auricular Decoy	80	6.6.6 Restaurar teléfono .....	93
<b>4. Programación de Sonidos .....</b>	<b>82</b>	6.7 Selección de Sistema .....	94
4.1 Volumen Maestro .....	82	6.8 Seleccionar NAM .....	94
4.2 Sonidos de Llamada .....	82	6.9 Auto-NAM .....	94
4.2.1 Timbre de Llamada .....	82	<b>7. Programación de Llamada .....</b>	<b>95</b>
4.2.2 Vibrador de Llamada .....	83	7.1 Opciones de Respuesta .....	95
4.3 Sonidos de Alerta .....	83	7.2 Opciones de finalizar llamada ..	95
4.4 Volumen de Teclado .....	83	7.3 Reintentar Automáticamente ..	96
4.5 Alertas de Servicio .....	84	7.4 Modo TTY .....	96
4.6 Apagado/Encendido .....	84	7.5 Marcado oprimiendo un botón ..	98
4.7 Claridad de Voz .....	84	7.6 Privacidad de Voz .....	98
<b>5. Programación de Pantalla .....</b>	<b>85</b>	7.7 Tonos DTMF .....	98
5.1 Aviso .....	85	<b>8. Detección automática de USB ..</b>	<b>99</b>
5.1.1 Personal Aviso .....	85	<b>9. Memoria .....</b>	<b>99</b>
5.1.2 Aviso IRO .....	85	9.1 Opciones para Guardar .....	100

9.2 Memoria de Teléfono .....	100
9.3 Memoria de Tarjeta .....	100
<b>0. Información de Teléfono .....</b>	<b>101</b>
0.1 Mi Número .....	101
0.2 Versión SW/HW .....	101
0.3 Glosario de Iconos .....	102
0.4 Actualización de Software .....	102

## **Cómo usar el auricular Decoy Bluetooth® .....**

<b>Carga .....</b>	<b>104</b>
<b>Batería baja .....</b>	<b>104</b>
<b>Encendido .....</b>	<b>104</b>
<b>Apagado .....</b>	<b>105</b>
<b>Emparejamiento .....</b>	<b>105</b>
<b>Uso del auricular Decoy .....</b>	<b>106</b>
<b>Tiempo de carga .....</b>	<b>109</b>
<b>Indicación de LED .....</b>	<b>109</b>
<b>Resumen de las funciones de los botones .....</b>	<b>110</b>

## **Seguridad .....**

### **Información de seguridad de la TIA .....**

Exposición a las señales de radiofrecuencia .....	115
Cuidado de la antena .....	115
Funcionamiento del teléfono .....	115
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente .....	116
Manejo .....	116
Dispositivos Electrónicos .....	116
Marcapasos .....	116
Aparatos para la sordera .....	117
Otros Dispositivos Médicos .....	117
Centros de atención médica .....	117

Vehículos .....	117
Instalaciones con letreros .....	117
Aeronaves .....	117
Áreas de explosivos .....	117
Atmósfera potencialmente explosiva .....	118
Para vehículos equipados con bolsas de aire .....	118

### **Información de seguridad .....**

Seguridad del cargador y del adaptador .....	120
Información y cuidado de la batería .....	120
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio .....	121
Aviso General .....	121

### **Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. ....**

### **Actualización de la FDA para los consumidores .....**

### **10 Consejos de Seguridad para Conductores .....**

### **Información al consumidor sobre la SAR .....**

### **Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos .....**

### **Accesorios .....**

### **DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA .....**

### **Glosario .....**

<b>Terminología .....</b>	<b>146</b>
<b>Siglas y abreviaturas .....</b>	<b>147</b>



Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular

**decoy**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- Capaz de reproducir música y vídeo V CAST<sup>SM</sup>
- Ranura de extensión para la tarjeta de microSD<sup>TM</sup>
- Cámara digital 2.0 Megapíxeles interconstruida
- Mobile Web 2.0
- Diseño delgado y elegante
- LCD de 8 líneas, grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado
- Capaz de usar CENTRO de MEDIOS<sup>®</sup> para descargas de juegos, tapices de fondo y tonos de timbre
- Teclado de 19 teclas y círculo de navegación
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación
- Interfaz accionada por menús,

con indicaciones para una fácil operación

- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamada, IM y chat
- Reconocimiento de voz avanzado
- Protección de teclas
- Respuesta con cualquier tecla, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria
- Tapiz de fondo Flash con divertidas animaciones
- Capacidades bilingües (Inglés y Español)
- La tecnología inalámbrica Bluetooth<sup>®</sup> (cualquier perfiles)

**NOTA** Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth<sup>®</sup> son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

**NOTA** Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en Internet, que podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso. Diríjase a <http://www.verizonwireless.com> -> Support -> Phones & Devices -> seleccione el modelo de su teléfono -> luego seleccione Equipment Guide.

## Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

## Cumplimiento de Clase B con el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

## Información para el usuario

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme al artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo según las reglas de la FCC.

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Interfaz relacionada 1x EV-DO	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interfaz aérea de datos en paquete de alta velocidad CDMA2000 Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para Interfaces de red de acceso CDMA2000 Estándares de desempeño mínimo recomendado para Terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000 Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

## Detalles Técnicos

El *decoy*™ es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz. La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas. Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

\* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008 El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección

inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable. La tabla siguiente enumera algunos de los principales estándares CDMA.

## Información de la FCC sobre exposición a la RF

### ¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.



### **Contacto corporal durante el funcionamiento**

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

### **Antena externa instalada en un vehículo**

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Precaución**

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC. No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

\* Antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).

# Descripción general del Teléfono



- 1. Lente de la Cámara** Consérvelo limpio para obtener una calidad óptima de las fotografías.
- 2. Tapa** Deslice el teléfono hacia arriba para responder a una llamada entrante y deslicelo hacia abajo para terminar la llamada.
- 3. Pantalla LCD** Muestra los mensajes e iconos indicadores.
- 4. Tecla OK/navegación** Use para seleccionar distintas opciones en los menús del teléfono. Se usa para desplazarse por los menús principales de la pantalla de menú principal.
- 5. Tecla suave Izquierda** Úselo para acceder al menú Mensaje.
- 6. Tecla de Comandos de Voz** Úsela para acceder rápidamente al Comandos de Voz.
- 7. Tecla de Speakerphone** Se usa para cambiar al modo de Speakerphone. Con un toque prolongado en un menú, activa el modo de altavoz.
- 8. Teclas Laterales** Úselas para ajustar el Volumen

maestro en estado de espera\* y el Volumen del Audífono durante una llamada.

- 9. Tecla SEND** Úsela para hacer llamadas.
- 10. Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.
- 11. Tecla de prefijo de llamada internacional** Para hacer una llamada internacional, mantenga oprimida la tecla durante 2 ó 3 segundos. + es el código de llamada internacional.
- 12. Audífono** Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.

\* Modo de espera es cuando el teléfono aguarda una entrada del usuario. No se muestra ningún menú, y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de partida para cualquier instrucción. El esquema del menú del manual del usuario está basado en el estilo predeterminado "Cuadrícula".



## Descripción general del Teléfono

- 13. Enchufe de audífonos** Le permite conectar unos audífonos opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres.
- 14. Tecla suave Derecha** Úselas para acceder al menú Contactos.
- 15. Tecla CLR** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez.
- 16. Tecla END/PWR** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla del menú principal.
- 17. Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Mantenga oprimida la tecla cámara para grabar video.
- 18. Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
- 19. Tecla de modo Vibrar** Úsela para configurar el modo de vibración (desde el modo en espera, manténgala oprimida durante unos 3 segundos).
- 20. Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD opcionales hasta 8GB.
- 21. Micrófono** Permite a las personas que le hablan escucharlo claramente cuando usted está hablando con ellos.

## Vista posterior



- NOTAS** • Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.
- La vida de la batería y la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad de su teléfono de hacer o recibir llamadas.

### NOTA


La antena se ofrece dentro del teléfono.

**SUGERENCIA** Si sostiene el teléfono cubriendo el borde inferior, podría dificultar que la antena reciba una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz.



## Insertar la batería

Inserte el lado derecho de la batería en la abertura en la parte posterior del teléfono y luego empuje la batería hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.

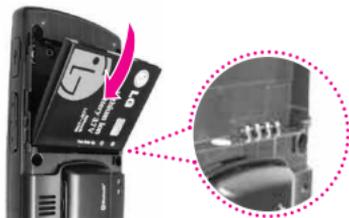

## Extracción de la batería

Apague la unidad y luego deslice la tapa de la batería hasta quitarla del teléfono.



Levante el borde de la batería usando el espacio para el dedo, y luego retírela.



## Desconexión del Cubierta del auricular Bluetooth

Simplemente presione el pestillo de liberación en la parte superior del teléfono y luego levante el Cubierta del auricular Bluetooth para desconectarlo del teléfono.



## Conexión del Cubierta del auricular Bluetooth

Coloque el borde inferior del Cubierta del auricular Bluetooth en la ranura, luego presione hacia el teléfono hasta que haga clic en su lugar.



## Desconexión del auricular bluetooth



Simplemente presione el pestillo de liberación en la parte superior del teléfono y luego levante el auricular bluetooth para desconectarlo del teléfono.

## Conexión del auricular bluetooth

Coloque el borde inferior del auricular bluetooth en la ranura, luego presione hacia el teléfono hasta que haga clic en su lugar.

## Tecla de dirección

Con la punta del dedo, gire despacio la tecla de dirección para resaltar las opciones de menú. Cuando se resalta la opción de menú correcta, presione la tecla selección centro  para seleccionar dicha opción. También puede utilizar la tecla de dirección como una tecla de dirección de 4 vías para navegar por los menús.



## CONTACTOS

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Grupos
4. Marcado Rápido
5. In Case of Emergency
6. Mi Tarjeta de Nombre



## MENSAJERÍA

1. Nuevo Mensaje
2. Entrada
3. Enviado
4. Borradores
5. Bzn Msjs Voz
6. IMMóvil
7. Correo Elect
8. Chatear



## LLAMAS.RECNTES

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro



## CALCULADORA



## CENTRO DE MEDIOS

### 1. Música y Tonos

1. Música de V CAST
2. Obtén Nuevos Timbres
3. Mis Timbres
4. Mi Música
5. Mis Sonidos
6. Sincronizar Música

### 2. Foto y Video

1. Videos de V CAST
2. Obtén Nuevas Fotos
3. Mis Fotos
4. Mis Videos
5. Tomar Foto
6. Grabar Video
7. Álbum En Línea

### 3. Juegos

### 4. Internet Móvil

### 5. Navegar y Descargar

### 6. Extra



## CORREO ELECT



## IMMÓVIL



## VZ NAVIGATOR



## PROG/HERR

### 1. Mi Verizon

### 2. Herramientas

1. Comandos de Voz
2. Calculadora
3. Ez Sugerencia
4. Calendario
5. Reloj Despertador
  1. Alarma 1
  2. Alarma 2
  3. Alarma 3
6. Cronómetro
7. Reloj Mundial
8. Cuaderno de Notas
9. Almacen masivo USB

### 3. Menú de Bluetooth

1. Anadir Nuevo Aparato
2. Señuelo asistente auricular

### 4. Programación de Sonidos

1. Volumen Maestro
2. Sonidos de Llamada

1. Timbre de Llamada
2. Vibrador de Llamada
3. Sonidos de Alerta
  1. Mensaje de TXT
  2. Mensaje de Foto/Vídeo/Voz
  3. Bzn Msjs Voz
  4. Tiimbre de Emergencia
4. Volumen de Teclado
5. Alertas de Servicio
  1. IRO
  2. Sonido de Minutos
  3. Conexión de Llamada
  4. Cargar Completado
6. Apagado/Encendido
  1. Apagado
  2. Encendido
7. Claridad de Voz

### 5. Programación de Pantalla

1. Aviso
  1. Personal Aviso
  2. Aviso IRO
2. Luz de Fondo
  1. Pantalla
  2. Teclado
3. Fondo de Pantalla
  1. Mis Fotos
  2. Mis Videos
  3. Animaciones Divertidas
4. Temas Pantalla
5. Menú Principal Fijado
6. Tamaño de fuente
7. Formato de Reloj

### 6. Programación de Teléfono

1. Modo Autónomo



- 2. Establecer Atajos
- 3. Comandos de Voz
- 4. Idioma
- 5. Ubicación
- 6. Seguridad
  - 1. Editar Códigos
  - 2. Restricciones
  - 3. Bloqueo de teléfono
  - 4. Bloquear teléfono ahora
  - 5. Restablecer Implícito
  - 6. Restaurar teléfono
- 7. Selección de Sistema
- 8. Seleccionar NAM
- 9. Auto-NAM
- 7. Programación de Llamada**
  - 1. Opciones de Respuesta
  - 2. Opciones de finalizar llamada
  - 3. Reintentar Automáticamente
  - 4. Modo TTY
  - 5. Marcado oprimiendo un botón
  - 6. Privacidad de Voz
  - 7. Tonos DTMF
- 8. Detección automática de USB**
  - Syncro-Música
  - Syncro datos
  - Ask On Plug
- 9. Memoria**
  - 1. Opciones de Memoria
  - 2. Memoria de Teléfono
  - 3. Memoria de la Tarjeta
- 0. Información de Teléfono**
  - 1. Mi Número
  - 2. Versión SW/HW
  - 3. Glosario de Iconos

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Acceso a los menús

Oprima la tecla selección centro  [MENÚ] para obtener acceso a 9 menús de teléfono.

### Carga de la batería

1. Enchufe el extremo del adaptador de CA en el conector del cargador del teléfono y el otro extremo en una toma de corriente.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.


#### AVISO

Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

### Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y accesorios del teléfono y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la PC (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora).

**NOTA** No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.

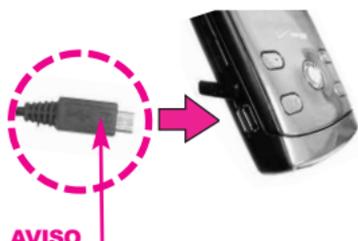

#### AVISO

Por favor asegúrese de que el logo de LG este mirando hacia abajo antes de insertar el cargador, cable USB, etc en el puerto para cargador de su teléfono.

### Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.



## Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD. Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono audible, haciendo destellar el icono de batería y mostrando una mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

## Potencia de la señal

La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal. A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

## Apagar y Encender el teléfono

### Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima  (ubicada arriba de  en el teclado) hasta que la pantalla LCD se encienda.

### Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla.

## Para hacer llamadas

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Si no lo está, oprima  durante unos 3 segundos incluya el código de bloqueo si fuera necesario.
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Oprima .
4. Oprima  para terminar la llamada.

**NOTA** Su teléfono tiene una función de Comandos De Voz que también le permite hacer llamadas por número de teléfono, nombre o ubicación.

## Corrección de errores en la marcación

Oprima  una vez para borrar la última cifra introducida, o mantenga oprimida durante al menos 2 segundos para borrar todas las cifras.

## Remarcado de llamadas

1. Oprima  dos veces para volver a marcar la última llamada.

## Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, puede contestar la llamada simplemente deslizando la tapa. O, si quieres usar el teléfono con la tapa cerrada, presione la tecla suave derecha  **[Abrir]**, a continuación, pulse la Tecla de Selección del Centro  **[RESP.]**

**NOTA** Si toque la Tecla suave Izquierda  **[Silenc.]** mientras está sonando el teléfono y desbloqueado, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada.

**NOTA** Si usted toque la Tecla suave Derecha  **[Ignorar]** mientras está sonando el teléfono y desbloqueado, la llamada se finalizará o se dirigirá al correo de voz.

2. Oprima  para finalizar la llamada. Si la tapa está cerrada, es posible que tenga que pulsar la tecla suave derecha  para desbloquear, entonces puede pulsar la Tecla de Selección del Centro  **[FIN]** para finalizar la llamada.

## Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a **MENÚ** -> **PROG/HERR** -> **Información de Teléfono** -> **Glosario de Iconos**.



## Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra  ). Para ajustar el Modo de vibración y mantenga oprimida  . Para volver al Modalidad Normal, mantenga oprimida  .

## Función de silencio

La Función de Silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, toque la Tecla suave Izquierda  [**Mudo**], y para cancelarlo toque la Tecla suave Izquierda  [**No Mudo**].

## Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo la tecla lateral de arriba para aumentarlo o la tecla lateral de abajo para disminuirlo.

**NOTAS** • El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada y el volumen de teclas sólo pueden ajustarse mediante el Menú.

- Para desactivar los sonidos, mantenga oprima la tecla lateral inferior durante 3 segundos con la tapa abierta, y mantenga oprimida la tecla lateral superior para volver al modo de sonidos normal.

## Llamada en espera

Oprima una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Oprima  para responder y poner la primera llamada en espera. Oprima  de nuevo para volver a la primera llamada.

## Id. de quien llama

Id. de quien llama muestra el número o el nombre de la persona que llama cuando suena su teléfono.

## Comandos de Voz

Comandos de Voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Voicemail, etc.). Oprima la tecla de Comandos de Voz  y siga las indicaciones.

**NOTA** También se pueden iniciar los Comandos de Voz con la tecla designado de su dispositivo Bluetooth®. Compruebe el manual del dispositivo Bluetooth® para obtener más instrucciones.

## Entrada de texto

Las siguientes funciones de tecla están disponibles para ayudar a la introducción de texto:



### **Tecla suave izquierda:**

Toque para desplazarse y acceder a los siguientes modos de introducción de texto.



**Bloq Mayús:** Oprima para cambiar de mayúscula/minúscula (mayúscula inicial, bloqueo de mayúsculas o minúsculas).



**Siguiente:** En el modo de Palabra, oprima para mostrar otras palabras coincidentes.



**Espacio:** Oprímalo para aceptar una palabra e introducir un espacio.



**Borrar:** Toque para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras.



**Puntuación:** Oprima para introducir puntuación.

## Modos de entrada de texto

En un campo de texto, toque la Tecla suave Izquierda (←) para mostrar los modos de texto.



### Aspectos Básicos

1. Introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) y toque la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**.
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima la tecla selección centro  .
5. Oprima  para salir,  para llamar, o la Tecla suave Derecha  [Opciones].

### Personalización de entradas individuales

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima  para guardar los cambios.

### Marcación Rápida

Le permite configurar sus Marcación Rápida.

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un número de teléfono, y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido**.
5. Introduzca una cifra de Marcado Rápido.
  - Use el teclado y oprima la tecla selección centro  .
  - Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima la tecla selección centro  .
6. Oprima la tecla selección

# Contactos en la memoria de su teléfono

centro  **Sí**, y oprima la tecla selección centro  para guardar. Oprima la tecla selección centro  para guardar el contacto editado.

## Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:

**Espera (W)** El teléfono deja de marcar hasta que usted toque la Tecla suave Izquierda 

**[Release]** para avanzar al siguiente número. **2-Seg Pausa (P)** El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de cifras.

1. Introduzca el número y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Pausa de **2-Seg Pausa/ Espera**.
3. Introduzca números adicionales (por ejemplo, el nip o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Grdr]**.

5. Continúe introduciendo el número como una entrada de contacto según sea necesario.

## Agregar otro número de teléfono

### En el modo de espera

1. Introduzca un número de teléfono y toque la Tecla suave Izquierda  **[Grdr]**.
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una **Actualizar Existente**.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada existente y oprima la tecla selección centro  .
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2 / Fax**, y oprima la tecla selección centro  para guardar.

### En la pantalla de Lista de contactos

1. Oprima la tecla suave derecha  **[Contactos]**.
2. Use la tecla de dirección  para resaltar una entrada, luego oprima la tecla suave derecha  **[Corregir]**.



- Use la tecla de dirección  para resaltar el campo del número de teléfono a agregar, luego introduzca el número y oprima la tecla de dirección  a guardar

### Desde la pantalla Lista de contactos

- Toque la Tecla suave Derecha  **[Contactos]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima la tecla selección centro  para guardar.

### Cambiar Información Guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Editar contactos:

- Toque la Tecla suave Derecha  **[Contactos]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una

entrada y toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]**.

- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
- Haga los cambios y oprima la tecla selección centro  .

### Agregar una pausa a una entrada de contacto

- Toque la Tecla suave Derecha  **[Contactos]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada de Contactos y toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]**.
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
- Oprima  **Espera** o  **2-Seg Pausa**.
- Introduzca los número(s) adicionales y oprima la tecla selección centro  .

## Cambiar el Número Predeterminado

El Número predeterminado es el número de teléfono que introdujo al crear el contacto. Se puede guardar otro número como Número Predeterminado.

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
3. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número de teléfono y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar como Predet.**
6. Oprima la tecla selección centro  para configurar el nuevo número como predeterminado. Aparece un mensaje de confirmación.
7. Oprima la tecla selección centro  de nuevo para actualizar el contacto.

## Borrar

### Borrar una entrada de contacto

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
3. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  **Borrar**.
5. Oprima la tecla selección centro  **Sí**.

### Borrar un Marcado Rápido

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima la tecla selección centro  [VER].
3. Seleccione el número con el Marcado rápido, y oprima la tecla selección centro  [CRRGR].
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  **Borrar Marcado Rápido**.



- Oprima la tecla selección centro  **Sí**.
- Oprima la tecla selección centro  para actualizar el contacto.

### Marcado Rápido

Le permite hacer llamadas de teléfono en sus contactos rápida y fácilmente.

- NOTA** El número 1 de Marcado Rápido es para Bzn Msjs Voz.  
El número 411 de Marcado Rápido es para Asistencia de Directorio.

### Marcado rápido de una cifra

Oprima y mantenga presionado el dígito de marcado rápido. El teléfono recuerda el número telefónico de sus Contactos, lo muestra y lo marca.

### Marcado rápido de más de una cifra

Al mantener presionada una tecla numérica, se le indica al teléfono que intente un marcado rápido. Para realizar un marcado rápido de más de una cifra, oprima el o los primeros dígitos, según sea necesario, y luego mantenga presionado el último dígito. Por

ejemplo, para utilizar el marcado rápido 25, presione  y luego mantenga oprimida la tecla .

**NOTA** También puede introducir las cifras de Marcado Rápido y oprima .

### Para los Marcados Rápidos de 97, 98 y 99

El valor predeterminado de 97 (#BAL), 98 (#MIN) y 99 (#PMT) son para tener acceso a cierta información de la cuenta del teléfono. Al contrario del Marcado Rápido, el usuario no puede cambiar este marcado rápido.

## CONTACTOS

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

**ACCESO DIRECTO** La Tecla suave Derecha  es una tecla directa a la Lista de contactos.

### 1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.

**NOTA** Este submenú crea una entrada de contacto, si desea agregar un número a un Contacto existente, en vez de ello edite la entrada del Contacto.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca el nombre y oprima la círculo de Navegación  abajo.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el tipo de número de teléfono.
6. Introduzca el número y oprima la tecla selección centro .

**NOTA** Para obtener información más detallada, vea la página 24.

### 2. Lista de Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Lista de Contacto**.
4. Use la tecla direccional  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
  - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccionar uno de los siguientes:  
**Llamada/ Nuevo Contacto/ Borrar/ Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Video/ Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/ Borrar Todo/ Enviar Tarjeta de Nombre**
  - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]** para editar.



- Oprima la tecla selección centro  **[VER]** para ver la información de contacto.

### 3. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Grupos**.
4. Use la tecla direccional  para resaltar el grupo que desea ver y oprima la tecla selección centro  .
  - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Nuevo]** para agregar un nuevo grupo a la lista.
  - Use la tecla direccional  para resaltar un grupo y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccionar uno del siguiente:

**Nuevo Mensaje de TXT/  
Nuevo Mensaje de Foto/  
Nuevo Mensaje de Video/  
Nuevo Mensaje de Voz/  
Renombrar/ Borrar/ Añadir**

- Oprima  **[VER]** para ver la información de grupo.

### 4. Marcado Rápido

Le permite ver su lista de Marcados Veloz o designar Marcados Veloz para números introducidos en sus contactos.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Marcado Rápido**.
4. Use la tecla direccional  para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca la cifra de Marcado Rápido y oprima la tecla selección centro  **[AJUST.]**.
5. Use la tecla direccional  para resaltar el Contacto y oprima la tecla selección centro  .

- Use la tecla direccional  para resaltar el número y oprima la tecla selección centro  .
- Oprima la tecla selección centro  **[Sí]**.  
Aparece un mensaje de confirmación.

## 5. In Case of Emergency (ICE)

Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y la otra información, que serán muy provechosos en cualquier caso de la emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar las notas usted mismo según lo necesite, en caso de que ocurra una emergencia.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Contactos**.
- Oprima  **In Case of Emergency**.
- Use la tecla direccional  para resaltar Contacto 1, 2, o 3, y oprima la tecla selección centro  **[AÑADIR]**.

- Oprima  para agregar contacto en la lista de contactos.

Resaltar el Contacto, y oprima la tecla selección centro  .

Aparecerá el mensaje **CONTACTO de ICE ASIGNADOS**.

0

Oprima  para ingresar la información que no esté guardada en la lista de contactos.

- La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.

## Ingreso de su información personal ICE

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Contactos**.
- Oprima  **In Case of Emergency**.
- Resaltar **Info Personal**, y oprima la tecla selección centro  .
- Resaltar una de las entradas Nota y luego y oprima la tecla selección centro  .



6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima la tecla selección centro .

**SUGERENCIA** Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como [ICE], lo cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

5. Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta la información que desea introducir.

6. Introduzca su información según lo necesite y luego oprima la tecla selección centro .

**NOTA** Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Opciones].

## 6. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico en una entrada.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Mi Tarjeta de Nombre**.
4. Oprima la tecla selección centro  [CRRGR] para introducir su información de contacto personal.

## MENSAJERÍA

### ACCESO DIRECTO

Desde el modo de espera, al oprimir la Tecla suave Izquierda  es una tecla directa a la MENSAJERÍA.

Los mensajes de texto, los de imagen y el buzón de correo de voz quedan disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe los tipos de mensajes tocando la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
- Hacer una llamada al número de devolución de llamada tocando  durante una comprobación de mensajes.

El teléfono puede almacenar sobre 541 mensajes. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

### Alerta de nuevo mensaje

There are ways your phone alerts you to new messages.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono parpadeará y se mostrará una mensaje de alertas.

## 1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto, Video) y de localizador. Cada mensaje tiene un destino (Dirección) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

### 1.1 Mensaje de TXT

#### Aspectos básicos de los mensajes de texto

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **Mensaje de TXT**.



4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 10 direcciones para un solo mensaje.
5. Oprima la círculo de Navegación  abajo.
6. Escriba su mensaje (text o correo elect.).
7. Oprima la tecla selección centro  [ENV].

## Personalización del mensaje con Opciones

### ● Edición del campo Para:

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**De Contactos/ Llmdas Rctes/  
Grupos/ A Contactos**

### ● Editar Text

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Añadir** Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Text Rápido, Firma, Tarjeta de Nombre o Dirección De contactos.

**Format Text** Le permite cambiar el aspecto del texto.

**Alineación/ Tamaño del Fuente/  
Estilo de Fuente/ Color de Text/  
Fondo**

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

**Dev Llmda #** Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

**Encendido/ Apagado/ Editar**

**Guardar Text Rápido** Le permite definir frases para Insertar texto rápido.

**Cancelar Mensaje** Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

## Uso de contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como dirección en lugar de introducir manualmente el destino.

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **Mensaje de TXT**.
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **De Contactos**.
6. Use la tecla direccional  para resaltar la entrada de contacto que contiene el destino y oprima la tecla selección centro .
7. Toque la Tecla suave Izquierda  [Hecho].

**NOTA** La función de Dirección permite el envío múltiple de hasta 10 direcciones en total.

8. Finalice el mensaje según sea necesario.

## 1.2 Mensaje de Foto

### Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **Mensaje de Foto**.
4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la círculo de Navegación  abajo.
6. Escriba su mensaje (text o correo elect.).
7. Use la tecla direccional  para resaltar el **Foto** y toque la Tecla suave Izquierda  [Mis Fotos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima la tecla selección centro .
8. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Sonido**, y toque la Tecla suave Izquierda  [Sonidos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima la tecla selección centro .



- Use la tecla direccional para desplazarse hasta **Nom Tarj**, y toque la Tecla suave Izquierda [**Contactos**]. Use la tecla direccional para desplazarse hasta la tarjeta de nombre que des y oprima la tecla selección centro .
- Use la tecla direccional para desplazarse hasta **Asunto** y enter the subject.
- Oprima la tecla selección centro [**ENV**]. Aparece un mensaje de confirmación.

#### ● Edición del campo Para:

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [**Añadir**].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**De Contacto/ De Llams. Recntes/  
Grupos/ Álbum En Línea/  
A Contactos**

#### ● Editar Text

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [**Opciones**].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance** Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Copiar Texto** Le permite copiar texto.

**Agregar Text Rápido** Inserta frases predefinidas.

**Añadir Diapositiva** Inserte varias imágenes en un mensaje de imagen.

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

**Cancelar Mensaje**

#### ● Editar Foto

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [**Opciones**].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/  
Prioridad/ Eliminar Foto/  
Cancelar Mensaje**

#### ● Editar Sonido

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [**Opciones**].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Sonido/ Cancelar Mensaje**

- **Editar Nom Tarj**

1. Con el campo Nom Tarj resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje**

- **Editar Asunto**

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Copiar Texto/ Añadir Texto Rápido/ Añadir Diapositiva/ Cancelar Mensaje**

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

## 1.3 Mensaje de Video

### Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **Mensaje de Video**.
4. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la círculo de Navegación  abajo.
6. Escriba su mensaje.
7. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Video** y toque la Tecla suave Izquierda  [Videos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la video que desea enviar, y oprima la tecla selección centro  .
8. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Nom Tarj**, y toque la Tecla suave Izquierda  [Contactos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la tarjeta de nombre que desea y oprima la tecla selección centro  .



- Use la tecla direccional para desplazarse hasta **Asunto** e introduzca el asunto.
- Oprima la tecla selección centro [ENV]. Aparece un mensaje de confirmación.

## Personalización del mensaje con Opciones

### ● Edición del campo Para:

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [Añadir].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**De Contactos/ De Llams.  
Recntes/ Grupos/ Álbum En  
Línea/ A Contactos**

### ● Editar Text

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance** Muestra el mensaje Video como lo verá el destinatario.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Copiar texto** Le permite copiar texto que resalte para pegarlo en otro mensaje.

**Añadir Text Rápido** Inserta frases predefinidas.

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

### Cancelar Mensaje

### ● Editar Video

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Video/ Cancelar Mensaje**

### ● Editar Nom Tarj

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje**

## ● Editar Asunto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.  
**Avance/ Guardar Como Borrador/ Copiar Texto/ Añadir Text Rápido/ Prioridad/ Cancelar Mensaje**
3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

## 1.4 Mensaje de Voz

Aspectos básicos del envío de un mensaje  
Uso del teclado interno

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  **Nuevo Mensaje.**
3. Oprima  **Mensaje de Voz.**
4. Oprima la tecla selección centro  para iniciar grabacion.
5. Grabe el mensaje de voz.
6. Oprima la tecla selección centro  para fin grabacion.
7. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario y oprima la tecla selección centro .

8. Oprima la Tecla de Navegación .
9. Escriba su mensaje (texto o correo elect).
10. Use la Tecla de Navegación  para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda  [Contactos]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos.**
11. Use la Tecla de Navegación  para resaltar **Asunto** y escribir el asunto.
12. Oprima la tecla selección centro  [ENV].

Aparece un mensaje de confirmación.



## 2. Entrada

El teléfono le alerta en 3 formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.
- Haciendo destellar  (sólo cuando recibe un mensaje de prioridad Alta).

### Ver su bandeja de entrada

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprime  **MENSAJERÍA**.
3. Oprime  **Entrada**.
4. Opciones desde aquí:
  - Oprime la tecla selección centro  **[ABRIR]** para abrir el mensaje.
  - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Borrar]**.
  - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

**Contestar** Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

**Responder con copia** Responde a la dirección de origen incluyendo el mensaje original con su respuesta.

**Adelantar** Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

**Añir A Contactos** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

**Extraer direcciones** Le permite extraer direcciones.

**Ordenar por remitente/Ordenado Por Tiemp** Le permite ordenar los mensajes recibidos alfabéticamente o por fecha.

**Administrar Entrada** Le permite administrar sus mensajes.

**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de los mensajes recibidos.

### Referencia de iconos de mensaje



Mensajes de TXT nuevos/no leídos



Mensajes de TXT abiertos/leídos



Prioridad



Bloqueado



Mensajes de Foto/Video no  
leídos y descargados



Notificaciones de Foto/  
Video nuevos/no leídos



Mensajes Del Browser  
Nuevos/No leídos



Mensajes Del Browser  
Abiertas/ Leídos



Mensajes de notificación  
nuevos o no leídos



Mensajes de notificación  
abiertos o leídos

### 3. Enviado

Lista de mensajes enviados (hasta 100). Confirme la transmisión correcta, vea el contenido, administre la lista y más.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **MENSAJERÍA**.
3. Oprima  **Enviado**.
4. Opciones desde aquí:
  - Oprima la tecla selección centro  **[ABRIR]** para abrir el mensaje.
  - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Borrar]**.
  - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

**Adelantar** Reenvía un mensaje enviado a otras direcciones de destino.

**Reenviar** Le permite retransmitir el mensaje seleccionado.

**Añadir A Contactos** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

**Ordenado Por Recipiente** Le permite gestionar (borrar o bloquear) la lista de mensajes.

**Administrar Enviado** Le permite gestionar (borrar o bloquear) la lista de mensajes.

**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de mensajes enviados.

## Referencia de iconos de mensaje

-  Mensajes TXT/Foto/Video enviados
-  Mensaje entregados
-  Enviar mensajes TXT/Foto/Video fallidos
-  Mensajes múltiples enviados
-  Mensajes múltiples entregados
-  Mensajes múltiples con error
-  Entrega incompleta/Pendiente
-  Prioridad
-  Bloqueado

## 4. Borradores

Muestra los borradores de mensaje.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **MENSAJERÍA**.
3. Oprima  **Borradores**.
4. Opciones desde aquí:
  - Oprima la tecla selección centro  **[CRRGR]**.
  - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Borrar]**.
  - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

**Enviar** Le permite enviar el mensaje seleccionado.

**Añadir A Contactos** Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

**Manage Drafts** Borra todos los mensajes almacenados en Borradores.

## Referencia de iconos de mensaje



TXT de borrador



Preparar Foto/Video

## 5. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

### Revisión de su Buzón de Correo de Voz

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **MENSAJERÍA**.
3. Oprima **Bzn Msjs Voz**.
4. Opciones desde aquí:
  - Toque la Tecla suave Izquierda [Anular] para borrar información, y oprima la tecla selección centro [Sí].
  - Oprima o para escuchar los mensajes.

0

1. Marque \*86 (\*VM) desde su teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono de tonos.
2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima para interrumpirlo (de ser aplicable).
3. Comenzará un tutorial de configuración fácil de seguir. Siga las indicaciones para configurar su nueva contraseña y grabar un saludo.

## 6. IMMóvil

Le permite enviar y recibir un Mensaje instantáneo en cualquier momento.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **MENSAJERÍA**.
3. Oprima **IMMóvil**.



## 7. Correo Elect

Le permite enviar correo electrónico.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **MENSAJERÍA**.
3. Oprima  **Correo Elect**.
4. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.
5. Desplácese hasta un proveedor de correo electrónico y oprima la tecla selección centro .
6. Inicie sesión o ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.

## 8. Chatear

Le permite chatear con usuarios de Internet Messenger.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **MENSAJERÍA**.
3. Oprima  **Chatear**.
4. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.

5. Desplácese hasta un proveedor de chat y oprima la tecla selección centro .

**NOTA** Esta función puede requerir una suscripción a un proveedor de servicios de chat.

## Programación de MENSAJES

Le permite configurar configuraciones para sus mensajes.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **MENSAJERÍA**.
3. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Prog]**.
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta uno de los ajustes y oprima la tecla selección centro .

## **Descripciones del submenú de configuración de mensajes**

### **1. Mod Ingrs (Palabra/ Abc/ ABC/ 123)**

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado, ya sea Palabra, Abc, ABC, 123.

### **2. Grdr Autmtc (Encendido/ Apagado/ Preguntar)**

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en Enviados cuando se transmiten.

### **3. Bor Autmtc (Encendido/ Apagado)**

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

### **4. Ver TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)**

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.

### **5. Tocar TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)**

Le permite a la pantalla desplazarse automáticamente hacia abajo al ver mensajes.

### **6. Rec Aut Fot-Vid (Encendido/ Apagado)**

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje Foto.

### **7. Text Rápido**

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

### **8. Bzn Msjs Voz #**

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

### **9. Dev Llmda #**

Con esta función activada, puede introducir el número de devolución de llamada que se incluirá automáticamente cuando envíe un mensaje.



## 0. Firma (Ninguno/ Costumbre)

Le permite hacer o editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes.

## MSJ Borrar

Le permite borrar todos los mensajes de texto almacenados en su bandeja de entrada, o en las carpetas Enviados y Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **MENSAJERÍA**.
3. Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

### **Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borradores/ Borrar Todo**

4. Oprima la tecla selección centro  para borrar los mensajes seleccionados.

Aparece un mensaje de confirmación.

## Llamas. Recntes

El menú Llamas.Recntes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que hizo, contestadas o perdió. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

### 1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas ausente; hasta 90 entradas.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  LLAMAS. RECNTES.
3. Oprima  [Perdidas].
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima la tecla selección centro  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.
  - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:

**Guardar Contactos (Detalles)/  
Borrar/ Asegurar(Abrir)/  
Borrar Todo/ Ver Cronómetro**

- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:  
**Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/  
Mensaje de Voz**

### 2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  LLAMAS. RECNTES.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima la tecla selección centro  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.
  - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:  
**Guardar Contactos (Detalles)/  
Borrar/ Asegurar(Abrir)/  
Borrar Todo/ Ver Cronómetro**



- Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]** para seleccionar:  
**Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz**

### 3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho puede tener; hasta 90 entradas.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **LLAMAS. RECNTES.**
3. Oprima  **Marcadas.**
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima la tecla selección centro  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.
  - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccionar:  
**Guardar Contactos (Detalles)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro**

- Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]** para seleccionar:  
**Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz**

### 4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **LLAMAS. RECNTES.**
3. Oprima  **Todas.**
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
  - Oprima la tecla selección centro  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.
  - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccionar:  
**Guardar Contactos (Detalles)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro**

- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:

**Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz**

**ACCESO DIRECTO** Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima

 desde el modo de espera.

5. Restaure todos los relojes registrados tocando la Tecla suave Derecha  [Rest Tod] si desea restaurarlos.

## 5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Con la presentación abierta, oprema la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **LLAMAS. RECNTES.**
3. Oprima  **Ver Cronómetro.**
4. Use la tecla direccional  para resaltar una lista de llamadas.

**Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Última Restablecimiento/ Ttal de Llmadas/ Contr Dtos Vda**



## Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta de ocho dígitos. Se pueden hacer cálculos con hasta 4 líneas a la vez.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Calculadora**.
3. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar un número, oprima la tecla suave izquierda  **[Despejar]**.
4. Use la tecla suave derecha  **[Operadores]** para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.
5. Use la tecla de dirección  para introducir una operación entre números y oprima la tecla de dirección  **[ = ]** para el resultado.

**NOTA** Para insertar un decimal, oprima . Para insertar ±, oprima .

## CENTRO de MEDIOS

CENTRO de MEDIOS® le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. CENTRO de MEDIOS es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con CENTRO de MEDIOS, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de software disponible, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

### ¿Hay algo que no sea claro?

Del menú CENTRO de MEDIOS, toque la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de CENTRO de MEDIOS. Utilice la opción de la Ayuda para vista la información de comprar nuevos usos a los usos expirados.

## 1. Música y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.

### Acceso y Opciones

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Seleccione un submenú oprimiendo el número que corresponda al submenú.

### 1.1 Música de V CAST

Permite que usted descargue una variedad de música vía V CAST siempre y dondequiera que esté.

1. Oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Música de V CAST.**

**NOTA** Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web [www.verizonwireless.com/getitnow](http://www.verizonwireless.com/getitnow) para obtener detalles.



## 1.2 Obtén Nuevos Timbres

Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversos tonos de timbre.

1. Oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima **Música y Tonos.**
4. Oprima **Obtén Nuevos Timbres.**

### Tonos VZW Deluxe

En Tonos VZW Deluxe, encontrará los mejores clips de sonido de sus temas favoritos, que podrá usar como tonos de timbre para su teléfono inalámbrico. Escuche, descargue y administre los mejores y más novedosos tonos de timbre desde su teléfono *decoy*. Para encontrar todos los éxitos del momento, diríjase a la categoría “Qué hay de nuevo”. Si busca los tonos más candentes, vaya a “Qué está de moda”.

**NOTA** Se aplican cargos adicionales.

### ID canción VZW

Acceda a ID canción desde el menú Nuevos tonos de timbre,

úsela para identificar canciones mientras está en movimiento y luego descárguelas como canciones, tonos de timbre o tonos de devolución de llamada.

## 1.3 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre que desee, descargar uno nuevo.

1. Oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima **Música y Tonos.**
4. Oprima **Mis Timbres.**
5. Use la tecla direccional para resaltar el tono de timbre y toque la Tecla suave Izquierda [Fij como].

- **Timbre**
- **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
- **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

**Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/**

## Mensaje de Foto-Video.../ Bzn Msjs Voz

### 1.4 Mi Música

Le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono. Conéctese a V CAST para descargar una variedad de música, transferir música entre su teléfono y su PC, administrar y organizar sus archivos de música y mucho más.

**NOTA** El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

1. Oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Mi Música.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un submenú.

## Reproducción de Mi música

Los submenús de Mi música facilitan la búsqueda y la reproducción de la música almacenada en el teléfono.

### Acceso a Mi música

1. Oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
  2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
  3. Oprima  **Música y Tonos.**
  4. Oprima  **Mi Música.**
  5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un submenú, a continuación, oprima la tecla selección centro .
- Genres/ Artists/ Albums/ Songs/ Playlists/ Inbox/ Play All/ Shuffle**
6. Seleccione una canción y oprima la tecla selección centro  para iniciar el reproductor de música.



## Salida del reproductor de música

1. Muestre el reproductor de música.
2. Oprima **END** para salir del reproductor de música.

**NOTA** También puede salir del Reproductor de música oprimiendo **CLR** hasta que la pantalla regrese al modo de espera.

## 1.5 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un , grabar un nuevo sonido o sonido que desee.

### Cómo grabar un nuevo sonido

1. Oprima la tecla selección centro **[MENÚ]**.
2. Oprima **5** **CENTRO de MEDIOS**.
3. Oprima **7** **Música y Tonos**.
4. Oprima **5** **Mis Sonidos**.
5. Oprima **1** **Grabar Nuevo** o desplácese y seleccione una sonido con la círculo de Navegación **[CÍRCULO]** .

### Cómo seleccionar el sonido

1. Oprima la tecla selección centro **[MENÚ]**.

2. Oprima **5** **CENTRO de MEDIOS**.
3. Oprima **7** **Música y Tonos**.
4. Oprima **5** **Mis Sonidos**.
5. Use la tecla direccional **[CÍRCULO]** para desplazarse y resaltar un sonido.

Opciones desde aquí:

- Toque la Tecla suave Izquierda **[BORRAR]**.
- Oprima **[ESCU]**.
- Toque la Tecla suave Derecha **[OPCIONES]** :

**Enviar/ A Lugar de PIX/  
Renombrar/ Move/ Asegurar/  
Borrar Todo/ Info de Arch**

## 1.6 Sincronizar Música

Permite que usted sincronice la música de la PC a su teléfono. Usted puede ver la pantalla de la confirmación que exhibe la transferencia acertada.

### Baja música a tu PC

1. Abra el programa Music Manager. ¿No lo tiene? Descárguelo en forma gratuita desde [www.verizonwireless.com/musicmanager](http://www.verizonwireless.com/musicmanager).
2. Seleccione la ficha Comprar música.

3. Entra al sistema.
4. Vaya a My Purchases.
5. Las canciones que haya comprado pero que aún no haya bajado se indican con un icono en la columna download en el lado derecho de la lista de canciones.
6. Marque la(s) casilla(s) de la(s) canción/canciones que desea bajar.
7. Seleccione Bajar.
8. Para escuchar la canción, vaya a Music On My PC de V CAST Music Manager.

#### NOTAS

- La música V CAST sólo funcionará con V CAST Music Manager, Windows Media 10 o superior en el sistema operativo Windows XP y en Windows Vista. No es compatible con el sistema operativo Mac OS.
- Para la sincronización se requiere un cable USB compatible (vendido por separado).

#### Sincroniza la música de tu PC con tu aparato móvil de V CAST Music

1. Abra el programa Music Manager. ¿No lo tiene? Descárguelo en forma gratuita desde [www.verizonwireless.com/musicmanager](http://www.verizonwireless.com/musicmanager).
2. Use un cable USB para conectar su teléfono con su PC.

**NOTA** Para la sincronización, se necesita un cable USB compatible (se vende por separado).

3. Vaya al menú Centro de medios y seleccione Música y tonos, y luego seleccione Sinc música.
4. Abra Windows Media™ Player 10 o superior en su PC y seleccione la ficha de sincronización.
5. Seleccione Editar lista de reproducción y seleccione las canciones en la biblioteca que desea sincronizar.
6. En Windows Media® Player 10 o superior, seleccione V CAST Mobile Phone – Removable Storage Card (Teléfono móvil V CAST – Tarjeta de almacenamiento extraíble) a menos que no esté disponible ninguna tarjeta de memoria. Inicie el proceso de sincronización en Windows Media® Player 10 o superior haciendo clic en Iniciar sinc. Recuerde, su teléfono debe estar en modo de Sinc música.
7. Cuando se complete la sincronización, desconecte el cable del teléfono y salga de Sinc música.
8. Bajo el menú de Música y Tonos o Mis Música para ver y escuchar tu música.



## V CAST Music with Rhapsody\*

V CAST Music with Rhapsody es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de artistas para un precio mensual bajo. Descubra favoritos nuevos y antiguos en un catálogo de música extensivo. Descargue el software de V CAST Music with Rhapsody en su PC con Windows para sincronizar pistas, álbumes, y listas de reproducción en su nuevo teléfono compatible, mientras administra su biblioteca de música para PC existente, todo en un lugar.

\*V CAST Music with Rhapsody se encontrará disponible a la brevedad. Para obtener más información sobre este servicio y cuando esté disponible visite [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music)

## 2. Foto y Video

Vea, tome, e intercambie sus imágenes y videos digital desde su teléfono inalámbrico.

### Acceso y Opciones

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**

3. Oprima  **Foto y Video .**
4. Seleccione un submenú.

## 2.1 Videos de V CAST

V CAST lleva el mundo a su teléfono celular con video de movimiento total y sonido. Póngase al día de lo que está ocurriendo con Video Clips de noticias, entretenimiento, deportes o clima (debe estar en un área de cobertura de V CAST. Pueden aplicarse cargos adicionales)

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Videos de V CAST.**

### Navegación, Selección y Video V CAST

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Videos de V CAST.**

- Oprima la círculo de Navegación  para visión las categorías video del clip incluyendo Noticias, la Hospitalidad, Deportes, y Tiempo y oprima la tecla selección centro  para seleccione.
- Seleccione el proveedor de contenidos y oprima la tecla selección centro .
- De ser aplicable, seleccione la subcategoría y oprima la tecla selección centro .
- Desplácese hasta el video clip que desea ver y oprima la tecla selección centro .

### Para ver un Flujo de video

- Con la presentación abierta, opreme la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
- Oprima  **Foto y Video.**
- Oprima  **Videos de V CAST.**
- Seleccione una categoría de video clip y un video clip y oprima la tecla selección centro .
- Lea la descripción del video clip y oprima la tecla selección

centro  para verlo.

- Seleccione **Sí** para aceptar los cargos, oprima la tecla selección centro  y se iniciará la transferencia del videoclip.
- El video clip comenzará a transferirse y se reproducirá poco después de haber sido seleccionado.

### Para descargar un Video Clip

- Con la presentación abierta, opreme la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
- Oprima  **Foto y Video.**
- Oprima  **[Videos de V CAST]**.
- Desplácese hasta un video clip y oprima la tecla selección centro .
- Lea la descripción del video clip y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
- Oprima  **Guardar Video.**
- Seleccione **Sí** para aceptar los cargos, oprima la tecla selección centro  y Video Clip iniciará la descarga del video.



- Una vez que se haya descargado el video, aparecerá un mensaje en su teléfono.
- Seleccione **Sí** y oprima la tecla selección centro  para ver el video.
- El Video clip se guardará automáticamente en Mis Clips y en Mis Videos.
- Desplácese hasta el Video que desea borrar con la círculo de Navegación .
- Toque la Tecla suave Izquierda  **[Opciones]** y oprima  **[Borrar]**.
- Oprima la tecla selección centro  **[Sí]** para borrar el Video.

**NOTA** No todos los videos son descargables. Sólo pueden descargarse los videos que tienen la opción de guardarse. Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web [www.verizonwireless.com/getitnow](http://www.verizonwireless.com/getitnow) para obtener detalles.

## Borrar Video Clips

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **CENTRO de MEDIOS**.
- Oprima  **Foto y Video**.
- Oprima  **Videos de V CAST**.
- Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mis Videos]**.

## Configurar alertas para nuevos Video Clips

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **CENTRO de MEDIOS**.
- Oprima  **Foto y Video**.
- Oprima  **Videos de V CAST**.
- En el catálogo de Video Clips, seleccione una categoría.
- Seleccione al Proveedor de contenido.
- Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
- Seleccione **Alertas**.
- Seleccione **Conf. Alertas**.

10. Seleccione el contenido de las alertas que desea y oprima la tecla selección centro  para guardar.

## 2.2 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversos FOTO (imágenes) para Mis Fotos.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Obtén Nuevas Fotos.**
5. Oprima la tecla selección centro .

## 2.3 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Mis Fotos.**

5. Seleccione la imagen que desea con la círculo de Navegación  y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
6. Seleccione una de las opciones siguientes:

**Enviar** Envía el foto mensaje.

**Fijar Como Papel Tapiz/ Foto ID**

**Tomar Foto** Activa la función de cámara.

**Obtener Nuevo Fotos** Descarga varios fotos.

**Administrar Mis Fotos** Le permite marcar la imagen seleccionada y aplicar las opciones.

**Renombrar** Cambie el nombre de las FOTOS seleccionadas.

**Imprimir** Imprimir via Bluetooth/ Preferencias de impresión

**Prueba Info Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño**

**NOTA** La opción 'Enviar mediante Bluetooth' no se muestra cuando se seleccionan imágenes protegidas por DRM (Administración digital de derechos).



## Opciones adicionales

Use la tecla de dirección para resaltar una imagen, luego oprima la tecla selección centro [VER] para acceder a opciones adicionales:

**Vista Full** muestra la foto usando toda la pantalla.

**Editar** le permite realizar zoom, girar y recortar la fotografía.

## 2.4 Mis Videos

Le permite ver videos almacenados en el teléfono.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima **Foto y Video.**
4. Oprima **Mis Videos.**
5. Seleccione el video que desea con la círculo de Navegación y toque la Tecla suave Derecha [Opciones].

**Enviar** Envía un mensaje de vídeo.

**Grabar Video** Activa la función de cámara de video.

**A Álbum En Línea** Accede al álbum en línea (PIX Place).

**Videos de V CAST** Obtiene acceso a la función Videos de V CAST.

**Administrar Mis Videos** Le permite marcar videos para borrarlos, bloquearlos o desbloquearlos.

**Tapiz Fijar Como** Muestra el archivo de video seleccionado como pantalla de fondo del teléfono.

**Renombrar** Cambia el nombre al vídeo seleccionado.

**Prueba Info Nombre/ Fecha/ Hora/ Duración/ Tamaño**

6. Oprima la tecla selección centro para reproducirlo.

**NOTA** El almacenaje de archivo varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otros usos.

- : Ajustar el volumen.
- Tecla suave Izquierda : Mudo/ No Mudo
- : Pausa/ Reproducción
- Arriba Círculo de Navegación : Muestra la pantalla completa.
- Abajo Círculo de Navegación : Parar

- Derecha Círculo de Navegación  : Avance rápido
  - Izquierda Círculo de Navegación  : Rebobinar
7. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccione una de las opciones siguientes:  
**Tapiz Fijar Como/ Info de Arch**

## 2.5 Tomar Foto

Le permite tomar fotografías digitales.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Tomar Foto.**
5. Configure el brillo con el círculo de Navegación , y el Zoom con el círculo de Navegación , y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para cambiar otros valores.

**NOTA** Ampliación no está disponible en la resolución más alta.



- Seleccione las opción(es) que desea personalizar.

**RESOLUCIÓN** 1600X1200/  
1280X960/ 640X480/ 320X240

**DISPARO AUTO** Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

**EQUIL BLANCO** Automático/ Soleado/ Nublado/ Fluorescente/ Brillo

**SONIDO DISPA** Obturador/ Sin Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1 2 3

**EFFECTOS COLOR** Normal/ Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco y Negro

**MODNO NOCHE** Encendido/ Apagado

**EXCEPTO OPCIÓN** Interna/ Externa

**FOTOMETRÍA** Spot Multiple/ Promedio

**AVANCE** Vista real/ Pantalla llena

**CAPTURA** Cámara/ Video

6. Tome la foto tocando  [TOMAR].
7. Toque la Tecla suave Izquierda  [Guar]. La imagen se almacena en la **Mis Fotos.**



## 2.6 Grabar Video

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.



1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima **Foto y Video.**
4. Oprima **Grabar Video.**
5. Configure el brillo con el círculo de Navegación , y el Zoom con el círculo de Navegación , y toque la Tecla suave Derecha [Opciones] para cambiar otros valores.

**GRABACIÓN HORA** Para Enviar/  
Para Guardar

**RESOLUCIÓN** 320X240/ 176X144

**EXCEPTO OPCIÓN** Interna/  
Externa

**EFECTOS COLOR** Normal/  
Negativo/ Solari/ Sepia/ Blanco y  
Negro

**EQUIL BLANCO** Automático/  
Soleado/ Nublado/ Fluorescente/  
Brillo

**CAPTURA** Cámara/ Video

6. Oprima la tecla selección centro [REC] para empezar a grabar y otra vez para parar.
7. Toque la Tecla suave Izquierda [Guar]. El video grabado se almacena en **Mis Videos.**

## 2.7 Álbum En Línea

Accede al álbum en línea (Lugar de Fotos).

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima **Foto y Video.**
4. Oprima **Álbum En Línea.**

## 3. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor CENTRO de MEDIOS. Elija el software que desea en la lista que se presenta en pantalla.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro [MENÚ].
2. Oprima **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima **Juegos.**

4. Oprima la tecla selección centro  **[Obtén Nuevas Aplicaciones]**.

## 4. Internet Móvil

La función Noticias e Información le permite acceder a noticias, deportes, el clima y correo electrónico desde su dispositivo Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicio. Para obtener información específica sobre el acceso de Noticias e Información mediante su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicio.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS**.
3. Oprima  **Internet Móvil**.

### Terminar una sesión de Navegador

Termine la sesión de Navegador oprimiendo  .

### Uso del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

- **Enlaces incrustados en el contenido**

Puede actuar sobre las opciones o sobre los enlaces con las teclas suaves que están justo debajo de la pantalla.

- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

### Desplazamiento

Use la tecla direccional  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla. Un cursores en la pantalla indica el elemento seleccionado.

### Desplazamiento rápido

Oprima y mantenga oprimida la círculo de Navegación  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.



## Desplazamiento por página

Oprima las teclas laterales para moverse una página hacia adelante o hacia atrás.

## Página de inicio

Para ir a la página de inicio, oprima y mantenga oprimida .

## Abrir el menú del navegador

Oprima la tecla de Comandos de Voz  para usar el menú del navegador.

## Teclas suaves

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.

## Tecla suave Izquierda

La Tecla suave Izquierda  se usa principalmente para las opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se muestre.

## Tecla suave Derecha

La Tecla suave Derecha  se usa principalmente para las opciones secundarias o para un menú de opciones secundarias.

## Introducción de Texto, Números o Símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, el método actual de entrada de texto aparece sobre la Tecla suave Derecha  como **Palabra, Abc, ABC, 123 o Símbolos**.

Para cambiar el modo de introducción, toque la Tecla suave Derecha . Para crear un carácter en mayúsculas, oprima .

## Borrado del Texto/Número

### Introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y mantenga oprimida  para borrar completamente el campo de entrada.

## Iniciar una llamada de teléfono desde el Navegador

Puede hacer una llamada de teléfono desde el Navegador si el sitio que está usando admite la función (el número de teléfono puede resaltarse y la Tecla suave Izquierda  aparece como Selección). La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, su teléfono

vuelve a la pantalla desde la cual inició dicha llamada.

## 5. Browse & Download

Todo lo que necesita saber mientras está en movimiento.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprime  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprime  **Browse & Download.**
4. Oprime la tecla selección centro  **Obtén Nuevas Aplicaciones.**

### Sistema de Navegación VZ Navigator<sup>SM</sup>

Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano. Ve los horarios de películas. Descubre los sitios más populares. Y conoce exactamente cómo llegar a donde vas. El Sistema de Navegación VZ Navigator te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

- NOTAS**
- Para utilizar en navegador VZ, debe activar la ubicación. (Consulte la página 90)
  - Para utilizarlo se requiere descarga, suscripción y tiempo de uso; sólo dentro de una Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del dispositivo.

## 6. Extra

1. Oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprime  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprime  **Extra.**
4. Oprime la tecla selección centro  **Obtén Nuevas Aplicaciones.**



## **CORREO ELECT**

El menú Correo Elect le permite configurar su cuenta de correo electrónico e intercambiar correos electrónicos de modo inalámbrico con su dispositivo. Para usar esta función, debe descargar las aplicaciones pertinentes primero. Lea las instrucciones de su dispositivo y sígala.

1. Abra la carpeta y oprima la tecla selección centro  [MENU].
2. Oprima  **Correo Elect**.

## **IMMóvil**

El Menú IMMóvil le permite hablar con sus amigos sin hablar realmente.

AIM, MSN y Yahoo! Instant Messenger son sólo algunas de las aplicaciones IMMóvil que puede usar en el teléfono *decoy*.

1. Oprima la tecla selección centro  [MENU].
2. Oprima  **IMMóvil**.

## VZ NAVIGATOR

El Menú Navegador le permite obtener indicaciones a ubicaciones cuando está en movimiento.

- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta
  - Vea mapas detallados a color en los que puede hacer zoom y recorrer
  - Puntos del hallazgo del interés
1. Abra la carpeta y oprima la tecla selección centro  [MENU].
  2. Oprima  **VZ Navigator**.



## PROG/HERR

### 1. Mi Verizon

Compruebe su información del suscripción que se extiende de su plan del pago a la su mejora del dispositivo o al otro servicio disponible.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Mi Verizon.

### 2. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Calendario, Reloj Despertador, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Ez Sugerencia, Almacen masivo USB.

#### 2.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla suave Izquierda  [Info].

### Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla de comandos de voz  ubicada en la parte superior del teclado del teléfono.

Ajustes para optimizar la función Comandos De Voz tocando la Tecla suave Derecha  [Prog].

**Lectura de Llamar Número**

**Encendido/ Apagado**

**Lista de Selecciones**

**Automático/ Siempre Apagado**

**Sensibilidad** Controle la sensibilidad como **Rechazar Más/ Automático/ Rechazar Menos**.

**Entrenar Voz** Si el teléfono pide a menudo que usted repita el comando de voz, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de la voz.

**Avisos Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo Agotado**

Para Modo, elija **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**.

Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz o Auricular**.

Para Tiempo Agotado, elija **5 segundos o 10 segundos**.

**Alerta de Llamada Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre**

### 2.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

### 2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

La opinión 'Envía el Mensaje' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre del contacto, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando de la llenoración, por ejemplo 'Envíe el Mensaje a Bob', él comenzaría automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando usar 'Envía Comando del Mensaje', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su lista del Contacto.

### 2.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

### 2.1.4 Verificar <Elemento>

El comando del "Cheque" permite que usted compruebe fuera de la gama del awide de artículos del nivel de la batería, modo del servicio, fuerza de la señal, localización del GPS, estado de la red, volumen, número de llamadas faltadas, Buzón de Voz, mensajes, a la hora y a la fecha.

### 2.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos con opciones como (por ejemplo, 'Buscar a Juan'):

**Lectura/ Crear Nuevo/ Borrar/ Modificar**

### 2.1.6 Mi Verizon

El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.



## 2.1.7 Ayuda

Proporciona lineamientos generales para el uso de los Comandos de Voz.

## 2.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta de ocho dígitos. Se pueden hacer cálculos con hasta 4 líneas a la vez.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas.**
4. Oprima  **Calculadora.**
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, toque la Tecla suave Izquierda  **[Despejar]**.
6. Use la Tecla suave Derecha  **[Operadores]** para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.
7. Use la tecla de dirección  para introducir una operación entre números y oprima la tecla selección centro  **[=]** para el resultado.

**NOTA** Para insertar un decimal, oprima . Para insertar ±, oprima .

## 2.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas.**
4. Oprima  **Ez Sugerencia.**
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.
6. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Reaj]** para otro cálculo.

## 2.4 Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

## ACCESO DIRECTO

Con la tapa abierta, oprimir la Tecla de Navegación  abajo en modo de espera es un acceso directo a Calendario.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprime  **PROG/HERR.**
3. Oprime  **Herramientas.**
4. Oprime  **Calendario.**
5. Use la tecla direccional  para resaltar el día agendado.  
A izquierda  : día anterior  
A derecha  : día siguiente  
A arriba  : semana anterior  
A abajo  : semana siguiente
6. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Añadir]**.
7. Introduzca un asunto, luego desplácese hacia abajo.
8. Desplazarse a un campo del calendario, y toque la Tecla suave Izquierda  **[Ajustar]**. Editar su información del nuevo evento con:
  - Hora de Comienzo
  - Hora de Término
  - Repetir
  - Hasta

- Alerta
- Tonos

9. Use la tecla direccional  para resaltar una configuración.
10. Oprima la tecla selección centro  **[GRDR]** después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

## 2.5 Reloj Despertador

Le permite configurar tres alarmas. A la hora de la alarma, Alarma 1 (o 2 o 3) se mostrará en la pantalla LCD y sonará la alarma.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprime  **PROG/HERR.**
3. Oprime  **Herramientas.**
4. Oprime  **Reloj Despertador.**
5. Use la tecla direccional  para resaltar una Alarma (1, 2, o 3), y oprima la tecla selección centro  .
6. Introduzca la información de su compromiso, con:
  - Encender/ Apagar
  - Fijar Tiemp
  - Periodicidad
  - Timbre



- Use la tecla direccional  para resaltar la información que desea configurar y toque la Tecla suave Izquierda  **[Ajustar]** para ver sus opciones.
- Oprima la tecla selección centro  **[GRDR]** después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite. Una alarma puede apagarse tocando o las teclas laterales también pueden apagar la alarma

## 2.6 Cronómetro

Le permite utilizar el teléfono como un típico cronómetro en la vida cotidiana. Comience a medir el tiempo y deténgalo con presionando . Toque la Tecla suave Izquierda  para las vueltas. Toque la Tecla suave Derecha  **[Reaj]**.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR**.
- Oprima  **Herramientas**.
- Oprima  **Cronómetro**.

## 2.7 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país navegando con las teclas de navegación izquierda o derecha.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR**.
- Oprima  **Herramientas**.
- Oprima  **Reloj Mundial**.
- Toque la Tecla suave Derecha  **[Ciudades]** y le permite fijar la lista de ciudades.
- Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima la tecla selección centro . En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
- Oprima la tecla selección centro  otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

**NOTA** Con la Tecla suave Izquierda  **[Fije DST]**, establezca el horario de verano.

## 2.8 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas.**
4. Oprima  **Cuaderno de Notas.**
5. Toque la Tecla suave Izquierda  [Añadir] para escribir una nueva nota.
6. Toque la Tecla suave Izquierda  para cambiar el modo de introducción de texto.
7. Después de escribir la nota, oprima la tecla selección centro  para guardarla.

## 2.9 Almacen masivo USB

Este menú le permite transferir contenido desde su teléfono a su PC (o viceversa) cuando el teléfono está conectado a la PC con un cable USB compatible. Sólo puede acceder a este menú cuando se inserta en su teléfono una tarjeta microSD™.

**NOTA** No inserte o retire el microSD™ mientras juega, o la supresión de la descarga de Fotos / Video / Música / Sonidos.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas**
4. Oprima  **Almacen masivo USB.**

## 3. Menú de Bluetooth®

El *decoy*™ es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audifonos, manos libres, redes de marcado telefónico y perfiles de objeto push para Contactos, incluidos eventos de calendarios y tarjetas de nombre, Distribución audio avanzada (Estéreo), Transferencia de archivos de Bluetooth®, Perfil Del Acceso Del Libro De Teléfono, Perfil Básico De La Impresión y Perfil Básico De Imágenes.\* Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del *decoy*™ y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

### Bluetooth QD ID B013586

**NOTA** Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando aparear con su teléfono por que las instrucciones



pueden ser diferentes.

**NOTA** Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.

\* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart).

## SUGERENCIAS

- **AURICULAR:** Soporta la utilización de un auricular bluetooth compatible para monovoz.
- **MANOS LIBRES:** Soporta auriculares Bluetooth®, y puede que también soporte otros dispositivos Bluetooth® compatibles instalados con capacidades de teléfono de altavoz, tales como kits de coche o un dispositivo de sala de conferencias. Para la compatibilidad de kit de coche manos libres, consulte [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart) en el sitio Web inalámbrico Verizon.
- **ACCESO TELEFÓNICO a REDES:** Permite que el teléfono se utilice como módem de datos con un dispositivo compatible Bluetooth®, tales como computadoras portátiles o PDA, por medio de los sistemas VZW NationalAccess/ o VZW BroadbandAccess.
- **ESTÉREO:** Soporta la entrega de

audio estéreo a un dispositivo compatible Bluetooth.

- **ACCESO A AGENDA TELEFÓN...:** Permite la compartición de su tarjeta de nombre, entradas de agenda telefónica, y archivos de calendario con un dispositivo compatible de Bluetooth®.
  - **IMPRESIÓN BÁSICA:** Permite la impresión de archivos JPEG en una impresora activada por Bluetooth®.
  - **PUSH de OBJETO:** Permite el envío y la recepción de tarjetas de nombre de contacto, eventos de calendario y foto de JPEG entre dispositivos.
  - **TRANSFERENCIA de ARCHIVOS:** Permite la capacidad de enviar y recibir archivos de datos no protegidos a un dispositivo compatible Bluetooth®.
  - **BÁSICO IMAGEN:** Le permite enviar imágenes no protegidas para almacenamiento y impresión.
1. Oprima la tecla selección centro   
**[MENÚ]** -> oprima  **CENTRO DE MEDIOS** -> oprima  **Foto y Video** -> oprima  **Mis Fotos.**
  2. Use la tecla direccional  para destaque la foto que usted desea imprimir.
  3. Toque la Tecla suave Derecha   
**[Opciones].**
  4. Use la tecla direccional  para

resaltar **Imprimir** después oprima la tecla selección centro . Para **Imprimir via Bluetooth**, oprima la tecla selección centro .

### 3.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

#### Para emparejar con un nuevo dispositivo Bluetooth®

**NOTA** Para obtener instrucciones sobre la forma de su pareja integrada *decoy* Bluetooth® Headset, consulte la página 80.

1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el dispositivo en modo de emparejamiento.
2. Oprima la tecla selección centro  [**MENÚ**].
3. Oprima  **PROG/HERR.**
4. Oprima  **Menú de Bluetooth.**
5. Oprima  **Anadir Nuevo Aparato.**  
Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.
6. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Resalte

Sí y oprima la tecla selección centro .

7. El dispositivo aparecerá en el menú Anadir Nuevo Aparato que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima la tecla selección centro .
8. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima la tecla selección centro .
9. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, resalte **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima la tecla selección centro  para conectarse con el dispositivo.
10. Una vez conectado, verá el dispositivo en el menú Bluetooth® y aparecerá  o  en su enunciador cuando esté conectado con el dispositivo Bluetooth®. También puede comprobar la conexión que tiene un icono azul  en la lista.

## Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran dispositivos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- **Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).**

	Cuando su dispositivo <i>decoy</i> busca un dispositivo de audio
	Cuando su dispositivo <i>decoy</i> busca una PC
	Cuando su dispositivo <i>decoy</i> busca un PDA
	Cuando su dispositivo <i>decoy</i> busca otro dispositivo de teléfono
	Cuando su dispositivo <i>decoy</i> encuentra una impresora
	Cuando su dispositivo <i>decoy</i> encuentra otros dispositivos no definidos
	Cuando su dispositivo <i>decoy</i> busca un auricular
	Cuando el teléfono <i>decoy</i> está buscando un dispositivo de manos libres o un kit para automóvil

- **Referencias de iconos al estar conectado correctamente**

	Cuando unos audífonos sólo monoaurales están conectados con su dispositivo <i>decoy</i>
	Cuando unos audífonos sólo estereofónicos están conectados con su dispositivo <i>decoy</i>
	Cuando hay audífonos estéreo y monoaurales conectados con su dispositivo <i>decoy</i>
	Cuando unos audífonos sólo monoaurales están conectados con su dispositivo <i>decoy</i>
	Cuando unos audífonos sólo estereofónicos están conectados con su dispositivo <i>decoy</i>
	Cuando hay audífonos estéreo y monoaurales conectados con su dispositivo <i>decoy</i>

## Mi Nombre de Teléfono

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono cuando se resalta el menú Agregar nuevo dispositivo.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Mi Info de Dispositivo.
6. Toque  para borrar el nombre existente.
7. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
8. Oprima la tecla selección centro  para guardar y salir.

**SUGERENCIA** La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su dispositivo estéreo Bluetooth. Incluso si desea conectarse con unos audífonos que admitan tanto perfiles estéreo y de manos libres, sólo puede conectarse con uno.

## Encendido

Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Toque la Tecla suave Izquierda  [Encender].

**NOTA** De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.

## Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su dispositivo puede ser buscado por otros dispositivos Bluetooth en la zona.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Modo de Descubrimiento.



- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

## Encendida/ Apagado

**NOTA** Si el modo de descubrimiento está en **Encendida**, otros dispositivos Bluetooth® en el rango de alcance pueden buscar su dispositivo.

## Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono *decoy*™ puede admitir.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR**.
- Oprima  **Menú de Bluetooth**.
- Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
- Oprima  **Perfiles Soportados**.

## Redes de marcado telefónico

Para iniciar una sesión de red de marcado telefónico:

- Inicie la aplicación de servicio Bluetooth® o programa presente en el dispositivo cliente.

- Busque el nombre de su teléfono en la lista de dispositivos disponibles.
- En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione redes de marcado telefónico.
- Se abrirá el cuadro de diálogo "Conectar a" con cuadros de diálogos para completar datos, como identificador, contraseña y número telefónico.
- Presione el botón "Marcar" para iniciar la llamada. Una vez establecida la conexión, pueden comenzar a usar Internet.

## Transferencia de archivos

Para iniciar una sesión de transferencia de archivos:

- Inicie la aplicación de servicio Bluetooth® o programa presente en el dispositivo cliente.
- Busque el nombre de su teléfono en la lista de dispositivos disponibles.
- En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione el servicio de transferencia de archivos.
- Aparecerá una ventana separada con la estructura de

directorios del teléfono.  
Ahora podrá transferir archivos hacia y desde el dispositivo cliente.

## Acceso a libreta de teléfonos

Para obtener más instrucciones, consulte el manual del dispositivo de manos libres o del sistema de audio de su auto.

## Última búsqueda

Le permite ver la información de los dispositivos que ha intentado buscar al menos una vez.

## Auto-Emparejamiento Manos Libres

Permite que el emparejamiento de Bluetooth con un dispositivo de audio se intente automáticamente con un código 0000.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Auto-Emparejamiento Manos Libres.

- Para dispositivos de audífonos:

1. **Quitar Dispositivo:** Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.
2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.
3. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.
4. **Info de Dispositivo:** Muestra la información del dispositivo.

- NOTAS**
- En la lista de emparejamiento, puede desconectar el dispositivo conectado con la señal de flecha azul tocando  .  
A la inversa, puede encenderlo tocando  de nuevo.
  - Una vez que el dispositivo de audio esté conectado, la conexión se transfiere al otro dispositivo cuando lo selecciona y oprima la tecla selección centro  .
  - En caso de que falle con algún dispositivo, seleccione en su lugar el dispositivo encontrado.
  - Imprimir Foto permite imprimir en dispositivos que admitan perfiles BPP.

## 3.2 Asistente para auricular Decoy

Permite que su auricular *decoy* Bluetooth® separable se empareje con su teléfono.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Menú de Bluetooth.**
4. Oprima  **Señuelo asistente auricular** y siga las instrucciones en pantalla.
5. Primero, retire el auricular del teléfono



**NOTA** Para poder emparejar el auricular, este no debe estar conectado al teléfono.

6. Oprima la tecla selección centro  [SIGUIEN] para continuar con el paso siguiente.
7. Encienda la unidad manteniendo oprimido el botón en el *decoy* auricular . El auricular ahora es reconocido por el teléfono.



8. Oprima la tecla selección centro  [SIGUIEN] para continuar con el paso siguiente.
9. Espere mientras el teléfono se sincroniza con el auricular.
10. Después de mostrar "sincronización completa, puede usar su auricular." (La sincronización es completa. Ahora puede empezar a usar el auricular), oprima la tecla selección centro  para configurar.

**NOTA** Si desea apagar el auricular, oprima la tecla suave izquierda  [Apagado] u oprima la tecla selección centro  [DROP].

### Opciones de auricular

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **Configuración & herramientas.**
3. Oprima  **Menú Bluetooth.**
4. Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta su dispositivo de auricular *decoy*.
5. Oprima la tecla suave derecha  [Opciones].

6. Seleccione de las opciones enumeradas.

## 1. Cómo...

### ● Recarga de su auricular

Puede recargar el auricular conectándolo al teléfono, mientras está conectado al cargador.

### ● Saber si el auricular se está cargando

La luz roja se mostrarán en el botón del auricular para indicar que el auricular se está cargando la batería.

### ● Potencia en auricular

Mantenga pulsado el botón en el auricular durante 3 segundos. La luz en el botón parpadeará periódicamente.

### ● Apagado Auricular

Mantenga pulsado el botón en el auricular durante 2 segundos. La luz dejará de parpadear.

### ● Responder A y Finalizar Llamadas

Oprima ligeramente en el botón del auricular para contestar una llamada y pulse de nuevo para

## Definición de la tecla de función del auricular Bluetooth®

Botones de volumen 	2 botones	Función	Modo	Operación
		Ajuste el nivel de volumen para ambas conversación y máscara de juego	Hablar	Oprima una vez Breve.
		Transferencia de llamadas (desde el auricular al teléfono)	Hablar (Sonido en el auricular)	Oprima y celebrar "Vol+" 5 segundos.
		Función	Modo	Operación
		Última No rellamada	Modo de espera	Oprima y Release  1 seg.
		Voz Dial	Modo de espera	Oprima  Una vez.
		Recepción de llamadas	Modo de espera	Oprima  Una vez.
		Swap llamada	Hablando	Oprima y Release  1 seg.
		Llame a rechazar	Sonando	Oprima y Release  1 seg.
		Transferencia de llamadas (desde el teléfono al auricular)	Hablar (Sonido en Terminal)	Oprima  Una vez.
		Finalización de llamada	Hablar	Oprima  Una vez.
		Emparejamiento	Apagado	Oprima y celebrar  5 segundos.
		Volver a enlazar con el último dispositivos conectados (HFP/HSP)	Modo de espera (HSP/HFP vinculo no existe)	Oprima  Una vez.
		Encendido	Apagado	Oprima y celebrar  3 segundos .
		Apagado	Modo de espera	Oprima y celebrar  5 segundos

Botón multifunción





ponerle fin. Pulse y mantenga pulsado el botón del auricular para tener una llamada en llamada en espera.

## 2. Cancelar Pareja Con Auricular

Selecione Sí para terminar de dejar de emparejar con el auricular.

## 3. Cambiar Nombre de Auricular

Introduzca el nuevo nombre y oprima la tecla selección centro  para guardar.

## 4. Info de Dispositivo

Puede comprobar la información del dispositivo emparejado.

## 5. Luz del auricular

Puede comprobar la condición de pares de audífonos con la luz.

## 4. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

### 4.1 Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**

3. Oprima  **Programación de Sonidos.**

4. Oprima  **Volumen Maestro.**

5. Ajuste el volumen con la círculo de Navegación  y oprima la tecla selección centro  para guardar la configuración.

### 4.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Sonidos de Llamada.**

#### 4.2.1 Timbre de Llamada

1. Oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Sonidos de Llamada.**

- Oprima **7** <sup>6 7 8 9</sup> **Timbre de Llamada.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima la tecla selección centro  para guardar el cambio.

#### 4.2.2 Vibrador de Llamada

- Oprima  **[MENÚ].**
- Oprima **9** <sup>wxyz</sup> **PROG/HERR.**
- Oprima **4** <sup>ghi</sup> **Programación de Sonidos.**
- Oprima **2** <sup>abc</sup> **Sonidos de Llamada.**
- Oprima **2** <sup>abc</sup> **Vibrador de Llamada.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima la tecla selección centro .

#### Encendido/ Apagado

### 4.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ].**

- Oprima **9** <sup>wxyz</sup> **PROG/HERR.**
- Oprima **4** <sup>ghi</sup> **Programación de Sonidos.**
- Oprima **3** <sup>def</sup> **Sonidos de Alerta.**
- Seleccione **Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Video/Voz/ Bzn Msjs Voz/ Timbre de Emergencia.**
- Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes.  
**Tono/ Vibrar/ Recordatorio/ Alertas/ Vibrar/ Desactivado.**

### 4.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ].**
- Oprima **9** <sup>wxyz</sup> **PROG/HERR.**
- Oprima **4** <sup>ghi</sup> **Programación de Sonidos.**
- Oprima **4** <sup>ghi</sup> **Volumen de Teclado.**
- Ajuste el volumen con la círculo de Navegación  y oprima la tecla selección centro  para guardar la configuración.



## 4.5 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Alertas de Servicio.**
5. Seleccione una opción de alerta.

**IRO** Le avisa de las condiciones del servicio celular.

IRO: Indicador de Roaming Mejorado

**Sonido de Minutos** Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

**Conexión de Llamada** Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

**Cargar Completado** Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

## 4.6 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Apagado/ Encendido.**
5. Seleccione **Apagado/ Encendido.**
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

### Apagado/ Encendido

## 4.7 Claridad de Voz

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Claridad de Voz.**

- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

**Encendido/ Apagado**

## 5. Programación de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

### 5.1 Aviso

Le permite introducir una frase de hasta 23 caracteres que se muestra en la pantalla LCD.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Pantalla.**
- Oprima  **Aviso.**

#### 5.1.1 Personal Aviso

- Oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Pantalla.**
- Oprima  **Aviso.**

- Oprima  **Personal Aviso.**
- Introduzca el texto de su banderín y oprima la tecla selección centro  **[GRDR]**.
- Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta uno de los siguientes colores de titular y luego oprima la tecla selección centro .

**Negro/ Blanco/ Rojo/ Azul/  
Verde/ Pink/ Azul Fuerte/  
Purple/ Gray**

#### 5.1.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el banderín.

- Oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Pantalla.**
- Oprima  **Aviso.**
- Oprima  **Aviso IRO.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

**Encendido/ Apagado**



## 5.2 Luz de Pantalla

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz de fondo. Pantalla y Teclado se configuran independientemente.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Luz de Pantalla.
5. Elija un submenú de Luz trasera y oprima la tecla selección centro  .

### Pantalla/ Teclado

1. **Pantalla:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado
2. **Teclado:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado

## 5.3 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo que se exhibirá en el teléfono.

1. Con la presentación abierta,

oprema la tecla selección centro  [MENÚ].

2. Oprima  PROG/HERR.
  3. Oprima  Programación de Pantalla.
  4. Oprima  Fondo de Pantalla.
  5. Elija un submenú y oprima la tecla selección centro  .
- Mis Fotos/ Mis Videos/ Animaciones Divertidas**
6. Seleccione entre las pantallas disponibles y oprima la tecla selección centro  .

## 5.4 Temas Pantalla

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo y cómo se muestra el software.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Temas Pantalla.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro  .

## Classic/ Slick Black/ Señuelo Azul/ Señuelo Negro

**NOTA** Oprima la tecla izquierda  [Avance] para una vista previa del tema seleccionado de pantalla.

### 5.5 Tablero

Le permite establecer que se muestre el portapapeles en el modo de espera.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima la tecla selección centro  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**
4. Oprima  **Menú Principal Fijado.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción, y oprima la tecla selección centro .

### Tab/ Lista/ Cuadrícula

### 5.6 Fuentes de Marcado

Le permite ajustar el tamaño de la fuente. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**
4. Oprima  **Tamaño de fuente.**
5. Use la tecla direccional  para seleccionar **Llamar números/ Menú & Listas/ Mensaje**
6. Toque la Tecla suave Izquierda  [Ajustar].
7. Use la tecla de dirección  para resaltar una configuración, y luego oprima la tecla selección centro .

Llamar números: **Normal/ Grandes**

Menú & Listas: **Normal/ Grande**

Mensaje: **Normal/ Grande**



## 5.7 Formato de Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Formato de Reloj.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro  .

**Normal/ Analog/ Digital 12/  
Large Digital 12/ Digital 24/  
Large Digital 24/ Dual (Set City  
in World Clock)/ Off**

## 6. Programación de Teléfono

El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes específicos de la configuración de red.

### 6.1 Modo Autónomo

(Mode de avión)

Le permite usar las funciones de menú, excepto la realización de llamadas, la función de Bluetooth® y acceso a la Web cuando la transmisión de radio está restringida. El Modo Autónomo que activa inhabilitará todas las comunicaciones. Cuando está en Modo independiente, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Modo Autónomo.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro  .

## Encendido/ Apagado

### 6.2 Establecer Atajos

Le permite establecer un acceso directo a los menús del teléfono con las teclas de navegación arriba, abajo, izquierda y derecha.

#### 6.2.1 Fijar Mis Atajos

Acceda a estos métodos abreviados oprimiendo la tecla de dirección a la derecha en el modo de espera (predet.) para mostrar sus cuatro métodos abreviados.

1. Con la presentación abierta, oprema la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Establecer Atajos.**
5. Oprima  **Fijar Mis Atajos.**
6. Use la Tecla de Navegación  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.

**Atajo 1/ Atajo 2/ Atajo 3/ Atajo 4**

#### 6.2.2 Fijar Teclas Direccionales

Acceda a estos métodos abreviados en el modo de espera oprimiendo la tecla de dirección en la dirección que usted designe.

1. Con la presentación abierta, oprema la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Establecer Atajos.**
5. Oprima  **Fijar Teclas Direccionales**
6. Use la Tecla de Navegación  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.  
**Tecla Direccional Arr/ Tecla Direccional Izq/ Tecla Direccional Abj**

### 6.3 Comandos de Voz

#### Uso del teclado interno

1. Con la presentación abierta, oprema la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**



4. Oprima **3 def** [**Comandos de Voz**].

### **Avisos Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo Agotado**

Para Modo, elija **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**.

Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz/ Auricular**. Para Tiempo Agotado, elija

**5 segundos/ 10 segundos**.

**Alerta de Llamada Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre**

## 6.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre English y Español.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro **⊙** [**MENÚ**].
2. Oprima **9 wxyz** **PROG/HERR**.
3. Oprima **6 mno** **Programación de Teléfono**.
4. Oprima **4 ghi** **Idioma**.
5. Use la tecla direccional **⬇** para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro **⊙**.

**English/ Español**

## 6.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro **⊙** [**MENÚ**].
2. Oprima **9 wxyz** **PROG/HERR**.
3. Oprima **6 mno** **Programación de Teléfono**.
4. Oprima **5 jkl** **Ubicación**.
5. Use la tecla direccional **⬇** para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro **⊙**.

### **Ubicación Encendido/ Sólo E911**

- NOTAS**
- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben a través del teléfono, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
  - Cuando la opción de Prog. de Bloq. que se encuentra en el menú de Seguridad está activada, se requiere el código de bloqueo/desbloqueo para que usted abra el menú de la ubicación. El código de la cerradura es también los 4 dígitos pasados de su número de teléfono, igual que usted utiliza como su código de bloqueo del dispositivo.

- Cuando está en Modo independiente, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

## 6.6 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.  
El código de bloqueo es: las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

### 6.6.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  **Editar Códigos.**
7. Seleccione **Sólo teléfono o Llamadas & Servicios.**
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 9 Para confirmar, se le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.

### 6.6.2 Restricciones

Le permite restringir la Configuración de ubicación, Llamadas Mensajes, ó modem de conexión telefónica.

1. Oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**



3. Oprima **6<sup>mno</sup>** **Programación de Teléfono.**
4. Oprima **6<sup>mno</sup>** **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **2<sup>abc</sup>** **Restricciones.**
7. Introduzca el código NIP de cuatro cifras.
8. Seleccione un menú de restricciones y oprima la tecla selección centro **⊙**.

**Programación de ubicación/  
Llamadas (Llamadas Entante/  
Llamadas Saliente)/  
Mensajes (Mensajes Entante/  
Mensajes Saliente)/ Módem  
de conexión telefónica**

9. Use la tecla direccional **⊙** para ajustar un nivel de restricciones y oprima la tecla selección centro **⊙**.

**Programación de ubicación**  
Prog de Bloq./ Prog de Abrir

**Llamadas** Llamadas Entante/  
Llamadas Saliente

**Mensajes** Mensajes Entante/  
Mensajes Saliente

**Módem de conexión telefónica** Permitir todo/  
Bloquear todo

## 6.6.3 Bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con Submenú editar código en el menú Seguridad.

1. Oprima la tecla selección centro **⊙** **[MENÚ]**.
2. Oprima **9<sup>wxyz</sup>** **PROG/HERR.**
3. Oprima **6<sup>mno</sup>** **Programación de Teléfono.**
4. Oprima **6<sup>mno</sup>** **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **3<sup>def</sup>** **Bloqueo de teléfono.**
7. Seleccione una opción y oprima la tecla selección centro **⊙**.

**Desbloqueado** El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

#### Al Encender El Teléfono

El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

### 6.6.4 Bloquear teléfono ahora

1. Oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  **Bloquear teléfono ahora.**

### 6.7.5 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**

4. Oprima  **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  **Restablecer Implícito.**
7. Oprima la tecla selección centro  después de leer el mensaje de advertencia.
8. Seleccione **Revertir** presionando  .  
Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.

### 6.6.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.



- Oprima  **Restaurar teléfono.**
- Oprima la tecla selección centro  después de leer el mensaje de advertencia
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

## 6.7 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ].**
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Teléfono.**
- Oprima  **Selección de Sistema.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

**Sólo Base/ Automático**

## 6.8 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ].**
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Teléfono.**
- Oprima  **Seleccionar NAM.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

**NAM1/ NAM2**

## 6.9 Auto-NAM

Permite que el teléfono automáticamente alterne entre los números de teléfono programados correspondientes al área del proveedor de servicios.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ].**
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Teléfono.**

- Oprima  **Auto-NAM.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro  .  
**Encendido/ Apagado**

## 7. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

### 7.1 Opciones de Respuesta

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Llamada.**
- Oprima  **Opciones de Respuesta.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro  .  
**Slide Arriba/ OK Tecla/ Auto con Manos libres**

**NOTA** La Auto con Manos libres está disponible sólo cuando cualquier dispositivo externo está conectado con su teléfono.

Cuando el timbre está silenciado, como en los ajustes que aparecen a continuación, no se activa el timbre.

- Cuando se configura **Todo Apagado/ Sólo Alarma** cuando la alarma o el Id. de timbre del contacto en lo individual está configurado como **Sin Timbre/ Silencio**.
- Cuando el timbre se asilencia con la tecla lateral **"Silenc."**.

### 7.2 Opciones de finalizar Llamada

Le permite configurar cómo desconecta llamadas en el teléfono.

- Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
- Oprima  **PROG/HERR.**
- Oprima  **Programación de Llamada.**
- Oprima  **Opciones de finalizar Llamada.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor,



y oprima la tecla selección centro .

## Slide abajo/ OK Tecla

### 7.3 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Llamada.**
4. Oprima  **Reintentar Automáticamente.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

**Desactivado/ Cada 10 Segundos/  
Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos**

### 7.4 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para

comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Llamada.**
4. Oprima  [Modo TTY].  
Aparece un mensaje de explicación.
5. Oprima la tecla selección centro  to continúe.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

**TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagada**

**TTY Llena:** Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

**TTY + Charla:** Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz

por medio de un equipo de TTY.

**TTY + Oír:** Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

**TTY Apagada:** Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.

### Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de

LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.

4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

### Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
<b>TTY Llana</b>	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
<b>TTY+ Charla</b>	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
<b>TTY+Oír</b>	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
<b>TTY Apagada</b>			transmisión de voz, recepción de voz	



## 7.5 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimida la cifra de marcado rápido. Si se configura como Deshabilitada, los números de Marcado Rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR**.
3. Oprima  **Programación de Llamada**.
4. Oprima  **Marcado oprimiendo un botón**.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

### Encendido/ Apagado

## 7.6 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz en Mejorada o Estándar para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR**.
3. Oprima  **Programación de Llamada**.
4. Oprima  [Privacidad de Voz].
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

### Encendido/ Apagado

## 7.7 Tonos DTMF

Le permite configurar los tonos DTMF.

1. Con la presentación abierta, oprime la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR**.
3. Oprima  **Programación de Llamada**.
4. Oprima  **Tonos DTMF**.
5. Use la Tecla de Navegación  para desplazarse hasta un valor y oprima la tecla selección centro .

### Normal/ Largo

## 8. Detección automática de USB

El teléfono detecta automáticamente los dispositivos USB cuando se conectan al teléfono para actividades de sincronización de música o de datos. Si la opción está establecida en Preguntar al conectar, se le pedirá que establezca cada vez que se realice la conexión.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Detección automática de USB.**
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima la tecla selección centro .

**Synco-Música/ Synco datos / Ask On Plug**

## 9. Memoria

Le permite comprobar la memoria interna de su teléfono *decoy*™ así como la memoria externa de la microSD. El *decoy*™ puede tener acceso a los tipos siguientes del archivo almacenados en la tarjeta desprendible del microSD.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mis Sonidos: mid, qcp (utilizado para MMS, no puede ser fijado como tonos de timbres)

Mis Videos: 3gp, 3g2

Mi Música: wma, mp3

	Almacenar en <i>decoy</i>	Almacenar en tarjeta microSD	Transferencia de PC a teléfono a través de tarjeta	Transferencia de tarjeta a teléfono a través de PC
V CAST Music/ WMA canciones	◆	◆	◆	◆
Tonos de timbres	◆			
Sonido	◆	◆	◆	◆
V CAST Video del clip	◆			
Descargue el Imagen/ Video	◆			
Imagen/ Video (generado por el usuario o recibidos a través de MMS)	◆	◆	◆	◆



## 9.1 Opciones para Guardar

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de memoria) para guardar imágenes, videos y archivos de sonido.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Memoria.**
4. Oprima  **Opciones para Guardar.**
5. Desplazarse hasta **Fotos/ Videos/ Sonidos** un valor y oprima la tecla selección centro  .
6. Seleccione **Memoria de Teléfono/ Memoria de Tarjeta** un valor y oprima la tecla selección centro  .

## 9.2 Memoria de Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Memoria.**
4. Oprima  **Memoria de Teléfono.**
5. Desplazarse hasta **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mis Música/ Mis Sonidos** un valor y oprima la tecla selección centro  para ver la memoria utilizada para cada elemento.

## 9.3 Memoria de Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Memoria.**
4. Oprima  **Memoria de Tarjeta.**

5. Desplazarse hasta **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mi Música/ Mis Sonidos** un valor y oprima la tecla selección centro .

**NOTA** La opción Uso Memoria Teléfono muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

**NOTA** No instale ni quite la microSD cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/Videos/Música/Sonidos.

## 0. Información de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Información de Teléfono.**

## 0.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Información de Teléfono.**
4. Oprima  **Mi Número.**

## 0.2 Versión SW/HW

Le permite ver las Versión de aplicaciones divertidas cómo SW, PRL, IRO, Browser, CENTRO de MEDIOS, AVR, MMS, *Bluetooth*, MSUI, HW, ESN y Cód fecha garantía.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Información de Teléfono.**
4. Oprima  **Versión SW/HW.**



### 0.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Glosario de Iconos.

### 0.4 Actualización de Software

Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones. Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software actualizada a su disposición o también constatar manualmente si existe alguna actualización para descargar.

#### Actualización automática

El teléfono recibirá una notificación de que tiene su disposición una versión de software actualizada para descargar. Cuando recibe la notificación, puede presionar  o bien la descarga puede ser automática. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.

**NOTA** Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni siquiera al número de emergencia, ni mensajes de texto.

#### Actualización manual

1. Con la presentación abierta, oprima la tecla selección centro  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Actualización de Software.

Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado** y **Verificar nuevo**.

Presione  para ver el **Estado** de una descarga o una

actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Por otra parte, puede presionar

 **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato presionando .

Para detener la descarga de software, presione la tecla de función derecha  **Quit**.

## Cómo usar el auricular Decoy Bluetooth®

### Parte frontal



### Parte posterior



### Carga del adaptador



### - decoy™ Bluetooth Audi'fono -

- Tiempo de conversación: Hasta 2 horas
- Tiempo en espera: Hasta 80 horas

## Carga

**NOTA** Se recomienda cargar el auricular Bluetooth *decoy* por completo antes de usarlo. El auricular Bluetooth *decoy* puede cargarse mediante adaptador o mientras está conectado al teléfono.

- Inserte la parte inferior del auricular en el adaptador de carga. Empuje el auricular hasta que haga clic en su lugar.
- Cuando esté conectado al cargador, con la alimentación encendida o apagada, el auricular se apagará. Mientras se esté cargando, el indicador LED mostrará una luz azul llena.
- Los botones no funcionarán mientras el dispositivo se esté cargando.
- Lleva 2 horas y 15 minutos cargar por completo el auricular.
- Cuando la carga esté completa, el indicador LED se apagará.

## Batería baja

- Un tono de batería baja sonará cada 30 segundos.
- Si la batería no está cargada, el auricular se apagará.

## Encendido

- Mantenga oprimido el botón ENC/Llam durante 5 segundos. La alimentación se encenderá y sonará un tono de inicio.

## Apagado

- Mantenga oprimido el botón ENC/Llamar durante 5 segundos. Sonará un tono de apagado, el enlace Bluetooth se desconectará y la alimentación se apagará.

## Emparejamiento

Antes de usar el auricular Decoy Bluetooth por primera vez, debe emparejarse con el terminal. Existen tres métodos del modo de emparejamiento:

- Asistente para el auricular Decoy (consulte página 80)
- Emparejamiento fácil
- Emparejamiento manual

### NOTAS

- Si su auricular ha sido emparejado con la terminal anteriormente, el auricular se reconectará automáticamente con la terminal cuando lo encienda.
- El auricular se apaga automáticamente si queda en el modo de emparejamiento durante tres minutos sin estar conectado a un terminal.
- Para emparejar con un dispositivo diferente en el

futuro, debe colocarse en modo de emparejamiento.

## Emparejamiento fácil

1. Encienda el dispositivo **Decoy HS** (auricular Decoy Bluetooth). Mantenga oprimido el botón ENC/Llam  durante 3 segundos.
  - El auricular entra en el modo de reconexión automática por 10 segundos
  - Después de 10 segundos, el auricular automáticamente entra en el modo de emparejamiento y se ilumina el indicador LED azul.
2. Establezca su terminal en el modo de emparejamiento.
  - Oprima la tecla selección centro  **[MENÚ]**, y luego .
  - Oprima  **Menú Bluetooth.**
  - Oprima  **Agregar nuevo dispositivo.**
3. Seleccione el auricular Decoy Bluetooth para emparejarlo.
  - Resalte **LG Decoy HS** en la lista de dispositivos y luego oprima la tecla selección centro  **[Emparejar]** para emparejarlo con su terminal.
  - Si se le solicita una contraseña, introduzca "0000" (4 ceros).



# Cómo usar el auricular Bluetooth

- Una vez que el emparejamiento se haya completado satisfactoriamente, sonará un pitido.
4. Conecte el auricular y el terminal.
    - Oprima la tecla selección centro  **Sí** cuando se le pregunte si desea conectar con el auricular.

## **Emparejamiento manual**

1. Encienda el dispositivo Decoy HS (auricular Decoy Bluetooth). Mantenga oprimido el botón ENC/Llamar  durante 5 segundos.
  - El auricular entra en el modo de emparejamiento y el indicador LED se enciende con color azul.
2. Establezca su terminal en el modo de emparejamiento.
3. Seleccione el auricular Decoy Bluetooth para emparejarlo.
4. Conecte el auricular y el terminal.

## **Uso del auricular Decoy**

### **Reconexión automática**

El auricular y el terminal se desconectarán si el auricular se apaga (accidental o intencionalmente) mientras está conectado a un terminal. El

auricular y el terminal se reconectarán automáticamente cuando el auricular vuelva al rango requerido (30 pies o 10 metros).

### **Fuera de rango**

Cuando el auricular y el terminal están separados por una distancia de 30 pies (10 metros) o más, se desconectarán. Cuando vuelvan a la distancia requerida, el auricular se reconectará automáticamente con el terminal. Si el auricular y el terminal no se reconectan automáticamente cuando vuelven al rango requerido, oprima brevemente el botón ENC/Llam  en el auricular para reconectarse manualmente.

### **Fuera de rango**

El auricular automáticamente se apaga si queda fuera de rango durante 1 hora.

### **Control de volumen**

Hay ocho niveles de volumen de altavoz para el auricular. Oprima el botón de subir o bajar volumen en el lateral del auricular para ajustar el volumen según sea necesario.

### **Botón ENC/Llam en el auricular**

El botón ENC/Llam  en el auricular se usa para diversas funciones según cuándo y durante

cuánto tiempo se oprima (consulte los cuadros de las páginas 73 y 97).

## Llamadas

Para usar el auricular para hacer llamadas, el auricular y el terminal deben emparejarse y conectarse primero.

### Responder una llamada

El auricular sonará (el terminal emite un tono de timbre, si se establece así) cuando tenga una llamada entrante. Para responderla, oprima brevemente el botón ENC/Llam  en el auricular.

### Realizar una llamada usando el terminal

Si hace una llamada desde el terminal, la llamada se transferirá automáticamente al auricular. Si lo hace, puede transferir la llamada manualmente oprimiendo brevemente el botón ENC/Llam  en el auricular.

### Remarcado del último número\*

Mantenga oprimido el botón ENC/Llam  en el auricular durante 1 segundo para volver a marcar el último número. El auricular emitirá un pitido. Inicie la llamada a continuación.

### Marcado por voz\*

Oprima brevemente el botón

ENC/Llam  en el auricular para activar la función Comando de voz. Para obtener mejores resultados, use su auricular para personalizar el ajuste Entrenar voz en el menú Comandos de voz.

### Finalizar una llamada

Oprima brevemente el botón ENC/Llam  en el auricular. También puede finalizar una llamada oprimiendo  en el terminal.

### Transferir hacia y desde el auricular\*

Puede optar por dejar de usar el terminal y usar el auricular durante una llamada, pero para hacerlo el auricular y el terminal deben estar emparejados. Oprima brevemente el botón ENC/Llam  en el auricular (usted ve el mensaje en la pantalla LCD de que la llamada está siendo transferida al auricular) para transferir el audio al auricular. Para transferir una llamada desde el auricular hasta el terminal, mantenga oprimido el botón de subir volumen en el auricular durante 5 segundos.

### Llamada en espera\*

Responda una segunda llamada sin tener que finalizar la primera, oprimiendo el botón ENC/Llam .



en el auricular durante 1 segundo. Oprímalo nuevamente durante 1 segundo para volver a la llamada original. Para finalizar ambas llamadas a la vez, oprima brevemente el botón ENC/Llam .

### Rechazo de llamada\*

Active Rechazo de llamada oprimiendo el botón ENC/Llam  en el auricular durante 1 segundo cuando suene el auricular.

\* Estas funciones sólo están disponibles cuando su terminal las admite. Para obtener más información sobre el uso de estas funciones, consulte el manual del usuario de su terminal.

## Indicación de LED

Función	Estado de Decoy HS	Acción
En funcionamiento	Encendido	La luz de LED azul parpadea 4 veces.
	Apagado	La luz de LED azul parpadea 4 veces y luego se apaga.
	Modo de emparejamiento	La luz de LED azul permanece encendida.
	Perfil auricular / manos libres conectado	La luz de LED azul parpadea 2 veces cada 7 segundos.
	Llamada conectada	La luz de LED azul parpadea 2 veces cada 7 segundos.
Carga	Carga	La luz de LED permanece encendida.
	Carga completa	El LED se apaga.

## Tiempo de carga

Se tarda unas dos horas y quince minutos a cargo.

Por debajo de caso:

- Tiempo de carga de percepción del Auricular Bluetooth con el auricular Bluetooth adaptador de carga.
- Tiempo de carga de percepción del kit manos libres portátil Bluetooth con el dispositivo junto con el adaptador de TA.

## Resumen de las funciones de los botones

Función	Estado de Decoy HS	Acción
Encendido	Apagado	Oprima el botón ENC/Llam durante 3 segundos.
Apagado	Encendido	Oprima el botón ENC/Llam durante al menos 5 segundos.
Subir volumen	Hablando	Oprima brevemente el botón de subir volumen.
Bajar volumen	Hablando	Oprima brevemente el botón de bajar volumen.
Transfiriendo una llamada	Hablando	- Terminal a auricular Oprima brevemente el botón ENC/Llam (Deben estar emparejados) - Auricular a Terminal Mantenga oprimido el botón de subir volumen durante 5 segundos.
Respondiendo una llamada	Sonando	Oprima brevemente el botón ENC/Llam.
Finalizando una llamada	Hablando	Oprima brevemente el botón ENC/Llam.
Llamada en espera	Hablando	Oprima el botón ENC/Llam durante 1 segundo.
Remarcado del último número	Inactivo	Oprima el botón ENC/Llam durante 1 segundo.
Marcado por voz (debe ser admitido por el terminal)	Inactivo	Oprima brevemente el botón ENC/Llam.
Rechazo de llamada	Sonando	Oprima el botón ENC/Llam durante 1 segundo.
Modo de emparejamiento (Manual)	Apagado	Oprima el botón ENC/Llam durante 5 segundo.

*decoy™* admite multiconexión sólo cuando está conectado al auricular Bluetooth®. Mientras está conectado con el auricular Bluetooth® *decoy™* (perfil auricular/manos libres/A2DP), *decoy™* puede usar otro perfil (OPP, FTP, etc.). También, *decoy™* puede ser conectado a otro auricular (perfil auricular/manos libres) mientras está conectado al auricular Bluetooth Decoy. Cuando se conectan dos dispositivos de audio, el sonido pasará sólo por un dispositivo con la prioridad de la siguiente manera:  
1. Kit para el automóvil 2. Auricular Bluetooth *decoy™* 3. Otro auricular

**NOTA** Los nombres de todos los dispositivos compatibles LG y sus fabricantes son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Casos posibles de conexión única

Puede comprobar la conexión Bluetooth por el color del icono de Bluetooth.

- **Icono blanco de Bluetooth:** Conexión única

- **Icono azul de Bluetooth:** Multiconexión

**SUGERENCIA** El fondo blanco indica conexión única



Sólo mi auricular Bluetooth



Sólo kit para el automóvil



Sólo auricular Bluetooth mono



Sólo auricular Bluetooth estéreo

## Casos posibles de multiconexiones

**SUGERENCIA** El fondo azul indica Multiconexión



Mi auricular Bluetooth + Kit para el automóvil



Mi auricular Bluetooth + Auricular mono



Mi auricular Bluetooth + Auricular estéreo

## Durante una llamada - Sólo mi auricular Bluetooth conectado

Icono Mi auricular Bluetooth



Mi auricular Bluetooth está desconectado del *decoy*

Sin icono




Mi auricular Bluetooth está conectado al *decoy*

**NOTA** El usuario puede ir a "Opciones" para seleccionar "4. Audio a teléfono" o conectar Mi auricular Bluetooth a su *decoy* para transferir audio al teléfono y viceversa.

## Durante una llamada - Sólo Kit para el automóvil conectado

Icono Kit para el automóvil

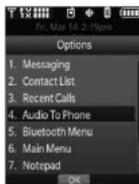


Transferencia de audio iniciada por el usuario

Sin icono: El audio se direcciona al teléfono

## Durante una llamada - Sólo Auricular mono/estéreo conectado

Icono Auricular mono

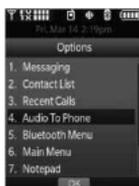

Transferencia de audio iniciada por el usuario

Sin icono: El audio se direcciona al teléfono

## Durante una llamada - Mi auricular Bluetooth + Kit para el automóvil



Se perdió la conexión Bluetooth con  
Kit para el automóvil

El audio se direcciona a  
Mi auricular Bluetooth

**NOTA** Para poder asegurar la total compatibilidad con los kits para el automóvil, el audio siempre es direccionado al kit para automóvil a menos que se pierda la conexión con el kit para el automóvil.

## Durante una llamada - Mi auricular Bluetooth + Auricular Bluetooth mono/estéreo



Se perdió la conexión de mi auricular

El audio es direccionado al  
auricular mono



Conecte Mi auricular  
Bluetooth al *decoy*

El audio es direccionado  
al auricular mono

**NOTA** El *decoy* no pierde la conexión bluetooth® con Mi auricular Bluetooth cuando está conectado al teléfono para comodidad del usuario. Es mucho más fácil para el usuario transferir audio de esta manera en lugar de seleccionar "4. transferir audio al teléfono" en el menú del teléfono.



Desconecte Mi auricular Bluetooth del *decoy*

El audio se direcciona al auricular Bluetooth *decoy*

**NOTA** El *decoy* no pierde la conexión bluetooth® con Mi auricular Bluetooth cuando está conectado al teléfono para comodidad del usuario. Es mucho más fácil para el usuario transferir audio de esta manera en lugar de seleccionar "4. transferir audio al teléfono" en el menú del teléfono.

## Estuche de sonido Bluetooth® para *decoy*

<i>decoy</i> Sólo auricular Bluetooth ( 📶 )				
Conectar			Desconectar	
	<i>decoy</i> Auricular Bluetooth	Teléfono	<i>decoy</i> Auricular Bluetooth	Teléfono
Voz	X	0	0	X
Transmisión de audio en flujo	X	0	0	X

<i>decoy</i> Auricular Bluetooth ( 📶 ) + 2do auricular ( 🎧 )				
Conectar			Desconectar	
	<i>decoy</i> Auricular Bluetooth	2do auricular	<i>decoy</i> Auricular Bluetooth	2do auricular
Voz	X	0	0	X
Transmisión de audio en flujo	X	0 <sup>1</sup>	X	0 <sup>1</sup>

<i>decoy</i> HS ( 📶 ) + Car Kit ( 🚗 )				
Conectar			Desconectar	
	<i>decoy</i> Auricular Bluetooth	Kit para el automóvil	<i>decoy</i> Auricular Bluetooth	Kit para el automóvil
Voz	X	0	X	0
Transmisión de audio en flujo	X	0 <sup>2</sup>	X	0 <sup>2</sup>

**NOTA** El *decoy* permite múltiples conexiones sólo cuando uno de los dispositivos es "Auricular Bluetooth *decoy*" Prioridad: Kit para el automóvil > Estado de conexión/desconexión de mi auricular > Estado de conexión del 2do auricular > Auricular del teléfono

<sup>1</sup> Si el 2do auricular A2DP

<sup>2</sup> Si el kit para el automóvil admite A2DP

## **Información de seguridad de la TIA**

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

### **Exposición a las señales de radiofrecuencia**

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional

de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### **Cuidado de la antena**

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

### **Funcionamiento del teléfono**

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.



## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

## Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al

mínimo la posibilidad de interferencia.

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

### **Aparatos para la sordera**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

### **Otros Dispositivos Médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

### **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo

indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

### **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

### **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

### **Aeronaves**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

### **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono



cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y

cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

### **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



**Precaución** No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos toquen los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Ei el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.
- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de



autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)

- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

## Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

## Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y

los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

### **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos

metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### **Aviso General**

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.



- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

## **Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.**

La exposición prolongada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinnitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha.  
Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.



- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

**Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:**

## **Academia Americana de Audiología**

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336\*

Correo electrónico:  
info@audiology.org

Internet: www.audiology.org\*

## **Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación**

National Institutes of Health  
31 Center Drive, MSC 2320  
Bethesda, MD USA 20892-2320  
Voz: (301) 496-7243\*

Correo electrónico:  
nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>\*

## **Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional**

Hubert H. Humphrey Bldg.  
200 Independence Ave., SW  
Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)\*

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>\*

\*Sólo disponible en inglés.

## **Actualización de la FDA para los consumidores**



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

### **1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?**

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud.

Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

### **2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?**

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos



inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen

responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU.

deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

### **3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?**

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden

exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

### **4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?**

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios



han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres

grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

### **5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?**

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios.

Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

## **6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?**

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de



Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

## **7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?**

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov>).

fcc.gov/oet/rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

### **8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?**

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de

teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

### **9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?**

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el



tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

## **10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?**

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea

reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

## **11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?**

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y

ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000. La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

## **12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?**

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/cellphones/>)



Programa de seguridad de RF de la  
Comisión Federal de  
Comunicaciones (FCC)  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la  
Protección contra Radiación no  
Ionizante  
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de  
la Organización Mundial de la Salud  
(OMS)  
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección  
Radiológica (R.U.)  
(<http://www.nrp.b.org.uk/>)

## **10 Consejos de Seguridad para Conductores**

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en



la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono

inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

## **Información al consumidor sobre la SAR**

### **(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)**

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.



El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y

ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.22 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.718 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID

BEJVX8610 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

\* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

## ***Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos***

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios




pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen

los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones. Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

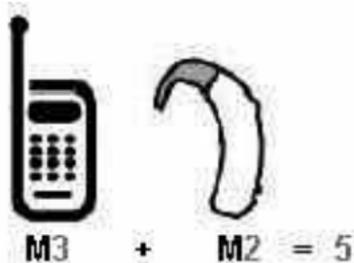

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del

Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI). Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

### **Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos**

#### **Compatibilidad y control de volumen según la FCC**

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

#### **Universidad de Gallaudet, RERC**

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

#### **HAAA (Hearing Loss Association of America)**

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

#### **Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC**

[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf)

## Accesorios

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com), llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



**Cargadors**



**Audífonos  
Estereofónicos  
Bluetooth**



**Baterías**



**Altavoz Estéreo  
Portátil**



**Adaptador de carga  
del auricular  
Bluetooth**



**Cable del USB**



**Kit Esencial  
de Música**



**Cubierta del  
auricular  
Bluetooth**



**Funda**

# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

## **1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTIA:**

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguientes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

## **2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:**

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia,



- abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
- (7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

### **3. LO QUE HARÁ LG:**

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o

información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

#### **4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:**

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas

limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

#### **5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:**

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

**Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026**

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

#### **NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.**

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.



## **Terminología**

### **Calculadora EZ Tip**

Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

### **Reconocimiento de Voz Avanzado**

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

### **La tecnología inalámbrica Bluetooth®**

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

### **CENTRO de MEDIOS®**

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, vídeos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

### **microSD™**

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

### **V CAST™**

Función que es la siguiente generación en tecnología inalámbrica y que transforma su teléfono inalámbrico en un reproductor portátil de música y ofrece una asombrosa experiencia de vídeo móvil en flujo continuo. V CAST emplea tecnología que aumenta de modo significativo las capacidades de descarga para ofrecer mejores gráficos, sonido y profundidad, y usa la potencia de la banda ancha de modo que pueda descargar el entretenimiento más

actual, momentos destacados de los deportes, noticias y actualizaciones sobre el tiempo en su teléfono Verizon Wireless. Los nuevos teléfonos V CAST ofrecen mejores capacidades de generación de imágenes, cámaras de más de 1 megapixel y cámaras de vídeo, audio mejorado y almacenamiento de memoria expandible.

## **Siglas y abreviaturas**

**DTMF** **D**ual-**T**one **M**ulti **F**requency (multifrecuencia de tono doble o "tono de tecla") es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

**ERI** **E**nhaned **R**oaming **I**ndicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de "red asociada" de otro proveedor.

**EVDO** **E**volution **D**ata **O**nly (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrecer acceso inalámbrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener



un punto de acceso de WiFi.

## GPS

**Global Positioning System** (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.

## IS 2000

Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.

## NAM

**Number Assignment Module** (módulo de asignación de número)

es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.

## SSL

**Secure Sockets Layer Protocol** (Protocolo de capas de sockets seguros) empleada para cifrar datos que se envían por el aire.

## TTY

**Teletypewriter** (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

10 Consejos de Seguridad para Conductores 134

## A

Accesorios 142  
Actualización de la FDA para los consumidores 125  
Ajuste rápido del volumen 22  
Alertas de Servicio 84  
Anadir Nuevo Aparato 75  
Apagado/Encendido 84  
Asistente para auricular Decoy 80  
Auto-NAM 94  
Aviso 85

## B

Borradores 42  
Bzn Msjs Voz 43

## C

Calculadora 50, 70  
Calendario 70  
Carga con USB 19  
Carga de la batería 19  
Chatear 44  
Claridad de Voz 84  
Comandos de Voz 22, 68, 89  
Cómo usar el auricular Decoy Bluetooth® 104  
CONTACTOS 29  
Correo Elect 44, 66

Cronómetro 72  
Cuaderno de Notas 73

## D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 143  
Descripción general del Teléfono 14  
Detección automática de USB 99

## E

Entrada 40  
Entrada de texto 23  
Enviado 41  
Extra 65  
Ez Sugerencia 70

## F

Fondo de Pantalla 86  
Formato de Reloj 88  
Foto y Vídeo 56  
Fuentes de Marcado 87  
Función de silencio 22

## G

GET IT NOW 51  
Glosario de Iconos 102  
Grabar Vídeo 62  
Grupos 30

## H

Herramientas 68

## I

Iconos de pantalla 21  
Id. de quien llama 22

Idioma 90  
IMMóvil 43  
In Case of Emergency 31  
Información al consumidor sobre la SAR 137  
Información de seguridad 119  
Información de seguridad de la TIA 115  
Información de Teléfono 101

## J

Juegos 62

## L

Lista de Contacto 29  
Llamada en espera 22  
Luz de Pantalla 86

## M

Marcadas 48  
Marcado oprimiendo un botón 98  
Marcado Rápido 30  
Memoria 99  
Memoria de Tarjeta 100  
Memoria de Teléfono 100  
Mensaje de Foto 35  
Mensaje de TXT 33  
Mensaje de Vídeo 37  
MENSAJERÍA 33  
Menú de Bluetooth 73  
Mi Música 53



- Mi Número 101  
Mi Tarjeta de Nombre 32  
Mis Fotos 59  
Mis Sonidos 54  
Mis Timbres 52  
Mis Vídeos 60  
Modo Autónomo 88  
Modo de vibración 22  
Modo TTY 96  
MSJ Borrar 46  
Música de V CAST 51  
Música y Tonos 51
- N**  
Nivel de carga de la batería 20  
Noticias e Información 63  
Nuevo Contacto 29  
Nuevo Mensaje 33
- O**  
Obtén Nuevas Fotos 59  
Obtén Nuevos Timbres 52  
Opciones de finalizar llamada 95  
Opciones de Respuesta 95  
Opciones para Guardar 100
- P**  
Para hacer llamadas 20  
Para recibir llamadas 21  
Perdidas 47  
Potencia de la señal 20
- Precaución de Seguridad Importante 1  
Privacidad de Voz 98  
PROG/HERR 68  
Programación de Llamada 95  
Programación de Pantalla 85  
Programación de Teléfono 88  
Programación de MENSAJES 44  
Programación de Sonidos 82  
Protección de la temperatura de la batería 19
- R**  
Recibidas 47  
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 139  
Reintentar Automáticamente 96  
Reloj Despertador 71  
Reloj Mundial 72  
Remarcado de Llamadas 21
- S**  
Seguridad 91  
Selección de Sistema 94  
Seleccionar NAM 94  
Sonidos de Alerta 83  
Sonidos de Llamada 82
- T**  
Tablero 87  
Todas 48  
Tomar Foto 61
- U**  
Ubicación 90
- V**  
Ver Cronómetro 49  
Versión SW/HW 101  
Vídeos de V CAST 56  
Volumen de Teclado 83  
Volumen Maestro 82  
VZ NAVIGATOR 67





