



**NOKIA**  
Nseries

# Principios básicos

Nokia N95-1


9205528, 1ª edición ES

# Teclas y piezas (modo trabajo)

Número de modelo: Nokia N95-1.

De aquí en adelante, Nokia N95.

- 1 Tecla de encendido (🔌)
- 2 Teclas de selección (↶ y ↷) para seleccionar comandos y acceder a **Opciones**  
**Sugerencia:** Para bloquear o desbloquear el teclado, pulse ↶ y, a continuación, ↷.
- 3 Tecla Menú (☰) para acceder al menú principal
- 4 Tecla Llamar (☎)
- 5 Tecla Editar (✎) para abrir una lista de comandos durante la edición de texto
- 6 Tecla de desplazamiento para moverse por los menús (⬇, ⬆, ⬅, ➡) y para seleccionar elementos (Ⓞ).
- 7 Teclado numérico
- 8 Tecla Borrar (⌫)
- 9 Tecla Colgar (📞)
- 10 Tecla Multimedia (🎵) para acceder al menú multimedia y abrir el reproductor de música
- 11 Sensor de luz
- 12 Cámara secundaria, de menor resolución

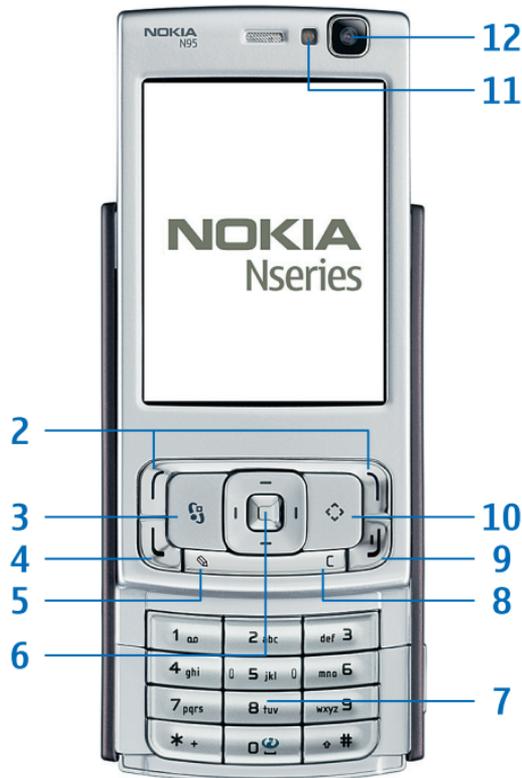

## Teclas y piezas (parte trasera)

- 1 Conector del cargador
- 2 Conector Mini USB para conectarse a un PC compatible
- 3 Altavoces estéreo con efecto de sonido 3D
- 4 Interruptor para activación de cámara con tapa para la lente
- 5 Cámara principal para capturar imágenes con alta resolución y grabación de vídeos
- 6 Flash de la cámara
- 7 Conector Nokia AV de 3,5 mm para dispositivos manos libres portátiles y auriculares compatibles, y cable de conectividad de vídeo
- 8 Ventana para infrarrojos (IR)
- 9 Ranura para tarjetas de memoria compatibles microSD



## Teclas y piezas (modo multimedia)



- 1 Teclas multimedia bajo la tapa deslizante en dos sentidos
  - Tecla Siguiete ►►
  - Tecla Reproducir/Pausa ►||
  - Tecla Parar ■
  - Tecla Anterior ◀◀
- 2 Tecla Zoom/Volumen
- 3 Tecla Revisar (◀▶) para ver la última imagen o videoclip que se ha guardado

- 4 Tecla de captura en dos etapas (▶) para enfoque automático, captura de imágenes fijas y grabación de vídeo

Cuando se dejan al descubierto las teclas multimedia deslizando su tapa, se activa el modo multimedia y la visualización de la pantalla es en sentido horizontal.

Utilice las teclas multimedia para controlar los reproductores de música y de vídeo.

Para acceder al menú multimedia, pulse ◀ o deje al descubierto las teclas multimedia deslizando la tapa cuando el dispositivo esté en modo en espera.

Para activar la cámara principal, abra la tapa de la lente con el interruptor de activación de la cámara. Para fijar el foco en un objeto, pulse la tecla de captura hasta la mitad. Para hacer una foto, pulse la tecla de captura completamente.

Para habilitar el modo de vídeo, seleccione (▶) en la barra de herramientas activa. Para grabar un vídeo, pulse la tecla de captura completamente.

Para desactivar la cámara principal, cierre la tapa de la lente.

## Accesos directos

- Para alternar entre las aplicaciones abiertas, mantenga pulsada la tecla . Cuando se dejan aplicaciones ejecutándose en segundo plano, aumenta el consumo de batería y se acorta su duración.
- Para abrir el reproductor de música, mantenga pulsada la tecla .
- Para inicializar la cámara, abra la tapa de la lente con el interruptor de activación de la cámara.
- Para abrir la **Galería**, pulse dos veces.
- Para llamar a su buzón de voz (servicio de red), mantenga pulsada la tecla **1**.
- Para abrir el menú multimedia, pulse , o bien, en modo en espera, deje al descubierto las teclas multimedia deslizando la tapa.
- Para cambiar de modo, pulse y seleccione un modo.
- Para alternar entre los modos **Normal** y **Silencio**, mantenga pulsada la tecla **#**. Si dispone de dos líneas telefónicas (servicio de red), esta acción provoca el cambio de una línea a otra.
- Para abrir la lista de los últimos números marcados, pulse .
- Para utilizar comandos de voz, mantenga pulsada la tecla .
- Para iniciar el navegador **Web** (servicio de red), mantenga pulsada la tecla **0**.



## Bloqueo del teclado (protección del teclado)

Quando las teclas están bloqueadas, aparece .

Para bloquear las teclas, pulse y luego .

Para desbloquear las teclas, abra la tapa deslizando en dos sentidos, o pulse y luego .

Quando las teclas están bloqueadas, se pueden desbloquear abriendo la tapa de la lente de la cámara.

Para que el bloqueo del teclado se active automáticamente después de un tiempo de espera o cuando se cierre la tapa deslizando en dos sentidos, pulse y seleccione **Herramientas > Ajustes > Generales > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM**.

Quando el bloqueo del teclado está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

## Insertar la tarjeta (U)SIM y la batería


Una tarjeta USIM es una versión mejorada de la tarjeta SIM. Es compatible con los teléfonos móviles UMTS.

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.


Cerciórese siempre de que el teléfono esté apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería.

Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede ser su proveedor de servicios u otro distribuidor.


- 1 Con la parte posterior del dispositivo mirando hacia usted, pulse el botón de liberación, deslice la tapa y levántela.

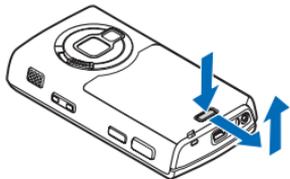

- 2 Para liberar el soporte de la tarjeta (U)SIM, levántelo separándolo del asa.

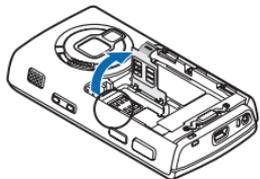


- 3 Inserte la tarjeta (U)SIM. Compruebe que el área de contactos de la tarjeta queda orientada hacia los conectores del dispositivo y que la esquina biselada de la tarjeta queda orientada hacia la base del dispositivo.
- 4 Cierre el soporte y bloquéelo en su sitio.

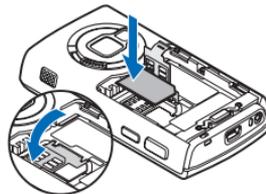

- 5 Inserte la batería.



- 6 Vuelva a colocar la tapa de modo que los orificios de bloqueo queden orientados hacia sus ranuras y deslice la tapa hasta su posición.

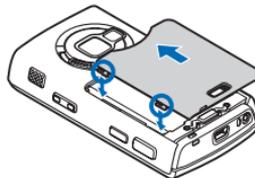


## Encender el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla .
- 2 Si el dispositivo solicita un código (U)PIN o de bloqueo, escríbalo y pulse . El valor inicial del código de bloqueo es 12345.

Su dispositivo tiene antenas internas.


 **Nota:** Al igual que haría con otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena cuando esté en uso si no es necesario. Por ejemplo, evite tocar la antena celular durante una llamada de teléfono. El contacto del cuerpo con una antena que transmite o recibe afecta a la calidad de la comunicación de radio y puede incrementar innecesariamente el nivel de potencia que precisa el dispositivo para su funcionamiento, así como reducir la duración de la batería.

- 1 Antena celular
- 2 Tecnología Bluetooth/antena de LAN inalámbrica
- 3 Receptor GPS

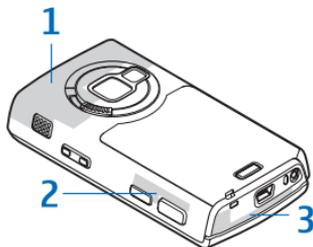

## Cargar la batería

- 1 Conecte un cargador compatible a una toma de corriente de la pared.
- 2 Conecte el cable de alimentación al dispositivo. Si la batería se ha agotado totalmente, pueden pasar unos minutos antes de que aparezca el indicador de carga.
- 3 Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se detiene. Desconecte el cargador, primero del dispositivo y luego de la toma de corriente.

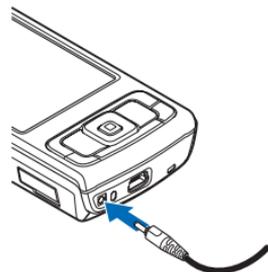

# Soporte

## Ayuda

La función de ayuda facilita instrucciones mientras usa el dispositivo. Para acceder a ella desde cualquier aplicación, seleccione **Opciones > Ayuda**.

## Guía del usuario

Consulte la guía del usuario para obtener más información de interés sobre el dispositivo.

## Nokia en Internet

Consulte [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) o la página web local de Nokia si desea obtener la última versión de esta guía del usuario, información adicional, descargas y servicios relacionados con su producto Nokia.

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries y N95 son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.