

Instalación de las Baterías

Su control remoto universal requiere de 2 baterías alcalinas AAA nuevas (se venden por separado).

Para instalar las baterías:

1. Voltee la unidad, y quite la tapa del compartimiento de baterías.
2. Introduzca las baterías, cuidando que el (+) y el (-) de las baterías sean iguales a las marcas dentro del compartimiento de las baterías.

NOTA: Puede haber la necesidad de reprogramar el control después de haber remplazado las baterías.

Programando con Entrada Directa

Para programar hasta cuatro componentes en su control remoto, siga los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
 2. Localice el código de tres dígitos para la marca de su TV, VCR, DVD, DVR, receptor de satélite o la caja del cable en la lista de códigos anexa.
 3. Presione y sostenga la tecla CODE SEARCH (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
 4. Luego suelte la tecla CODE SEARCH.
 5. Presione y suelte la tecla TV, VCR/DVD o SAT-CBL. La luz del indicador debe parpadear y luego permanecer prendida.
- Para programar la tecla AUX: Presione y suelte la tecla AUX. Presione la tecla del componente (TV, VCR/DVD o SAT-CBL) correspondiente al componente que usted desea controlar con la tecla AUX. La luz del indicador debe parpadear y luego permanecer prendida. Si usted quiere la tecla AUX control el DVR, luego presione la tecla VCR/DVD.
6. Introduzca el código de tres dígitos, utilizando las teclas numéricas. Despues de introducir el código, la luz del indicador se apaga.
 7. Apunte el control remoto hacia el componente y presione la tecla ON/OFF. El componente debe apagarse.
- NOTA: Si su componente no responde, pruebe todos los códigos ofrecidos para su marca. Si los códigos no funcionan o si la marca de su componente no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda de código que sigue a continuación.

Programando con la Búsqueda de Códigos

Si su TV, VCR, DVD, DVR, receptor del satélite o caja para el cable no responde después de haber probado todos los códigos para su marca, o si la marca de su componente no aparece en la lista, pruebe buscando a través del método de entrada para la búsqueda de códigos. Para programar su control remoto a través del método de entrada para la búsqueda de códigos, siga los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
 2. Presione y sostenga la tecla CODE SEARCH (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
 3. Luego suelte la tecla CODE SEARCH.
 4. Presione y suelte la tecla del componente correspondiente al componente (TV, VCR/DVD o SAT-CBL) que usted desea controlar con el control remoto.
- La luz del indicador debe parpadea una vez y luego permanecer prendida.
- NOTA: Para programar la tecla AUX, presione y suelte la tecla AUX. Luego presione la tecla del componente correspondiente al componente que usted desea controlar con la tecla AUX.
5. Presione y suelte la tecla ON/OFF hasta que el componente se apague.
- IMPORTANTE:** Puede que usted necesite presionar la tecla ON/OFF hasta 200 veces.
6. Cuando el componente se apague, presione la tecla OK. La luz del indicador se apaga.

Recuperación de Códigos

Si usted utiliza el método de búsqueda de códigos para programar su control remoto, siga los pasos a continuación para conocer cual es el código compatible con su componente. Encontrar el código actual y escribirlo le ahorrará tiempo en caso de que usted necesite programar el control remoto nuevamente. (Ej., si pierde la programación cuando cambia las baterías).

1. Presione y sostenga la tecla CODE SEARCH (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador. Luego suelte la tecla CODE SEARCH.
 2. Presione y suelte la tecla del componente correspondiente al componente (TV, VCR/DVD, SAT-CBL o AUX) que usted desea controlar con el control remoto. La luz del indicador debe parpadea una vez y luego permanecer prendida.
- Nota: Para el AUX, Presione AUX, luego presione la tecla correspondiente al componente a ser guardado bajo la tecla AUX.
3. Presione y suelte la tecla CODE SEARCH. La luz del indicador se apaga.
 4. Comenzando con el 0 en el teclado, presione las teclas numéricas en orden (0-9) hasta que la luz del indicador parpadee.
 5. El número que hace que la luz del indicador parpadee es el primer dígito de su código.
 6. Repita el paso 4 hasta que usted haya recuperado los tres números del código.
 7. Escriba el número del código para su uso en el futuro

Función de Menú – TV, DVD, SAT

La función del menú en su control remoto es utilizada para realizar cambios en las opciones seleccionadas. La tecla MENU funciona en los modos de TV, DVD y Receptor de satélite. Cada menú varía de una marca a otra.


El menú TV se utiliza para realizar cambios de las opciones de la TV, tales como cambiar los colores, canales y cronómetros. El menú SAT se utiliza para realizar cambios de las opciones de su receptor de satélite, tales como la lista de canales y las claves. El menú DVD se utiliza para realizar cambios a través de las pantallas de navegación, tales como idiomas y subtítulos.

Mientras está en el modo de menú, las teclas VOL UP/DOWN (subir y bajar el volumen) y CHAN UP/DOWN (subir y bajar los canales) funcionan como teclas de navegación.

Utilizando las funciones del menú

Para utilizar las funciones del menú, siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese que su(s) componente(s) esté(n) encendido(s) y que su TV esté sintonizada en la fuente de video adecuada.

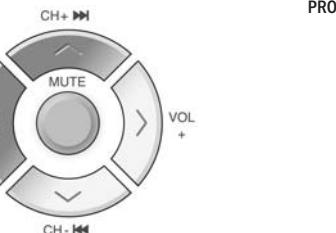

2. Presione la tecla del componente que usted desea controlar (TV, VCR/DVD, AUX o SAT-CBL).
3. Presione la tecla MENU. Aparece el menú del componente seleccionado. La luz del indicador parpadea continuamente para indicar que el control remoto está en el modo de menú.

NOTA: Quizá todas las funciones algunos modelos y marcas no funcionen completamente.

4. Para salir del modo menú, presione la tecla correspondiente al componente en el control remoto (TV, VCR/DVD, AUX o SAT-CBL).

NOTAS ESPECIALES PARA EL USO DEL MENÚ

1. En el modo menú para TVs de RCA, GE y PROSCAN, presionando la tecla MENU selecciona la opción resaltada. Las teclas numéricas pueden ser utilizadas para seleccionar opciones en el menú.
2. Para los componentes Sony, presionando la tecla OK mientras se encuentra en el modo menú, regresa al menú anterior.

Solución de Problemas

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO PUEDE SER PROGRAMADO PARA CONTROLAR SU COMPONENTE.

- Puede que usted se encuentre muy lejos del componente o en un ángulo no adecuado. Este control remoto utiliza la tecnología IR (luz infrarroja) para comunicarse con los componentes. El control remoto envía el código y el sensor IR del componente lee el código.

Por ende, debe haber algo que obstruya el paso entre el control remoto y el sensor IR del componente. Acerquese y asegúrese de que usted esté apuntado el control remoto al componente (VCR cuando esté programando la tecla VCR/DVD cuando esté programando la tecla TV, la caja de cable o el receptor de satélite cuando esté programando la tecla SAT-CBL).

- Si usted ha introducido todos los códigos de su marca que aparecen en la lista de códigos anexa y ha seguido las instrucciones, pruebe con el método de búsqueda de códigos.
- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (TV, VCR/DVD, AUX o SAT-CBL) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.
- Para programar el control remoto universal para 4 componentes para que controle una combinación de unidades (TV/VCR o TV/DVD), primero busque los códigos de su marca para el VCR o DVD. Sin embargo, algunas unidades, necesitan que usted los programe a ambos con la tecla TV (utilizando los códigos de TV y las teclas VCR/DVD utilizando los códigos VCR o DVD) para su total funcionamiento.
- Para programar el control remoto universal para 4 componentes para que controle una combinación de unidades (VCR/DVD), programe la tecla VCR utilizando los códigos VCR y luego programando la tecla AUX utilizando los códigos para DVD.

PROBLEMA: EL VCR NO GRABA.

- Como una medida de seguridad, usted debe presionar la tecla REC dos veces para comenzar a grabar.
- Asegúrese de que la cinta está cargada en el VCR adecuadamente.
- Asegúrese de que la cinta no está protegida para grabar. Si la lengüeta de seguridad fue removida, está protegida para grabar y usted no podrá grabar en esa cinta.

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO CAMBIA LOS CANALES.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (TV, VCR/DVD, AUX o SAT-CBL) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.
- Usted puede haber presionado una tecla no válida para el modo en el cual se encuentra el control remoto (por ejemplo, REC funciona únicamente en el modo VCR)
- Asegúrese que las baterías están instaladas correctamente.
- Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas. Puede necesitar ser programado nuevamente.

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO CONTROLA SU COMPONENTE.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (TV, VCR/DVD, AUX o SAT-CBL) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.

- Retire cualquier obstáculo que se encuentre entre el control remoto y el componente. Asegúrese de apuntar con el control remoto al sensor infrarrojo del componente.
- Asegúrese que las baterías están instaladas correctamente. (Vea "Instalación de Baterías")
- Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas. Puede necesitar ser programado nuevamente.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE LA PÁGINA WWW.AVENTACCESSORIES.COM

sione y sostenga la tecla del número 1 presionada en el control remoto por varios segundos para reiniciar el micro procesador dentro del control remoto. Suelte la tecla del número 1, reinstale las baterías, e intente utilizar el control remoto otra vez. Necesitará programar el control remoto nuevamente.

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO ESTÁ FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.

- Asegúrese de que el componente esté "listo" (Ej. el reproductor de DVD está cargado, el VCR tiene la cinta dentro, etc.).
- Usted puede haber presionado una tecla no válida para el modo en el cual se encuentra el control remoto (por ejemplo, REC funciona únicamente en el modo VCR).
- Si está controlando un VCR para grabar, usted debe presionar la tecla REC dos veces.
- Si usted está tratando de cambiar canales, trate de presionar la tecla OK después de introducir el número del canal, ya que este es un requisito para algunos modelos y marcas.
- Existe la posibilidad que un código programado sólo pueda ser utilizado para controlar algunas de las opciones de su componente (Ej. únicamente enciendo o apago un componente). Siga los pasos provistos para programar el control remoto (Vea la sección "Programando"). Si el componente puede ser encendido y apagado, asegúrese de presionar la tecla CHAN UP/DOWN para ver si el componente responde. En caso contrario, pruebe con el siguiente código de la lista.

PROBLEMA: EL VCR NO GRABA.

- Como una medida de seguridad, usted debe presionar la tecla REC dos veces para comenzar a grabar.
- Asegúrese de que la cinta está cargada en el VCR adecuadamente.
- Asegúrese de que la cinta no está protegida para grabar. Si la lengüeta de seguridad fue removida, está protegida para grabar y usted no podrá grabar en esa cinta.

PROBLEMA: EL CONTROL REMOTO NO CAMBIA LOS CANALES.

- Usted debe colocar el control remoto en el modo correcto, presionando la tecla correspondiente al componente (TV, VCR/DVD, AUX o SAT-CBL) que usted desea controlar, de manera que el control remoto sepa cual componente desea usted controlar.
- Presione la tecla OK después de introducir el número del canal.

PROBLEMA: EL MENÚ DEL COMPONENTE NO APARECE EN LA PANTALLA DE LA TV.

- Asegúrese que su(s) componente(s) esté(n) encendido(s) y que su TV esté sintonizada en la fuente de video adecuada y utilice la tecla de entrada para cambiar entre las fuentes de video conectadas a su TV.
- El menú de acceso no funciona con todas las marcas. Si ese es su caso, usted necesitará utilizar su control remoto original para tener acceso a las funciones del menú de setos componentes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE LA PÁGINA WWW.AVENTACCESSORIES.COM

MODEL MODELE MODELE ADR460
THOMSON INC.
10330 North Meridian Street
Indianapolis IN 46290 USA
©2004

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

® REGISTERED TRADEMARKS
MARQUES DÉPOSÉES
MARCAS REGISTRADAS
ADR460 NA IB REV4

Model	ADR460
Modèle	
Modelo	

- e English
- f Français
- s Español



4 in 1 Universal Remote Control User's Guide

Congratulations on your purchase of the ADR460. This user-friendly remote makes juggling multiple remote controls a thing of the past! This one unit controls up to four components, including the most popular brands of TV, VCR or DVD, Satellite receiver or Cable box. This remote is unusually versatile because it has an AUX key that you can program to control any video component. The ADR460 is easy to use, easy to program, and it gives you total control—at the touch of your fingertips!

ADR460 Guide de L'utilisateur De La Télécommande Universelle 4 En 1

Nous vous félicitons d'avoir acheté la télécommande de modèle ADR460. D'utilisation conviviale, elle vous évite d'avoir à manipuler plusieurs télécommandes comme c'était le cas par le passé! Ce modèle peut commander jusqu'à quatre appareils, notamment les marques les plus répandues de téléspectateurs, de magnétoscopes, de lecteurs DVD, de récepteurs de signaux satellites ou de décodeurs. Cette télécommande vous offre une polyvalence exceptionnelle grâce à une touche AUX programmable en mesure de commander tous vos appareils vidéo. La télécommande de modèle ADR460 est facile à utiliser et à programmer. Elle vous procure un contrôle total – du bout des doigts!

ADR460 Guía del usuario del control remoto universal 4 en 1

Felicidades por la compra del ADR460. ¡Este amigable control remoto convierte a los malabarismos con los múltiples controles remotos en una cosa del pasado! Esta unidad controla hasta cuatro componentes, incluyendo las más populares marcas de TV, VCR o DVD, receptor de satélite o caja del cable. Este control remoto es extraordinariamente versátil ya que tiene una tecla AUX que usted puede programar para controlar cualquier componente de video. El ADR460 es fácil de utilizar, fácil de programar y le pone el control al alcance de su mano.

Battery Installation

Your universal remote requires 2 new AAA alkaline batteries (sold separately).

To install the batteries:

1. Turn the unit over, and remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case.

NOTE: Reprogramming may be required after batteries are removed.

Programming with Direct Entry

To program your remote to control up to four components, follow these steps:

1. Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
2. Find the three-digit code for your brand of TV, VCR, DVD, DVR, satellite receiver or cable box in the enclosed code lists.
3. Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
4. Release the **CODE SEARCH** key.
5. Press and release the **TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL** key. The indicator light blinks and then remains lit.

To program the **AUX** key: Press and release the **AUX** key. Press the component key (**TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL**) which corresponds to the component you wish the **AUX** key to control. The indicator light blinks and then remains light. If you would like the **AUX** key to control a **DVR**, then press the **VCR-DVD** key.

6. Enter the three-digit code, using the numeric keypad. After the code is entered, the indicator light turns off.
7. Aim the remote at the component and press the **ON-OFF** key. The component should turn off.

Note: If your component does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work or your brand is not listed, try the **Code Search Method** that follows.

Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD, DVR, satellite receiver or cable box does not respond after you have tried all the codes for your brands, or if your brands is not listed, try searching for your code via the **Code Search Entry Method**. To program your remote via the **Code Search Entry Method**, follow these steps:

1. Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
2. Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
3. Release the **CODE SEARCH** key.
4. Press and release the component key that corresponds to the component you want the remote to operate (**TV, VCR-DVD** or **SAT-CBL**). The indicator light blinks once and then remains lit.
5. Press and release the **ON-OFF** key until the component turns off.
- IMPORTANT: You may have to press the **ON-OFF** key up to 200 times.
6. When the component turns off, press the **OK** key. The indicator light turns off.

Code Retrieval

If you used the **Code Search** method to program your remote, follow the steps below to find out which code is compatible with your component. Finding the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again (e.g., if programming is lost when you change the batteries).


1. Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light illuminates. Then release the **CODE SEARCH** key.
2. Press and release the component key that matches the component's code you are retrieving (**TV, VCR-DVD, SAT-CBL** or **AUX**). The indicator light blinks once and then remains lit.
- NOTE: For **AUX**, press **AUX**, then press the component key corresponding to the component stored under the **AUX** key.
3. Press and release the **CODE SEARCH** key. The indicator light turns off.
4. Starting with 0 on the keypad, press the number keys in order (0-9) until the indicator light blinks.
5. The number that causes the indicator light to blink is the first digit of your code.
6. Repeat step 4 until you have retrieved all three numbers of the code.
7. Write down the code for future use.

Menu Function – TV, DVD, SAT

The **Menu** function on your remote is used to make changes on selected settings. The **MENU** key operates in **TV, DVD** and **Satellite Receiver Modes**. Each menu varies from brand to brand.

The **TV** Menu is used to make changes in the **TV** settings, such as changing color, channels and timers. The **SAT** Menu navigates through your satellite receiver's Guide screens, to make changes in the satellite settings, such as channel lists and passwords. The **DVD** Menu is used to make changes through the **DVD** screens, such as languages and subtitles.

While in **Menu Mode**, **VOL UP/DOWN** and **CHAN UP/DOWN** keys function as navigation keys:

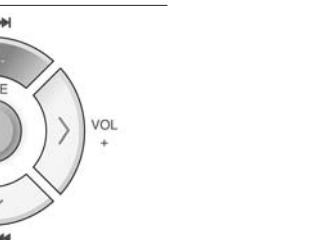

Using Menu Functions

To use the **Menu** function, follow these steps:

1. Make sure your component(s) are turned on and your TV is tuned to the appropriate video source.
2. Press the component button whose menu you wish to access (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**).
3. Press the **MENU** key. The menu of the chosen component is shown. The indicator light blinks continuously to indicate the remote is in menu mode.
- NOTE: Some functions of some brands may not be fully supported.
4. To exit the menu mode press the corresponding component key on the remote (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**).

SPECIAL NOTES FOR MENU USE

1. In the **Menu Mode** of **RCA, GE** and **PROSCAN** TVs, pressing the **MENU** key selects the highlighted item. The numeric keys may also be used to select the menu choice.
2. For **SONY** components, pressing the **OK** key while in **Menu Mode** returns to the previous menu.

Troubleshooting

PROBLEM: THE REMOTE CAN'T BE PROGRAMMED TO OPERATE YOUR COMPONENT.

- You may be too far away from the component or at a wrong angle. This remote uses IR (infrared) technology to communicate with components. The remote sends the code and the component's IR sensor reads the code. Therefore, there must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the component. Move closer and make sure you point the remote at the component (VCR when programming the **VCR-DVD** key; TV when programming the **TV** key; cable box or satellite receiver when you're programming the **SAT-CBL** key).
- If you've entered all of the codes for your brand that are in the accompanying Code List and followed the instructions, try the **Code Search** method.
- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**) so the remote knows which component you want to operate.
- To program the 4 component universal remote to operate a combination unit (**TV/VCR** or **TV/DVD**), first try the **VCR** or **DVD** codes for your brand. Some units, however, require that you program both the **TV** key (using the **TV** codes) and the **VCR-DVD** key (using the **VCR** or **DVD** codes) for full operation.
- To program the 4 component universal remote to operate a combination unit (**VCR/DVD**), program the **VCR** key using the **VCR** codes and then program the **AUX** key using the **DVD** codes.

PROBLEM: THE INDICATOR LIGHT DOES NOT LIGHT WHEN YOU PRESS A KEY.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**) so the remote knows which component you want to operate.
- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in (for example, **REC** only works in **VCR Mode**).
- Make sure the batteries are properly installed.
- Replace the batteries with two new AAA batteries. Reprogramming may be required.

PROBLEM: THE REMOTE DOES NOT OPERATE YOUR COMPONENT.

- You must put the remote in the correct mode by pressing the corresponding component key (**TV, VCR-DVD, AUX** or **SAT-CBL**) so the remote knows which component you want to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the component. Make sure to aim the remote at the IR sensor on the component.
- Make sure the batteries are properly installed (See **Battery Installation**).
- Replace the batteries with two new AAA batteries. Reprogramming may be required.
- Reset the remote. Remove the batteries, then press and hold the **number 1** key on the remote for several seconds to reset the microprocessor inside the remote. Release the **number 1** key, reinstall the batteries, and try the remote again. Reprogramming will be required.

FRANÇAIS

Mise en place des piles

Votre commande universelle requiert l'utilisation de deux piles alcalines AAA (vendues séparément).

Pour mettre les piles en place :

1. Retournez l'appareil, puis retirez le couvercle du compartiment des piles.
 2. Insérez les piles, en faisant coincider les pôles (+) et (-) des piles avec les repères se trouvant à l'intérieur du compartiment des piles.
- NOTE:** Il pourra être nécessaire de reprogrammer la télécommande après l'insertion des piles.

Programmation à l'aide de la saisie directe

Suivez les étapes ci-dessous pour programmer votre télécommande de manière à ce qu'elle puisse commander jusqu'à quatre appareils.

1. Allumez manuellement l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande.

2. Consultez les listes de codes fournies et relevez le code à trois chiffres propre à votre marque de téléviseur, de magnétoscope, de lecteur/enregistreur de DVD, de récepteur de signaux satellites ou de décodeur.

3. Appuyez sur la touche **CODE SEARCH** (recherche de codes) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

4. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.

5. Appuyez sur la touche **TV** (téléviseur), **VCR-DVD** (magnétoscope, lecteur DVD) ou **SAT-CBL** (satellite câble), puis relâchez-la. Le voyant lumineux s'allume et reste allumé.

Pour programmer la clé **AUX** : Appuyer et relâcher la clé **AUX**. Appuyer sur la clé de composante (**TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL**) correspondant à la composante que l'on veut commander par la clé **AUX**. Le témoin lumineux clignote puis demeure allumé. Si on désire que la clé **AUX** commande un Magnétoscope Numérique, appuyer sur la clé **VCR-DVD**.

6. Entrez le code à trois chiffres à l'aide du clavier numérique. Le voyant lumineux s'éteint après la saisie du code.

7. Pointez la télécommande en direction de l'appareil, puis appuyez sur la touche **ON/OFF** (mise en fonction/hors fonction). L'appareil devrait s'éteindre.
- REMARQUE :** Si l'appareil ne répond pas, essayez de saisir les autres codes associés à votre marque. Si les codes ne fonctionnent pas ou si la marque de votre appareil ne figure pas dans la liste, essayez la méthode de recherche de codes qui suit.

Programmation à l'aide de la méthode de recherche de codes

Si votre téléviseur, votre magnétoscope, votre lecteur/enregistreur de DVD, votre récepteur de signaux satellites ou votre décodeur ne répond après avoir saisi tous les autres codes associés aux marques de vos appareils, ou si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée, essayez de chercher votre code au moyen de la méthode de recherche des codes saisis. Suivez les étapes ci-dessous pour programmer votre télécommande par l'intermédiaire de la méthode de recherche des codes saisis :

1. Allumez manuellement l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande.

2. Appuyez sur la touche **CODE SEARCH** (recherche de codes) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

3. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.

4. Appuyez sur la touche **TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL** correspondant à l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande, puis relâchez-la.
- Le voyant lumineux clignote une fois, puis reste allumé.

REMARQUE : Enfoncez, puis relâchez la touche **AUX** pour la programmer. Appuyez ensuite sur la touche correspondant à l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la touche **AUX**.

5. Enfoncez, puis relâchez la touche **ON/OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- IMPORTANT :** Il est possible que vous ayez à appuyer sur la touche **ON/OFF** jusqu'à 200 fois.

6. Appuyez sur la touche **OK** lorsque l'appareil s'éteint. Le voyant lumineux s'éteint.

Utilisation des fonctions du menu

Suivez les étapes suivantes pour utiliser les fonctions du menu :

1. Assurez-vous que votre(s) appareil(s) sont allumés et que votre téléviseur est syntonisé sur la source vidéo appropriée.
 2. Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil sélectionné s'affiche. Le voyant lumineux clignote continuellement pour indiquer que la télécommande est en mode **Menu**.
 3. Appuyez sur la touche **CODE SEARCH**. Le menu de l'appareil sélectionné s'affiche. Le voyant lumineux clignote continuellement pour indiquer que la télécommande est en mode **Menu**.
- REMARQUES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'UTILISATION DU MODE MENU**
1. En mode **Menu** des téléviseurs **RCA, GE** et **PROSCAN**, le fait d'appuyer sur la touche **MENU** sélectionne l'élément mis en évidence. Les touches numériques peuvent également être utilisées pour effectuer des choix dans le menu.
 2. Pour les appareils **SONY**, le fait d'appuyer sur la touche **OK** en mode **Menu** vous ramène au menu précédent.

PROBLÈME : LA TÉLÉCOMMANDE NE PEUT PAS ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FAIRE FONCTIONNER VOTRE APPAREIL

PROBLÈME : LA TÉLÉCOMMANDE N'EXÉCUTE PAS CORRECTEMENT LES COMMANDES

- Vous avez trouvé trop loin de l'appareil ou l'angle est inadéquat. Cette télécommande communique avec des appareils au moyen de la technologie IR (infrarouges). La télécommande envoie un code au capteur IR de l'appareil qui le capte.
 - Par conséquent, assurez-vous qu'aucun objet ne nuit au passage du faisceau IR émis par la télécommande et capté par l'appareil. Rapprochez-vous et assurez-vous de pointer la télécommande vers l'appareil (le magnétoscope lors de la programmation à l'aide de la touche **VCR-DVD**, le téléviseur lors de la programmation de la touche **TV**; le décodeur ou le récepteur de signaux satellites lors de la programmation de la touche **SAT-CBL**).
 - Si vous avez saisi tous les autres codes associés à votre marque répertoriés dans la liste de codes et avec suivre toutes les directives, essayez la méthode **Recherche de codes**.
 - 1. Allumez manuellement l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande.
 - 2. Appuyez sur la touche **CODE SEARCH** (recherche de codes) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.
 - 3. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
 - 4. Appuyez sur la touche **TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL** correspondant à l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande, puis relâchez-la.
- REMARQUE :** Enfoncez, puis relâchez la touche **AUX** pour la programmer. Appuyez ensuite sur la touche correspondant à l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la touche **AUX**.

PROBLÈME : LE MAGNÉTOSCOPE N'ENREGISTRE PAS

- Par mesure de sécurité, vous devez appuyer sur la touche **REC** deux fois pour commencer à enregistrer.
- Assurez-vous que la vidéocassette est correctement alignée avant de l'insérer dans le magnétoscope.
- Assurez-vous que la vidéocassette n'est pas protégée en écriture. Si la languette de sécurité est retirée de la vidéocassette, celle-ci est protégée en écriture et ne peut servir de support d'enregistrement.

PROBLÈME : LA TÉLÉCOMMANDE NE PERMET PAS DE SYNTONISER D'AUTRES CHAÎNES.

- Vous devez régler la télécommande au mode adéquat en appuyant sur la touche **TV, VCR-DVD, AUX** ou **SAT-CBL** correspondant à l'appareil à commander.
- Appuyez sur la touche **OK** après avoir entré un numéro de chaîne.

PROBLÈME : LE MENU DE L'APPAREIL N'APPARAÎT PAS SUR L'ÉCRAN DU TÉLÉVISEUR.

- Assurez-vous que votre(s) appareil(s) sont allumés et que votre téléviseur est syntonisé sur la source vidéo appropriée, puis utilisez la touche **Input** (entrée) pour basculer entre les sources vidéo branchées à votre téléviseur.
 - Assurez-vous que les piles sont correctement mises en place (consultez la rubrique **Mise en place des piles**).
 - Remplacez les deux piles AAA. Il pourra être nécessaire de reprogrammer la télécommande.
 - Déplacez tout objet qui pourrait se trouver entre la télécommande et l'appareil. Assurez-vous que la télécommande pointe en direction du capteur IR de l'appareil.
 - L'accès au menu n'est pas pris en charge par toutes les marques. Si tel est le cas, vous devrez utiliser la télécommande d'origine pour accéder aux fonctions du menu de ces appareils.
 - Réinitialisez la télécommande. Retirez les piles, puis appuyez sur la touche « 1 » de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes pour réinitialiser le microprocesseur interne de la télécommande.
- VISITEZ LE SITE WEB WWW.ADVENTACCESSORIES.COM POUR EN SAVOIR PLUS.**