

GUÍA DEL USUARIO TAGUS TÁCTIL

Queremos que disfrutes de lo que más nos gusta... LEER. Por eso, te hemos preparado una guía de uso completa, para que puedas sacar el máximo partido a tu nuevo eReader Tagus. Leer donde, cuando y como quieras ya es posible gracias al "MUNDO TAGUS". Un Sistema de Lectura Digital que te permite disponer, siempre que quieras, de todos tus eBooks comprados en Casa del Libro.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1**TOMA DE CONTACTO**

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	3
FICHA TÉCNICA	5

CAPÍTULO 2**PRIMEROS PASOS**

CARGA DE BATERÍA	6
PUESTA EN MARCHA	6

CAPÍTULO 3**FUNCIONALIDADES DEL DISPOSITIVO.MENÚ DE INICIO**

DOCUMENTOS RECIENTES	7
BIBLIOTECA	7
SINCRONIZACIÓN	8
TIENDA	11
COMPRAR UN EBOOK.....	11
UTILIDADES	15
DICCIONARIO Y TRADUCTOR.....	15
NAVEGADOR.....	17
NOTAS A MANO.....	19
BLOC DE NOTAS.....	21
APLICACIONES	24
ALMACENAMIENTO INTERNO	25
TARJETA Micro SD	28
AJUSTES	29
CONECTAR WI-FI.....	29
CONFIGURAR “MI CUENTA”	30
FUNCIONALIDADES DE AJUSTES.....	31

CAPÍTULO 4.

LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO (EBOOK)	33
--	-----------


CAPÍTULO 5.**ACTUALIZAR SOFTWARE**

PASOS A SEGUIR	37
----------------------	----

CAPÍTULO 6**DIRECTRICES Y PRECAUCIONES**

INSTRUCCIONES DE DESECHO DEL PRODUCTO	38
PREACUCIONES	39

CAPÍTULO 1.
TOMA DE CONTACTO

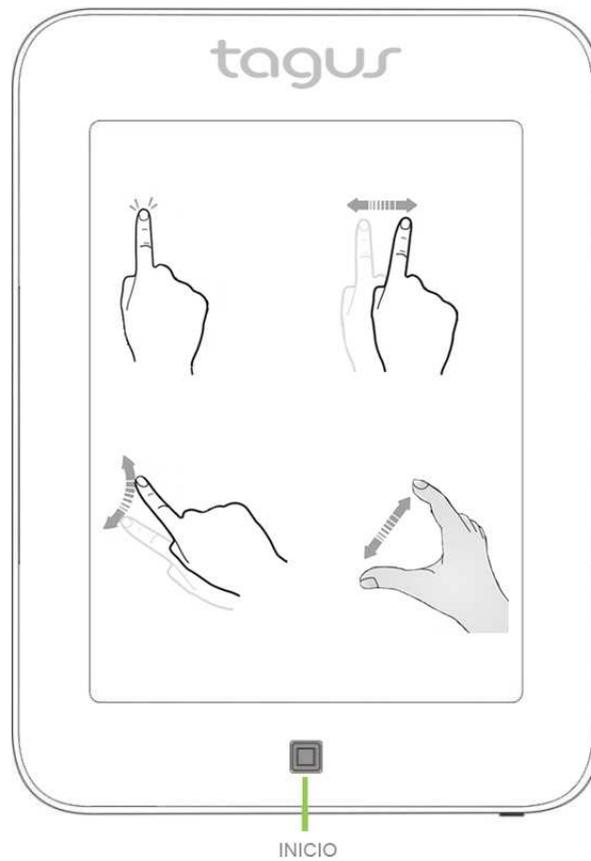

PULSA

Presiona la pantalla para seleccionar elementos.
Presiona durante 3 segundos para desplegar el
“**Menú de Opciones**” en cada sección

DESLIZA


Avanza o retrocede página deslizando el dedo en
cualquier zona de la pantalla

ZOOM

Amplia o minimiza la pantalla presionándola con dos
dedos, uniéndolos entre sí o separándolos

BOTÓN DE INICIO

Salir de la aplicación o del eBook actual
Salir del “**Menú**” o la vista actual
Volver

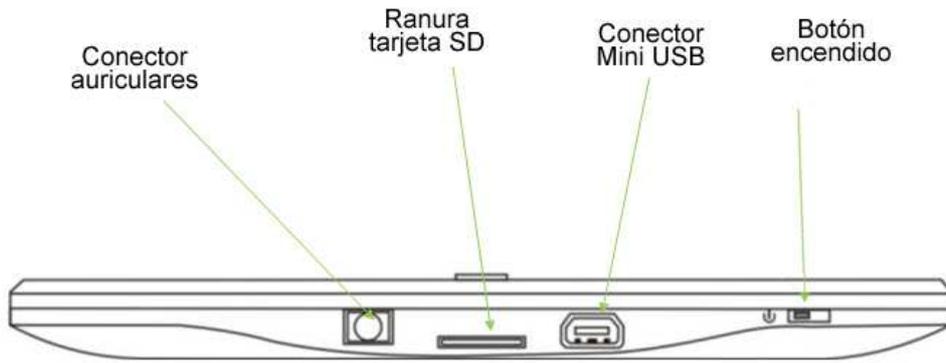

CONECTOR AURICULARES

Escucha música o audio libros conectando tus auriculares

BOTÓN ENCENDIDO


Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo. Presiona y suéltalo inmediatamente para que el dispositivo entre en modo **espera/standby**

PUERTO MINI USB

Inserta el cable USB para conectar con el PC y gestionar o recargar tu dispositivo

TARJETA MICRO SD

Inserta la tarjeta SD para leer su contenido en el dispositivo (la tarjeta SD puede ampliarse hasta los 32GB)

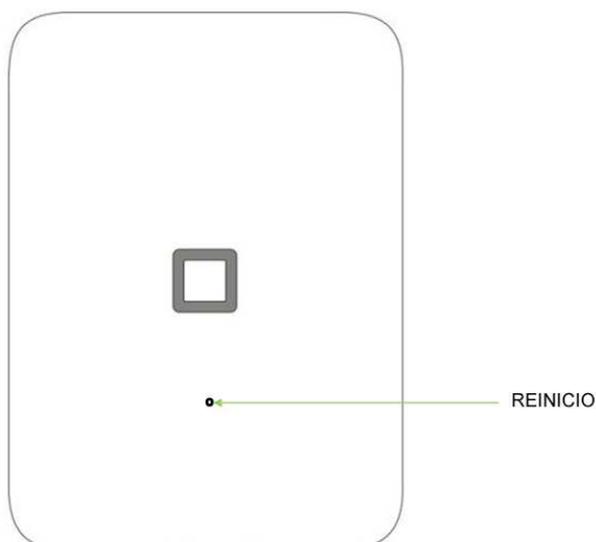

Reinicia el dispositivo presionando con un pequeño objeto de punta fina el botón de “**Reinicio**” de la parte posterior del eReader y después, presiona el botón de encendido para reiniciarlo

1.2 FICHA TÉCNICA DISPOSITIVO TAGUS

- ❑ **MEDIDAS:** 171 mm (alto) x 125 mm (ancho) x 10,9 mm (grosor).
- ❑ **PESO:** 238 gr.
- ❑ **PANTALLA TÁCTIL:** EPD 6" E ink Pearl de última generación que se lee como en papel.
- ❑ **RESOLUCIÓN:** 600 x 800 px.
- ❑ **MEMORIA INTERNA:** 4GB (3GB dedicados al sistema Tagus y 1GB para uso libre del dispositivo como almacenamiento) con posibilidad de aumentarla con una tarjeta Micro SD 32 GB.
- ❑ **MEMORIA FLASH:** 256 MB DDR
- ❑ **PROCESADOR:** Cortex A8 a 800 Mhz.
- ❑ **BATERÍA:** Li-ion de 1600 mAh, equivalente a 8000 pasos de página (aunque el uso del WI-FI y navegación por Internet puede reducir su duración).
- ❑ **EL TIEMPO DE CARGA:** Primera carga de 8 horas con cable USB y 4 horas con cable de alimentación.
- ❑ **COMPATIBLE:** Con archivos .Pdf, .ePub, .Mp3, Adobe DRM.
- ❑ **IDIOMAS DE LA INTERFACE:** Español, catalán e inglés (al igual que la mayoría de eBooks que ofertamos).
- ❑ **CONECTIVIDAD:** WI-FI 802.11 b/g/n, Micro USB 2.0, jack de 3,5 mm para auriculares, ranura para tarjeta Micro SD.
- ❑ **DICCIONARIOS DISPONIBLES:** RAE (español-español)
- ❑ **CONTENIDO DE LA CAJA:** Ereader Tagus Táctil, cable USB, guía de inicio rápida y tarjeta de garantía.



CAPÍTULO 2. PRIMEROS PASOS

2.1 CARGA DE BATERÍA

El **eReader Tagus Táctil** se sirve con la batería descargada por razones medioambientales, por lo que te recomendamos que, antes de nada, pongas a cargar tu nuevo eReader.

Para iniciar la carga, utiliza el **cargador Tagus** (se vende por separado) o conéctalo a tu ordenador a través del puerto Mini USB que encontrarás en la parte inferior del dispositivo. La duración recomendada de esta primera carga es de 8 horas, para obtener una carga completa.

2.2 PUESTA EN MARCHA

En la base de tu **eReader Tagus Táctil** encontrarás el botón de **encendido/apagado**. Púlsalo durante 2 segundos para iniciarlo. El proceso de configuración rápida consta de tres pasos que debes confirmar:

2.2.1 SELECCIÓN DE IDIOMA

Tras la pantalla de inicio del sistema, te aparecerá por defecto la selección de idioma. Selecciona el idioma pulsando en la pantalla sobre el icono deseado.

2.2.2 CONECTAR WI-FI

Para el correcto funcionamiento de esta puesta en marcha, es necesario que tengas acceso a una red WI-FI.


Tu dispositivo **Tagus** buscará automáticamente todas las redes inalámbricas que estén en tu zona. Selecciona la red inalámbrica a la que deseas conectarte e introduce la contraseña WI-FI si fuera necesaria. Más información en el apartado 3.7.1

2.2.3 CUENTA DE USUARIO

Tras seleccionar el idioma deseado y conectar tu eReader a una red WI-FI, te aparecerá una nueva pantalla en la que se solicita que introduzcas tu nombre de usuario y contraseña. Para el correcto uso de tu nuevo **eReader Tagus Táctil**, es necesario estar registrado o disponer de una cuenta de usuario en **www.casadellibro.com**; sólo así podrás disfrutar de una experiencia completa.

CAPÍTULO 3.

FUNCIONALIDADES DEL DISPOSITIVO. MENÚ DE INICIO

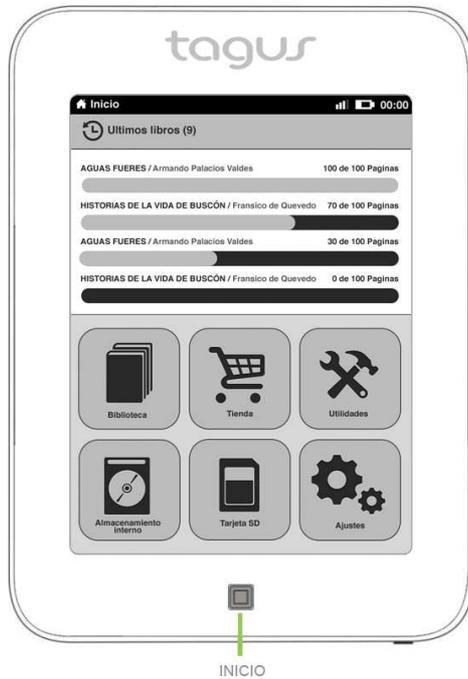

El menú inicial de **Tagus Táctil** está compuesto por: Documentos Recientes, Biblioteca, Tienda, Utilidades, Almacenamiento Interno, Tarjeta micro SD y Ajustes.

A su vez, si presionas la pantalla durante 3 segundos podrás desplegar el “**Menú de opciones**” donde verás nuevas funcionalidades.


3.1 DOCUMENTOS RECIENTES

Los últimos tres contenidos abiertos recientemente (eBooks, documentos, etc.), se mostrarán en la parte superior de esta interfaz de usuario. Pulsa sobre el contenido deseado para visualizarlo directamente desde esta pantalla.


3.2 BIBLIOTECA

Has de sincronizar tu biblioteca personal de **www.casadellibro.com** con tu **eReader Tagus Táctil**, antes de disfrutar de todos tus eBooks favoritos. Recuerda que si aún no tienes eBooks en tu biblioteca, podrás comprarlos directamente desde tu **eReader Tagus Táctil**, en **www.casadellibro.com** o en las librerías de Casa del libro.

3.2.1 SINCRONIZACIÓN

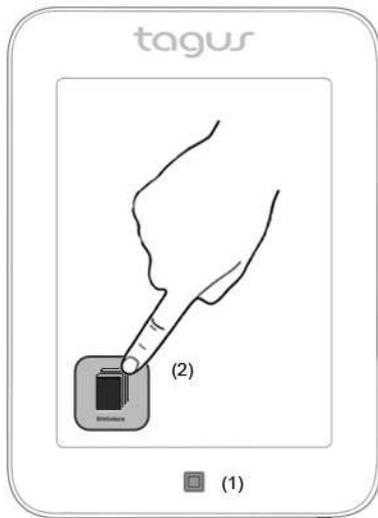


Para leer todos los eBooks que tienes en tu biblioteca personal de Casa del Libro, pulsa el botón de **"Inicio"** (1) para ver el **"Menú principal"** y selecciona el icono de la **"Biblioteca"** (2)

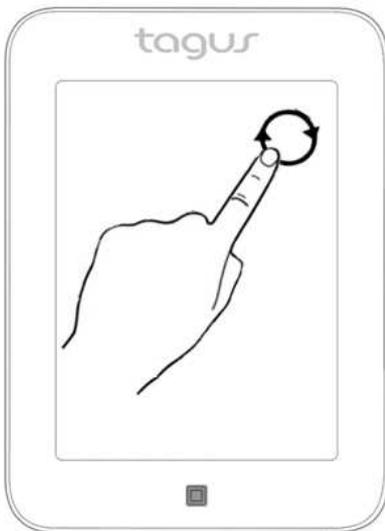

En la parte superior derecha encontrarás el icono de **"Sincronización"**. Púlsalo y comenzará la sincronización automática con tu biblioteca

Una vez hayas sincronizado tu **eReader Tagus** con tu biblioteca personal, ya podrás disfrutar de todos tus eBooks. Para saber más acerca de cómo leer un eBook consulta el capítulo 4 de esta guía.

3.2.2 MENÚ DE OPCIONES BIBLIOTECA

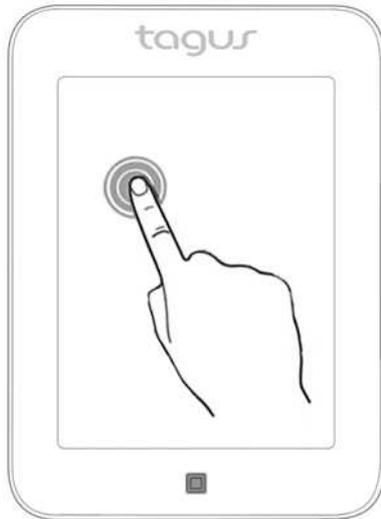

Dentro de la “**Biblioteca**”, presiona la pantalla durante 3 segundos para desplegar el “**Menú de la biblioteca**” y ver las diferentes opciones.



VISTA

Podrás elegir la forma en la que deseas que se muestren y clasifiquen los contenidos

LISTA

Ordena los documentos por nombre y peso del archivo

DETALLE

Ordena los documentos por nombre, autor, fecha de descarga, número de veces que ha sido leído ese archivo y peso del mismo.

MINIATURA

Ordena los documentos por nombre, autor e imagen del archivo

BUSCAR

Buscar el archivo de destino, introduciendo el nombre del archivo y el resultado de la búsqueda aparecerá

BORRAR

Eliminar el archivo seleccionado

OPCIONES DE CLASIFICACIÓN

Están disponibles para los usuarios trece maneras de clasificación : Por Título, Por Autor, Por Nombre, Por Tipo, Por Tamaño, Todos, Casa del Libro, Leyendo, Leído, Nuevo, Por fecha de Acceso, Ascendente, Descendente



CONFIGURACIÓN

FUENTE PREDETERMINADA

Selecciona la fuente preferida para el interfaz de usuario

REFRESCAR PANTALLA

Mejora la visión de los documentos en pantalla

CONFIGURACIÓN DE ARRANQUE

Tienes disponible dos opciones para personalizar la configuración de inicio: abrir los documentos más recientes o ir a la pantalla de “Inicio” (ventana principal).

AJUSTES DE ENERGÍA

Seleccionando el icono administrador de batería, se puede establecer un tiempo de espera y el dispositivo se apagará automáticamente. Si el tiempo de apagado se ha activado, el dispositivo no entrará en estado de espera más y, por el contrario, si se establece el tiempo de espera, el dispositivo no se apagará automáticamente.

IDIOMA DEL DISPOSITIVO

Selecciona el icono de idiomas en la lista de configuración para cambiar el idioma de tu eReader

FECHA Y HORA

Selecciona este icono para establecer la fecha actual (año/mes/día) y hora (hora/minuto/segundo)

ZONA HORARIA

Elige tu zona horaria

SOBRE EL DISPOSITIVO

Muestra información técnica acerca del dispositivo



MENÚ

ROTAR PANTALLA

Cambia del modo vertical al modo horizontal (disponibles 4 sentidos)

EXTRACCIÓN SEGURA SD

Selecciona esta opción antes de retirar la tarjeta SD del dispositivo.

GUÍA DEL USUARIO

Podrás iniciar la lectura de esta guía completa de uso de tu **eReader Tagus**.

TIENDA

Acceso directo a la tienda online de Casa del Libro donde podrás comprar eBooks, desde tu propio **eReader Tagus**.

SINCRONIZAR

Sistema automático de sincronización de tu **eReader Tagus** con tu biblioteca personal de Casa del Libro.

EN REPOSO

Hacer que el dispositivo se ponga en modo de *espera*

3.3 TIENDA

Desde el “**Menú de Inicio**” pulsa el botón de “**Tienda**” para acceder a la tienda de Casa del Libro. Es necesario tener activado el WI-FI, por lo que si no lo tienes activado, el sistema lo reconocerá y te lo notificará mediante un mensaje de texto. Confirma pulsando el botón de “**OK**” para iniciar el proceso de configuración de red (para más información ver apartado 3.7.1)

Una vez has conectado con una red WI-FI, comprar un eBook es muy sencillo.

3.3.1 COMPRAR UN EBOOK


Lo primero que debes hacer es localizar el eBook que deseas comprar. Para ello, dispones de varias formas:

3.3.1.1 BUSCADOR

En la barra de navegación superior, pulsa sobre el campo del buscador para iniciar el proceso de escritura. El teclado aparece desplegado automáticamente para facilitarte la ejecución de esta acción. Podrás buscar por título del eBook completo, por palabras clave, por nombre de autor e incluso por el ISBN del eBook. Una vez completada esta acción, presiona sobre el icono “**Buscar**” (lupa) para iniciar la búsqueda.

3.3.1.2 CATEGORÍAS Y TEMÁTICAS

Podrás realizar una búsqueda por diferentes categorías, subcategorías y temáticas. Para ello, tan sólo has de ir pulsando y desplegando los diferentes menús y submenús que presentamos en pantalla. Las principales categorías y temáticas de búsqueda son:

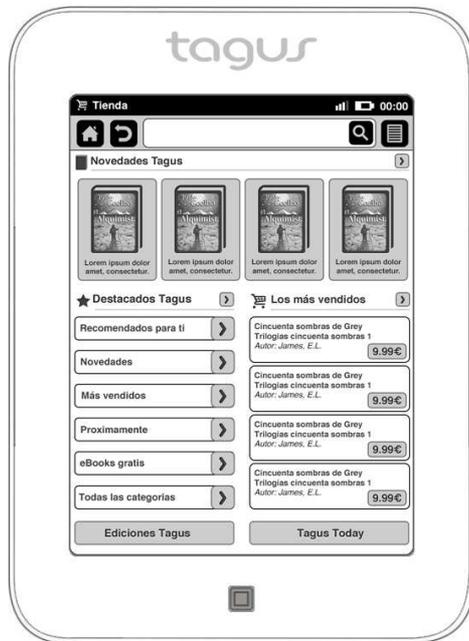


NOVEDADES TAGUS

DESTACADOS TAGUS

- Recomendados
- Novedades
- Más vendidos
- Próximamente
- Ebooks gratis
- Todas las categorías

LOS MÁS VENDIDOS

También podrás realizar una búsqueda más avanzada pulsando el icono del “**Menú de opciones de categorías y temáticas**” que encontrarás a la derecha de la barra de navegación superior.

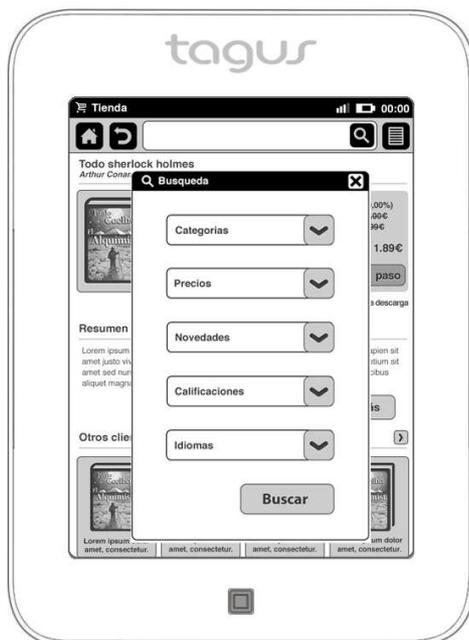

BOTÓN MENÚ DE OPCIONES CATEGORÍAS Y TEMÁTICAS

CATEGORÍAS

Ebooks listados por categorías

PRECIOS

Ordena y busca eBooks por precios

NOVEDADES


Descubre las últimas novedades del mercado

CALIFICACIONES

Valoraciones y opiniones de otros usuarios

IDIOMAS

Una vez que ya tienes localizado el eBook, pulsa sobre él para iniciar la compra; llegarás a la ficha del producto donde podrás adquirirlo. En esta ficha técnica la información general que encontrarás es la siguiente:

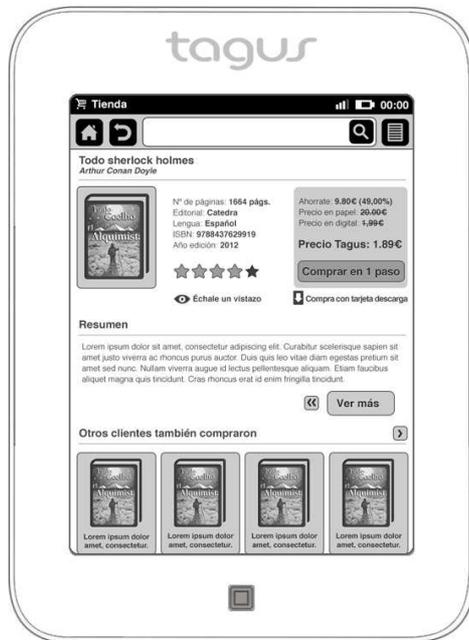


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Encontrarás los datos principales del eBook (cubierta, nombre del libro, ISBN, valoración, precio etc)

FORMA DE COMPRAR

Tendrás disponibles dos formas de comprar un eBook:

- Pulsando el botón de **“Compra en 1 paso”**, sistema gracias al cual podrás realizar la compra de forma rápida y segura.
- Pulsando el enlace **“Compra con tarjeta descarga”**, sistema con el que podrás realizar la compra mediante tarjetas adquiridas en las tiendas de Casa del Libro u otros medios.

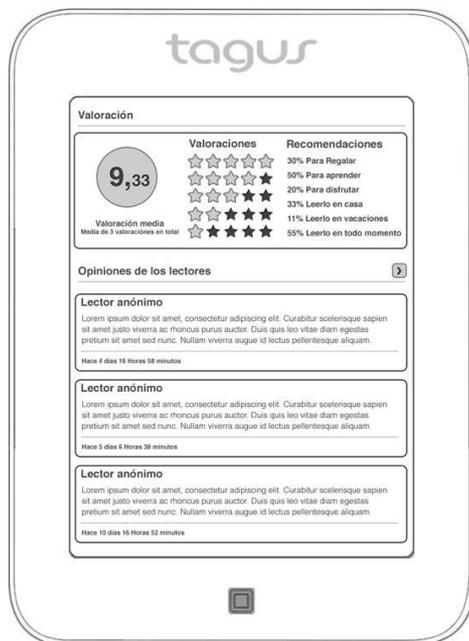

RESUMEN

Sinopsis del eBook

RECOMENDACIONES

Podrás ver los eBooks más comprados por otros usuarios y que tal vez te pueden interesar

VALORACIÓN

Para ayudarte en tu compra, tendrás disponible las valoraciones y opiniones dadas otros usuarios que ya han comprado y leído ese eBook.

*Nota: Para realizar la **“Compra en 1 paso”** es necesario que tengas activado este servicio en tu cuenta de usuario. Si eres usuario nuevo, podrás crearte una cuenta propia desde tu **eReader Tagus** y podrás activar este servicio. Si eres usuario antiguo y ya dispones de cuenta de usuario, debes dirigirte a www.casadellibro.com y activar dentro de cuenta de usuario el servicio **“Compra en 1 paso”**.*

3.3.2 MENÚ DE OPCIONES DE LA TIENDA

Para ver el menú de opciones de la tienda, presiona la pantalla durante 3 segundos.



CONFIGURACIÓN

FUENTE PREDETERMINADA

Selecciona la fuente preferida para el interfaz de usuario

REFRESCAR PANTALLA

Mejora la visión de los documentos en pantalla

CONFIGURACIÓN DE ARRANQUE

Tienes disponible dos opciones para personalizar la configuración de inicio: abrir los documentos más recientes o ir a la pantalla de **“Inicio”** (ventana principal)

AJUSTES DE ENERGÍA

Seleccionando el icono administrador de batería, se puede establecer un tiempo de espera y el dispositivo se apagará automáticamente. Si el tiempo de apagado se ha activado, el dispositivo no entrará en estado de espera más y, por el contrario, si se establece el tiempo de espera, el dispositivo no se apagará automáticamente

IDIOMA DEL DISPOSITIVO

Selecciona el icono de idiomas en la lista de configuración para cambiar el idioma de tu eReader

FECHA Y HORA

Selecciona este icono para establecer la fecha actual (año/mes/día) y hora (hora/minuto/segundo)

ZONA HORARIA

Elige tu zona horaria


SOBRE EL DISPOSITIVO

Muestra información técnica acerca del dispositivo

3.4 UTILIDADES

3.4.1 DICCIONARIO Y TRADUCTOR

El dispositivo **Tagus**, te permite conocer nuevas palabras en castellano, inglés o catalán, durante el proceso de lectura.

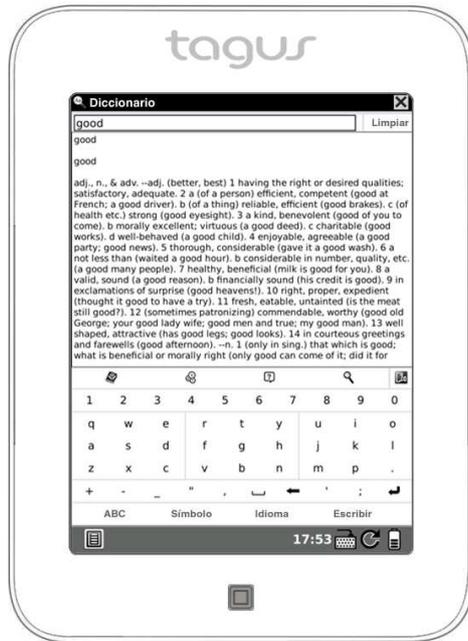

LISTADO DE DICCIONARIOS

Selecciona el diccionario que deseas utilizar



PALABRAS SEMEJANTES

Comprueba palabras semejantes y su significado



BÚSQUEDA

Busca el significado de la palabra



EXPLICACION

Comprueba el significado de la palabra



VOZ





Comprueba cómo se pronuncia la palabra.*

**Nota: Sistema en fase pruebas*

3.4.1.1 CÓMO USAR EL DICCIONARIO RAE MIENTRAS ESTÁS LEYENDO

Podrás utilizar el diccionario RAE para conocer nuevas palabras mientras lees. Sigue estos sencillos pasos para activar el diccionario durante la lectura.

- 1) En la misma pantalla en la que deseas hacer la consulta, pulsa durante 3 seg. la pantalla para visualizar el “Menú de Opciones“. Selecciona la pestaña “Herramientas“. Pulsa el botón “Búsqueda en diccionario”.
- 2) Se abre el cuadro de diálogo del diccionario.
- 3) Selecciona la palabra a consultar, presionando la pantalla ligeramente.
- 4) Los resultados aparecen en el diálogo del diccionario.

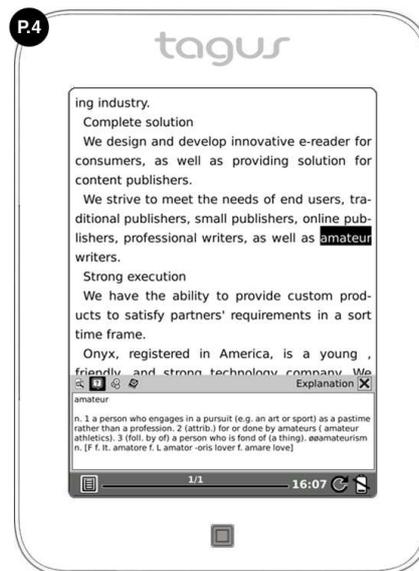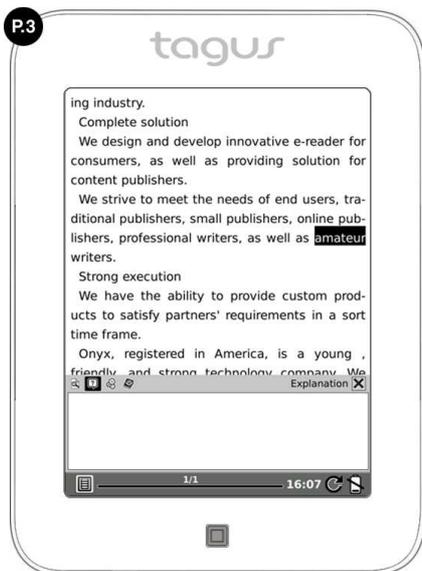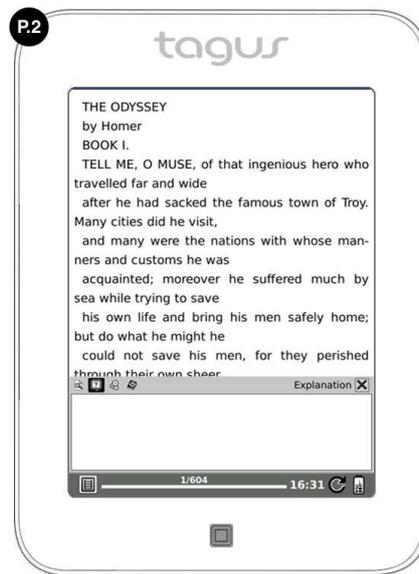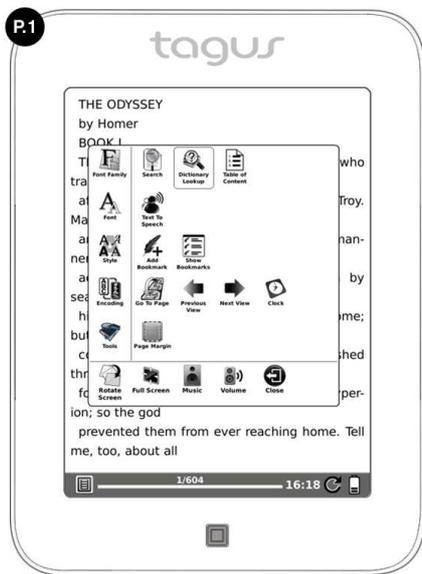

3.4.2 NAVEGADOR

Para conectarse a Internet y poder navegar por la red, es necesario tener activada la conexión WI-FI del dispositivo. Para ello consulta en el punto 3.7.1 cómo activar el WI-FI.

Una vez activada, ya tendrás acceso directo a Internet desde tu **eReader Tagus**. Podrás realizar búsquedas a través de Google o consultar en Wikipedia.



BARRA DE HERRAMIENTAS

Permite cinco funciones: Atrás, Siguiente, Refrescar, Parar y Añadir favorito

17:03

TIEMPO

Elige este icono para ver la fecha, hora y tiempo de lectura.



TECLADO VIRTUAL

Selecciona este icono para que aparezca el teclado virtual y podrás introducir o escribir textos



REFRESCAR

Selecciona este icono para refrescar la página web



ICONO DE LA NAVEGACIÓN

Selecciona este icono para ver el teclado virtual e introducir el nombre de la página web a la que quieres acudir



INDICADOR ESTADO BATERÍA

Selecciona este icono para que aparezca el indicador del estado de la batería

Nota: Presiona el botón "Inicio" para salir del navegador

3.4.2.1 MENÚ DE OPCIONES DEL NAVEGADOR

Para ver el menú de opciones del navegador, presiona la pantalla durante 3 segundos o selecciona el icono de "Menú de opciones" que encontrarás en la barra de navegación inferior, a la izquierda de la pantalla.



AMPLIAR

Selecciona este icono para acercar/alejar la página web dentro de un rango de porcentajes del 75% al 400 %



FUENTE

Selecciona este icono para ajustar el tamaño de la fuente de la página web



NAVEGACIÓN

BORRAR HISTORIAL

Borrar todo el historial de navegación

HISTORIA

Comprueba el historial de navegación reciente

MODO MÓVIL

Convierte el modo de navegación en modo móvil. Si los sitios web tienen versión móvil, el rendimiento para navegar por ellos será mucho mejor.



RED

WI-FI

Selecciona este icono para ir a la página de configuración de la conexión WI-FI

PROXY

Selecciona este icono para la configuración del Proxy



HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA MANO

Selecciona este icono para desplazarte por las páginas

BUSCAR

Selecciona este icono para buscar el contenido deseado de la página actual

BUSQUEDA EN DICCIONARIO

Selecciona este icono para buscar en el diccionario (igual que el uso del diccionario en lectura, consulta el apartado 3.4.1.1)

AÑADIR /ELIMINAR MARCADOR

Marca como favorita la página actual o borra favoritos añadidos anteriormente

MOSTRAR MARCADORES

Puedes ver todos los marcadores que se añadieron

NO GUARDAR CUENTA

No salva automáticamente la cuenta de Internet

OCULTAR CUENTA

Esconde la cuenta de Internet

BORRAR CONTRASEÑA

Borra contraseñas

BORRAR COOKIES

Borra las cookies de Internet de las páginas por las que hayas navegado

NO CARGAR IMÁGENES AUTOMÁTICAMENTE

Selecciona esta opción y la página web no cargará imágenes

3.4.3 NOTAS A MANO

3.4.3.1 CREAR NOTA A MANO


Dentro de la sección “**Ajustes**” del dispositivo, pulsa el icono “**Notas a Mano**”. Verás la opción de crear “**Nueva nota a mano**”. Al pulsar esta opción, se mostrará primero una plantilla de fondo blanco y varias opciones de nuevas plantillas. Elige la plantilla/boceto que más se ajuste a tus necesidades.

3.4.3.2 BORRAR NOTA A MANO

Cuando exista alguna nota creada, se guardará automáticamente, mientras que el icono “**Borrar todo**” se agregará de forma automática a la página. Podrás borrar todas las notas de bocetos seleccionando “**Borrar Todo**” o borrar un solo boceto/nota únicamente a través del menú de opciones. También podrás renombrar el archivo a través del menú de opciones.

3.4.3.3 NUEVAS PLANTILLAS

Podrás personalizar el fondo de plantilla añadiendo imágenes con formato PNG a la carpeta de la tarjeta SD llamada “**Plantilla notas**”.

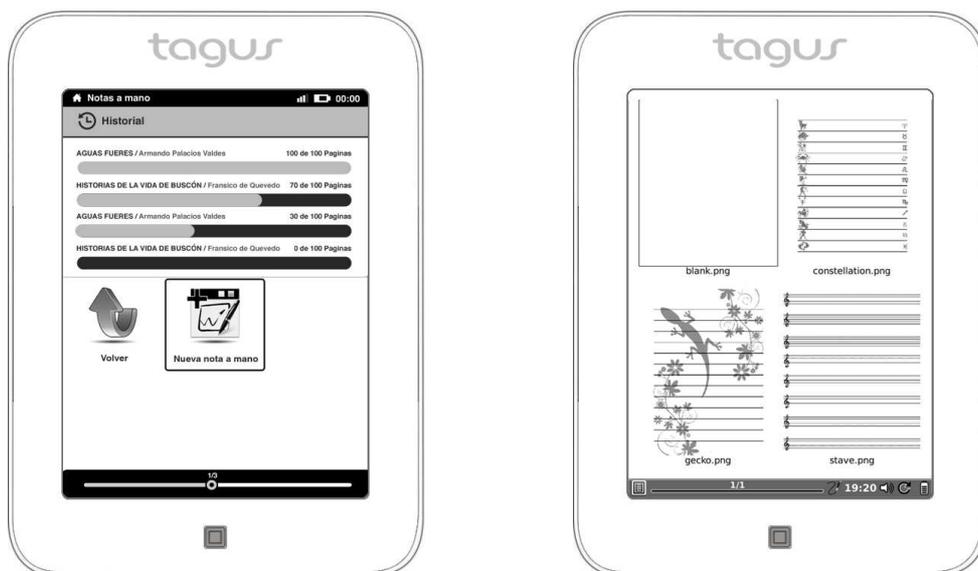

3.4.3.4 MENÚ DE OPCIONES NOTAS A MANO

Para ver el menú de opciones de notas a mano, presiona la pantalla durante 3 segundos o selecciona el icono de “**Menú de opciones**” que encontrarás en la barra de navegación inferior, a la izquierda de la pantalla.

	AMPLIAR	<p>ZOOM Dispones de diferentes opciones para acercar/alejar la página actual</p>
	ANOTACIONES	<p>DIBUJO Seleccionando este icono podrás escribir en la pantalla</p> <p>BORRAR DIBUJO Podrás borrar lo que has estado escribiendo en pantalla</p> <p>BLANCO/NEGRO Podrás elegir el color de la plantilla</p> <p>GROSOR Selecciona el espesor/grosor del lápiz con el que se dibuja</p>
	DISPOSICIÓN	<p>PÁGINA ÚNICA Los bocetos/dibujos se mostrarán en una sola página</p> <p>PÁGINA DE DESPLAZAMIENTO Los bocetos/dibujos se muestran de arriba a abajo</p> <p>FORMATO DE IMAGEN Los bocetos/dibujos se muestran en vista miniatura</p>
	HERRAMIENTAS	<p>SELECCIONAR FONDO Elige la plantilla de fondo que más te gusta</p> <p>INSERTAR PÁGINA Al elegir esta opción, se insertará una página en blanco</p> <p>ELIMINAR PÁGINA La página actual se eliminará</p> <p>HERRAMIENTA MANO Al elegir esta opción, la operación pasa de ser de escritura a paso de páginas (pasa las diapositivas de arriba a abajo, no de izquierda a derecha)</p> <p>IR A LA PÁGINA Con esta opción puedes ir directamente a la página deseada</p>

PRESENTACIÓN

Las notas se muestran en presentación de diapositivas

RELOJ

Se mostrarán la fecha, la hora y la de lectura

3.4.4 BLOC DE NOTAS**3.4.4.1 CREAR NOTA**

Dentro de la sección “**Ajustes**” del dispositivo, pulsa el icono “**Bloc de notas**”. Verás la opción de “**Crear nota**”. Al pulsar esta opción, se mostrará un teclado virtual.

3.4.4.2 GUARDAR UNA NOTA

Al pulsar el botón de “**Inicio**” el sistema te preguntará si quieres salvar el documento. Introduce el nombre que deseas dar al documento y confirma pulsando el botón “**OK**”. En el “**Menú del Bloc de notas**” tendrás disponibles todas las notas guardadas.

3.4.4.3 BORRAR UNA NOTA

Cuando exista alguna nota creada, se guardará automáticamente y el icono “**Borrar todo**” se agregará de forma automática a la página. Podrás borrar todas las notas seleccionando “**Borrar Todo**” o borrar una sola nota únicamente pulsando 3 segundos encima de la nota para ver el menú de opciones. También podrás renombrar el archivo a través del menú de opciones.



3.4.4.4 MENÚ DE OPCIONES CREAR NOTA

Para ver el menú de opciones de notas a mano, presiona la pantalla durante 3 segundos o selecciona el icono de “**Menú de opciones**” que encontrarás en la barra de navegación inferior, a la izquierda de la pantalla.

	FAMILIAS DE FUENTES	Selecciona los diferentes tipos de letra con esta opción
Aa	FUENTE	Ajusta el tamaño de la fuente con esta opción
	HERRAMIENTAS	<p>SELECCIONAR TODO Todas las palabras escritas serán seleccionadas</p> <p>GUARDAR DOCUMENTO La página actual se guardará</p> <p>TEXTO A VOZ El texto del documento se leerá (formato ePub)</p> <p>DESHACER Cancela la operación anterior</p> <p>REHACER Restaura la operación anterior</p> <p>COPIAR Copia las palabras seleccionadas</p> <p>PEGAR Esta opción se añadirá de forma automática al copiar</p>

3.4.4.5 MENÚ DE OPCIONES BLOC DE NOTAS

Para ver el menú de opciones de bloc de notas, presiona la pantalla durante 3 segundos o selecciona el icono de “**Menú de opciones**” que encontrarás en la barra de navegación inferior, a la izquierda de la pantalla.

	CONFIGURACIÓN	<p>FUENTE POR DEFECTO Selecciona la fuente preferida para el interfaz de usuario</p> <p>REFRESCAR PANTALLA Mejora la visión de los documentos en pantalla</p> <p>CONFIGURACIÓN DE ARRANQUE Tienes disponible dos opciones para personalizar la configuración de inicio: abrir los documentos más recientes o ir a la pantalla de “Inicio” (ventana principal).</p>
---	----------------------	--

AJUSTES DE ENERGÍA

Seleccionando el icono administrador de batería, se puede establecer un tiempo de espera y el dispositivo se apagará automáticamente. Si el tiempo de apagado se ha activado, el dispositivo no entrará en estado de espera más y por el contrario, si se establece el tiempo de espera, el dispositivo no se apagará automáticamente.

IDIOMA DEL DISPOSITIVO

Selecciona el icono de “**Idiomas**” en la lista de configuración para cambiar el idioma de tu eReader

FECHA Y HORA

Selecciona este icono para establecer la fecha actual (año/mes/día) y hora (hora/minuto/segundo)

ZONA HORARIA

Elige tu zona horaria

SOBRE EL DISPOSITIVO

Muestra información técnica acerca del dispositivo

3.4.5 APLICACIONES

En la sección de utilidades, dispones de cinco aplicaciones para sacar un mayor rendimiento a tu **eReader Tagus**: Calculadora, Calendario, Juego Sudoku, Estadísticas y Música



CALCULADORA



CALENDARIO



JUEGO SUDOKU

Prueba tu destreza



ESTADÍSTICAS


Acceso directo a tus estadísticas de lectura



MÚSICA

Disfruta de tu música favorita mientras lees.

3.4.5.1 REPRODUCTOR MÚSICA

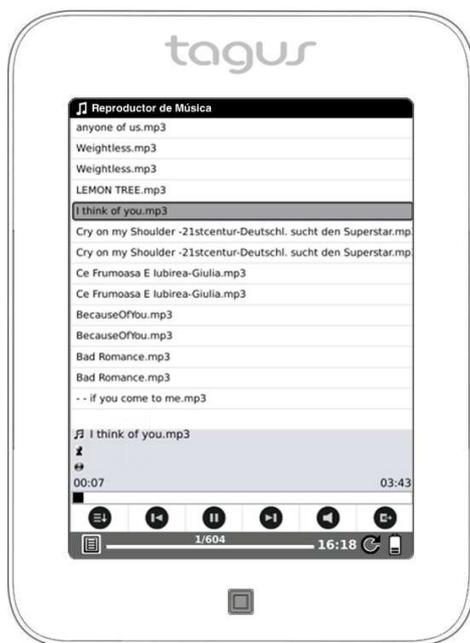

Reproducir/pausa del audio



Ir al audio anterior



Ir al audio siguiente



Cambiar entre los modos de reproducción
Repetir/Aleatorio/Normal.



Ajustar el volumen




Salir del reproductor audio

3.5 ALMACENAMIENTO INTERNO

3.5.1 MOSTRAR

Todos los contenidos copiados en la memoria interna se mostrarán, incluyendo eBooks, fotos, audio, etc. Podrás seleccionar la forma de ver los listados de archivos, pulsando 3 segundos la pantalla y desplegando el “**Menú de opciones**”. Para ver, leer o reproducir un archivo, tan sólo presiona sobre él y automáticamente se iniciará el proceso de apertura del visor de documentos, reproductor de música, etc.

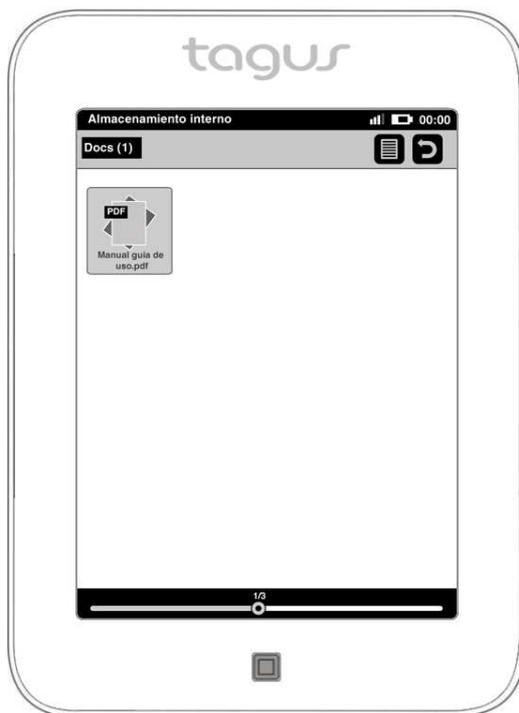

3.5.2 VISUALIZAR IMÁGENES

Para visualizar una imagen tan sólo debes pulsar sobre ella para abrirla. Podrás realizar diferentes funciones, tales como:

- Acercar/alejar la imagen con el “**Zoom**”
- Escribir en la imagen con “**Anotaciones**”
- Visualizar las imágenes como página única, página secuenciada y modo de *miniaturas*
- Ir a cualquier página de las fotos mediante “**Ir a página**”
- Mostrar fotos con la secuencia de presentación de diapositivas
- Comprobar la fecha y la hora de lectura con “**Reloj**”

Descubre éstas y otras funciones, pulsando durante 3 segundos sobre la imagen abierta o selecciona el ícono de “**Menú de opciones**” que encontrarás en la barra de navegación inferior, a la izquierda de la pantalla.

3.5.3 MENÚ DE OPCIONES ALMACENAMIENTO INTERNO



VISTA

Podrás elegir la forma en la que deseas que se muestren y clasifiquen los contenidos

LISTA

Ordena los documentos por nombre y peso del archivo

DETALLE

Ordena los documentos por Nombre, Autor, Fecha de descarga, número de veces que ha sido leído ese archivo y peso del mismo

MINIATURA

Ordena los documentos por Nombre, Autor e Imagen del archivo

BUSCAR

Busca el archivo de destino introduciendo el nombre del archivo y el resultado de la búsqueda aparecerá

BORRAR

Elimina el archivo seleccionado

OPCIONES DE CLASIFICACIÓN

Están disponibles para los usuarios varias maneras de clasificación: por Título, por Autor, por Nombre, por Tipo, por Tamaño, Todos, Casa del Libro, Leyendo, Leído, Nuevo, por Fecha de descarga, Ascendente y Descendente



CONFIGURACIÓN

FUENTE POR DEFECTO

Selecciona la fuente preferida para el interfaz de usuario

REFRESCAR PANTALLA

Mejora la visión de los documentos en pantalla

CONFIGURACIÓN DE ARRANQUE

Tienes disponibles dos opciones para personalizar la configuración de inicio: abrir los documentos más recientes o ir a la pantalla de “Inicio” (ventana principal).

AJUSTES DE ENERGÍA

Seleccionando el icono administrador de batería, se puede establecer un tiempo de espera y el dispositivo se apagará automáticamente. Si el tiempo de apagado se ha activado, el dispositivo no entrará en estado de espera más, y por el contrario, si se establece el tiempo de espera, el dispositivo no se apagará automáticamente.

IDIOMA DEL DISPOSITIVO

Selecciona el icono de “Idiomas” en la lista de configuración para cambiar el idioma de tu eReader



MENÚ

FECHA Y HORA

Selecciona este icono para establecer la fecha actual (año/mes/día) y hora (hora/minuto/segundo)

ZONA HORARIA

Elige tu zona horaria

SOBRE EL DISPOSITIVO

Muestra información técnica acerca del dispositivo

ROTAR PANTALLA

Para cambiar del modo vertical al modo horizontal (disponibles cuatro sentidos)

EXTRACCIÓN SEGURA SD

Selecciona esta opción antes de retirar la tarjeta SD del dispositivo

GUÍA DEL USUARIO

Podrás iniciar la lectura de esta guía completa de uso de tu **eReader Tagus**

TIENDA

Acceso directo a la tienda online de Casa del Libro donde podrás comprar eBooks, desde tu propio **eReader Tagus**

SINCRONIZAR

Sistema automático de sincronización de tu **eReader Tagus** con tu biblioteca personal de Casa del Libro


EN REPOSO

El dispositivo se pone en modo de *espera/standby*

3.6 TARJETA Micro SD

3.6.1 MOSTRAR

Todos los archivos en la Tarjeta SD se muestran en la lista. El dispositivo soporta una expansión de la tarjeta de almacenamiento hasta los 32 GB

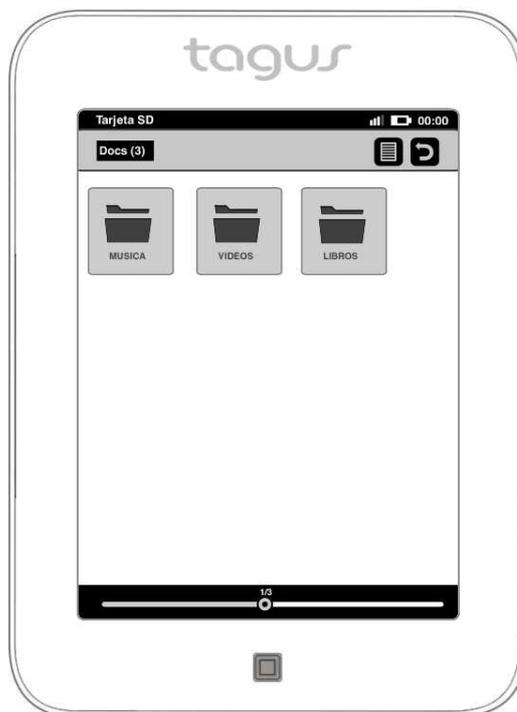

3.6.2 MENÚ DE OPCIONES DE LA TARJETA Micro SD

Igual que el Menú de vista de Almacenamiento Interno. Para más información, consulta el apartado 3.5.3


3.7 AJUSTES

3.7.1 CONECTARSE A WI-FI



Para el correcto funcionamiento de esta puesta en marcha, es necesario que tengas acceso a una red WI-FI.

Tu dispositivo **Tagus** buscará automáticamente todas las redes inalámbricas que estén en tu zona.

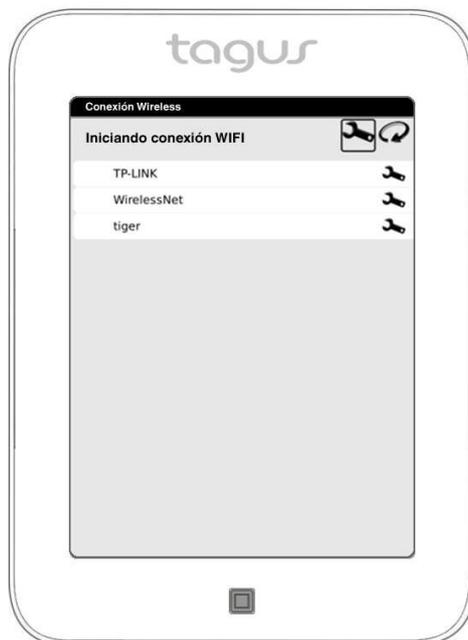

Una vez finalizado el proceso de búsqueda de redes WI-FI, se mostrarán en pantalla todas las redes inalámbricas disponibles.

Pulsa sobre la red WI-FI a la que deseas conectarte para que tu lector digital **Tagus** automáticamente se conecte a ella.



Por seguridad de red, es posible que se solicite la introducción de la contraseña de acceso a la red WI-FI que hayas solicitado.

El teclado aparece desplegado automáticamente para facilitarte la ejecución de esta acción. Una vez introducida la contraseña, pulsa el botón “ACEPTAR” para conectarte a internet.

Nota: Al estar conectado a una red WI-FI, es muy posible que aparezcan mensajes de “Actualizaciones disponibles”. Para el óptimo funcionamiento de tu eReader Tagus, te recomendamos que realices la descarga e instalación de estas actualizaciones. Te llevará poco tiempo y mejorará el rendimiento de tu lector digital. Para ello pulsa el botón “OK” y sigue las indicaciones de la pantalla. Comenzará la descarga e instalación de la actualización correspondiente.

3.7.2 CONFIGURAR “MI CUENTA”

Para el correcto uso de tu nuevo **eReader Tagus Táctil**, es necesario estar registrado o disponer de una cuenta de usuario en **www.casadellibro.com**; ya que la necesitarás en pasos posteriores. Si todavía no estás registrado, te recomendamos dos opciones para hacerlo:

3.7.2.1 DESDE NUESTRA PÁGINA WEB

Para ello accede a **www.casadellibro.com**; en la parte superior izquierda de la pantalla de tu dispositivo de acceso a internet encontrarás el link donde pone “REGÍSTRATE”. Pincha este link y sigue los pasos que te indicamos para crearte una cuenta nueva si no la tienes ya disponible.

3.7.2.2 DESDE TU EREADER TAGUS TÁCTIL



En la misma página en la que te encuentras, podrás crear una cuenta de usuario y una contraseña. Pulsa sobre la opción “No tengo cuenta en Casa del Libro” y sigue los pasos indicados.

Nota: Recuerda que para realizar la “**Compra en 1 paso**”, es necesario que tengas activado este servicio en tu cuenta de usuario.

3.7.3 FUNCIONALIDADES DE AJUSTES



AJUSTES

FUENTE POR DEFECTO

Selecciona la fuente preferida para el interfaz de usuario

REFRESCAR PANTALLA

Mejora la visión de los documentos en pantalla

CONFIGURACIÓN DE ARRANQUE

Tienes disponibles dos opciones para personalizar la configuración de “**Arranque**”: abrir los documentos más recientes o ir a la pantalla de “**Inicio**” (ventana principal).

AJUSTES DE ENERGÍA

Seleccionando el icono administrador de batería, se puede establecer un tiempo de espera y el dispositivo se apagará automáticamente. Si el tiempo de apagado se ha activado, el dispositivo no entrará en estado de espera más, y por el contrario, si se establece el tiempo de espera, el dispositivo no se apagará automáticamente.

IDIOMA DEL DISPOSITIVO

Selecciona el icono de “Idiomas” en la lista de configuración para cambiar el idioma de tu eReader

FECHA Y HORA

Selecciona este icono para establecer la fecha actual (año/mes/día) y hora (hora/minuto/segundo)

ZONA HORARIA


Elige tu zona horaria

SOBRE EL DISPOSITIVO


Muestra información técnica acerca del dispositivo




CAPÍTULO 4.
LEER UN EBOOK

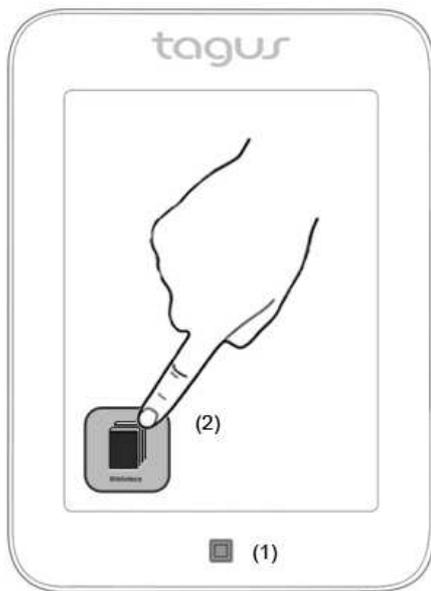


Ve al menú principal (1) y pulsa sobre el icono de la biblioteca (2) para ver todos tus eBooks

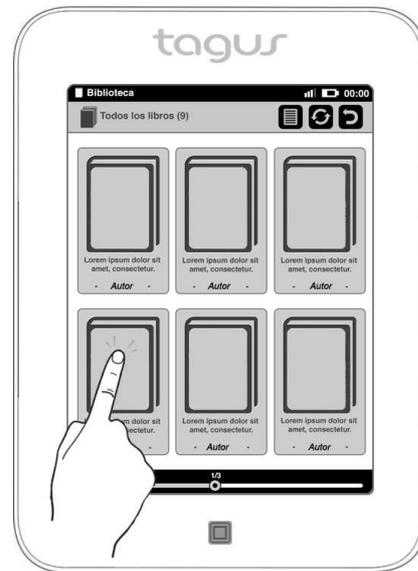

Selecciona el eBook deseado, presiona sobre él y empieza a leer... **así de sencillo**

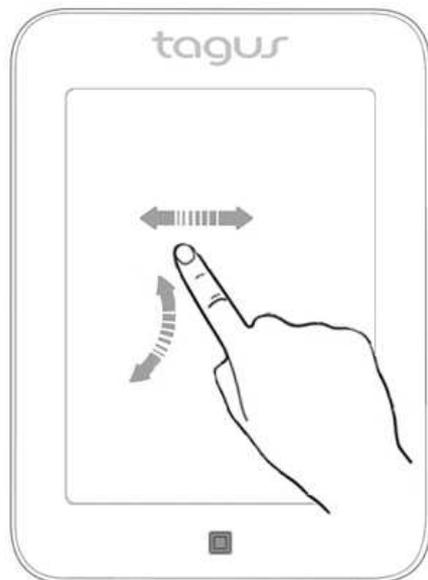

Recuerda que podrás pasar las páginas de tus eBooks deslizando el dedo por la pantalla

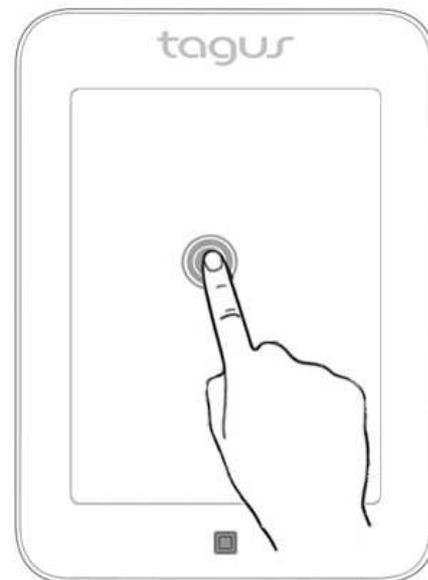

Una vez iniciado el proceso de lectura de un eBook, pulsa en la pantalla durante 3 segundos para desplegar el menú de opciones y seleccionar la función que más se ajuste a tus necesidades

4.1 COMPATIBILIDAD DE FORMATOS

El **eReader Tagus Táctil** es compatible con formatos de contenidos incluidos PDF&EPUB DRM, TXT, HTML, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, PDF, EPUB, WORD, PPT, EXCEL (2007&2003), RTF, ZIP & RAR etc.

4.2 MENÚ DE OPCIONES DE LECTURA DE EBOOKS



FUENTE

Selecciona este icono para ajustar el tamaño de la fuente de la página Web

ZOOM

OCULTAR MARGEN

El borde blanco de la página se ocultará automáticamente

A LA PÁGINA

El contenido cabe en la pantalla automáticamente

ANCHURA

El contenido cabe en el ancho de pantalla

ALTURA

El contenido se ajusta a la altura de la pantalla

ZOOM

Selecciona la zona que te gustaría ampliar

ZOOM EN DOS PUNTOS

Marca el área donde te gustaría ampliar en dos puntos

POR COCIENTE

Podrás acercar/alejar el contenido directamente con dos dedos



ANOTACIÓN

AÑADIR ANOTACIÓN

Te permite subrayar el contenido y anotar lo destacado

BORRAR ANOTACIÓN

Borra los contenidos destacados

TODAS LAS ANOTACIONES

Todas las anotaciones se muestran, incluidos los detalles de los títulos de anotación y la página donde se encuentra el contenido.

EXPORTAR ANOTACIONES

Podrás exportar los contenidos destacados que serán guardados como archivos de texto para almacenamiento interno

BOCETO

Podrás escribir en la pantalla

BORRAR BOCETO

Para borrar lo que has escrito en la pantalla

BLANCO/NEGRO

Elige el color de la escritura basándote en el color del fondo

FORMA

Te permite variar el grosor de la escritura

MANO LIBRE

La herramienta de mano te permite cambiar del modo **anotación/esbozos** al modo **'pasar página'**

OCULTAR ANOTACIONES

Todas las anotaciones se ocultarán

COMBINAR ANOTACIONES

Las anotaciones se unirán a los libros y se guardarán en la memoria interna bajo el nombre de **“**-resultante”**



DISPOSICIÓN

Selecciona este icono para disponer de tres modelos de diseño:

PÁGINA INDIVIDUAL

Los libros se mostrarán en una sola página

PÁGINA DE DESPLAZAMIENTO

Las notas de los libros se mostrarán de arriba a abajo.

IMAGEN EN MINIATURA

Las notas de libros se muestran en una vista en miniatura



HERRAMIENTAS

BUSCAR

Búsqueda de palabras concretas en el documento actual. Los resultados de la búsqueda se resaltan en la pantalla

ÍNDICE

Ir al índice

***Nota:** Esta función está disponible sólo cuando el índice se encuentra en forma de hipervínculo*

PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS

Pasa las páginas de los eBooks en modo presentación de diapositivas

SIMBOLOS REFORZADOS

Puedes elegir entre cinco niveles para espesar los contenidos (convertirlos en negrita)

AGREGAR MARCADORES

Agrega la página actual a favoritos (sólo tendrás que pulsar la esquina superior derecha de la pantalla para agregar marcadores)

ELIMINAR MARCADORES

Elimina el marcador, esta función sólo se activa cuando se añade un marcador.

VISTA ANTERIOR/SIGUIENTE

Ir a la anterior/ siguiente página

IR A LA PÁGINA

Ir a una determinada página marcando su número

MOSTRAR HIPERVÍNCULOS

Muestra o no muestra hipervínculos de archivos (ejemplo: PDF, doc.)

RELOJ

Se mostrarán fecha, hora y hora de lectura

BÚSQUEDA DE DICCIONARIO

Buscar diccionario durante la lectura. Consulta el apartado 3.4.1.1 “Cómo usar el diccionario al leer”

TEXTO PARA DISCURSO

La página señalada será leída

HERRAMIENTA DE MANO

Salir de la operación anterior y vuelve al modo de “**Pasar página**”

MARCAR/COPIAR

Para marcar el contenido y volver al menú selecciona “**Copiar**” y luego ve a notas para guardar (para la creación de notas, consulta las secciones 3.4.3 “**Notas a mano**” y 3.4.4 “**Bloc de notas**”)

***Nota:** Algunas de estas características aquí descritas, se aplican únicamente en algunos formatos de archivo*

CAPÍTULO 5. ACTUALIZAR SOFTWARE

Si deseas actualizar tu **eReader Tagus**, podrás hacerlo desde el “**Menú de ajustes**” sección “**Actualización del dispositivo**” o descargándote el firmware desde **www.casadellibro.com**.

A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir para actualizar el software:

- ❑ Descarga el firmware en formato zip y cópialo en una tarjeta Micro SD vacía (no necesitas descomprimir el firmware, el nombre del firmware debe ser update-2012xxxx.zip).
- ❑ Apaga el dispositivo. Si no estás seguro de si el dispositivo se encuentra apagado, presiona el botón de “**REINICIO**” situado en la parte posterior del dispositivo.
- ❑ Introduce la tarjeta SD. Pulsa el botón “**INICIO**” y sostenlo; a continuación, pulse el botón de “**ENCENDIDO**”.
- ❑ Al indicar “**Petición de actualización de software detectada. Comprobando actualizaciones**” en la parte inferior de la pantalla, suelta el botón “**INICIO**”. Tarda alrededor de 3 minutos en finalizar la actualización. El dispositivo se apagará automáticamente una vez se complete la misma.
- ❑ Una vez completada la actualización, inicia el dispositivo y ve a “**ACERCA**” para comprobar que la actualización de la versión de firmware se ha realizado correctamente.

RECORDATORIO: Asegúrate que tu **eReader Tagus Táctil** tiene batería suficiente para completar la actualización del software, aunque es preferible conectarlo a una fuente de alimentación externa a través del cable USB suministrado.

CAPÍTULO 6. DIRECTRICES Y PRECAUCIONES

Para un uso seguro y eficaz del producto, por favor, sigue las instrucciones de esta guía.

No dejes el producto a la luz solar directa durante períodos prolongados y no lo utilices en ambientes extremos de temperatura alta o baja. Esto puede causar daños en el producto y puede dañar los componentes electrónicos y / o la batería.

No pongas o uses tu **eReader Tagus Táctil** en zonas de mucha humedad. Evita que cualquier líquido penetre en el producto ya que esto puede dañar el circuito electrónico interno.

Coloca siempre el producto en una superficie estable. Evita las sacudidas violentas o dejar caer el producto, causaría daños al producto y sus componentes electrónicos.

No presiones la pantalla o pongas objetos pesados sobre la misma.

No coloques el producto cerca de campos magnéticos.

Usa siempre los accesorios autorizados, no utilices componentes o accesorios de terceros.

No intentes reparar o desmontar el producto, esto anulará la garantía del producto. Sólo el personal de mantenimiento cualificado y autorizado por Casa del Libro, puede reparar el producto.

No utilices la batería recargable si de alguna forma está dañada.

Si la batería tiene fugas de líquido, limpia el **Tagus** y sustitúyela por una nueva.

Si se ha vertido líquido de la batería y entra en contacto con la piel, aclara con agua la zona afectada y consulta a un médico. A su vez, envía tu eReader al servicio técnico para su revisión completa.

Por favor, deshazte apropiadamente de las baterías usadas y residuos en puntos limpios de tu ciudad.

No uses disolventes químicos para limpiar el producto. Utiliza un paño suave para limpiar el polvo de la superficie de la pantalla.

6.1 INSTRUCCIONES DE DESECHO DEL PRODUCTO

Un producto con el símbolo RAEE [Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos], no debe tirarse en la basura doméstica normal, sino que debería eliminarse a través de las instalaciones para RAEE habituales. En tu Ayuntamiento o en el establecimiento donde adquiriste el producto (s), pueden informarte sobre la situación de esas instalaciones.

Temperatura de funcionamiento, de 0 °C a 50 °C | Temperatura de almacenamiento, de -20 °C a 70 °C

6.2 PRECAUCIONES

Evita aplicar demasiada fuerza a la pantalla. El dispositivo utiliza una pantalla basada en cristal y por lo tanto puede romperse si no se trata bien.

No golpees la pantalla ni el dispositivo, puedes causar daños irreparables al dispositivo y sus componentes, daños que no quedarán cubiertos por la garantía del producto (ver cobertura de garantía)

A su vez, evita situar sobre la pantalla cualquier fuente de calor que pueda dañar o romper la base de cristal de la misma.

Nunca desmontes el aparato ya que esto anularía cualquier garantía o responsabilidad del fabricante. Ponte en contacto con Casa del Libro si tienes alguna dificultad técnica o necesitas asistencia. No envíes ningún producto a Casa del Libro sin contactarnos antes

Si deseas devolver tu **eReader Tagus** por un servicio o funcionamiento incorrecto, por favor, acude a la tienda de Casa del Libro donde adquiriste este producto o visita **www.casadellibro.com** para ampliar la información de cómo proceder a la devolución del producto adquirido.