

INSIGNIA™


HDTV LCD de 55 pulg. 1080p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


TV LCD de 55 pulg. NS-L55X-10A

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

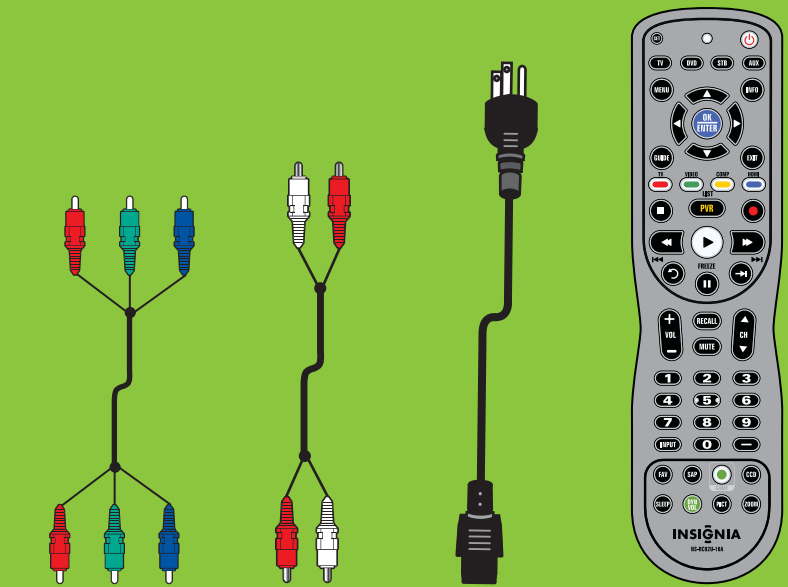

Cable de video de componentes Cable de audio Cable de alimentación y pilas (2 AA) de CA Control remoto

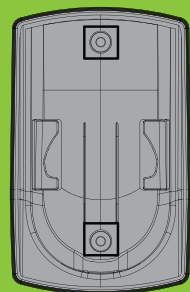

Soporte para control remoto



Paño de limpieza




Guía de instalación rápida

Vista frontal




Indicador de encendido/suspensión Sensor de luminosidad Sensor del control remoto

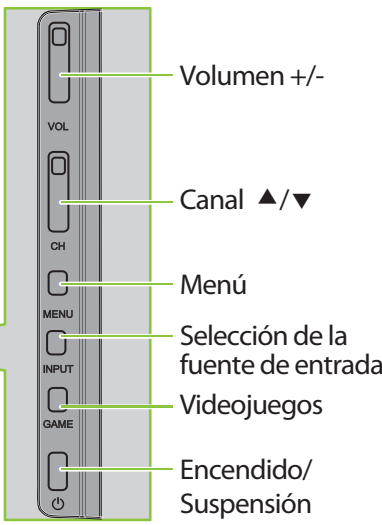

Volumen +/- Canal ▲/▼ Menú Selección de la fuente de entrada Videojuegos Encendido/Suspensión


Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva los cuatro tornillos que sostienen el televisor a la base.
- 3 Remueva la columna de la base.
- 4 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando los cuatro tornillos y espaciadores suministrados con el soporte.

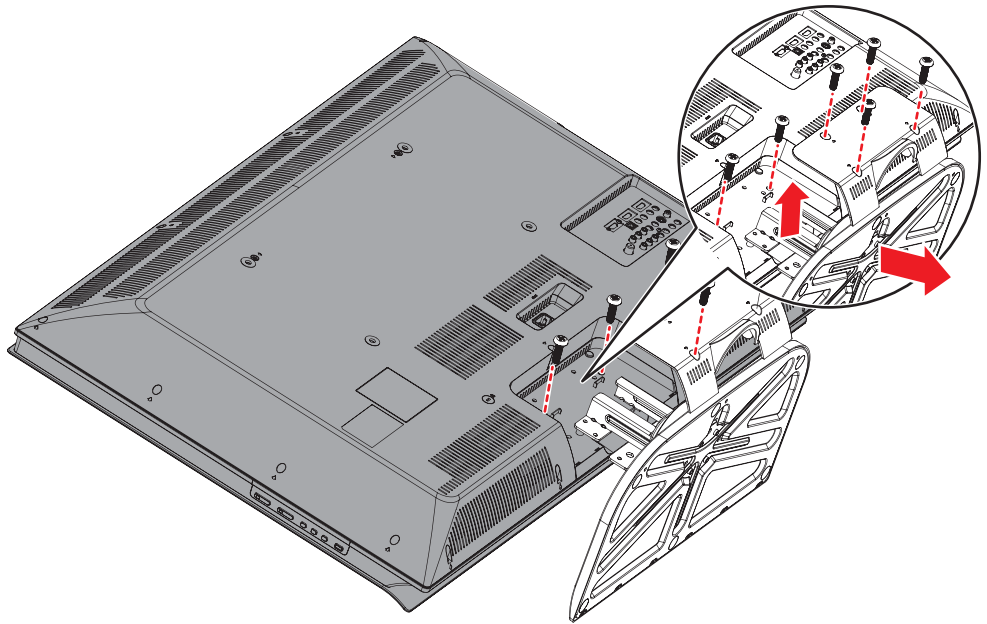

Preparación del control remoto

- 1 Presione el botón de liberación de la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto para retirarla.

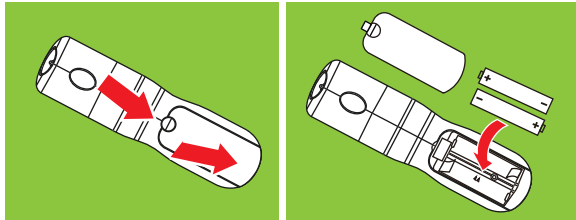

- 2 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.


Programación de su control remoto

Para programar su control remoto actual para que funcione con su televisor Insignia nuevo, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.


Códigos de TV para control remoto universal (para todos los televisores Insignia fabricados después del primero de enero del 2007)									
Marcas y modelos de controles remotos universales				Marcas y modelos de cajas decodificadoras					
Philips PHDVDS, PHSDSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos


Usando un puerto HDMI (óptimo)

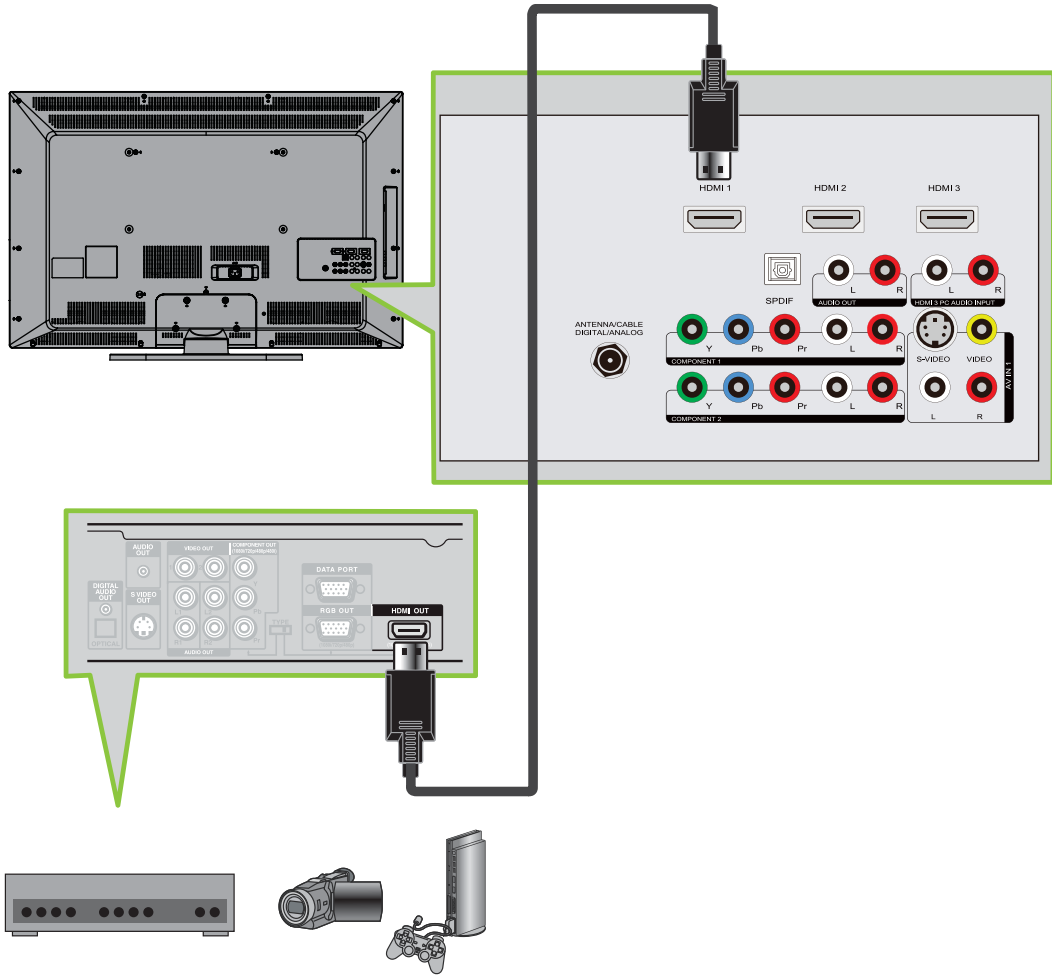

Usando el video de componentes (mejor)

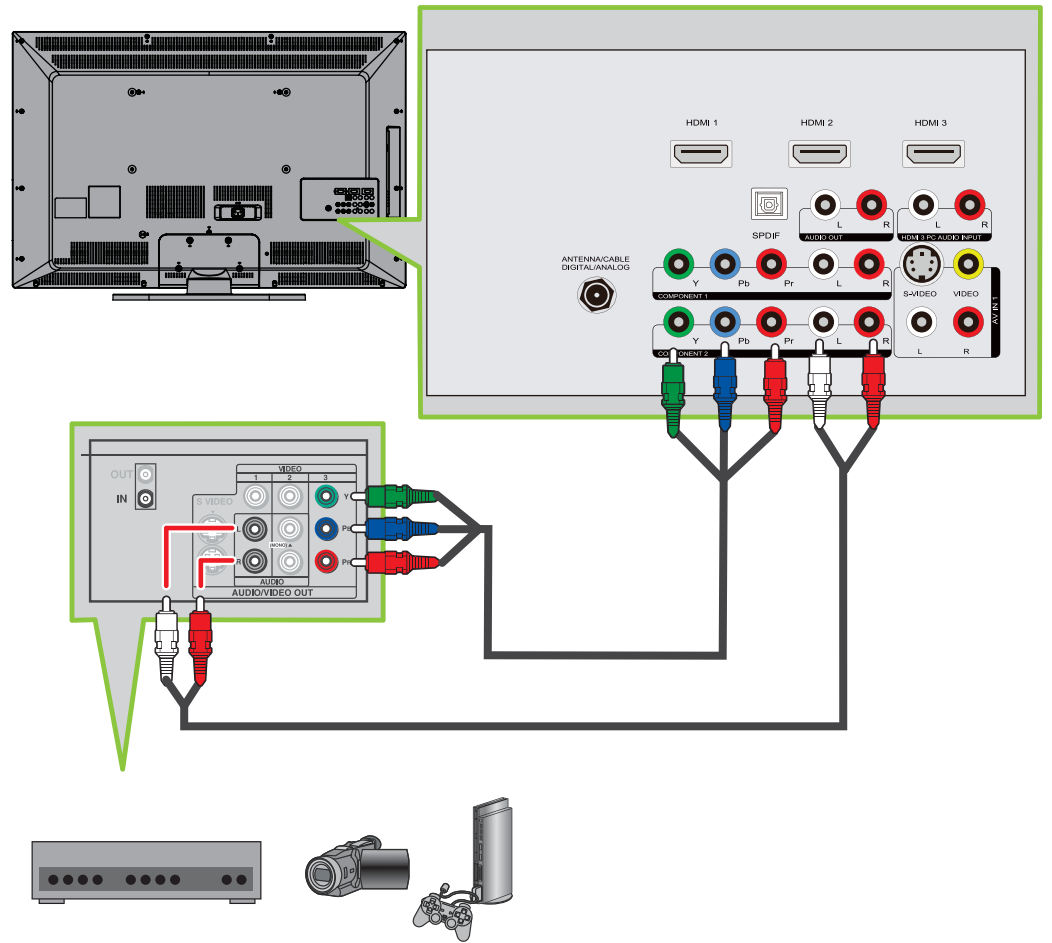


Usando el video compuesto (bueno)

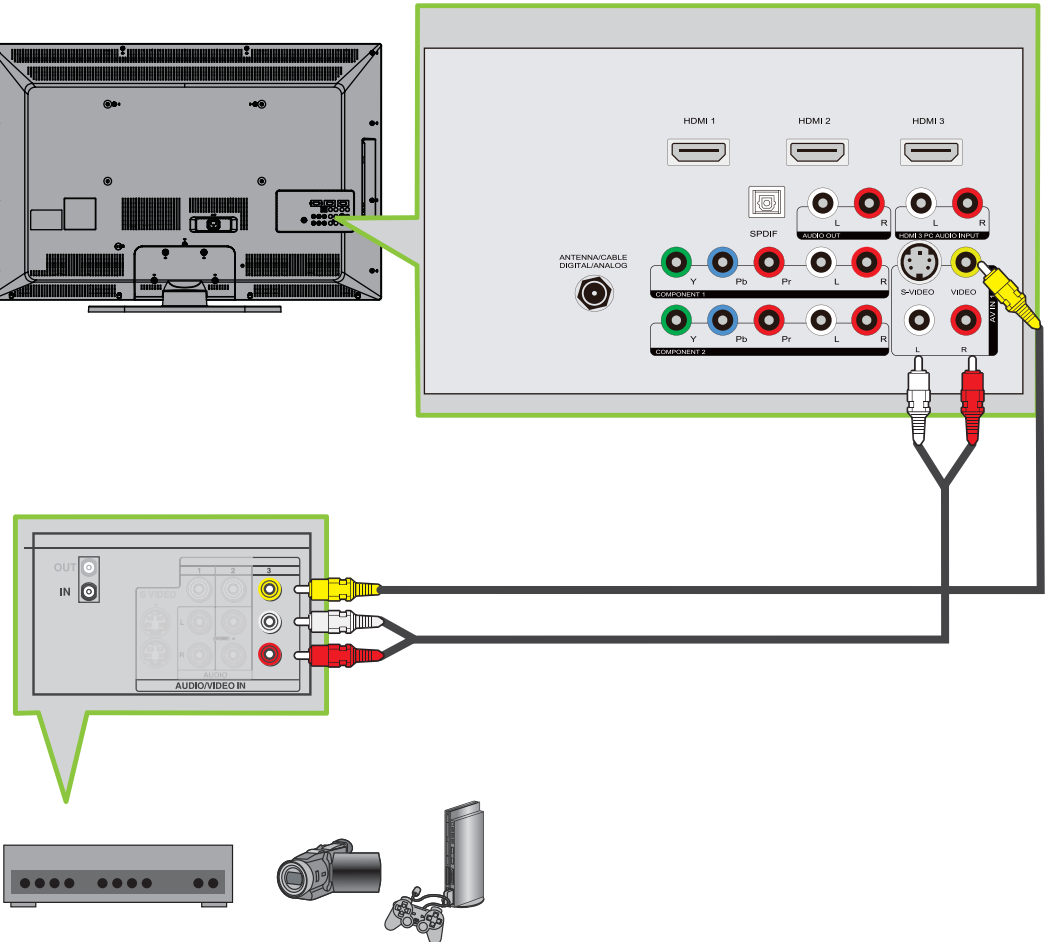


Conexión de una antena

Conecte un cable coaxial (no se incluye) a la toma de entrada de la antena o TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de RF (RF OUT) en la antena.

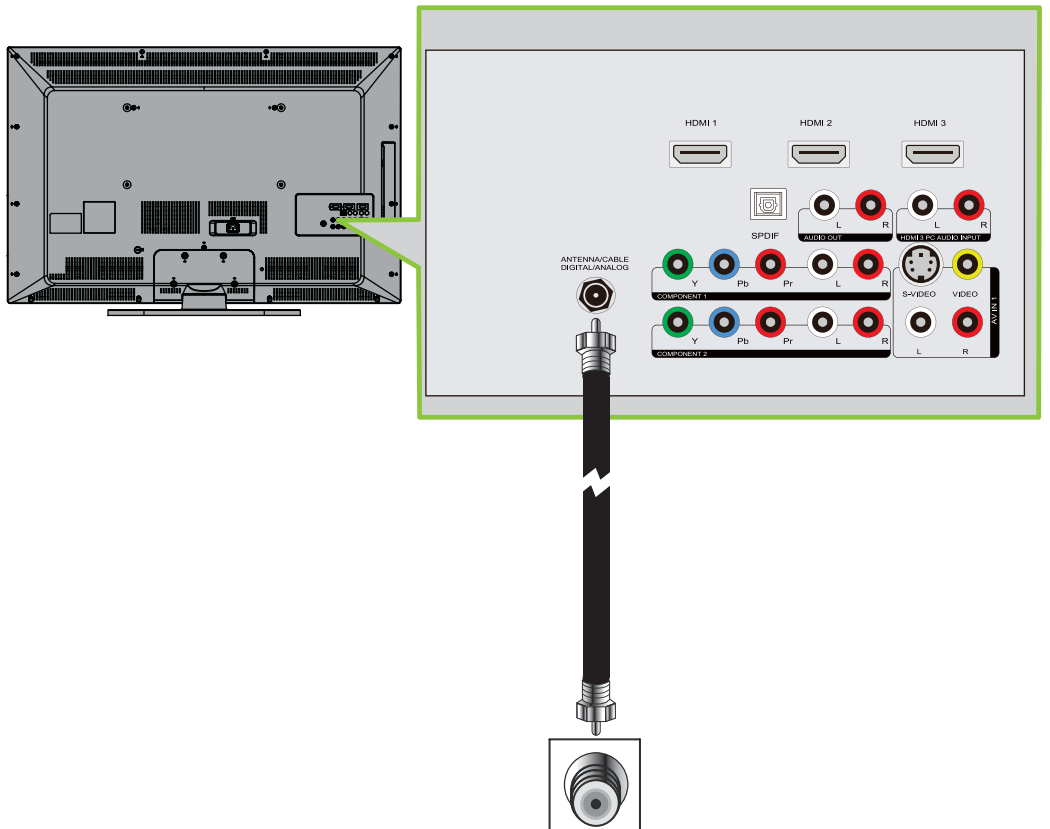


Conexión de un sistema de cine en casa

Usando el audio digital

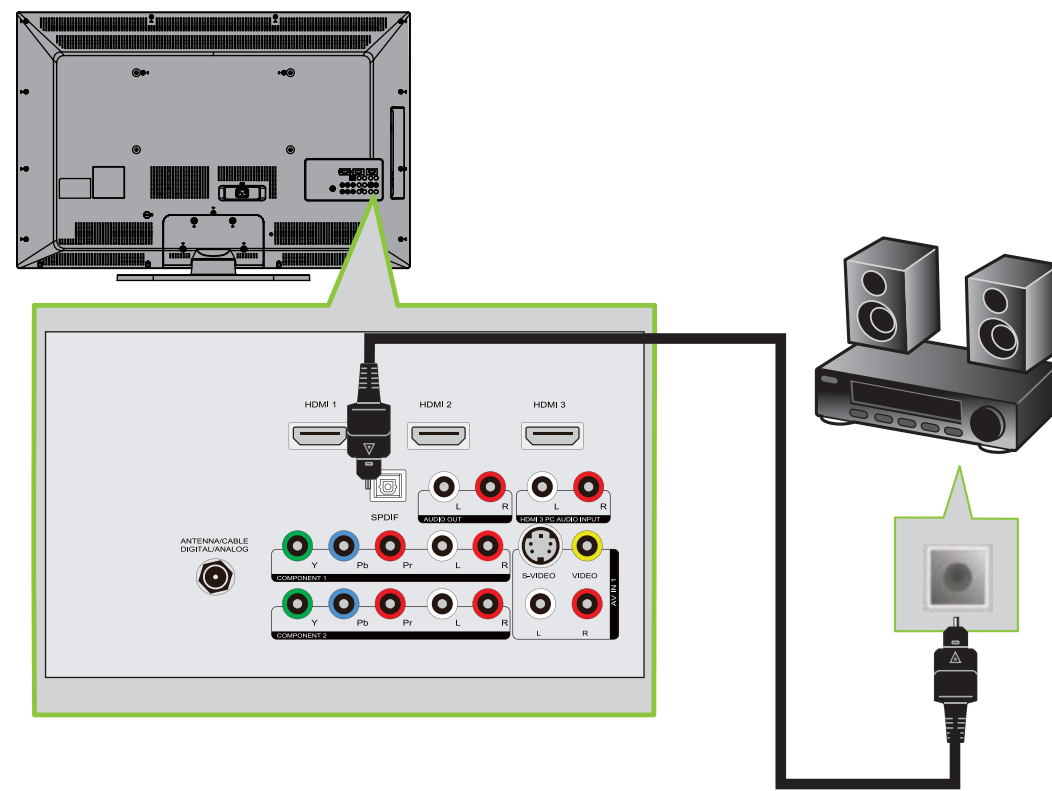

Conexión de la alimentación


Enchufe el cable de alimentación de CA en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente.

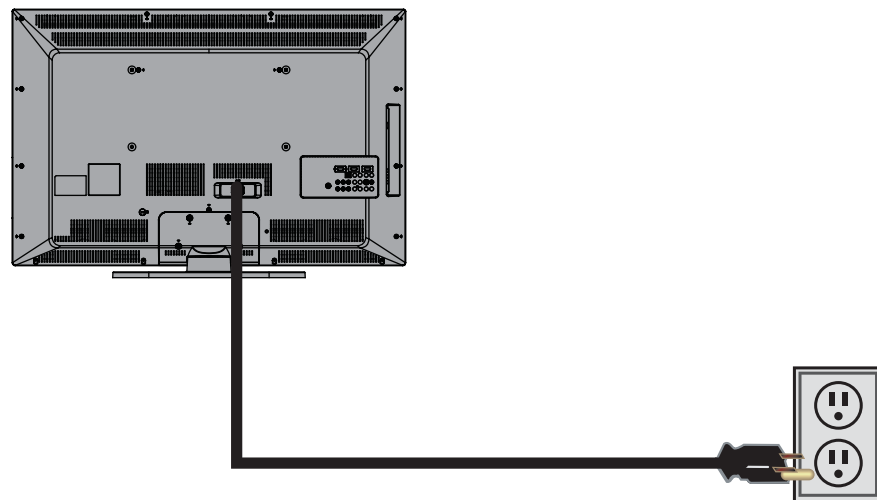

Encendido de su televisor por primera vez


- 1 Conecte el cable de alimentación, luego presione **⏻** (encendido) para encender su televisor.
- 2 Se abre la pantalla *Choose your menu Language* (Elija el idioma del menú).
- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **English** (inglés), **Français** (francés) o **Español** y presione el botón de aceptar/entrar (**OK/ENTER**) para confirmar su selección. La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su Modo de imagen) se abre.
- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Mode** (Modo de casa - predefinido) y presione el botón de aceptar/entrar (**OK/ENTER**) para confirmar su selección. Se abre la pantalla para elegir su fuente de TV (*Choose your TV source*).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** o **Cable/Satellite box** [Caja de cable o satélite] (si su servicio de TV por cable usa una caja, seleccione **Cable/Satellite box**) y presione el botón de aceptar/entrar (**OK/ENTER**).

Si elije **Antenna** (Antena) o **Cable**, su televisor comienza automáticamente a buscar los canales disponibles en su área. Si elije **Cable/Satellite box** (Caja de cable o satélite), su televisor no necesita buscar los canales. Cuando se termina la búsqueda, se cierra automáticamente el asistente de configuración.

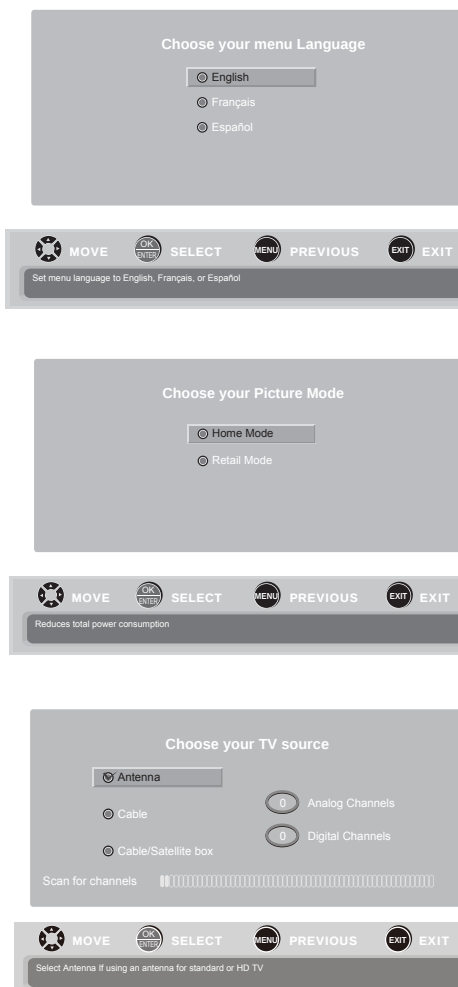

Selección de la fuente de entrada de video

- Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para resaltar una fuente, luego presione **ENTER** (Entrar). Se puede también usar **INPUT** (Entrada) para alternar directamente entre las fuentes.

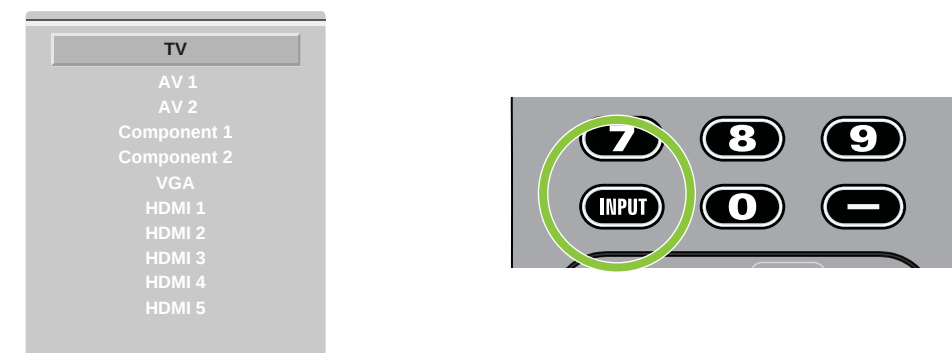


Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para cambiar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido.



Selección de un canal

- Para ir a un canal diferente en la lista de canales, presione **CH+** o **CH-**.
- Ingrese el número de canal directamente usando los botones numéricos.

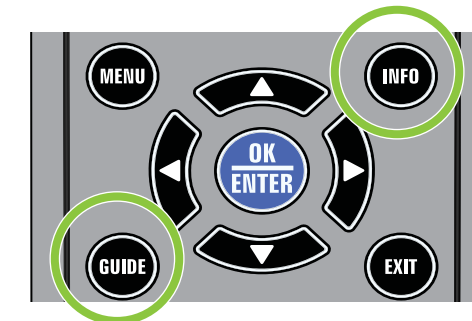


Visualización de la información sobre el canal


- Presione **INFO** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
 - La información digital incluye el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo del programa y la hora de fin de programa.
- Modo de información analógica: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.
- Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios y resúmenes de programas, dependiendo de la información suministrada por la estación televisora.

Introducción a los menús de pantalla


Menú de IMAGEN (modo de TV)

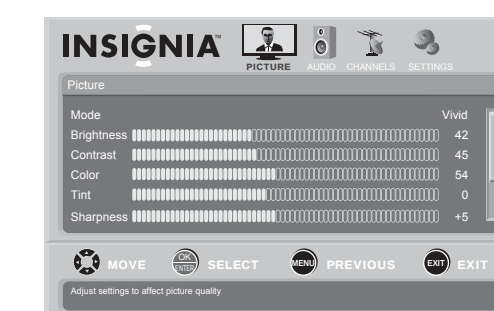


Menú de AUDIO (modo de TV)

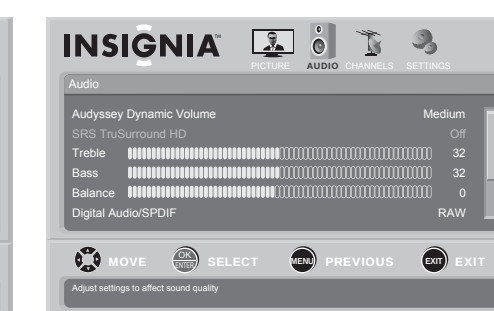


Menú de CANALES (modo de TV)

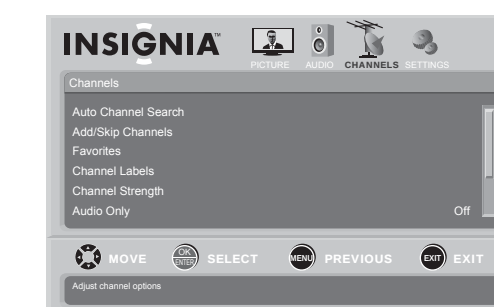

Menú de CONFIGURACIÓN (Modo de TV)

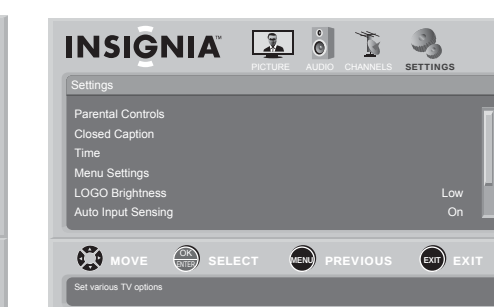

Navegación de los menús con el control remoto

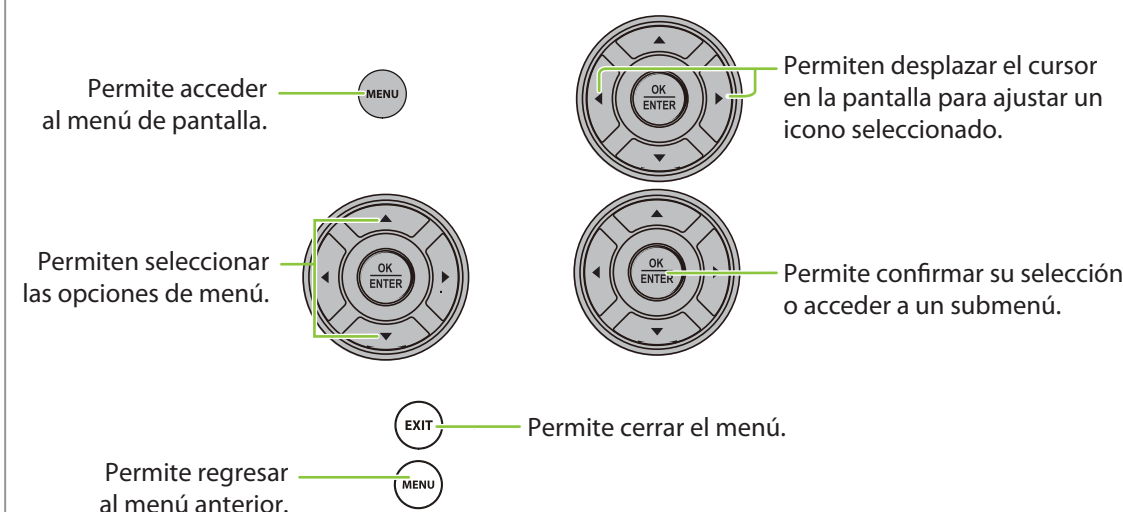

INSIGNIA™

Garantía limitada de dos años

Refiérase a la *Guía del usuario* en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario*! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas a las funcionalidades más avanzadas.

Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame:

877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

01 800-926-3000 (mercado de México)

Distribuido por Brest Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.