

Reproductores portátiles de DVD de 7 y 9 pulg.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


DX-P7DVD11 y DX-P9DVD11

Felicitaciones por la compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su DX-P7DVD11 o DX-P9DVD11 representa el más moderno diseño de reproductor de DVD personal y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Contenido del paquete

- Reproductor de DVD con monitor LCD de 7 pulg. o 9 pulg.
- Adaptador de alimentación de pared (adaptador CA)
- Adaptador para el auto
- Cable de AV
- Guía de instalación rápida
- Guía del usuario

Características

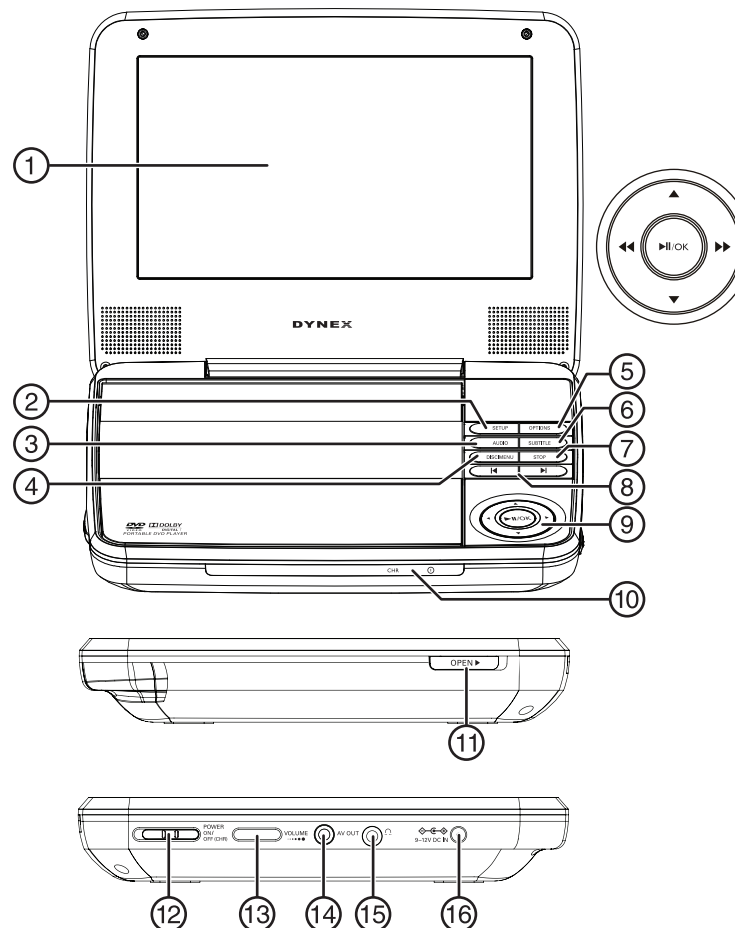


1	Pantalla	
2	Configuración	Permite acceder al menú de configuración o quitarlo
3	Audio	Para el DVD, permite seleccionar un idioma de audio
4	Menú del disco	Para el DVD, permite acceder al menú del disco o quitarlo
5	Opciones	Permite acceder a las opciones relacionadas a la actividad o selección corriente
6	Subtítulos	Permite seleccionar el idioma de subtítulos del DVD.
7	Detener	Permite detener el disco
8	⏮, ⏭	Permiten ir al título, capítulo o pista anterior o siguiente
9	⬆, ⬇, ⬅, ➡, ⬅, ➡, ⏮, ⏭	Permiten navegar a través de los menús Permiten buscar hacia atrás o adelante a velocidades diferentes Permite confirmar una entrada o una selección Permite iniciar, pausar o reanudar la reproducción del disco
10	Carga/⏻	Indicador de carga/Indicador de encendido
11	Abrir ▶	Permite abrir la bandeja del disco
12	Encendido/Apagado	Permite encender/apagar el reproductor de DVD
13	Volumen	Permite aumentar o disminuir el volumen
14	Salida de AV	Toma de salida de audio/video
15	🎧	Toma de auriculares
16	Entrada CC	Tomacorriente de alimentación

Carga de la batería

NOTA: durante la reproducción, si el icono de batería baja aparece en la pantalla, la carga está baja y su reproductor debe ser recargado.


1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación (CA) en la toma de **CC** situada en el lado de su reproductor.

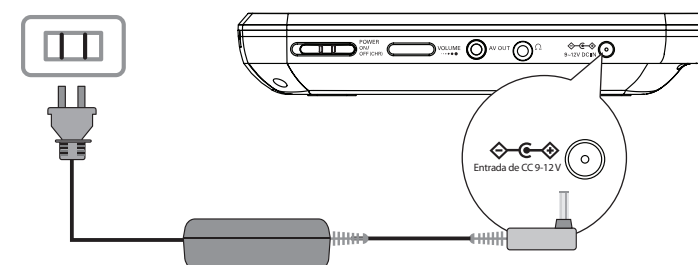

2 Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación en un tomacorriente de pared.

Conexión a un encendedor de cigarrillos de auto

- 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación para el auto en la toma de **CC** en el lado de su reproductor.

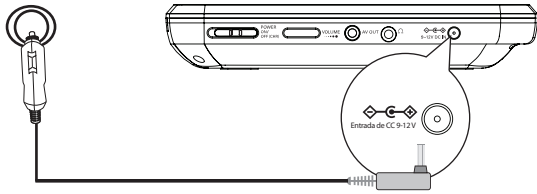


- 2 Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de alimentación de 12 V o en la toma del encendedor de cigarrillos del auto.
- 3 Apague su reproductor. El indicador rojo de carga se iluminará.

Conexión de los auriculares

- Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma de **auriculares**. Cuando los auriculares estén conectados a la toma de **auriculares** no escuchará sonido de los altavoces integrados.

Conexión de un televisor o monitor

- 1 Enchufe el conector negro del cable de A/V suministrado en la toma de **AV** de su reproductor.

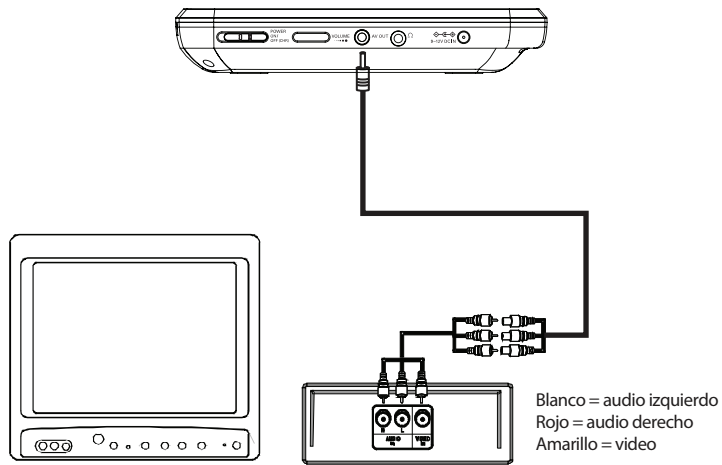

- 2 Enchufe los conectores de un cable RCA (no se incluye) en los conectores del otro extremo del cable de A/V suministrado. Asegúrese de que los colores en el conector coincidan.
- 3 Conecte el otro extremo del cable RCA (no se incluye) en las tomas de A/V del televisor o monitor. Haga coincidir el conector blanco con la toma de audio izquierda (blanca), el conector rojo con la toma de audio derecha (roja) y el conector amarillo con la toma de video (amarilla).

Usando de su reproductor

Reproducción de un DVD o CD de audio

Nota: la mayoría de DVDs así como su reproductor tienen códigos regionales que ayudan a controlar la distribución ilegal de DVDs. El código regional para su reproductor es el **1**. Puede reproducir DVDs con el código regional **1** o **ALL** (Todos). El código regional para un DVD se encuentra impreso en el DVD o en el empaque del DVD.

- 1 Asegúrese de que su reproductor esté conectado a la alimentación o que la batería esté cargada.
- 2 Deslice el interruptor **ON/OFF** (Encendido/Apagado) en el lado de su reproductor a la posición **ON** (Encendido).
- 3 Deslice el interruptor **OPEN** (Abrir) en el lado izquierdo de su reproductor hacia adelante (hacia usted).
- 4 Coloque un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba, en la bandeja de discos y cierre la bandeja. Asegúrese de que el disco esté completamente encajado en su lugar. El disco comenzará a reproducirse automáticamente.

Avisos Legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Instrucciones importantes de seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
 - 2 Conserve estas instrucciones.
 - 3 Preste atención a todas las advertencias.
 - 4 Siga todas las instrucciones.
 - 5 No utilice este aparato cerca del agua.
 - 6 Limpie únicamente con un paño seco.
 - 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
 - 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
 - 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
 - 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
 - 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
 - 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
 - 13 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. El servicio de reparación de este aparato se requiere cuando haya sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
 - 14 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el equipo.
 - 15 Cuando el adaptador de pared (CA) está energizando el equipo, se debe tener un acceso fácil al enchufe para desconectar el equipo con toda seguridad del tomacorriente.
 - 16 No se debe exponer las pilas a un calor excesivo tales como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.
- Cuidado:** existe peligro de explosión si se reemplaza incorrectamente la pila. Reemplace solamente con una pila del mismo tipo o equivalente.

DYNEX™

Garantía limitada de 90 días

Visite www.dynexproducts.com para más información

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com

Para el servicio al cliente llame:

800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

RFC#BBI0802114Q2

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL 11-0456