

V1
FINAL
FOR PRINT

GUÍA DEL USUARIO

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3 pies cúbicos

NS-CF31SS6



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

Contenido

Introducción	2
Instrucciones importantes de seguridad	3
Conexión a tierra requerida	5
Características	6
Contenido del paquete	6
Componentes principales	6
PREPARACIÓN DE SU REFRIGERADOR	7
Antes de usar su refrigerador	7
Encontrar una ubicación conveniente	7
Nivelación de su refrigerador	7
Proveer una ventilación adecuada	8
Proporcionando una fuente de alimentación adecuada	8
Ajuste del termostato	9
Uso del compartimento congelador	10
Elaboración del hielo	10
Descongelación del refrigerador	10
Inversión de la posición de la puerta	11
Mantenimiento de su refrigerador	15
Cambio de la luz interior	15
Cómo apagar el refrigerador - vacaciones largas (varios meses)	16
Mover su refrigerador	16
Consejos para el ahorro de energía	16
Localización y corrección de fallas	17
Especificaciones	18
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA	19

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CF31SS6 representa el más moderno diseño de refrigerador compacto y está diseñado para brindar un rendimiento seguro y sin problemas.

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

INSIGNIA™

Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su refrigerador compacto.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su refrigerador compacto.

ADVERTENCIA

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Apague el aparato antes de desconectarlo.
- 18 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 19 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- 1 **ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del aparato sin obstrucciones.
- 2 **ADVERTENCIA:** no toque el interior del compartimiento del congelador con las manos mojadas. Esto podría resultar en congelación.
- 3 **ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- 4 **ADVERTENCIA:** no dañe la tubería refrigerante al manipular, mover o al usar el refrigerador.
- 5 **ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimiento de alimentos del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.
- 6 **ADVERTENCIA–PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el refrigerador.



Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de deshacerse de su refrigerador viejo o congelador:

- 1) Retire las puertas
 - 2) Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños pueden meterse fácilmente dentro de la unidad.
- 7** Desenchufe el refrigerador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.
- 8** Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas o mentales que sean limitadas o con falta de experiencia y conocimiento si se les da supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y que comprendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin la supervisión.
- 9** Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- 10** Disponga de este refrigerador de acuerdo con las normas locales ya que la unidad contiene gas inflamable y refrigerante.
- 11** Siga las normas locales acerca del deshecho del aparato debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.
- 12** Este aparato está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares.
- 13** No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades de este refrigerador.
- 14** No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento de la unidad.

Conexión a tierra requerida

Este artefacto debe ser conectado a tierra. Este artefacto viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y un enchufe a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el aparato está correctamente conectado a tierra.

INSIGNIA™


Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

Características

Contenido del paquete

- Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos
- Bandeja para cubos de hielo
- Pala para hielo
- *Guía del usuario*

Componentes principales

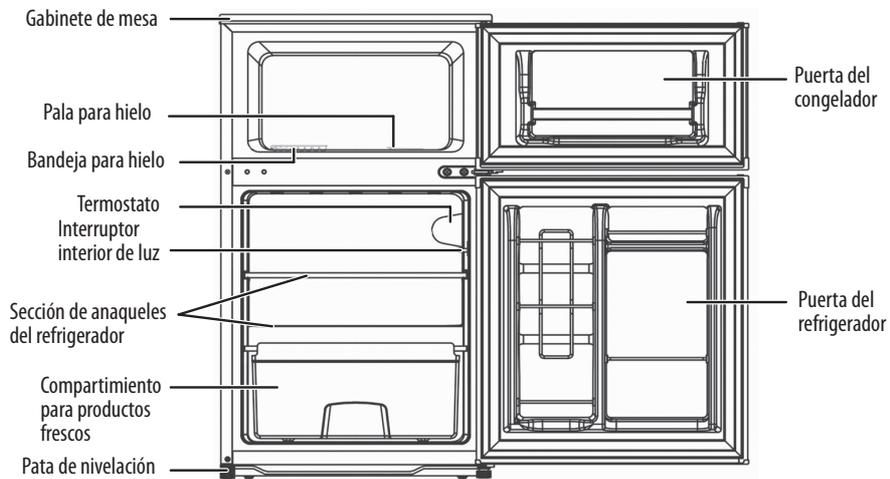

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

INSIGNIA™

PREPARACIÓN DE SU REFRIGERADOR

Antes de usar su refrigerador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje el refrigerador en posición vertical durante aproximadamente cuatro horas antes de conectarlo. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación inadecuada durante la transportación.
- Limpie la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.

Encontrar una ubicación conveniente

- Este refrigerador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el refrigerador en un piso que sea lo suficientemente fuerte como para soportar el refrigerador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de 5 pulgadas entre la parte posterior y los lados del refrigerador y las paredes circundantes. Esto permite que la ventilación adecuada. Ajuste las patas para mantener el refrigerador a nivel.
- Ubique el refrigerador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor puede aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 85 °F (29.4 °C) obstaculizará el funcionamiento de este aparato. Este refrigerador no está diseñado para su uso en un garaje o en cualquier otra instalación exterior.
- Evite ubicar el refrigerador en áreas húmedas.

Nivelación de su refrigerador

- Es muy importante que el refrigerador esté nivelado para que funcione correctamente. Si el refrigerador no está nivelado durante la instalación, las puertas no se cerrarán o sellarán adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.
- Para nivelar el refrigerador, puede girar la pata de nivelación hacia la derecha para levantar ese lado del refrigerador o gire a la izquierda para bajar ese lado.

Nota

Alguien empujando la parte superior del refrigerador ayuda a liberar algo de peso de la pata de nivelación, lo que facilitaría el ajuste.

INSIGNIA™ Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

Proveer una ventilación adecuada


Coloque el refrigerador al menos a cinco pulgadas de la pared para asegurar una adecuada ventilación al compresor. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor, como un calentador o estufa ya que esto puede poner una tensión en el compresor.

Proporcionando una fuente de alimentación adecuada


Revise su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de 110 a 120 V de 60 Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente de pared estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este aparato.

Uso de un enchufe de 3 clavijas y el tomacorriente

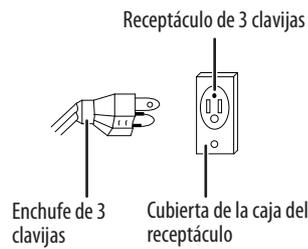


Uso de un adaptador de conexión a tierra

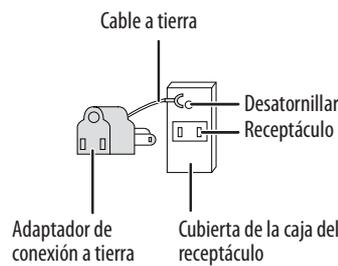

Notas

- El refrigerador siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual teniendo una tensión nominal que coincida con la placa de clasificación.
- Nunca desconecte su refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tírelo hacia afuera del tomacorriente.

Ajuste del termostato

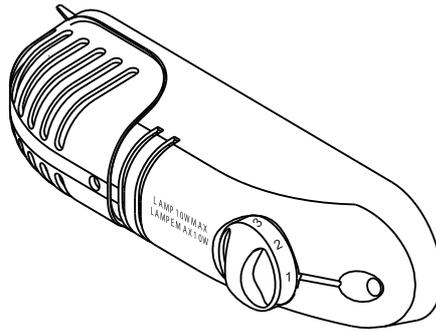

- 1 Al encender el refrigerador por primera vez, ajuste el termostato a "7" y hágalo funcionar al menos durante dos horas antes de guardar los alimentos.
- 2 Después de que esté completamente enfriado, pruebe y ajuste a "4" para que sea menos frío, para adaptarse mejor a sus necesidades. El ajuste "4" debe ser apropiado para un refrigerador que se usa en el hogar o en una oficina.

Notas

- Al girar el termostato a la posición "0" se interrumpirá el ciclo de refrigeración, pero el refrigerador no se apagará.
- Si se desenchufa el refrigerador o pierde la energía, debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el refrigerador no se encenderá.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del refrigerador.
- Si decide cambiar el ajuste del termostato, ajústelo en un incremento a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

Uso del compartimento congelador

El compartimento congelador está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de los alimentos congelados.

El período de almacenamiento de los alimentos congelados varía y no debe superarse el tiempo recomendado.

- Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más pronto posible después de haberlos comprado. Si el paquete trae instrucciones, lea con atención aquellas relacionadas con los tiempos de almacenamiento.

Elaboración del hielo

- 1 Ajuste el termostato a "7".
- 2 Llene la bandeja para cubos de hielo (2/3 de capacidad) con agua fría y coloque la bandeja en la parte inferior del compartimento del congelador para congelar correctamente.
- 3 Cuando el agua en la bandeja para cubos de hielo se ha endurecido, retire la bandeja para hielo del congelador, y tuerza ligeramente para expulsar los cubos de hielo de la bandeja.
- 4 Vuelva a colocar el termostato en "4" cuando haya terminado de hacer hielo.

Descongelación del refrigerador

Este refrigerador no está diseñado para descongelarse automáticamente. Con el fin de evitar daños en el revestimiento interior del refrigerador debido a la acumulación excesiva de escarcha, descongele el refrigerador cada tres meses o cuando el hielo o la escarcha es de aproximadamente ¼ pulg. de espesor en el interior del compartimento del congelador.

- 1 Ajuste la perilla de control del termostato a "0" y retire todo el contenido del congelador.
- 2 Deje la puerta del congelador abierta para permitir que el hielo y la escarcha acumulada se derritan. Extraiga grandes pedazos de hielo según sea necesario.

Cuidado

No use agua caliente o dispositivos de calefacción eléctrica para derretir el hielo acumulado.

- 3 Después de la descongelación, quite el hielo acumulado y el agua y limpie el compartimento del congelador con un paño suave y seco.
- 4 A pesar de que el hielo no es visiblemente presente en del compartimento congelador, deje que el evaporador, situado detrás de la pared del congelador, descongele completamente durante aproximadamente dos horas antes de volver a encender el refrigerador.
- 5 Reinicie siguiendo las instrucciones en "Ajuste del termostato" en la página 9.

Inversión de la posición de la puerta


Inversión de la posición de la puerta

Usted necesitará: una llave de tubo de 10 mm y un destornillador Phillips.

- Asegúrese de que el refrigerador esté desconectado y vacío.
- Tenga a alguien disponible para ayudarle en el proceso.
- Guarde todas las partes que quite para usarlas más tarde.
- El desmontaje de la puerta requiere que el refrigerador se incline hacia atrás. Apoye el refrigerador en algo sólido, como una silla, justo debajo del panel superior.
- No coloque el refrigerador totalmente plano para que no se dañe el sistema de refrigeración.

Desmontaje de la puerta


- 1 Retire los tapones decorativos de la parte superior del refrigerador y retire los cuatro tornillos (dos en la parte superior y dos en la parte posterior) que sujetan la parte superior al cuerpo del refrigerador.

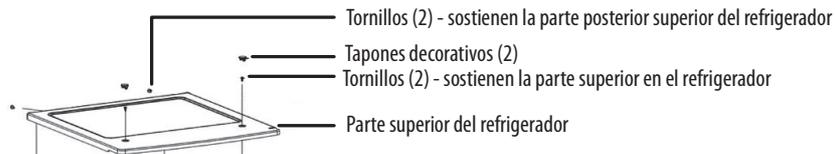

- 2 Retire la parte superior del refrigerador
- 3 Quite los tornillos que sujetan la bisagra superior a su refrigerador, luego retire la bisagra y la puerta del congelador.



- 4 Retire los dos tornillos que sujetan la bisagra central al cuerpo del refrigerador, luego retire la bisagra.




- 5 Tire de la puerta del refrigerador hacia arriba y retírela del refrigerador.

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

- 6 Incline el refrigerador hacia atrás o colóquelo sobre su parte posterior.
- 7 Desenrosque las patas niveladoras izquierda y derecha y retírelas.
- 8 Afloje los tornillos que sujetan la bisagra inferior en el refrigerador y retire la bisagra.

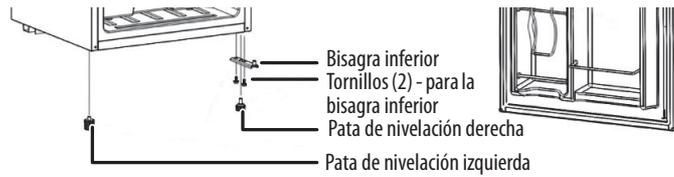


Reinstalación de las puertas


- 1 Instale la pata de nivelación que quitó de la parte izquierda en la parte inferior derecha de su refrigerador e instale la pata de nivelación que extrajo del lado derecho en la parte inferior izquierda.
- 2 Instale la bisagra inferior en la parte inferior izquierda del refrigerador con los tornillos que se retiraron previamente. Apriete los tornillos.



- 3 Alinee el agujero en la parte inferior izquierda de la puerta del refrigerador con el pasador de la bisagra inferior e instale la puerta en el pasador de la bisagra.

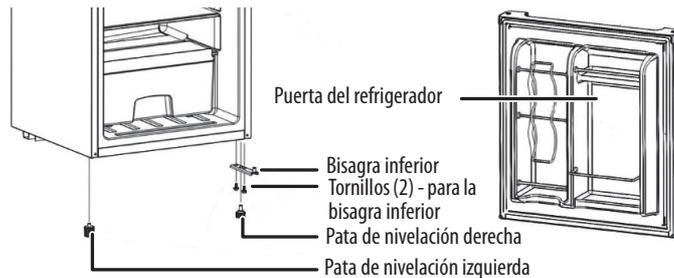


- 4** Coloque el pasador de la bisagra central en la parte superior izquierda de la puerta del refrigerador e instale la bisagra central a la izquierda del refrigerador con los tornillos que retiró previamente.

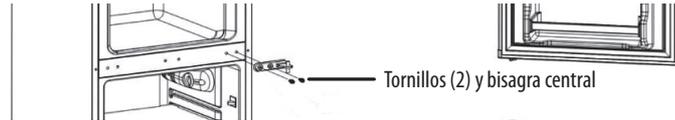

- 5** Verifique el ajuste y la alineación (vertical y horizontal) de la puerta y asegúrese de que se mueva libremente abierta y cerrada y apriete los tornillos de la bisagra central.

- 6** Alinee el agujero en la parte inferior izquierda de la puerta del congelador con el pasador de la parte superior en la bisagra central e instale la puerta del congelador sobre el pasador de la bisagra.

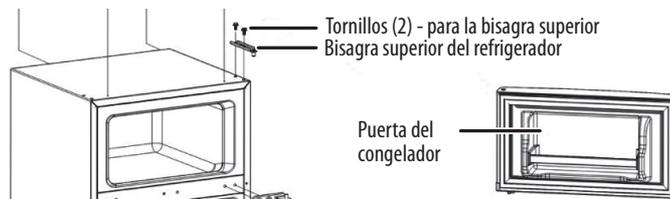

- 7** Instale la bisagra superior en la parte superior izquierda del refrigerador con los tornillos que retiró previamente.



- 8** Verifique el ajuste y la alineación (vertical y horizontal) de la puerta del congelador y asegúrese de que se mueva libremente abierta y cerrada y apriete los tornillos de la bisagra superior.


- 9** Vuelva a colocar la parte superior del refrigerador.

- 10** Vuelva a colocar los cuatro tornillos que sujetan la parte superior del refrigerador al cuerpo del mismo.

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

11 Instale el tornillo de las cubiertas retiradas previamente en los agujeros en la parte superior del refrigerador.

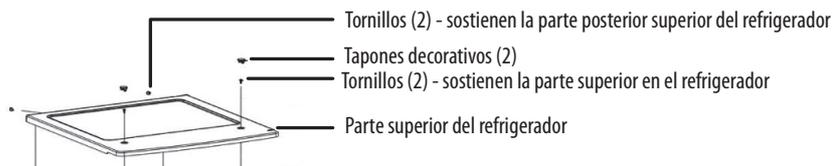

12 Ajuste las patas de nivelación para nivelar el refrigerador.

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

INSIGNIA™

Mantenimiento de su refrigerador

Su refrigerador está diseñado para su uso durante todo el año solamente con la limpieza y el mantenimiento mínimo.

Al recibirlo por primera vez, limpie la caja con un detergente suave y agua tibia, luego séquelo con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.

Cuidado

Para evitar daños en el acabado, no utilice:

- Gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- Limpiadores abrasivos.

Limpieza del interior de su refrigerador:

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de litro de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Asegúrese de mantener la junta de la puerta (sello) limpio para que la unidad funcione de manera eficiente.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.

Cambio de la luz interior

Cuidado

- Todas las piezas retiradas deben guardarse para volver a instalar la bombilla.
- Antes de quitar la bombilla, desconecte el aparato de la fuente de alimentación. De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

- 1 Sujete la cubierta de la bombilla y empuje hacia el interior del estante para sacarla del compartimiento del refrigerador.
- 2 Desenrosque la bombilla vieja e instale la nueva (10W/E12).
- 3 Reinstale la cubierta de la bombilla.

INSIGNIA™ Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

Cómo apagar el refrigerador - vacaciones largas (varios meses)

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el refrigerador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

Cuidado

Tenga mucho cuidado con los niños. La unidad no debe ser accesible al juego de los niños.

Mover su refrigerador

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del refrigerador.
- 4 Cierre las puertas con cinta adhesiva.
Asegúrese de que el refrigerador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan lentamente pierden calidad o se echan a perder.
- Envuelva los alimentos correctamente y seque los envases antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas.

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

INSIGNIA™

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No trate de reparar el refrigerador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Causa probable	Solución probable
El refrigerador no funciona	El refrigerador está desconectado.	Asegúrese de que el refrigerador esté conectado y que el enchufe se inserta completamente en el tomacorriente.
	El termostato está en la posición "0".	Gire la perilla del termostato a "4"
	El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado.	Revise la caja de fusibles/disyuntores del circuito y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor del circuito.
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce una falla de energía, el refrigerador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía.
La comida en el compartimiento del refrigerador está congelada	El termostato está ajustado a muy baja temperatura.	Ajuste el termostato a un ajuste más caliente.
La comida en el compartimiento del refrigerador no está fría	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en los compartimientos del refrigerador o congelador.	Dé tiempo para que el nuevo alimento se enfríe, luego verifique nuevamente.
	El termostato está ajustado a una temperatura más alta.	Establezca el termostato a un ajuste más frío.
	La junta de la puerta no cierra correctamente.	Limpie la junta.
	El refrigerador se ha desconectado durante un periodo de tiempo.	Deje pasar cuatro horas para que el refrigerador se enfríe por completo.
El refrigerador hace ruidos inusuales	El refrigerador puede no estar nivelado.	Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
	El refrigerador está tocando la pared.	Mueva el refrigerador fuera de la pared.
La humedad se acumula en el interior del refrigerador	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	El refrigerador está en un lugar muy húmedo.	Mueva el refrigerador a un lugar más seco.
	La comida en el refrigerador no está correctamente envasada.	Vuelva a empaquetar la comida en el refrigerador para asegurarse de que esté sellada.

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

Problema	Causa probable	Solución probable
La puerta del refrigerador no se cierra completamente	Los paquetes de alimentos están interfiriendo con la puerta.	Mueva los paquetes de alimentos o retire algunos.
	Los anaqueles están fuera de posición.	Ajuste los anaqueles correctamente.
	Las juntas de las puertas están sucias.	Las juntas de las puertas están sucias.
	El refrigerador no está nivelado.	Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
El exterior del refrigerador está caliente	Esto es normal.	
Hay un sonido de chasquidos o crepitante cuando el compresor se enciende	Esto es normal.	El sonido se estabilizará o desaparecerá a medida que el refrigerador sigue funcionando.
Hay un sonido de burbujeo o gorgoteo, como agua hirviendo	Esto es normal.	
Vibraciones	El refrigerador no está en un nivel o superficie sólida.	Asegúrese de que el refrigerador se encuentre en una superficie nivelada y resistente. Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
	El refrigerador podría estar tocando una pared.	Asegúrese de que el refrigerador no esté tocando la pared.
Se está formando humedad en las paredes externas del refrigerador	La puerta puede estar levemente abierta.	Asegúrese de que la puerta se cierra completamente.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	19.1 x 20.5 x 33.5 pulg. (48.5 x 52 x 85 cm)
Peso	57 lb (25.86 kg)
Requisitos de alimentación	115 V ~ 60 Hz - 100 W
Intensidad	1.5 A
Consumo de energía (anual)	321 Kwh

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o Future Shop o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales

INSIGNIA™

Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.


Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.



© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.


Hecho en China



Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia




INSIGNIA™






INSIGNIA™



Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia







Refrigerador compacto de 3.1 pies cúbicos de Insignia

INSIGNIA™





INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

V1 ESPAÑOL
15-0264

