

Guía del usuario del Fiery proServer

Le felicitamos por la adquisición del Fiery proServer, una potente solución de producción para su impresora.

Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene:

- Instalados los componentes físicos del Fiery proServer y la licencia de Fiery XF activada (consulte *Presentación del EFI Fiery proServer* y la *Guía de instalación*)
- Configure el Fiery proServer para su uso con la impresora (consulte la *Guía de inicio rápido*)

Acerca de este documento

En este documento se describen los métodos para mantener su Fiery proServer en condiciones óptimas tras la instalación. Esta guía rápida cubre los siguientes temas:

- Panel frontal del Fiery proServer, que incluye el panel de control (consulte la [página 2](#))
- Cómo iniciar, apagar y rearrancar el Fiery proServer (consulte la [página 4](#))
- Cambio de idioma del Fiery proServer y de Fiery XF (consulte la [página 8](#))
- Copia de seguridad del sistema del Fiery proServer (consulte la [página 9](#))
- Cómo restablecer el sistema del Fiery proServer a un estado anterior (consulte la [página 11](#))
- Instalación del archivo de licencia de Fiery XF (consulte la [página 13](#))
- Uso de un software antivirus (consulte la [página 16](#))
- Solución de problemas (consulte la [página 16](#))




Componentes del Fiery proServer

Panel frontal

El panel frontal consta de los siguientes componentes:

Panel frontal del Fiery proServer

- 1 Pantalla LCD y botones de selección de línea
- 2 Unidad de DVD
- 3 Puertos USB frontales
- 4 Botón de restablecer: NO UTILIZAR
- 5 Botón de encendido

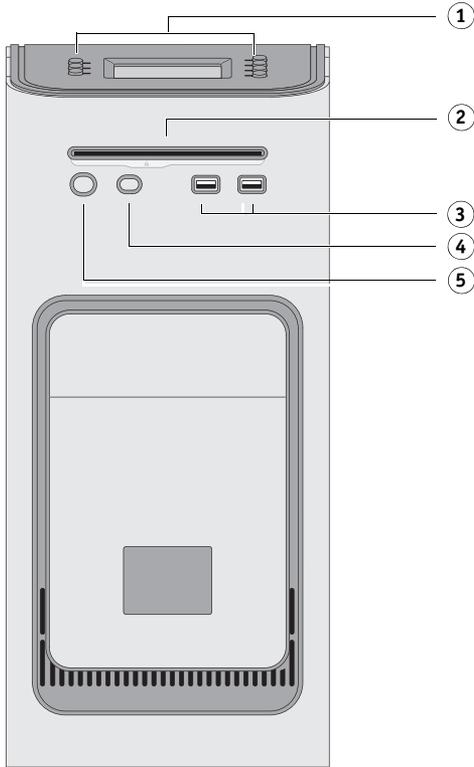


Panel de control

El panel de control está situado en la parte superior delantera del Fiery proServer.

Panel de control del Fiery proServer

- 1 Luz de actividad (no utilizada por Fiery XF)
- 2 Pantalla de cristal líquido (LCD)
- 3 Botones de selección de línea
- 4 Logotipo
- 5 Botones (utilizados por el instalador)

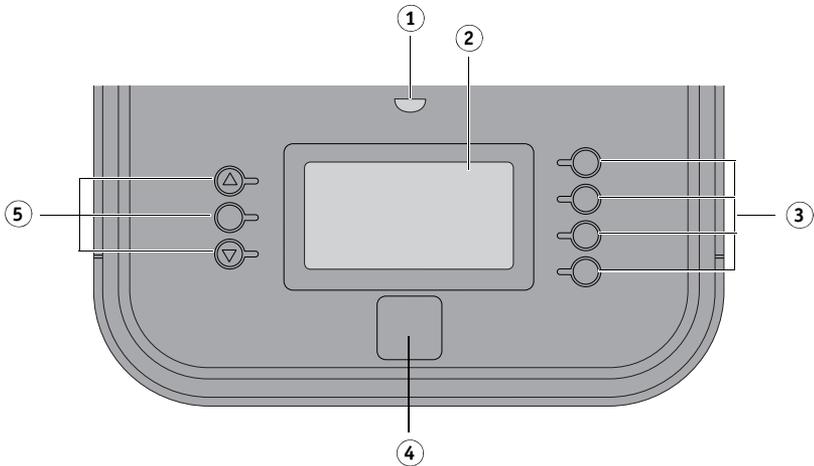

Precauciones

Respete las siguientes medidas de precaución cuando utilice el panel de control del Fiery proServer:

- **No presione la superficie de la pantalla de cristal líquido (LCD).**
Si lo hace, cambiará de color.
- **Utilice un paño suave humedecido con un limpiador de lentes para limpiar la superficie de la pantalla LCD.**
Otros disolventes, como el agua, pueden dañar la pantalla LCD.
- **Manipule la pantalla LCD con cuidado.**
Si la pantalla LCD se rompe y se vierte el cristal líquido del interior, no lo toque. Si entra en contacto con el cristal líquido, lávese la piel inmediatamente con agua y jabón.

Botones

Botones de selección de línea	En el lado derecho del panel de control del Fiery proServer se encuentran cuatro botones de selección de línea que permiten seleccionar el comando que se muestra en la línea correspondiente de la pantalla LCD.
hacia arriba y hacia abajo	No tiene ninguna función en el Fiery proServer.
Botón de selección	No tiene ninguna función en el Fiery proServer.

Comandos

La pantalla LCD del Fiery proServer dispone de cuatro comandos.

Puede seleccionar un comando pulsando el botón de selección de línea correspondiente en el lado derecho del panel de control del Fiery proServer.

XF Client start	Inicia Fiery XF para permitir cargar, procesar y generar trabajos.
XF Online update	Permite descargar actualizaciones de software del sitio web de EFI. Se recomienda buscar actualizaciones periódicamente e instalar todas las que sean necesarias para garantizar que el software esté siempre actualizado. En Fiery XF puede comprobar qué actualizaciones están instaladas en su equipo. En el menú ?, haga clic en Información del servidor de Fiery XF. En la pestaña Actualizaciones XF instaladas aparecerá una lista de las actualizaciones que hay instaladas. Se recomienda buscar periódicamente las actualizaciones que hay disponibles.
XF Profile update	Permite descargar perfiles de soporte adicionales del sitio web de EFI.
XF Homepage	Abre la página de inicio de Fiery XF, donde encontrará información acerca de las nuevas versiones del programa y las opciones de salida.

Apagado, arranque e inicio del Fiery proServer

En términos generales, el Fiery proServer y la impresora se pueden dejar siempre encendidos. En esta sección se describe cómo apagar y reanunciar el Fiery proServer cuando sea necesario.

IMPORTANTE

Siga siempre los siguientes procedimientos. No utilice el botón de restablecimiento de la parte frontal del Fiery proServer para apagar o reanunciar el sistema.

PARA APAGAR EL FIERY PROSERVER

1 Verifique que el Fiery proServer no está recibiendo, procesando ni imprimiendo archivos.

Si el sistema acaba de procesar, espere al menos cinco minutos una vez que el sistema haya quedado inactivo antes de continuar.

2 Salga de Fiery XF.

En el menú Archivo, haga clic en Salir para cerrar Fiery XF Client. A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en Fiery XF Control y haga clic en Detención del servidor de Fiery XF para detener el servidor de Fiery XF.

3 En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio y luego en Apagar.

Deje que el sistema se cierre por completo.

PARA REARRANCAR EL FIERY PROSERVER

Si hay una unidad de memoria USB conectada al Fiery proServer, extráigala antes de reiniciar. De lo contrario, el Fiery proServer no se reanunciará.

1 Verifique que el Fiery proServer no está recibiendo, procesando ni imprimiendo archivos.

2 Salga de Fiery XF.

En el menú Archivo, haga clic en Salir para cerrar Fiery XF Client. A continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en Fiery XF Control y haga clic en Detención del servidor de Fiery XF para detener el servidor de Fiery XF.

3 En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio. A continuación, haga clic en la flecha que se encuentra junto al botón Apagar para abrir el submenú, y haga clic en Reiniciar.

Espere a que el sistema se reinicie y aparezca la ventana de inicio de sesión en el monitor.

4 Introduzca la contraseña de Admin y pulse Intro.

Fiery.1 es la contraseña de administrador predeterminada y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, el administrador puede haber cambiado la contraseña. Si pierde la contraseña, deberá restablecer el Fiery proServer al estado de fábrica. Si desea obtener más información, consulte [“Cómo restaurar el sistema del Fiery proServer a un estado anterior” en la página 11.](#)

Cuando haya iniciado sesión, aparecerá el escritorio del Fiery proServer.

PARA INICIAR EL FIERY PROSERVER

- 1 Pulse el interruptor de alimentación de la parte posterior del Fiery proServer para colocarlo en la posición de encendido (I).

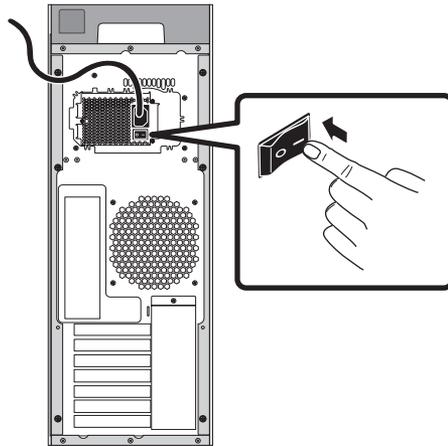


FIGURA 1: Interruptor de alimentación del Fiery proServer

- 2 Encienda el Fiery proServer.

Para encender el sistema, pulse el botón una vez y suéltelo. La fuente de alimentación detectará automáticamente la tensión correcta.

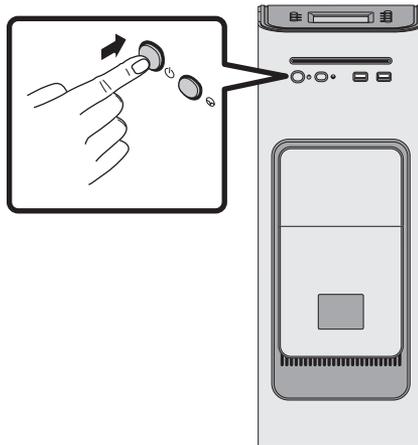


FIGURA 2: Botón de encendido del Fiery proServer

- 3 En la pantalla de inicio de sesión de Admin, introduzca **Fiery.1** en el campo de contraseña y, a continuación, pulse **Intro**.

Introduzca **Fiery.1** exactamente. En la contraseña se distingue entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, no aceptará **fiery.1**.

- 4 **Deje que el proceso de inicio continúe hasta que se muestre el escritorio del Fiery proServer en el monitor y aparezcan los comandos de Fiery XF en el panel de control situado en la parte superior delantera del Fiery proServer.**

El Fiery proServer necesita aproximadamente dos minutos para iniciarse.

La barra de tareas de Windows se mostrará oculta de forma predeterminada. La barra contiene los siguientes elementos:

-  Fiery XF Control, una herramienta que permite controlar el servidor de Fiery XF
-  Fiery OS Tools, una herramienta que permite cambiar el idioma del sistema operativo, del teclado, de Fiery XF Control y de Fiery XF

- 5 **Para mostrar la barra de tareas de Windows, realice una de las operaciones siguientes:**

- Para mostrar la barra de tareas, mueva el puntero hacia la parte inferior de la pantalla.
- Para mostrar la barra de tareas en todo momento, haga clic con el botón derecho del mouse en la barra de tareas y, a continuación, seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en la pestaña Barra de tareas. En la sección Apariencia de la barra de tareas, seleccione Bloquear la barra de tareas y desactive la opción Ocultar automáticamente la barra de tareas. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

El icono de Fiery XF Control no será visible de inmediato en la zona de estado de la barra de tareas. Haga clic en la flecha hacia arriba para mostrar los iconos ocultos, y luego arrastre el icono de Fiery XF Control desde la zona de iconos ocultos hasta la zona de estado.

Fiery XF

Fiery XF es un procesador (RIP) de imágenes de trama rápido y de alto rendimiento que mejora la calidad de color y la productividad de su impresora.

Para ver una lista completa de las opciones que admite su licencia de Fiery XF, consulte la *Guía de inicio rápido*.

Inicio del Fiery XF

Fiery XF se iniciará automáticamente cada vez que encienda el Fiery proServer. Si sale de Fiery XF por cualquier motivo, podrá reiniciar el programa de la siguiente manera:

PARA INICIAR FIERY XF

- 1 **Realice una de las operaciones siguientes:**

- Haga doble clic en el icono de Fiery XF Client del escritorio.



FIGURA 3: Icono de Fiery XF Client

- Pulse el botón de selección de línea para el comando Client start en el panel de control del Fiery proServer.

Acceso a la Ayuda de Fiery XF

Fiery XF incluye un sistema de ayuda completo:

- La Ayuda de la aplicación proporciona información detallada acerca de cómo configurar y utilizar cada característica de Fiery XF. En el menú Ayuda, haga clic en Ayuda.
- La ayuda contextual le proporciona una breve descripción de los ajustes de cada panel. Puede entrar en la ayuda contextual a través de los botones de menú en el inspector de propiedades. Haga clic en un botón de menú y haga clic en Ayuda.

Actualización del software

IMPORTANTE

Antes de configurar Fiery XF, asegúrese de que su software esté actualizado. Para actualizar el software, el Fiery proServer debe estar conectado a Internet.

Es muy importante que tenga instalada en su computadora la última versión de Fiery XF. Busque las actualizaciones de programa disponibles para asegurarse de que su versión de Fiery XF esté actualizada.

Es muy importante que utilice los entornos de sistema más recientes. Estos incluyen los conjuntos de configuración de impresión más actualizados, y que han sido optimizados para obtener un mejor rendimiento y una mayor calidad.

PARA BUSCAR ACTUALIZACIONES DE FIERY XF

- 1 **Pulse el botón de selección de línea Actualización en línea del panel de control del Fiery proServer.**
- 2 **Seleccione y descargue las actualizaciones disponibles.**

Asegúrese de que descargue las actualizaciones de una en una y en orden numérico. Repita el proceso hasta que no aparezcan más actualizaciones.

PARA BUSCAR ENTORNOS DE SISTEMA ACTUALIZADOS:

- 1 **Haga clic con el botón derecho en el icono de Fiery XF Control y, a continuación, haga clic en Fiery XF Online Update.**
- 2 **En el cuadro de diálogo Updater, haga clic en Siguiente y, a continuación, desplácese por la lista de actualizaciones disponibles.**

Si hay entornos de sistema disponibles, compare el número de versión con el número de versión de los entornos de sistema de su escritorio.

- 3 **Descargue los entornos de sistema más recientes del sitio web.**

Cambio de idioma

Cambio de idioma del Fiery proServer

Si lo desea, puede cambiar el idioma del sistema.

NOTA: El cambio de idioma puede tardar hasta 15 minutos en completarse. Cuando el cambio de idioma está en proceso, no puede anularse.

El cambio de idioma se aplicará al sistema operativo, a Fiery XF Control y a Fiery XF.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR EL IDIOMA DEL FIERY PROSERVER

- 1 En la barra de tareas de Windows en la parte inferior de la pantalla, haga clic en el icono del mundo.



FIGURA 4: Fiery OS Tools

- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar un nuevo idioma.

Al final del cambio de idioma, Windows se reinicia automáticamente.

Cambio de idioma de Fiery XF

Fiery XF dispone de su propia configuración de idioma que anula los ajustes realizados para el Fiery proServer. Esto permite mostrar Fiery XF en un idioma distinto al del sistema operativo y al de Fiery XF Control.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE IDIOMA DE FIERY XF

NOTA: Para mostrar uno de los idiomas asiáticos compatibles, Fiery XF debe ejecutarse en un sistema operativo que admita tipos de letra de doble byte.

- 1 En el menú Edición de System Manager, haga clic en Idiomas y, a continuación, haga clic en un idioma determinado.
- 2 Reinicie Fiery XF para que se aplique la nueva configuración de idioma.

Si cambia el idioma de la interfaz, asegúrese de que el módulo de ayuda para ese idioma está instalado. En caso contrario, no podrá acceder a la ayuda. Puede instalar módulos de ayuda en otros idiomas desde el DVD de software.

Administración del sistema del Fiery proServer

Puede utilizar los DVD del software del sistema para volver a instalar el sistema del Fiery proServer o restaurar un estado anterior. Cuando inserte el DVD del software del sistema 1, la primera pantalla le permitirá seleccionar el idioma en el que se instalará el sistema del Fiery proServer. La selección del idioma se aplicará al sistema operativo, a Fiery XF Control y a Fiery XF. Para obtener más información, consulte [“Reinstalación del sistema del Fiery proServer” en la página 12.](#)

La segunda pantalla mostrará los siguientes menús:

Comando	Descripción
Nueva instalación	Borra todos los datos de las unidades de disco duro e instala el sistema del Fiery proServer desde un dispositivo de almacenamiento de datos, como un DVD o una unidad USB. Si desea obtener más información, consulte “Cómo restaurar el sistema del Fiery proServer a un estado anterior” en la página 11.
Restaurar de partic. copia o recuperación	Borra todos los datos de los discos duros y restablece el sistema del Fiery proServer a su estado de fábrica desde una partición oculta del disco duro o a un estado anterior desde una copia de seguridad. Si desea obtener más información, consulte “Cómo restaurar el sistema del Fiery proServer a un estado anterior” en la página 11.
Copia de seguridad de unidades de disco duro	Guarda una copia de seguridad de la unidad de disco duro en un soporte de almacenamiento de datos, como una unidad USB, un disco duro externo o una ubicación de red. Puede utilizar las copias de seguridad para restablecer la configuración del sistema a un estado anterior. Para obtener más información, consulte “Copia de seguridad del sistema del Fiery proServer” en la página 9.
Utilidades de plataforma	<ul style="list-style-type: none"> • Borra permanentemente todos los datos de las unidades de disco duro. • Abre el Administrador de tareas de Windows para obtener información específica de la plataforma.

Copia de seguridad del sistema del Fiery proServer

Si crea una copia de seguridad del sistema actual del Fiery proServer, podrá restaurar el sistema a un estado anterior sin tener que restablecer la configuración de fábrica. Se recomienda crear periódicamente copias de seguridad de la configuración del sistema de Fiery XF por si es necesario restablecer un estado anterior del sistema del Fiery proServer.

Tenga en cuenta que se pueden realizar copias de seguridad de los archivos de los trabajos, pero no de los archivos RTL que se encuentren en la carpeta Export debido a su tamaño.

NOTA: Realizar una copia de seguridad del sistema del Fiery proServer puede llevar una hora, según el soporte utilizado para la copia de seguridad y el volumen de los datos de los trabajos.

PARA REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE SU FIERY PROSERVER**1 Salga de Fiery XF.****2 Inserte el DVD del software del sistema 1.****3 Rearranque el Fiery proServer (consulte la [página 4](#)).**

Espere a que se arranque el sistema desde el DVD y a que Windows cargue los archivos de instalación. Este proceso requiere unos minutos.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se le pida que seleccione un idioma del cuadro de lista desplegable.

Este será el idioma utilizado para guiarle a través del procedimiento de copia de seguridad.

5 Conecte el soporte de almacenamiento de datos que desee utilizar para la copia de seguridad.**6 Cuando se le pregunte qué desea hacer, haga clic en Copia de seguridad de unidades de disco duro.****7 En la pantalla Configuración de copia de seguridad, realice las operaciones siguientes:**

- Especifique el tipo de soporte de almacenamiento de datos que desee utilizar como destino de la copia de seguridad.

Puede elegir entre una unidad USB, un DVD, una unidad compartida o un disco duro externo.

- Especifique si desea incluir en la copia de seguridad del sistema los archivos de trabajo que se encuentran en el Fiery proServer.

- Anule la selección de la opción para crear soportes con arranque.

Se recomienda no crear una copia de seguridad de arranque. El equipo debe disponer de una configuración determinada para poder iniciarse desde un soporte de copia de seguridad. Es posible que su equipo no esté preparado para ello.

8 Siga las instrucciones de la pantalla para realizar una copia de seguridad de los discos del sistema.**9 Cuando se le indique, saque el DVD del software del sistema 1 y pulse cualquier tecla para reiniciar Windows.**

NOTA: Se recomienda guardar una copia de la licencia de Fiery XF. Para obtener más información, consulte “[Cómo guardar la configuración de su Fiery proServer](#)” en la [página 15](#).

Cómo restaurar el sistema del Fiery proServer a un estado anterior

En ocasiones puede ser necesario restaurar el sistema del Fiery proServer a un estado anterior. Puede hacerlo de la siguiente manera:

- Con una copia de seguridad que haya creado previamente

En este caso, Fiery XF se restaurará con todos los ajustes que había en el momento en el que se creó la copia de seguridad, incluidos los entornos de sistema. Cualquier ajuste realizado después de crear la copia de seguridad se perderá. Para obtener más información, consulte [“Copia de seguridad del sistema del Fiery proServer” en la página 9](#).
- Cómo restaurar el estado de fábrica del sistema del Fiery proServer

La licencia de Fiery XF y todos los ajustes de Fiery XF, incluidos los entornos del sistema, se eliminarán de las unidades de disco duro. Deberá restaurar el estado de fábrica del Fiery proServer si, por ejemplo, se modifica la contraseña predeterminada y se pierde la nueva contraseña.
- Reinstalación del Fiery proServer desde cero

La licencia de Fiery XF y todos los ajustes de Fiery XF, incluidos los entornos del sistema, se eliminarán de las unidades de disco duro. En determinadas situaciones deberá reinstalar el Fiery proServer desde cero, por ejemplo tras sustituir un disco duro defectuoso.

Restauración del Fiery proServer a partir de una copia de seguridad/Restauración del estado de fábrica del Fiery proServer

La restauración del sistema del Fiery proServer a un estado anterior puede llevar una hora, según el soporte utilizado para la copia de seguridad y el volumen de los datos de los trabajos que se restauren.

PARA RESTAURAR EL FIERY PROSERVER A PARTIR DE UNA COPIA DE SEGURIDAD O RESTABLECER EL ESTADO DE FÁBRICA DEL SISTEMA DEL FIERY PROSERVER

- 1 **Salga de Fiery XF.**
- 2 **Inserte el DVD del software del sistema 1.**
- 3 **Rearranque el Fiery proServer (consulte la [página 4](#)).**

Espera a que se rearranque el sistema desde el DVD y a que Windows cargue los archivos de instalación. Este proceso requiere unos minutos.
- 4 **Si está restaurando el sistema del Fiery proServer desde una copia de seguridad, introduzca el soporte de la copia de seguridad.**
- 5 **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se le pida que seleccione un idioma del cuadro de lista desplegable.**

Este es el idioma utilizado para guiarle a través del procedimiento de restauración.
- 6 **Cuando se le pregunte qué quiere hacer, haga clic en Restaurar de partic. copia o recuperación.**

7 Cuando se le pida que seleccione un origen de copia de seguridad, elija una de las opciones siguientes:

- Haga clic en Restaurar de participación de recuperación para devolver el sistema del Fiery proServer a su estado de fábrica.
- Haga clic en Buscar copias de seguridad en este sistema para restaurar una copia de seguridad creada anteriormente.

8 Continúe siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si se le pregunta, confirme que desea eliminar todos los datos de la unidad de disco duro.

Al final del procedimiento, Windows se inicia automáticamente.

Si ha restaurado el estado de fábrica del Fiery proServer, tendrá que volver a instalar la licencia de Fiery XF. Si ha restaurado el Fiery proServer desde una copia de seguridad, la licencia ya está instalada.

Reinstalación del sistema del Fiery proServer

La reinstalación del Fiery proServer puede llevar una hora.

PARA REINSTALAR EL SISTEMA DEL FIERY PROSERVER

1 Realice una de las operaciones siguientes:

- Si el Fiery proServer está procesando, salga de Fiery XF. Inserte el DVD del software del sistema 1 y re arranque el Fiery proServer.
- Si el Fiery proServer está bloqueado o no responde, mantenga pulsado el botón de alimentación del panel frontal hasta que se apague el sistema. Pulse el botón de alimentación una vez para encender el sistema e inserte automáticamente el DVD de software del sistema 1.

Espere a que se re arranque el sistema desde el DVD y a que Windows cargue los archivos de instalación. Este proceso requiere unos minutos.

2 Cuando se le solicite, seleccione un idioma en el cuadro de la lista desplegable.

Este será el idioma utilizado para guiarle a través del procedimiento de instalación.

3 Cuando se le pregunte qué desea hacer, haga clic en Nueva instalación.

4 Haga clic en Continuar para confirmar que desea eliminar todos los datos de la unidad de disco duro.

5 Continúe siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se le solicite, inserte en primer lugar el DVD del software del sistema 2 y, a continuación, el DVD del software del sistema 3.

Al final del procedimiento, Windows se inicia automáticamente. En este momento debe instalar la licencia de Fiery XF.

Instalación de la licencia de Fiery XF

Si acaba de reinstalar el sistema del Fiery proServer o ha restaurado el estado de fábrica del sistema del Fiery proServer, deberá instalar la licencia de Fiery XF. Puede instalar la licencia de la siguiente manera:

- Manualmente (si dispone de una copia del archivo de licencia original)
- Automáticamente (si no dispone de ninguna copia guardada del archivo de licencia original)

Reinstalación de un archivo de licencia existente (instalación manual)

PARA REINSTALAR LA LICENCIA DE FIERY XF MANUALMENTE

- 1 Asegúrese de que el dongle esté correctamente insertado en un puerto USB del panel posterior del Fiery proServer y de que el LED de dicho dongle esté encendido.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono de Fiery XF Control y luego haga clic en Activar Fiery XF desde el menú de acceso directo (para obtener más información acerca de la visualización de Fiery XF Control, consulte la [página 6](#)).
- 3 Cuando le pregunte si desea permitir al siguiente programa realizar cambios en esta computadora, haga clic en Sí.

Se inicia el Asistente de activación de EFI.

- 4 Haga clic en la pestaña Manualmente.

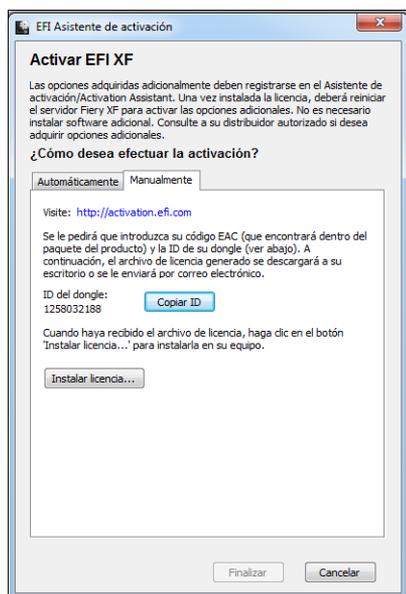


FIGURA 5: Activación manual de Fiery XF

La pestaña Manualmente permite volver a instalar una licencia existente. Si no dispone de ninguna licencia, consulte “[Regeneración de un archivo de licencia \(instalación automática\)](#)” en la [página 14](#).

5 Haga clic en Instalar licencia y desplácese hasta el archivo de licencia.

6 Seleccione el archivo de licencia correspondiente y haga clic en Abrir.

El archivo de licencia se copiará en la carpeta FlexLM del equipo.

7 Haga clic en Finalizar para salir del Asistente de activación.

Es posible que tenga que reiniciar el servidor de Fiery XF si la licencia no se detecta automáticamente.

Ya puede iniciar Fiery XF y cargar los entornos de sistema. Para obtener más información, consulte la *Guía de inicio rápido*.

Regeneración de un archivo de licencia (instalación automática)

Si no tiene el archivo de licencia original, puede descargar la licencia creada anteriormente desde el servidor de activación EFI. El único requisito previo es que debe utilizar el mismo dongle.

PARA REGENERAR UN ARCHIVO DE LICENCIA

- 1 Asegúrese de que el dongle esté correctamente insertado en un puerto USB del panel posterior del Fiery proServer y de que el LED de dicho dongle esté encendido.**
- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono de Fiery XF Control y luego haga clic en Activar Fiery XF desde el menú de acceso directo (para obtener más información acerca de la visualización de Fiery XF Control, consulte la [página 6](#)).**
- 3 Cuando le pregunte si desea permitir al siguiente programa realizar cambios en esta computadora, haga clic en Sí.**
Se inicia el Asistente de activación de EFI.
- 4 Haga clic en la pestaña Automáticamente.**

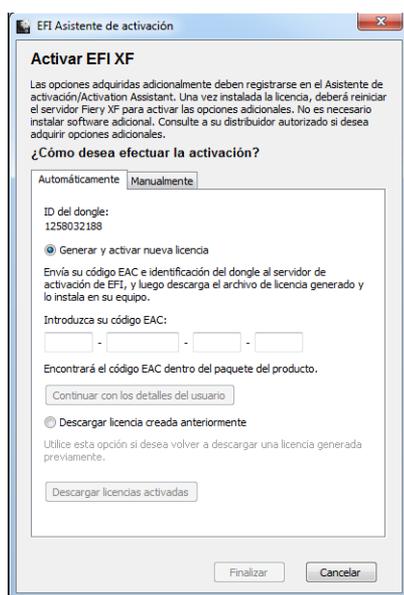


FIGURA 6: Regeneración de un archivo de licencia

5 Seleccione Descargar licencia creada anteriormente y haga clic en Descargar licencias activadas.

Se creará y descargará un archivo de licencia en la carpeta FlexLM del Fiery proServer.

6 Haga clic en Finalizar para salir del Asistente de activación.

Puede que tenga que reiniciar el servidor de Fiery XF si la licencia no se detecta automáticamente.

Ya puede iniciar Fiery XF y cargar los entornos de sistema. Para obtener más información, consulte la *Guía de inicio rápido*.

Cómo guardar la configuración de su Fiery proServer

Una vez que haya configurado el sistema del Fiery proServer, le recomendamos que haga lo siguiente:

- Guarde una copia de seguridad del sistema de Fiery XF en una unidad USB, una unidad de red compartida o un disco duro externo. Para obtener más información, consulte [“Copia de seguridad del sistema del Fiery proServer” en la página 9](#).

Si surge algún problema, la copia de seguridad le permitirá restaurar el sistema a un estado anterior. El procedimiento para realizar la copia de seguridad puede tardar una hora en función del soporte utilizado y el volumen de datos de los trabajos.

- Guarde una copia de seguridad del archivo de licencia de Fiery XF en una unidad de red compartida o una unidad de almacenamiento extraíble. El archivo de licencia se encuentra en el directorio C:\Archivos de programa (x86)\FlexLM del Fiery proServer.

El archivo de licencia de la copia de seguridad permite al administrador del sitio reactivar la licencia de Fiery XF tras restaurar el Fiery proServer a su estado original.

- Guarde el código de acceso autorizado (EAC) y todos los soportes enviados con el Fiery proServer en un lugar seguro y accesible para el personal de mantenimiento por si es necesario realizar una llamada al servicio técnico en el futuro.

Los DVD del software del sistema y el código de acceso autorizado le permitirán volver a instalar el Fiery proServer desde cero.

Software antivirus

El Fiery proServer no incluye ningún software antivirus preinstalado. En entornos de producción donde habitualmente se intercambien archivos con los clientes, le recomendamos encarecidamente que instale un programa antivirus de su elección.

Al instalar un programa antivirus, asegúrese de que los siguientes puertos de red no estén bloqueados, ya que son necesarios para las funciones específicas de Fiery XF:

Puerto	Función
80, 443	HTTP/S (se requiere para Fiery Dashboard, cuando es aplicable)
4108	SpectroProofer de Epson
8010	Servidor proxy
8020, 8022, 8030, 8032	Integración de JDF
27000 a 27009	Administración de licencias/EFI Cut Server
50005 a 50025	Comunicación general entre el servidor de Fiery XF y Fiery XF ClientJob Monitor
60000	Puerto TCP Imgrd

Si instala un programa antivirus, le recomendamos que no desactive la opción de detección de virus para los trabajos.

Solución de problemas

En las siguientes secciones se describen las causas de los problemas más habituales que pueden surgir en el Fiery proServer y se sugieren formas de solucionarlo.

Comprobación de la configuración del Fiery proServer

En esta sección se describen las comprobaciones rápidas que puede realizar para asegurarse de que el problema no lo ha causado una configuración incorrecta del Fiery proServer.

Verifique lo siguiente:

El Fiery proServer arranca con normalidad.

Si durante el inicio, escucha 4 tonos, seguidos de 3 tonos, seguidos de 1 tono, seguido de 2 tonos, puede haber un problema con la memoria. Póngase en contacto con el centro autorizado de servicio/asistencia.

El icono de Fiery XF Control está verde, lo que indica que Fiery XF Control está ejecutándose.

El icono de Fiery XF Control se encuentra en la bandeja de sistema de Windows. Si el icono está rojo, pruebe lo siguiente:

- ❑ **Haga clic con el botón derecho en el icono y seleccione Inicio del servidor de Fiery XF en el menú contextual.**

Observe que el cuadro de diálogo de Fiery XF Control aparece como Fiery XF busca el dongle y la licencia.

Si encuentra el dongle, el cuadro de diálogo muestra la ID del dongle y continúa la búsqueda de la licencia.

- Si se encuentran el dongle y la licencia, el cuadro de diálogo se cierra y el icono de Fiery XF Control cambia a verde.
- Si no se encuentran el dongle y la licencia, el cuadro de diálogo se cierra y el icono de Fiery XF Control sigue apareciendo en rojo. Verifique que el dongle de Fiery XF esté bien conectado como se describe a continuación, y seleccione de nuevo inicio del servidor de Fiery XF; si el icono de Fiery XF Control sigue apareciendo en rojo, es posible que sea necesario reinstalar la licencia de Fiery XF, como se describe en la [página 13](#).

- ❑ **Verifique que no haya software no autorizado instalado en el Fiery proServer.**

Las aplicaciones de otros fabricantes no se admiten y podrían causar problemas en el sistema. Aunque se puede instalar un software antivirus en el Fiery proServer, sólo debería realizar búsquedas de virus en el sistema cuando el Fiery proServer se encuentre en modo inactivo (no mientras procesa o imprime algún trabajo).

- ❑ **Verifique que el dongle de Fiery XF esté presente y bien conectado a un puerto USB de la parte posterior del Fiery proServer y que el LED del dongle esté iluminado.**

Si el dongle está conectado a un puerto USB pero el LED del dongle no está iluminado, pruebe a realizar las acciones sugeridas. Si el problema no desaparece tras realizar una acción, pruebe con la siguiente.

- Conecte el dongle a un puerto USB diferente en la parte posterior del Fiery proServer.
- Abra el Administrador de dispositivos de Windows y verifique que está instalado el controlador adecuado para el dongle.
- Realice una actualización de Windows.
- Reinstale el controlador del dongle desde el sitio del fabricante: ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/Sentinel_HASP/Runtime_%28Drivers%29/Sentinel_HASP_Run-time_setup.zip
- Obtenga y conecte un dongle diferente.

La conexión a la impresora está configurada correctamente.

Pruebe lo siguiente:

- ❑ **Utilice Fiery XF para imprimir un trabajo de prueba en la impresora.**

Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea de Fiery XF y la documentación que se suministra con la impresora.

Rearranque el impresora.

Si el problema no desaparece, es posible que sea necesario realizar tareas de pruebas y servicio técnico en la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con la impresora.

Verifique que el problema no está causado por un trabajo de impresión o aplicación en concreto.

Pruebe a imprimir un trabajo diferente o a utilizar una aplicación de impresión diferente.

La red está funcionando y el Fiery proServer está conectado correctamente a la red.

Verifique lo siguiente:

El Fiery proServer aparece en la lista de equipos de la red.

Si el Fiery proServer no aparece en la lista de equipos de la red, es posible que otro dispositivo de la red tenga asignada la misma dirección de hardware de Ethernet.

El ajuste DHCP del Fiery proServer coincide con el ajuste DHCP de la red del cliente.

Si aparecen mensajes de error de DHCP en el monitor, es posible que el Fiery proServer esté buscando un servidor DHCP que no existe. DHCP está activado de forma predeterminada en el Fiery proServer, pero es posible que la red del cliente no esté utilizando DHCP. En este caso, necesita configurar una dirección IP fija para el Fiery proServer.

Si el problema no desaparece, continúe en [“Comprobación de las conexiones de la interfaz” en la página 20.](#)

La visualización de los archivos ocultos del directorio Program Data está habilitada.

Debe tener acceso a algunos archivos en el directorio Program Data para resolver problemas concretos.

PARA MOSTRAR ARCHIVOS OCULTOS

1. En el Explorador de Windows, seleccione Herramientas > Opciones de carpeta y haga clic en la pestaña Ver.
2. Dentro de Configuración avanzada, seleccione Archivos y carpetas > Archivos y carpetas ocultos y haga clic en Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos.
3. (Opcional) Deseleccione Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos.
4. Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios.

El directorio JobFolder está compartido.

El directorio JobFolder debe estar compartido para poder acceder a las carpetas activas.

PARA HABILITAR EL USO COMPARTIDO DEL DIRECTORIO JOBFOLDER

1. En la unidad D:\ haga clic con el botón derecho en la carpeta "Jobs" y abra la ventana de propiedades "JobFolder".
2. Haga clic en la pestaña Compartir > botón Compartir.
3. Seleccione Todos en el menú desplegable y haga clic en Añadir.
4. Defina el permiso de nivel como Lectura/Escritura y a continuación, haga clic en Compartir.
5. Haga clic en Listo para confirmar los cambios y cierre la ventana de propiedades de "JobFolder".

El directorio Export está compartido.

El directorio Export debe estar compartido para que la impresora tenga acceso para obtener los archivos RTL del Fiery XF proServer.

PARA HABILITAR EL USO COMPARTIDO DEL DIRECTORIO EXPORT

1. En la unidad E:\ haga clic con el botón derecho en la carpeta "Export" y abra la ventana de propiedades de "JobFolder".
2. Haga clic en la pestaña Compartir > botón Compartir.
3. Seleccione Todos en el menú desplegable y haga clic en Añadir.
4. Defina el permiso de nivel como Lectura/Escritura y a continuación, haga clic en Compartir.
5. Haga clic en Listo para confirmar los cambios y cierre la ventana de propiedades de "Export".

Comprobación de las conexiones de la interfaz

En esta sección se describen las comprobaciones rápidas que puede realizar para asegurarse de que el problema no lo ha causado un mala conexión en la parte posterior del Fiery proServer.

Verifique lo siguiente:

- ❑ **Todos los componentes y cables de la interfaz al sistema están bien conectados en los puertos correctos de la parte posterior del Fiery proServer. Tras verificar las conexiones, rearranque el Fiery proServer.**

Para ver una ilustración de los puertos y conexiones correctos en la parte posterior del Fiery proServer, consulte *Presentación del EFI Fiery proServer*.

- ❑ **El cable de alimentación está enchufado en la toma de alimentación y el Fiery proServer está encendido.**

Para obtener más información, consulte [“Para iniciar el Fiery proServer” en la página 5](#). Si el Fiery proServer no se inicia, pruebe a sustituir el cable de alimentación con un cable nuevo o probado.

- ❑ **El LED superior junto al puerto de red está encendido o parpadeando para indicar la actividad de red.**

Si el LED superior está apagado, verifique que el cable de red esté conectado correctamente al puerto de red adecuado en el Fiery proServer y al dispositivo de red en la red de cliente. Si el problema no desaparece, pruebe a sustituir el cable de red por un cable nuevo o probado.

Solución de problemas de software de sistema dañado

Si la verificación de la configuración y las conexiones del Fiery proServer no corrige el problema, es posible que el problema esté causado porque el software del sistema está dañado.

Para solucionar este problema, restaure el sistema del Fiery proServer a un estado anterior tal como se describe en la [página 11](#).