


Delta Senior

Program your remote to get started

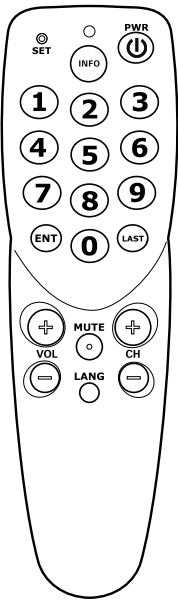

Remote Control USER’S GUIDE

It’s simple to program your remote

Your remote is already programmed to control your Cable Box. **To control your TV follow the steps below to program your remote.**

HERE’S HOW:

- 1. Install the batteries.
- 2. Find the manufacturer’s code for your TV (see other side).
- 3. Turn on your TV.
- 4. Press and hold the **SET** button until the red light flashes twice, then release.
- 5. Enter the first manufacturer’s code you found in step 2. The red light will flash twice.
- 6. Press the **POWER** button. If the TV turns off, make sure that the **VOL+/-** and **MUTE** buttons also work. If so, you’re all set!
- 7. If not, repeat these steps using the next manufacturer’s code (you may need to try several codes to find the one that works). If you still can’t find a code that works, see the “Can’t Find Your Code?” section.

CAN’T FIND YOUR CODE?

If you can’t program your remote using the codes on the back, follow the steps below.

- 1. Turn on your TV.
- 2. On your remote, hold SET until the red light flashes twice, then release.
- 3. Enter **9-9-1** and the red light will flash twice.
- 4. Press **CH+** multiple times until the TV turns off.
- 5. Once the TV turns off, press **SET**.

Delta Senior Remote Control USER’S GUIDE

SAVE YOUR TV CODE

For future reference, write the valid manufacturer’s code for your TV here:

Troubleshooting

Q.Why does the red light display one long flash during programming?

A. You may have entered the wrong code. Check the code and try programming again.

Q.Why does my red light flash, but there is no response when I press a key?

A. Make sure the remote control is aimed at your home entertainment device and is no further than 15 feet away. Also, make sure your cable box is in plain sight.

Q.Why isn’t the audio in the right language?

A. You may need to press the language (**LANG**) button to change to your preferred language.

Q.Why isn’t there any volume or sound?

A. Try pressing the **MUTE** button to restore sound. If that doesn’t work, press the **LANG** button.

To find FAQs and additional support, visit www.urcsupport.com

Here’s what your Delta Senior remote can do

Esto es lo que tu control remoto puede hacer

SET: Programs your remote to control your TV.

Indicator light: Flashes red during programming sequences and when any key is pressed.

POWER: When programmed, turns your TV and cable box on or off.

INFO: Displays the current channel number and station call letters.

Keypad (0-9):Select the channel you want to view (e.g., 0-9 or 0-2-5).

ENT: Tunes directly to a channel (e.g., **1-0-9 ENT**).


LAST: Goes back to the last channel viewed.

VOL+/- : Turns the volume up and down on the cable box. Once your remote is programmed, these keys operate the TV’s volume control.

MUTE: Turns the sound on and off.

CH+/- : Selects the next higher or lower channel.

LANG:Switches between languages and audio options for each channel. If no audio option is available, it may mute the channel. (If you don’t hear sound, press the **MUTE** button to restore sound. If that doesn’t work, press the **LANG** button.)

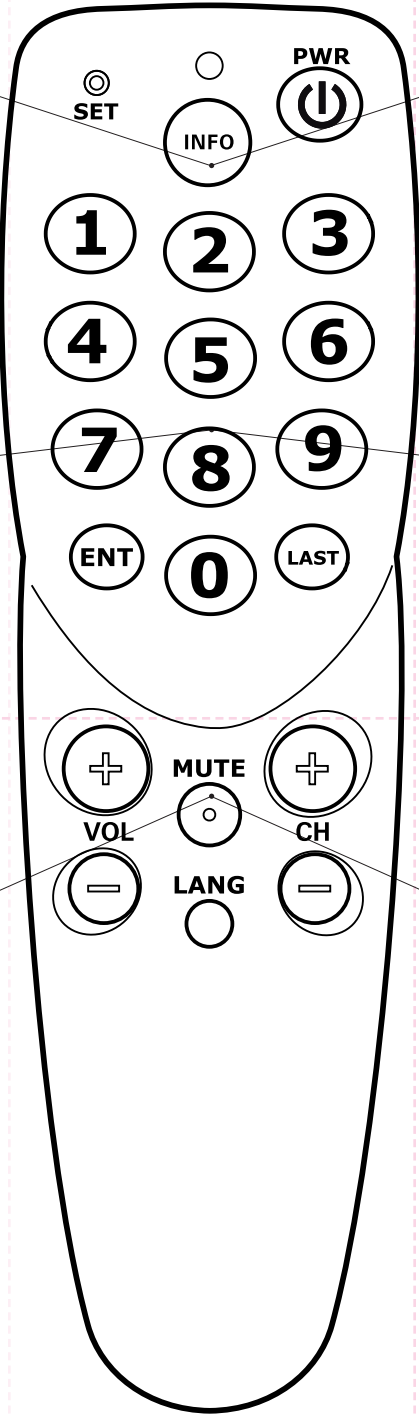

SET: Programa tu control remoto para controlar tu televisor.

Luz indicadora:Luz roja que parpadea durante las secuencias de programación y al oprimir cualquier tecla.

POWER: Cuando está programado, enciende o apaga tu televisor y caja de cable.

INFO: Muestra el número del canal y las letras de la estación que estás viendo en ese momento.

Teclado numérico (0-9):Selecciona el canal que deseas ver (ej., **0-9** ó **0-2-5**).

ENT: Sintoniza un canal directamente (ej., **1-0-9 ENT**).

LAST: Regresa al último canal que se vio en el televisor.

VOL+/- : Sube y baja el volumen en el caja de cable. Una vez programado tu control remoto, estas teclas operan el control de volumen del televisor.


MUTE: Enciende y apaga el sonido.

CH+/- : Selecciona el siguiente canal hacia arriba o hacia abajo.

LANG: Alterna entre idiomas y opciones de audio para cada canal. Si no hay una opción de audio disponible, esto puede silenciar el canal. (Si no escuchas ningún sonido, oprime el botón **MUTE** para re establecerlo. Si eso no funciona, oprime el botón **LANG**).

Delta Senior

Programa tu control remoto para comenzar

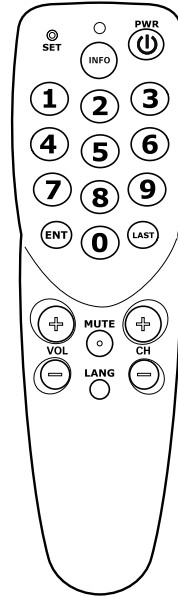

Control Remoto GUÍA DEL USUARIO

Programar tu control remoto es sencillo

Tu control remoto ya está programado para controlar tu caja de cable. **Para controlar tu TV, sigue los pasos de abajo para programar tu control remoto.**

ASÍ ES COMO SE HACE:

- 1. Instala las baterías.
- 2. Localiza el código del fabricante de tu televisor (ver al dorso).
- 3. Enciende tu televisor.
- 4. Oprime y sostén el botón **SET** hasta que la luz roja parpadeé dos veces; entonces, suéltalo.
- 5. Ingresa el primer código del fabricante que encontraste en el paso 2. La luz roja parpadeará dos veces.
- 6. Oprime el botón **POWER**. Si el televisor se apaga, asegúrate de que los botones **VOL+/-** y **MUTE** también estén funcionando. Si funcionan, ¡ya has terminado!
- 7. Si no, repite estos pasos usando el siguiente código del fabricante listado (es posible que debas probar diferentes códigos hasta encontrar el que funcione). Si aún no puedes encontrar un código que funcione, consulta la sección “¿No encuentras tu código?”.

¿NO ENCUENTRAS TU CÓDIGO?

Si no puedes programar tu control remoto con los códigos al dorso, sigue los pasos de abajo.

- 1. Enciende tu televisor.
- 2. En tu control remoto, sostén el botón **SET** hasta que la luz roja parpadeé dos veces; entonces suéltalo.
- 3. Teclea **9-9-1** y la luz roja parpadeará dos veces.
- 4. Oprime **CH+** varias veces hasta que se apague el televisor.
- 5. Una vez que se apague el televisor, oprime **SET**

Delta Senior Control Remoto GUÍA DEL USUARIO

CONSERVA EL CÓDIGO DE TU TELEVISOR

Para referencia futura, escribe aquí el código del fabricante de tu televisor:

Solución de anomalías

P. ¿Por qué la luz roja emite un solo parpadeo largo durante el proceso de programación?

R. Es probable que hayas ingresado el código equivocado. Asegúrate de ingresar el código adecuado y vuelve a intentar programar.

P. ¿Por qué la luz roja parpadea, pero no hay respuesta cuando oprimo una tecla?

R. Asegúrate de apuntar el control remoto hacia tu aparato de entre tenimiento y de no estar a más de 15 pies de distancia del mismo. También, asegúrate de caja de cable estén a plena vista.

P.¿Por qué el audio no está en el idioma correcto?

R. Es probable que debas oprimir el botón de idioma (**LANG**) para cambiar al idioma de tu preferencia.

P. ¿Por qué no hay volumen ni sonido?

R. Prueba oprimir el botón **MUTE** (silenciar) para reestablecer el sonido. Si eso no funciona, oprime el botón **LANG** (idioma).

Para leer más preguntas frecuentes y obtener ayuda adicional, visita www.urcsupport.com

A-Mark	10003
Abex	10032
Accurian	11803
Admiral	10093, 10463, 10179
Advent	10761, 10817, 11528, 11570 11933
Adventura	10046
Aiko	10092
Aiwa	10032, 10701
Akai	10812, 11675, 10765, 10030, 10098, 10672, 11207, 11385 11676, 11688, 11689, 11692 11935
Alaron	10179, 10183
Albatron	10843
America Action	10180
Anam	10180
AOO	10030, 10003, 10019, 11089 11365, 11590, 12014
Aomni	11623
Apex Digital	10748, 10879, 10765, 10890
Archer	10003
Astar	11531, 11738
Audiovox	10180, 10092, 10003, 10802 10846, 10875, 11766, 11769 11803, 11865, 11951, 11952
Aventura	10171
Belcor	10019
Bell & Howell	10154, 10016
BenQ	11032, 11315
Bradford	10180
Brilliant	11007
Brockwood	10019
Broksonic	10236, 10463, 10003, 11905 11911, 11935
Byd:sign	11309
Candle	10030, 10046, 10056, 10186
Carnivale	10030
Carver	10054
Casio	11205
CCE	10217
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10765
Citizen	10060, 10030, 10092, 10046, 10056, 10186, 10280, 11669, 11935
Clarion	10180
Coby	11538, 12017
Commercial Sol.	10047
Concerto	10056
Contec	10180
Craig	10180
Crosley	10000, 10054
Crown	10180
Curtis	11326
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10093, 10060, 10030, 10145, 10166 10016, 10056, 10466, 10747 11919, 11959
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10154, 10092, 10066, 10661, 10672, 11909
Daytron	10019
Dell	11264, 11080, 11178
Delta	11369
Denon	10145
Diamond Vision	11996
Digistar	11565
Digital Lifestyles	11765, 11822
Disney	11665
Dumont	10017, 10019
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034, 10003, 11665
Dwin	10747
Dynex	11463, 11785
Electroband	10000
Electrograph	11755, 11623
Electrohome	10463, 11570, 11670
Element	11687

Emerson	11864, 10154, 10236, 10463 10180, 10178, 10171, 11963 11913, 11911, 11909, 11665 10282, 10280, 10183, 10181 10179, 10038, 10019
Emprex	11422, 11546, 11765
Encross	10876
Envision	10030, 10813, 11365, 12014
Epson	11122
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10154, 10159
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10853
Funai	10000, 10180, 10171, 10179 11904, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	10047, 10051, 10765, 10178, 10021, 10029, 10135, 10279, 10282, 10747, 11907, 11919, 11922
GFM	11864, 10171, 11665, 11963
Gibraltar	10017, 10030, 10019
Go Video	10886, 11823, 11831
GoldStar	10178, 10030, 10019, 10032 10056
GPX	10179
Grundig	10683
Grunpy	10180, 10179
H & B	11366
Haier	11034, 10768, 11009, 11570
Hallmark	10178
Hanns.G	11783
Hannspree	11348, 11745, 11783
Harley Davidson	10179, 11904
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Helios	10865
Hewlett Packard	11494, 11088, 11089, 11101
Hisense	10748, 11314, 11660
Hitachi	10145, 10016, 10032, 10036, 10038, 10056, 10095, 10096, 10151, 10217, 10227, 10279, 10413, 10797, 11345, 11904
HP	11494, 11088, 11089, 11101
Hyundai	10849, 11219, 11294
I-Inc	11746
iLo	11463, 11286, 11603, 11665, 11684, 11990
Infinity	10054
Initial	11603, 11990
Insignia	10463, 10171, 11204, 11326, 11385, 11517, 11660, 11785, 11963, 12002
Inteq	10017
IX	10877
Janeil	10046
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10817, 11299, 11326, 11933
JVC	10463, 10053, 10036, 10160, 10169, 10731
KLH	10765, 11962
Kloss	10024, 10046
Konka	10707, 11385, 11831
Kost	11262, 11483
Kreisen	10876
KTV	10180, 10030, 10183, 10217, 10280
KTV	10017, 11265, 10178, 10442, 10856, 11178, 11530, 11637, 11934
Liteon	11088
Lloyd's	11904
Logik	10016
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10747
Mag	11687
Magnasonic	11913

Magnavox	11755, 10054, 10051, 10030, 10171, 10706, 11990, 11963, 11913, 11904, 11365, 11198, 11802, 10230, 10187, 10186, 10179, 10096, 10036, 10024, 10020
Magnin	11907
Majestic	10016
Marantz	10054, 10030, 10854, 11398, 11124
Matsushita	10250
Maxent	11755, 11597, 11714, 11757
Megatron	10178, 10145, 10003
Memorex	10154, 10463, 10150, 10178, 10016, 10179, 10877, 11570, 11665, 11670, 11785, 11911, 11920
Midland	10047, 10017, 10051, 10032, 10135, 10747
Mintek	11603, 11990
Minutz	10021
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178, 10019, 10036, 10098, 10155, 10331, 10592, 11797
Monivision	10843
Motorola	10093, 10835
Moxell	10835
MTC	10060, 10030, 10019, 10056
Multitech	10180, 10217
NAD	10156, 10178, 10056
NEC	10030, 10019, 10036, 10056, 10455, 10876, 11398, 11797, 12026
NetTV	11755
Nikko	10178, 10030, 10092
Norcent	10748, 10824, 11089, 11365, 11590, 11591, 11745
Norwood Micro	11286, 11303
Noshi	10018
NTC	10092
Olevia	11610, 11144, 11240
Onwa	10180
Optimus	10250, 10154, 10166, 11913
Optoma	11348
Optonica	10093, 10165
Orion	10236, 10463, 11463, 10179, 11905, 11911
Panasonic	10250, 10051, 11919
Penney	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 11919, 11907, 10747, 10149, 10135, 10110, 10032, 10027, 10021, 10019, 10018, 10003
Philco	10054, 10030, 10171, 10019, 10020, 10024, 10096, 10179, 10187, 11665, 11963
Philips	10054, 10171, 10230, 10690, 11483
Pilot	10030, 10019
Pioneer	10166, 10038, 10172, 11398
Planar	11288
Polaroid	10765, 12063, 12002, 11962, 11769, 11767, 11766, 11762, 11687, 11565, 11385, 11327, 11326, 11316, 11314, 11286, 11276, 11262, 10865
Portland	10092, 10019
Prima	10761, 10817, 11785, 11933
Prism	10051
Proscan	10047, 10030, 10466, 10747, 11922
Proton	10178, 10003, 10466
Protron	11323
Proview	10835, 11687
Pulsar	10017, 10019
Quasar	10250, 10051, 10165, 10219, 11919
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10056, 10165, 10747, 11904, 11920
RCA	10047, 10051, 10093, 10018, 10019, 10029, 10038, 10090, 10135, 10747, 11907, 11919, 11922, 11959, 12002
Realistic	10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10056, 10165

RevolutionHD	11623
Rhapsody	10183
Runco	10017, 10030, 10612, 11398
Sampo	11755, 10030, 10032, 10110, 11597
Samsung	10812, 10060, 10178, 10030, 10019, 10032, 10056, 10217, 10482, 10587, 10766, 10814, 11959
Sansui	10463, 10171, 11463, 10165, 11670, 11904, 11911, 11935
Sanyo	10054, 10154, 10036, 10088, 10146, 10159, 10232, 10484, 11907
Sceptre	10878, 11360, 11599
Scimitsu	10019
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 10019, 10179, 11711
Sears	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10146, 10146, 10149, 10159, 10168, 10179, 10747, 11007, 11904
Sense	11865
Sharp	10093, 10165, 10845
Sheng Chia	10093
Sherwood	11399
Shogun	10019
Signature	10054, 10016
Signet	11262
Simpson	10186, 10187
Skyworth	11799
Sole	11366, 11377, 11483, 11530, 11623
Sony	10000, 11685, 11904
Soundesign	10180, 10178, 10179, 10186
Sova	11952
Soyo	11746, 11824, 11826, 11891
Spectricon	10003
Spectroniq	11687
Squareview	10171
SSS	10180, 10019
Starlite	10180
Studio Experience	10843
SunBriteTV	11610, 11420
Superscan	10093, 10864
Supre-Macy	10046
Supreme	10000
SVA	10748, 10587, 10768, 10865, 10871, 11963
Sylvania	11864, 10054, 10030, 10171, 10020, 10024, 10096, 10187, 10587, 11314, 11665, 11913, 11963
Symphonic	10180, 10171, 11904, 11913
Syntax	11610, 11144, 11240
Tandy	10093
Tatung	10003, 11101, 11286, 11287, 11288, 11361, 11756
Technics	10250, 10051
Technol Ace	10179
Techview	10847, 12004
Techwood	10051, 10003, 10056
Teknika	10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10016, 10019, 10056, 10179, 10186
Telefunken	10056
Thomas	11904
Thomson	10209, 10210, 10625
TMK	10178, 10056
TNCi	10017
Toshiba	10154, 10156, 11265, 10060, 10003, 10036, 10149, 11343, 11369, 11935, 11959
TruTech	11665, 11723, 12066
TVS	10463
Ultra	11323
Universal	10027
US Logic	11286, 11303
Vector Research	10030

Venturer	11865
VEOS	11007
Victor	10053
Video Concepts	10098
Vidikron	10054, 11398
Vidtech	10178, 10019, 10036
Viewsonic	11755, 10797, 10857, 10885, 11330, 11365, 11578, 11597, 11627, 11742, 12104
Viking	10046
Viore	11207, 11684, 11811
Vizio	11758, 10864, 10885, 11756
Wards	10000, 10047, 10054, 10017, 10154, 10156, 10051, 10180, 10060, 10178, 10030, 10187, 10186, 10179, 10165, 10016, 10018, 10096, 10056, 10020, 10021, 10029, 10027, 10024
Waycon	10156
Westinghouse	10885, 10889, 10890, 11282
White Westing.	10463, 11909
Wyse	11365
Yamaha	10030, 10019, 10797, 11407
Zenith	10000, 10047, 10017, 10463, 11265, 10178, 10030, 10145, 10092, 10016, 10160, 11904, 11909, 11911
Zonda	10003

OTHER FUNCTIONS

OTRAS FUNCIONES

VOLUME LOCK

The remote control is preprogrammed to control the volume on the cable box. Once a valid TV code is programmed, the **VOL +/-** will control the volume on the TV. If needed, you can change this setup by following the steps below.

Change volume lock from TV to the cable box:

- Press and hold **SET** until the red light flashes twice, then release.
- Enter **9-9-3** (the red light will flash twice).
- Press **1** (the red light will flash 4 times).

Change volume lock from cable box to the TV:

- Press and hold **SET** until the red light flashes twice, then release.
- Enter **9-9-3** (the red light will flash twice). **Note:** If the remote has not already been programmed for your TV, the red light on the remote will display one long flash.
- Press **2** (the red light will flash twice).

BLOQUEO DE VOLUMEN

El control remoto está preprogramado para controlar el volumen en el caja de cable. Una vez programado un código de televisión válido, será posible controlar el volumen del televisor con los botones **VOL +/-**. Si es necesario, puedes cambiar esta configuración siguiendo los pasos que se describen abajo.

Para cambiar el bloqueo de volumen del televisor al caja de cable:

- Oprime y sostén el botón **SET** hasta que la luz roja parpadee dos veces; entonces, suéltalo.
- Teclea **9-9-3** (la luz roja parpadeará dos veces).
- Oprime **1** (la luz roja parpadeará 4 veces).

Para cambiar el bloqueo de volumen del caja de cable al televisor:

- Oprime y sostén el botón **SET** hasta que la luz roja parpadee dos veces; entonces, suéltalo.
- Teclea **9-9-3** (la luz roja parpadeará dos veces). **Nota:** Si el control remoto aún no ha sido programado para funcionar con tu televisor, la luz roja en tu control remoto emitirá un parpadeo largo.
- Oprime **2** (la luz roja parpadeará dos veces).