

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo portarretratos digital representa el más moderno diseño de portarretratos para fotos digitales y está concebido para permitirle compartir sus recuerdos de manera confiable y sin problemas.

### Contenido del paquete

- Portarretratos digital
- Adaptador de alimentación de CA
- Control remoto con pila (CR2025)
- Paño de limpieza
- Cable USB
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida


### CUIDADO: ¡DESACTIVAR EL MODO DE DEMONSTRACIÓN!

Su portarretratos tiene un modo de demostración para tiendas activado predeterminadamente.

**Para desactivar el modo de tienda y activar los botones:**

- 1 Encienda el portarretratos.
- 2 Extraiga la lengüeta aislante de la pila del control remoto.
- 3 Apunte el control remoto al portarretratos y presione **ENTER** (Entrar).

1 ENCENDIDO




APAGADO

2



3

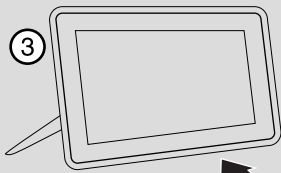

PRESIONE




ENTER


## 1 Instalación de su portarretratos digital

### Preparación del portarretratos

- 1 Despliegue la base para poner el portarretratos en orientación horizontal.
- 2 Extienda la base de la parte posterior del portarretratos y coloque el portarretratos sobre una superficie plana. Mueva la base para cambiar el ángulo de visualización del portarretratos.

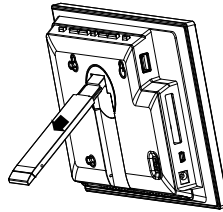

- 3 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del portarretratos y en un tomacorriente de CA.

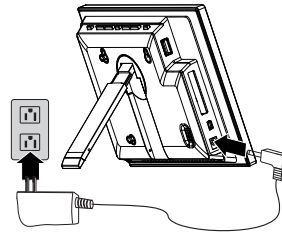


- 4 Deslice el interruptor de encendido a la posición **On** (Encendido). El portarretratos se enciende automáticamente y comienza a mostrar una presentación de las fotos guardadas en la memoria interna. Esta presentación se llama modo de demostración.
- 5 Remueva la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta lengüeta protege la pila. El control remoto no funcionará a menos que se remueva la lengüeta. Para obtener más información sobre cómo usar su control remoto, refiérase a su *Guía del usuario*.




- 6 Para desactivar el modo de demostración, apunte el control remoto a la parte frontal del portarretratos y presione **ENTRAR**.

### Partes laterales y posterior

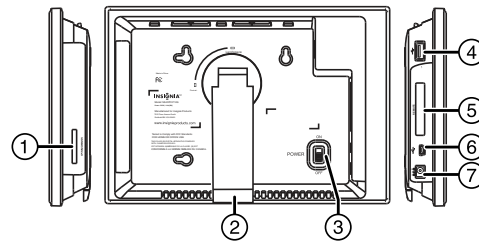

N.º	DESCRIPCIÓN
1	Ranura para tarjeta de memoria (SD/SDHC/MMC/Memory Stick/xD) (las tarjetas Memory Stick Pro Duo/microSD requieren un adaptador que no se suministra)
2	Base ajustable
3	Conmutador de Encendido/Apagado
4	Puerto USB
5	Ranura para el control remoto.
6	Puerto mini USB
7	Toma de alimentación de 5V CC.

### Panel superior



N.º	BOTÓN	DESCRIPCIÓN
1	MENU/☰	Menú/Suspensión; permite abrir el menú de Configuración. Manténgalo presionado por 2 segundos para poner el portarretratos en el modo de Suspensión.
2	←	Flecha izquierda; permite mover la selección del menú hacia la izquierda o mostrar la foto anterior.
3	→	Flecha derecha; permite mover la selección del menú hacia la derecha o mostrar la siguiente foto.
4	ENTER/▶/⏸	Entrar/Reproducir/Pausa; permite seleccionar elementos del menú. Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
5	↑	Flecha hacia arriba; permite navegar hacia arriba
6	↓	Flecha hacia abajo; permite navegar hacia abajo
7	BACK	Botón de atrás; regresa a la siguiente selección o pantalla.

## 2 Inicio de la presentación de diapositivas

### Visualización de fotos de una tarjeta de memoria o de un equipo de memoria USB

Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de memoria o un equipo de memoria USB en el puerto USB. El portarretratos comienza inmediatamente a cargar una presentación de las fotos de la tarjeta de memoria o del equipo de memoria USB.

**Cuidado:** las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta estará apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a "Especificaciones" en la *Guía del usuario*.

Para obtener más información sobre cómo usar su portarretratos digital, refiérase a su *Guía del usuario*.

### Garantía limitada de seis meses

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

### Comuníquese con Insignia:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.