

OKI[®]
People to People Technology™



OKIPAGE 14e

Guía de Instalación



59334401

Título del Documento y Número de Pieza

Guía de Instalación de la OKIPAGE 14e, 2nda Revisión

P/N 59334401

Cláusula de Exención de Responsabilidad

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar que la información contenida en este documento sea completa, exacta y actualizada. Oki Data no asume responsabilidad alguna por las consecuencias de los errores que estén fuera de su control. Oki Data tampoco puede garantizar que los cambios en el software y en el equipo producidos por otros fabricantes y mencionados en este documento no afectarán la validez de la información contenida en él. La mención de productos de software fabricados por otras compañías no necesariamente constituye un aval de los mismos por parte de Okidata.

Información sobre Derechos de Autor

Copyright 2001 por Oki Data. Todos los derechos reservados.

Escrito y producido por el Departamento de Capacitación y Publicaciones de Oki Data.

Información para Comunicarse

Sírvase dirigir sus comentarios respecto de esta publicación a:

Sitio Web

Sírvase visitar el sitio web multilingüe de Oki Data en:
<http://www.okidata.com>

Dirección de Correo Electrónico

pubs@okidata.com

Dirección Postal

Oki Data Americas, Inc.
Training & Publications Dept.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Información sobre Marcas Comerciales

OKI y MICROLINE son marcas registradas de Oki Electric Industry Company, Ltd.

OKIPAGE es una marca registrada de OKI America, Inc.

Energy Star es una marca registrada de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (United States Environmental Protection Agency).

TrueType es una marca registrada de Apple Computer Company.

Hewlett-Packard, HP y PCL son marcas registradas de Hewlett-Packard Company.

IBM es una marca registrada de International Business Machines Corp.

Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.


Intellifont es una marca registrada de Compugraphic Corporation.

Epson es una marca registrada de Seiko Epson Corp.

Cumplimiento con los Requerimientos para el Año 2000

Todos los productos vendidos actualmente por Oki Data están preparados para el Año 2000. Cada producto contiene tecnología informática que procesa con precisión los datos de la fecha y la hora entre los años 1999 y 2000 y no genera ningún problema vinculado con la programación para el 9 de setiembre de 1999. Estos productos, cuando se usan en combinación con productos adquiridos a otros fabricantes, cuyos productos intercambian información sobre la fecha y la hora, procesarán con precisión la fecha y la hora. Nuestro compromiso es que todos los productos futuros cumplan con los mismos requisitos de preparación para el Año 2000.

Energy Star

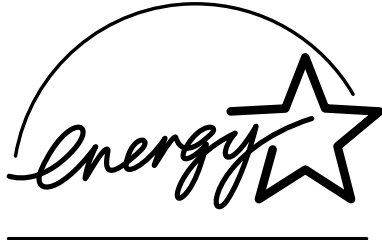

Como Socio de ENERGY STAR, Oki Data ha determinado que este producto cumple con las pautas de ENERGY STAR para eficiencia de energía.

Contenido

Cumplimiento con los Requerimientos para el Año 2000	3
Energy Star	4
Instalación de Su Impresora	6
Selección de un Lugar para Su Impresora	6
Visite el Sitio Web de Oki Data	6
Verificación del Contenido	7
Retirar el Papel Protector del Tambor de Imagen	8
Retirar la Película Protectora	8
Instalación del Tóner	9
Carga de Papel	11
Uso de Papel Tamaño Legal	11
Rutas de Salida del Papel	12
Salida Superior del Papel	12
Salida Posterior del Papel	12
Elección del Papel	13
Impresión de la Página de Demostración y de la Página de Menú	13
Interfaz con Su Computadora	14
Interfaz Paralela	14
Interfaz USB	15
Encender la impresora	16
Software de la Impresora	16
Controladores de impresora	16
Monitor de Estado	17
Instalar el Software de la Impresora	17
Conexión en Paralelo - Windows 2000, 98, Me, 95 y NT4.0	18
Conexión USB - Windows 98 y Me	19
Conexión USB - Windows 2000	21
Utilización del Monitor de Estado	22
Utilización de la Configuración del Menú de Impresora	23
Utilización del Ahorro de Energía para Minimizar el Tiempo de Calentamiento	24
Para Inhabilitar el Ahorro de Energía	24
Desinstalar el Software de la Impresora	25
Soporte en Internet	26

Instalación de Su Impresora

Selección de un Lugar para Su Impresora

- Superficie firme como por ejemplo una mesa o escritorio
- Espacio suficiente para poder abrir la cubierta y tirar hacia afuera de la bandeja para papel y del extensor de salida posterior
- Circulación de aire alrededor de la impresora para impedir que se recaliente (4 pulgadas como mínimo)
- Un tomacorriente cerca
- Temperatura ambiente de 50° a 90°F (10° a 32°C)
- Humedad relativa de 20-80%
- No exponerla a la luz solar directa

Visite el Sitio Web de Oki Data

Registre su impresora y cree su propio centro de soporte personalizado con **my.okidata.com**. Obtenga soporte y reciba novedades e información, además de las actualizaciones de software más recientes especialmente adaptadas a su impresora. Para registrarla:

- Visite nuestro sitio web en **<http://www.okidata.com>**. Simplemente haga clic en **Registro de Productos**.

También puede registrar su impresora

- Completando el formulario de registro adjunto y enviándolo por correo o por fax.

Verificación del Contenido

Desembale su impresora. La caja de envío debe contener:


- 1 Impresora OKIPAGE 14e (con el cartucho del tambor de imagen instalado)
- 2 CD-ROM (incluye controladores de impresora)
- 3 Cartucho de Tóner
- 4 Bolsa de protección contra la luz, de plástico negro (para almacenar el tambor de imagen si necesita enviar la impresora)
- 5 Cable de Alimentación
- 6 Garantía e Información Reglamentaria
- 7 Guía de Instalación
- 8 Guía del Usuario
- 9 Tarjeta de Registro de la Garantía

Si falta algo, comuníquese con Oki Data.




Retirar el Papel Protector del Tambor de Imagen

1 Oprima el botón de sujeción y levante la cubierta.

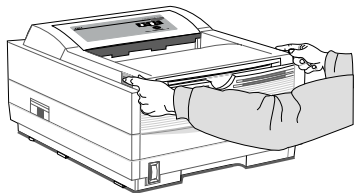


2 Levante y retire el cartucho del tambor de imagen. **No toque la superficie verde del tambor ni retire la espuma de goma.**

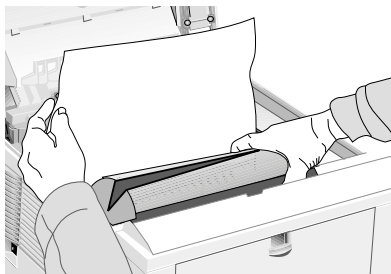

! *Esta unidad lleva únicamente el Tambor de Imagen OKIPAGE Tipo 8 (Pieza# 41331601).*


3 Sin girar el cartucho del tambor de imagen, retire el papel protector del tambor de imagen.

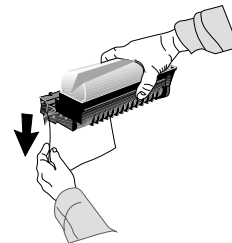

4 Instale el cartucho nuevamente en la impresora.


Retirar la Película Protectora

Levante un extremo y despegue la película protectora de plástico del panel del operador.

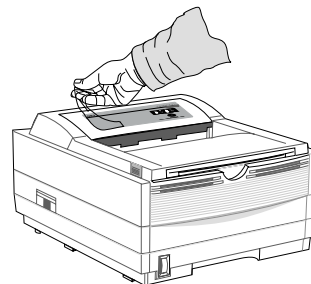


Instalación del Tóner

1 Retire la espuma de goma.

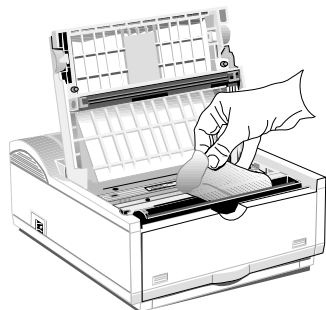


2 Desenvuelva el cartucho de tóner. Agite el cartucho de tóner para distribuir el tóner.


- ! *Esta unidad lleva únicamente el Cartucho de Tóner OKIPAGE Tipo 5 (Pieza# 52109001)*

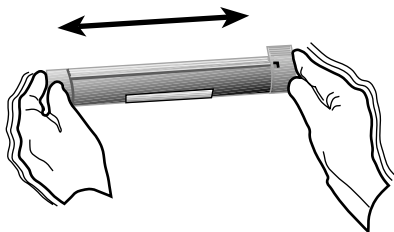



3 Despegue la cinta de la parte inferior.

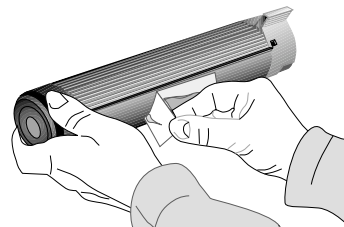


4 Sujete la palanca de bloqueo y coloque el lado **izquierdo** del cartucho de tóner bajo la lengüeta terminal.

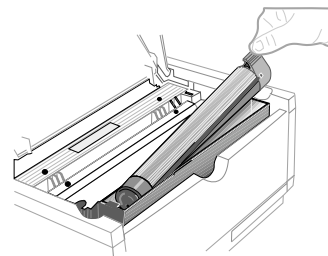

- 5** Baje el lado derecho hacia el receptáculo de tóner, alineando la ranura de la palanca de bloqueo con la protuberancia del cartucho del tambor.

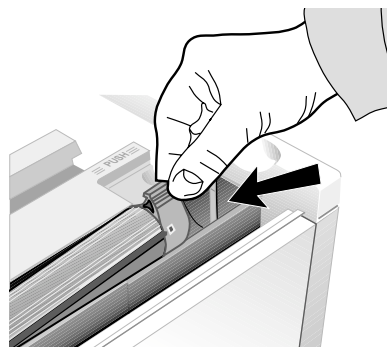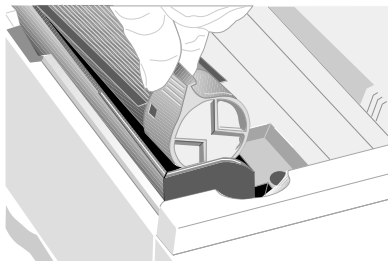


- 6** Cuando el cartucho esté en su lugar, empuje la palanca de bloqueo hacia adelante hasta que se detenga.

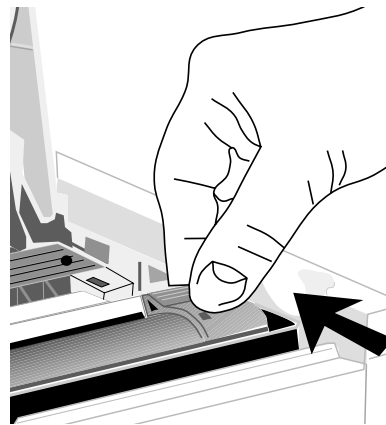

- 7** Baje la cubierta de la impresora y presione firmemente hasta cerrarla.



Carga de Papel

- 1 Deslice la bandeja para papel fuera de la impresora.

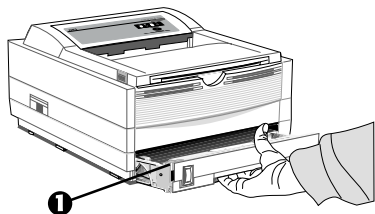


- ! *El indicador de papel (1) indica cuánto papel queda en la bandeja, no necesita abrir la bandeja para verificarlo.*

- 2 Ajuste las guías de la bandeja para el tamaño de papel correcto.

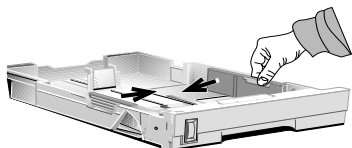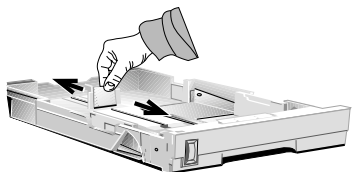

- 3 Airee una pila de papel y colóquela en la bandeja bajo las lengüetas. No coloque papel por encima de la indicación "LLENA DE PAPEL".

- ! *La bandeja contiene aproximadamente 250 hojas de papel de 20 lb .*

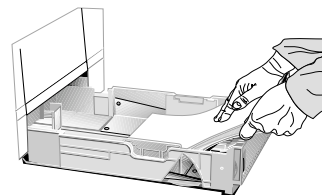


- ! *El peso del papel recomendado para la bandeja es de 16 a 28 lb (60 a 105 g/m²)*

- 4 Coloque la bandeja en la impresora y ciérrela empujando hasta que traben en su lugar.

Uso de Papel Tamaño Legal

Para cargar papel tamaño legal, abra el extensor de la bandeja y ajuste la guía posterior del papel.

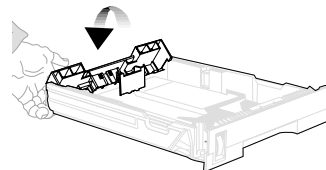


Rutas de Salida del Papel

Hay dos opciones de salida del papel. Seleccione la salida del papel apropiada para el medio de impresión que esté utilizando.

Salida Superior del Papel

Utilice la salida superior del papel para la mayoría de los trabajos de impresión.

- Las páginas impresas salen boca abajo
- Las páginas se apilan en el orden en que se imprimen
- El apilador de salida puede contener hasta 150 hojas de papel de 20 lb

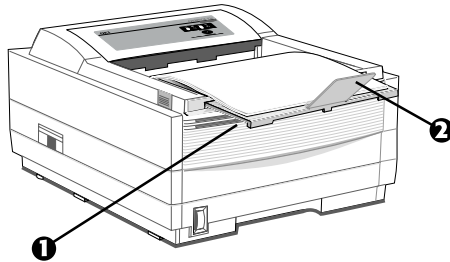


- 1 Tire del extensor de salida frontal hacia adelante.
- 2 Levante y retire la barra de soporte.

! *No cambie la ruta del papel durante la impresión, se puede producir un atasco de papel.*

Salida Posterior del Papel

La bandeja de salida posterior del papel brinda una ruta del papel más directa. Se utiliza para medios de impresión especiales como papel pesado, sobres, etiquetas y transparencias.

- Las páginas impresas salen boca arriba, en el orden inverso
- La capacidad máxima es 50 hojas de papel de 20-lb.
- Se utiliza para medios de impresión especiales como papel pesado, sobres, etiquetas, transparencias o papel de tamaño inusual.

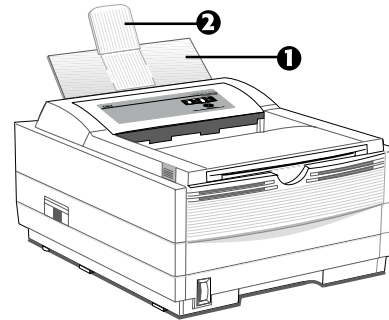

- 1 Tire hacia afuera del extensor de la salida posterior hasta que calce en su lugar.
- 2 Levante y retire la barra de soporte.

Para volver a la salida superior, cierre la barra de soporte posterior y empuje el extensor de la salida posterior hasta que calce firmemente otra vez en su lugar; el papel saldrá por la salida superior.

- ! **Consulte Manejo de la Impresora en al Guía del Usuario para obtener información sobre el uso de medios de impresión especiales.**

Elección del Papel

- Para obtener mejores resultados, utilice papel liso de alta calidad.
- Almacene el papel en su envoltura hasta que esté listo para usarlo, manténgalo lejos de la humedad u otras condiciones en las que pueda arrugarse u ondularse.
- Evite imprimir en ambas caras del papel salvo algunas páginas, y no utilice papel previamente impreso en una fotocopidora.
- Pruebe el papel primero antes de comprar grandes cantidades.

- ! **Consulte Manejo de la Impresora en la Guía del Usuario para obtener información sobre el uso de medios de impresión reciclados.**

Cuando compre papel, utilice las siguientes especificaciones para obtener los mejores resultados:

Peso Básico

Cassette para papel: 16 a 28 lb (60 a 105 g/m²)

Alimentación Manual: 16 a 32 lb. (60 a 120,5 g/m²)

Composición


100% pulpa de madera química y/o fibra de algodón

Compatibilidad de Fusión

No debe quemarse, derretirse, desalinearse ni producir emanaciones peligrosas cuando se lo calienta a 392°F. (200°C)

Impresión de la Página de Demostración y de la Página de Menú

Con la impresora encendida pero fuera de línea (luz de Preparada apagada), oprima el interruptor del panel del operador (a) durante dos segundos. La luz de preparada titila y la impresora imprime la página de demostración y la página del menú. **Nota:** Oprima el interruptor nuevamente para volver a poner en línea la impresora.

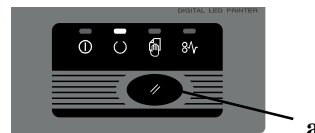

Interfaz con Su Computadora

Interfaz Paralela


Su impresora tiene un puerto paralelo de interfaz IEEE 1284 bidireccional de alta velocidad. Compre un cable cuyo un rótulo indique que cumple con la norma IEEE 1284. **Para cumplir con las reglamentaciones de la FCC, el cable debe estar blindado y aprobado por UL y CSA.** Consulte el manual de su PC para obtener información sobre los requerimientos de cables y los puertos de interfaz de su computadora.

! *OKI DATA ha probado y aprobado el siguiente cable bidireccional: Número de Pieza 70000803. Consulte la información de compra bajo Asistencia Técnica y Soporte en la Guía del Usuario.*

Conexión del Cable

Asegúrese de que la impresora y la computadora estén apagadas.

- 1 Inserte el extremo del cable que va a la impresora firmemente en el conector correspondiente en la parte posterior de la impresora. Sujete el cable firmemente a la impresora.

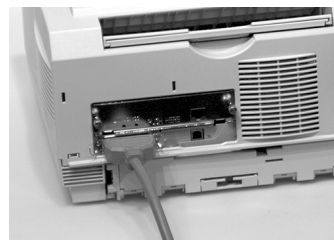

- 2 Conecte el otro extremo del cable al conector correspondiente de su computadora. Sujete el cable firmemente a la computadora.

Interfaz USB


Requiere un cable USB. El cable debe cumplir con la especificación de la Rev 1.1 del USB para operación normal y estar aprobado por UL/CM/CSA.

! *OKI DATA ha probado y aprobado el siguiente cable USB: Número de Pieza 70037901. Longitud del Cable: 10 pies (3,048 metros). Consulte la información de compra bajo Asistencia Técnica y Soporte en la Guía del Usuario.*

Conexión del Cable

Asegúrese de que la impresora y la computadora estén apagadas.


- 1 Inserte el extremo del cable que va a la impresora firmemente en el conector correspondiente en la parte posterior de la impresora. Sujete el cable firmemente a la impresora.

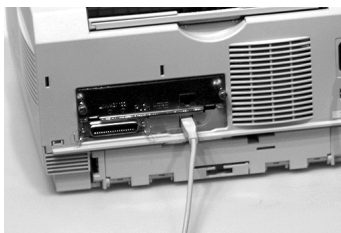


- 2 Conecte el otro extremo del cable al conector correspondiente de su computadora. Sujete el cable firmemente a la computadora.

Encender la impresora.

- 1 Asegúrese de que la impresora esté apagada.

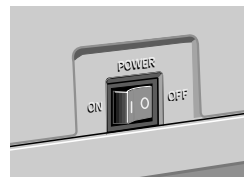

- 2 Enchufe el cable de electricidad a la impresora primero y luego a un tomacorriente con conexión a tierra.

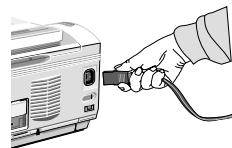

- 3 Encienda la impresora. Transcurren alrededor de 10 segundos hasta que la impresora se inicializa y se calienta, y hasta que se enciende la luz de Preparada en el panel del operador, lo cual indica que la impresora está lista para recibir datos.

Software de la Impresora

El CD-ROM provisto con su impresora incluye controladores de impresora y además el monitor de estado de la impresora y el panel de operaciones en pantalla requeridos para utilizar todas las características de la OKIPAGE 14e. Siga los pasos que se consignan en esta guía para instalar el software de impresora correcto en su sistema de computación.

Controladores de impresora

Se deben instalar los controladores de impresora para que su aplicación de software pueda comunicarse con su impresora y dar soporte a todas sus características.

El CD-ROM de la OKIPAGE 14e incluye controladores de impresora para imprimir en los siguientes entornos:

- Windows Me
- Windows 2000
- Windows 98
- Windows NT 4.0
- Windows 95

Monitor de Estado

El monitor de estado le permite monitorear y configurar una OKIPAGE 14e. Además de poner en pantalla los mensajes de estado de la impresora, el monitor de estado brinda acceso remoto al panel del operador de la impresora. Sírvase consultar la página 22 para información sobre cómo usar el Monitor de Estado.



Instalar el Software de la Impresora

Determine la conexión de interfaz y el sistema operativo de su computadora. Luego consulte en la página que aparece en la lista las instrucciones para instalar el software de impresora apropiado.

Conexión en Paralelo

Windows Me, 2000, 98, 95 y NT 4.0

sírvase consultar la página 18

Conexión USB

Windows 98 y Me,

sírvase consultar la página 19

Windows 2000,


sírvase consultar la página 21

Conexión en Paralelo - Windows 2000, 98, Me, 95 y NT4.0

- Encienda la computadora y espere hasta que arranque.
- Encienda su impresora.
- Aparece en pantalla el Asistente para nuevo hardware encontrado. Haga clic en **Cancelar**.

! *Para instalar completamente todo el software necesario, utilice los siguientes procedimientos de instalación con el CD de la OKIPAGE 14e.*

- Introduzca el CD de la OKIPAGE 14e en su unidad de CD-ROM, haga clic en **Inicio →Ejecutar**.
- Busque en su unidad de CD-ROM y haga doble clic en INSTALL.EXE en el directorio raíz, haga clic en **OK**.
- Seleccione un idioma.
- Haga clic en el botón que se encuentra junto a **Software de Impresora** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
- ! *Puede hacer clic en un botón del Menú de Instalación para:*
 - *Visualizar el Soporte de Ayuda e Información*
 - *Registrar su impresora en línea*
 - *Seleccionar otro idioma*

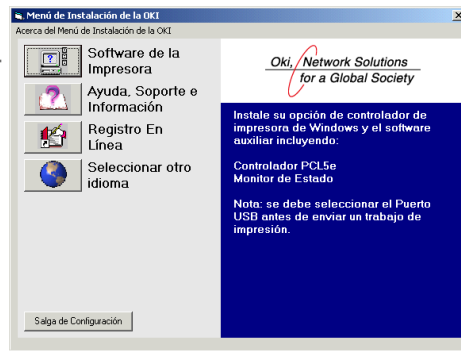


- Haga clic en **Finalizar**. Salga del Menú de Instalación.

Abra el Monitor de Estado:

- Haga clic en **Inicio →Programas → OKIPAGE 14e → Monitor de Estado de la OKIPAGE 14e**.


! *Sírvase consultar la página 22 para información sobre cómo usar el Monitor de Estado.*

Conexión USB - Windows 98 y Me

- Encienda la computadora y espere hasta que arranque.
 - Encienda su impresora.
 - Aparece en pantalla el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Siguiente**.
 - Introduzca el CD de OKIPAGE 14e en su unidad de CD-ROM.
 - Seleccione "Buscar el mejor controlador para su unidad (Recomendado)." Haga clic en **Siguiente**.
 - Seleccione "Unidad de CD-ROM." Desactive las otras opciones. Haga clic en **Siguiente**.
 - Se localiza el controlador de Dispositivos USB de OKI. Haga clic en **Siguiente**.
 - Se copian los archivos. Seleccione **Finalizar**.
 - Se detecta la impresora y aparece el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Cancelar**.
-  **Para instalar completamente todo el software necesario, utilice los siguientes procedimientos de instalación con el CD de la OKIPAGE 14e.**

Instalación del Controlador de Impresora y del Monitor de Estado

Con el CD en su unidad de CD-ROM:

- Haga clic en **Inicio** → **Ejecutar**.
 - Busque su unidad de CD-ROM y haga doble clic en INSTALL.EXE en el directorio raíz. Haga clic en **OK**.
 - Aparece el Menú de Instalación de OKI. Seleccione un idioma.
 - Haga clic en el botón que se encuentra junto a **Software de Impresora** y siga las instrucciones en pantalla, seleccionando el puerto LPT1. Puede modificar su selección de puerto una vez completada la instalación.
-  Puede hacer clic en un botón del Menú de Instalación para:
- *Visualizar el Soporte de Ayuda e Información*
 - *Registrar su impresora en línea*
 - *Seleccionar otro idioma*
- Haga clic en **Finalizar**. Salga del Menú de Instalación.
- Seleccione el puerto de impresora USB:**
- En la Barra de Tareas de Windows, haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la OKIPAGE 14e; luego haga clic en **Propiedades****Detalles**.

- ❑ Desplácese hacia abajo y seleccione OP1USB1:OKIPAGE 14e en la lista "Imprimir al puerto siguiente". Haga clic en **Aplicar**. Haga clic en **OK**.

Abra el Monitor de Estado:

- ❑ Haga clic en **Inicio** → **Programas** → **OKIPAGE 14e** → **Monitor de Estado de la OKIPAGE 14e**.

! *Sírvase consultar la página 22 para información sobre cómo usar el Monitor de Estado.*

Conexión USB - Windows 2000

- Encienda la computadora y espere hasta que arranque.
- Encienda su impresora. Automáticamente se cargará el controlador del USB .
- Aparece en pantalla el Asistente para nuevo hardware encontrado. Haga clic en **Cancelar**.

! *Para instalar completamente todo el software necesario, utilice los siguientes procedimientos de instalación con el CD de la OKIPAGE 14e.*

Instale el Controlador de Impresora y del Monitor de Estado

- Introduzca el CD de OKIPAGE 14e en su unidad de CD-ROM.
- Haga clic en **Inicio → Ejecutar**.
- Busque en su unidad de CD-ROM y haga doble clic en INSTALL.EXE en el directorio raíz. Haga clic en **OK**.
- Aparece el Menú de Instalación de OKI. Seleccione un idioma.
- Haga clic en el botón que se encuentra junto a **Software de Impresora** y siga las instrucciones en pantalla, seleccionando el puerto LPT1. Puede modificar su

selección de puerto una vez completada la instalación.

- ! *Puede hacer clic en un botón del Menú de Instalación para:*
 - *Visualizar el Soporte de Ayuda e Información*
 - *Registrar su impresora en línea*
 - *Seleccionar otro idioma*

- Haga clic en **Finalizar**. Salga del Menú de Instalación.

Seleccione el puerto de impresora USB:

- En la Barra de Tareas de Windows, haga clic en **Inicio → Configuración → Impresoras**. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la OKIPAGE 14e; luego haga clic en **Propiedades\Puertos**.
- Desplácese hacia abajo y seleccione USB001 en la lista "Imprimir al puerto siguiente". Haga clic en **Aplicar**. Haga clic en **OK**.

Abra el Monitor de Estado:

- Haga clic en **Inicio → Programas → OKIPAGE 14e → Monitor de Estado de la OKIPAGE 14e**.

- ! *Sírvase consultar la página 22 para información sobre cómo usar el Monitor de Estado.*

Utilización del Monitor de Estado

Con el monitor de estado abierto, los mensajes sobre el estado de su impresora aparecen en la pantalla de su computadora y se pueden modificar los parámetros del menú de la impresora utilizando el panel de operaciones en pantalla.

- ! *Las características de su impresora seleccionadas en el software de aplicación que esté utilizando prevalecerán sobre los parámetros del panel de operaciones en pantalla.*

Tres fichas contienen la siguiente información:

- **Estado de la Impresora** - (*que aparece aquí*) muestra el estado de la impresora y el estado del trabajo en curso.
- **Configuración de Impresora** – brinda acceso al diálogo Configuración de Impresora (control de los controladores de impresora).
- **Preferencias** - configura el comportamiento y el aspecto visual del monitor de estado.




Haga clic en el botón Ayuda para obtener una explicación de cada característica.

Consulte la Guía del Usuario para información sobre resolución de problemas con el monitor de estado.

Utilización de la Configuración del Menú de Impresora

La configuración del menú de la impresora está diseñada para funcionar como un software interactivo con un "panel delantero" para acceder al menú de la impresora desde su computadora. Para abrir la configuración del menú de la impresora, abra el monitor de estado, haga clic en la ficha **Configuración de Impresora** y luego oprima el botón Menú de Impresora. Haga clic en el botón Ayuda para obtener una explicación de cada característica.

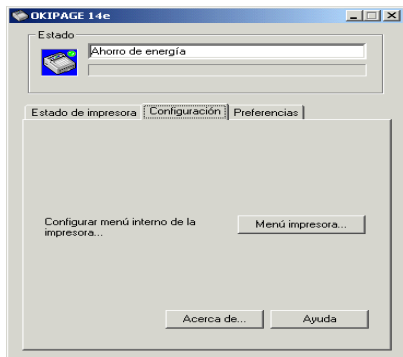

- ! **Las características que tenga seleccionadas en el software que esté utilizando prevalecen sobre los parámetros del menú de la impresora.**

Haga clic en la ficha apropiada para ver los parámetros del menú.




- 1 Configure la memoria intermedia de exploración, la protección de fuentes, la memoria total y la memoria intermedia de recepción.
- 2 Reinicialice el menú, el conteo del tambor, el menú de impresión y la interfaz.
- 3 Configure el idioma del visor, la ubicación de la página, la posición de impresión, el informe de errores de impresión y la habilitación del ahorro de energía.
- 4 Acceda a la información del hardware y firmware de la impresora.
- 5 Seleccione la fuente de papel, su peso, tamaño y transparencias.
- 6 Ajuste el número de líneas por página, la orientación, el tamaño para edición y el tipo de emulación (PCL, IBM®, EPISON®).
- 7 Configure la calidad de impresión y la configuración del contraste.

- Configure el tiempo de espera antes de iniciar el ahorro de energía y el modo económico.
- Imprima la página de demostración, la página de fuentes, los parámetros del menú y la página de limpieza.

Utilización del Ahorro de Energía para Minimizar el Tiempo de Calentamiento

Para minimizar el tiempo de calentamiento entre trabajos de impresión configure la característica de Ahorro de Energía en la Configuración del Menú de la Impresora:

- Desde la Barra de Tareas de Windows abra la lista de **Programas** de Windows.
- Elija **OKIPAGE 14e** y haga clic en **Monitor de Estado de la OKIPAGE 14e**.
Aparece el Monitor de Estado.
- Seleccione la ficha Configuración de Impresora y oprima **Menú de Impresora**.
- En la Configuración del Menú de Impresora, seleccione la ficha **Economía** como se muestra más abajo.

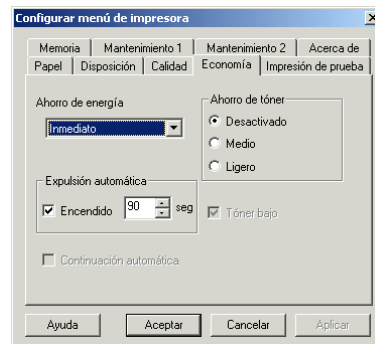

- En el menú **Ahorro de Energía** elija un parámetro mas alto para demorar la entrada en el modo ahorro de energía (la configuración por defecto es *15 min.*)
- Haga clic en **Aplicar**. Haga clic en **OK**.

Para Inhabilitar el Ahorro de Energía

- Abra el Monitor de Estado.
- Seleccione la ficha **Configuración de Impresora**.
- Haga clic en el botón Menú de Impresora.
- Seleccione la ficha **Mantenimiento 2**.
- En **Configuración del Ahorro de Energía**, haga clic en el botón **Configuración**.

- 6 Desactive el casillero **Habilitar Ahorro de Energía**. Haga clic en **OK**.

Desinstalar el Software de la Impresora

Si desea quitar el controlador de impresora o el monitor de estado de su disco duro, utilice el siguiente procedimiento:

- 1 Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**
- 2 Ilumine el icono de la **Impresora OKIPAGE 14e**.
- 3 Haga clic en **Archivo** desde la barra del Menú.
- 4 Haga clic en **Suprimir**. Haga clic en **Sí**.
- 5 Haga clic en **Sí**. Haga clic en **OK**.

Para quitar el monitor de estado:

- 1 Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Panel de Control**.
- 2 Haga doble clic en **Agregar/Quitar Programa**.
- 3 En la ficha **Instalar/Desinstalar** seleccione el **Software de la OKIPAGE 14e**.
- 4 Haga clic en el botón **Agregar/Quitar**. Haga clic en **Sí**.
- 5 Haga clic en **OK** cuando haya terminado de quitar el programa.



Soporte en Internet

www.okidata.com

Su Acceso a los Productos y Servicios OKI

www.okidata.com es el sitio web de Oki Data. Brinda información general sobre todos los productos y servicios OKI disponibles para usted.

Puede utilizar nuestro sitio web para:

- Obtener soporte por internet para todos los productos OKI: las 24 horas al día, los 7 días de la semana ¡sin esperas!
- Descargar los controladores de impresora que necesite.
- Enterarse del modo en que otros clientes utilizan los productos OKI para aumentar su productividad y mejorar su documentación.
- Utilizar el Localizador de Distribuidores para encontrar el más cercano.
- Enterarse de las ofertas promocionales especiales de Oki Data y de las últimas novedades.
- ¡Y más!

my.okidata.com

Su Centro Personal de Soluciones

my.okidata.com es un área poderosa del sitio de Oki Data diseñada para ayudarlo a personalizar la información y el servicio que recibe de Oki Data.

Cuando se registra para *my.okidata.com* usted:

- Personaliza el soporte por internet para los productos OKI que ha adquirido: las 24 horas al día, los 7 días de la semana ¡sin esperas!
- Registre automáticamente su producto.
- Acceda a versiones en línea de la documentación de sus productos (manuales) e información de soporte.
- Controle su información para comunicarse, su perfil y sus preferencias.
- Reciba notificación automática de nuevos controladores de impresora, actualizaciones clave e información de soporte.
- Tenga un registro histórico del soporte recibido por correo electrónico.
- ¡Y más!

¡Comience a utilizar *my.okidata.com* hoy mismo!

Registre su impresora e inscríbase:

- Utilizando el Menú de Instalación del CD de la OKIPAGE 14e simplemente haga clic en el botón de **Registro en Línea**.
- Visitando nuestro sitio web en **<http://www.okidata.com>** y haciendo clic en **Registro de Productos**.
- También puede registrar su impresora completando el formulario de registro adjunto y enviándolo por correo o por fax.

