

iriver

Astell&Kern

INSTRUCTION BOOK

Guía del usuario

Contenido

Primeros pasos _01

Componentes	02
Nombres de las piezas	02
Administración de la alimentación	04
Conexión	05
Uso de iriver plus 4	09

Funcionamiento _02

Operaciones básicas	13
Escucha de música	13
Uso de Bluetooth	15
Configuración	17

Información adicional _03

Precauciones de seguridad	19
Solución de problemas	20
Copyright	21
Certificación	22
Marcas registradas	22
Cláusula de exención	22

Componentes


Los componentes pueden cambiar sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento o la calidad del producto.



AK100



Funda



Cable micro USB



Guía de inicio rápido y garantía del producto

Funda: Puede proteger el producto de los arañazos.

Cable micro USB: Permite conectar el producto al ordenador y cargarlo.

Guía de inicio rápido: Describe de manera básica cómo utilizar el producto.

Garantía del producto: Guarde la garantía del producto en un lugar seguro para tenerla a mano en caso de que necesite reparar el dispositivo iriver.

safe place in the event your iriver device needs servicing.

Manual: Lea el manual (archivo pdf) que se encuentra guardado como archivo PDF en el producto antes de utilizarlo.

Nombres de las piezas

La apariencia del producto, así como la información grabada o impresa pueden variar según el modelo.

Terminal para auriculares/OPTICAL OUT




Terminal OPTICAL IN

Ranura para tarjetas Micro SD



Terminal Micro USB

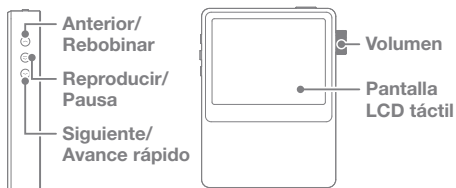

Terminal para auriculares/OPTICAL OUT:

Conecte los auriculares y la salida de sonido mediante ellos. Utilice un cable óptico para reproducir música almacenada en el producto en un dispositivo externo compatible con SPDIF IN.

Alimentación: Corto: enciende y apaga la pantalla.

Prolongado: enciende y apaga el producto.

Terminal OPTICAL IN: Utilice un cable óptico para reproducir música almacenada en el producto en un dispositivo externo compatible con SPDIF OUT.

Ranura para tarjetas Micro SD: Inserte una tarjeta Micro SD en el producto para ver los archivos almacenados.

Terminal Micro USB: Conecte el producto al ordenador para cargarlo.

Anterior/Rebobinar: Corto: reproducir elemento anterior.

Prolongado: rebobinar.

Reproducir/Pausa: Corto: reproducir o pausa.

Prolongado: mostrar la pantalla de reproducción.

Siguiente/Avance rápido:

Corto: reproducir el siguiente elemento.

Prolongado: avance rápido.

Volumen: Gire la perilla para ajustar el volumen.

Pantalla LCD táctil: Muestra la pantalla; toque para comenzar.

Administración de la alimentación

Activar/desactivar

1. Mantenga presionada la tecla [⏻] para activar la alimentación.
2. Cuando se encuentre en estado de espera, mantenga presionada la tecla [⏻] para desactivar la alimentación.

! Este producto trae incorporada una función de ahorro de energía automático para evitar que se consuma demasiado rápido la batería. Si no se presiona ninguna tecla durante el período especificado [Configuración - Configuración de energía - Apagar automáticamente], el dispositivo iver se apagará automáticamente. (Consulte la página18)

Encender y apagar la pantalla

1. Cuando se encuentre en estado de espera, mantenga presionada la tecla [⏻] para desactivar la alimentación.
2. Presione brevemente la tecla [⏻] una vez para encender la pantalla.

! Este producto trae incorporada una función de apagado de pantalla automático para evitar que la batería consuma demasiada energía. Según la configuración en [Configuración - Configuración de energía - Apagado de pantalla], la pantalla se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante el período configurado. (Consulte la página18)

Uso de la función de restablecimiento

1. Si el producto deja de funcionar repentinamente y las teclas no responden con normalidad, presione la tecla [<] y [⏻] al mismo tiempo durante 7 segundos para restablecer el producto.

! Al utilizar la función de restablecimiento, no se eliminará la información de la memoria ni se desconfigurará el reloj. No utilice la función de restablecimiento mientras el producto esté en uso. Si lo hace, podría dañar la memoria.

Carga

1. Encienda el ordenador.
2. Utilice el cable Micro USB para conectar el producto al ordenador y para que la batería incorporada comience a cargar automáticamente.



Utilice únicamente el cable Micro USB que acompaña el producto para asegurar una operación segura.

Compruebe que esté conectado a un puerto de alta potencia USB 2.0. Si lo conecta a un puerto USB de baja potencia (por ejemplo, algunas ranuras USB para teclados que no cuentan con su propia alimentación de energía y demás), podría evitar que el dispositivo se cargara normalmente. Si el ordenador entra en modo de espera, el dispositivo iriver puede no cargarse.

El tiempo de carga es de alrededor de 5 horas y 30 minutos. (Completamente descargado y apagado)

Cargue el producto mientras esté apagado. Si lo carga durante su funcionamiento, es posible que no se muestre el mensaje de carga completa.

Si utiliza el producto mientras se está cargando, es posible que necesite más tiempo para que la batería se cargue del todo o que la batería no se cargue completamente.

Cargue y mantenga el producto a temperatura de ambiente. Si el dispositivo se ve expuesto a temperaturas muy altas o muy bajas, es posible que la carga se vea afectada.

El rendimiento de la batería puede disminuir con el tiempo y con la cantidad de recargas.


Conexión de los auriculares

1. Conecte los auriculares al terminal de auriculares del producto.

Conexión a una computadora

1. Encienda el producto y el ordenador.
2. Al utilizar el cable de Micro USB para conectar el producto al ordenador, aparecerá la ventana de selección de modo de conexión en pantalla.
 - Carga y reproducción: El dispositivo iriver funciona normalmente mientras se está cargando.

- Conecte un disco extraíble: Puede transmitir información mientras está conectado al ordenador.

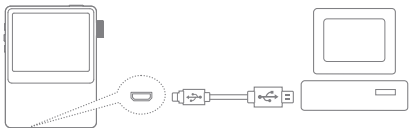

Conecte el ordenador al dispositivo iriver cuando todas las funciones se hayan detenido.

Utilice únicamente el cable Micro USB que acompaña el producto para asegurar una operación segura.

Conecte la computadora y el cable Micro USB únicamente si todas las funciones se han detenido.

Compruebe que esté conectado a un puerto de alta potencia USB 2.0. Conectarlo a un puerto USB o de teclado sin alimentación propia puede evitar el funcionamiento correcto.

Solo se acepta el sistema de archivos FAT32, por lo cual dé formato al dispositivo iriver como corresponda.

Desconexión del ordenador

1. Haga clic en el icono que se muestra en la barra de tareas del ordenador para quitar el dispositivo con seguridad.
2. Haga clic en [Aceptar] para asegurarse de que el dispositivo iriver puede ser desconectado de manera segura.




Es posible que el icono esté oculto en la barra de tareas de sistemas operativos como Windows XP. Haga clic en el icono para mostrarlo en la pantalla.

Al utilizar aplicaciones como Windows Explorer o Windows Media Player, es posible que no sea seguro retirar el dispositivo iriver.

No retire el dispositivo hasta que haya cerrado todos los programas. Si no lo hace, puede llegar a perder parte de la información almacenada.

Copiar archivos (carpetas) al producto

1. Para copiar un archivo o una carpeta del ordenador, seleccione el elemento en cuestión, arrástrelo y suéltelo en el disco asignado al producto.

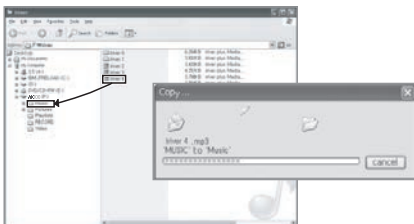

Conecte el cable de Micro USB correctamente.


Sea cuidadoso al copiar o mover los archivos. Si el ordenador o el producto se apagan o si el cable de Micro USB se desconecta mientras se está copiando o moviendo el archivo o la carpeta, esto puede ocasionar que se pierda información o daños serios.

La velocidad de transmisión varía según el ordenador y el sistema operativo.

Guarde los archivos multimedia con iriver plus 4. Si los archivos se guardaron en un disco extraíble mediante la copia de archivos, vuelva a general el DB en [Configuración - Avanzado - Análisis de base de datos automático]. (Consulte la página18)


Eliminar los archivos (carpetas) del producto

1. Seleccione la carpeta o el archivo que desea eliminar, haga clic derecho con el ratón y seleccione [Eliminar].
2. Haga clic en [Sí] en la ventana [comprobar archivo/ carpeta/borrado] para eliminar el archivo o la carpeta seleccionada.

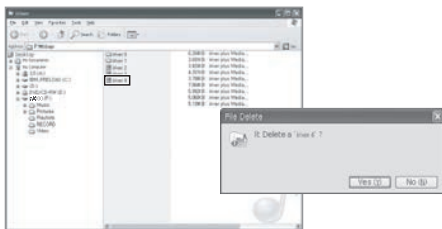

Insertar y quitar la tarjeta Micro SD

1. Presione con suavidad la tarjeta SD para insertarla en la ranura como se muestra en la imagen, siempre con el producto apagado.
2. Vuelva a presionar la tarjeta para retirarla.

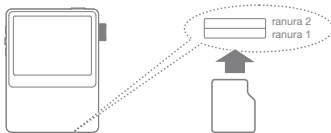

Tarjetas SD recomendadas

Marca: SanDisk, Transcend



Inserte y retire la tarjeta Micro SD cuando el producto se encuentre apagado.

No ejerza demasiada presión al insertar la tarjeta para evitar dañarla.

No quite la tarjeta Micro SD mientras esté en uso. Si lo hace, podría borrarse la información o dañar tanto el dispositivo iriver como la tarjeta.

No inserte y retire la tarjeta Micro SD reiteradamente.

El manejo incorrecto de la tarjeta Micro SD puede causar daño al dispositivo iriver o a la tarjeta.

El uso de una tarjeta Micro SD no autorizada puede causar problemas de funcionamiento.

La velocidad de transmisión de la tarjeta Micro SD varía según el estado del ordenador.

Al dar formato a la tarjeta Micro SD, se elimina toda la información, así que haga una copia de seguridad antes de proceder con el formateo.

Dé formato a la tarjeta Micro SD como FAT.

Dé formato a cualquier tarjeta Micro SD que no esté reconocida o que no funcione correctamente.

La tarjeta Micro SD no está incluida entre los componentes y debe comprarla por separado.

Se pueden utilizar tarjetas Micro SD de hasta 32 GB en dispositivos iriver.

Conexión de OPTICAL OUT

1. Utilice el cable óptico para conectar un dispositivo externo compatible con SPDIF-IN al dispositivo iriver para escuchar música en un dispositivo externo.

Conexión de OPTICAL IN

1. Utilice el cable óptico para conectar un dispositivo externo compatible con SPDIF-OUT para escuchar música con este dispositivo iriver.



Frecuencia de muestreo admitida por Optical In: 44,1 kHz ~ 192 kHz excepto para 176,4 kHz

Instalación de iriver plus 4

iriver plus 4 es un programa de software integrado que administra varios archivos multimedia. Utilice iriver plus 4 para guardar archivos de PC en el dispositivo iriver o para actualizar el firmware automáticamente.

Instalación

1. Ejecute el programa de instalación de iriver plus 4 que se encuentra almacenado en la memoria interna y se mostrará el cuadro de diálogo con instrucciones sobre la instalación del programa.
2. Siga las instrucciones para completar la instalación del programa.



iriver plus 4 también puede descargarse de la página de inicio de iriver (www.iriver.com).

El ordenador debe cumplir con los siguientes requisitos:

Especificaciones para Windows® XP

- Intel® Pentium® II 233 MHz o superior
- 64 MB de memoria o más
- 30 MB o más de espacio libre
- Tarjeta de sonido y parlantes compatibles con 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versión 6.0 o más reciente
- Pantalla SVGA o de alta resolución (al menos 1024x768)

Especificaciones para Windows® Vista (Windows® Vista solo es compatible con la versión de 32 Bit).

- Intel® Pentium® II 800 MHz o superior
- 512 MB de memoria o más
- 20 MB o más de espacio libre
- Tarjeta de sonido y parlantes compatibles con 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versión 6.0 o más reciente
- Pantalla SVGA o de alta resolución (al menos 1024x768)

Especificaciones para Windows® 7

- 1 GHz o procesador de 32 Bit superior
 - 1 GB de memoria o más
 - 16 MB o más de espacio libre
 - Dispositivo de vídeo DirectX 9 que utilice WDDM 1.0 o una versión más reciente
 - Pantalla SVGA o de alta resolución (al menos 1024x768)
- Solo se pueden transmitir archivos que pesen menos de 4 GB.

Agregar multimedia a la biblioteca

1. Siga los pasos del asistente multimedia para reproducir iriver plus 4 por primera vez.
2. Siga las instrucciones en pantalla para agregar archivos multimedia como música, vídeos, fotografías y texto del ordenador a la biblioteca.

Extraer archivos multimedia de un CD

1. Inserte un CD de música en la lectora de CD y ejecute iriver plus 4.
2. Seleccione la casilla de verificación de las canciones que desea extraer en la pestaña [CD] de iriver plus 4 y haga clic en [Extracción de CD] en la parte inferior de la ventana.
3. Cuando la extracción de la música se haya completado, seleccione [todas las canciones] para comprobar que la música que se ha extraído se encuentre en la biblioteca.

Enviar archivos multimedia al producto

1. Utilice el cable Micro USB para conectar el dispositivo iriver al terminal Micro USB del ordenador y ejecutar iriver plus 4.
2. Seleccione la casilla de verificación del archivo que desea enviar del ordenador al dispositivo iriver, haga clic en el botón [Enviar] o arrastre y suelte el archivo en el icono del dispositivo o en la ventana del dispositivo en la parte inferior. Compruebe el progreso de la transmisión del archivo en la pestaña [Transmisión del archivo].
3. Cuando la transmisión se haya completado, compruebe que la música seleccionada se haya agregado a la biblioteca del dispositivo de iriver.



Cuando utilice la tarjeta SD externa, tenga en cuenta que sólo es compatible con la ranura 1.

Inicio del disco

1. Utilice el cable Micro USB para conectar el dispositivo iriver al terminal Micro USB del ordenador y ejecutar iriver plus 4.
2. Seleccione [Dispositivo - Iniciar disco] y, cuando aparezca la ventana que pregunta si desea continuar, haga clic en [Comenzar].

3. Cuando la inicialización se haya completado, se mostrará la ventana que indica que se ha finalizado y el ordenador se desconectará.



Una vez que se hayan eliminado los archivos del dispositivo iriver, no se podrán recuperar. Realice una copia de seguridad de todos los archivos antes de iniciar el disco.

Actualizar el firmware

1. Utilice el cable Micro USB para conectar el dispositivo iriver al terminal Micro USB del ordenador y ejecutar iriver plus 4.
2. Seleccione [Dispositivo - Actualizar firmware] y actualice el firmware según la ventana de información.



Si la batería está baja, la actualización de firmware no podrá completarse.

No desconecte el dispositivo iriver de la computadora mientras se esté descargando el archivo de actualización de firmware.

Desconecte el cable Micro USB después de completada la descarga.

Cuando el firmware del dispositivo iriver esté actualizado, se mostrará la ventana con la información de versión más reciente.

Si se necesita actualizar el firmware al conectar el dispositivo iriver al ordenador, la ventana de información se mostrará automáticamente.

Operaciones básicas

Uso de la pantalla LCD táctil

1. Este dispositivo iriver posee un sistema LCD táctil que funciona al tocar la pantalla. Simplemente toque el icono en pantalla que desee para ejecutarlo.

Moverse en la lista hacia arriba y hacia abajo

1. Cambie el orden de la lista arrastrando la pantalla de la lista [abajo → arriba] o [arriba → abajo].



Se puede dañar la pantalla si se utiliza un objeto punzante o si se presiona demasiado.

Escucha de música

Seleccionar música

1. Toque la pantalla para visualizar una ventana de función.
2. Presione [] en la esquina inferior izquierda de la pantalla para visualizar la lista de pistas.
3. Pulse la canción que desee de la lista.



Busque música por carpeta en [Carpeta].

Tiempo de reproducción continuo: unas 16 horas (MÚSICA:

FLAC, 16bit, 44KHz, volumen 37, EQ apagado, LCD apagado)

Formatos de archivo compatibles: FLAC, WAV, WMA, MP3,

OGG, APE FLAC, WAV [8~192 kHz (8/16/24 bits), MP3

(8~320 kbps), WMA (8~320 kbps), APE (nivel de


compresión admitido: Normal, Rápido, Alto)

Utilice iriver plus 4 para administrar la lista de reproducción.







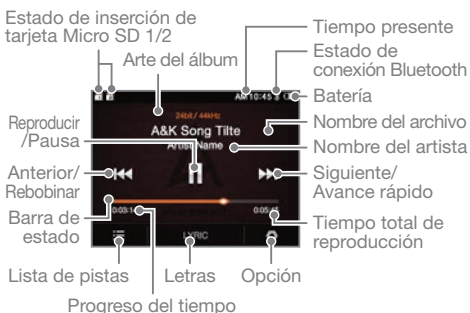







Escuchar música

- Gire la [perilla de volumen] para ajustar el volumen.
- Presione [II] durante la reproducción para pausar y presione [▶] para volver a empezar.
 - + Presione la tecla [I>] del dispositivo iriver para pausar o volver a empezar.
- Presione [◀◀ / ▶▶] durante la reproducción para reproducir la canción anterior o siguiente.
 - + También puede presionar la tecla [◀ / ▶] del dispositivo iriver para reproducir la canción anterior o siguiente.
- Mantenga presionada la tecla [◀◀ / ▶▶] durante la reproducción para rebobinar o adelantar rápidamente.
 - + También puede presionar la tecla [◀ / ▶] del dispositivo de iriver para rebobinar o avanzar rápidamente.
- La barra de estado puede ser movida a la sección deseada durante la reproducción.
- Para mostrar las letras, presione [LETRAS] durante la reproducción; para sacarlas, pulse [CONTROL].

Pantalla de reproducción de música




Opciones de música

1. Presione [] en la pantalla de espera o durante la reproducción para mostrar la lista de opciones.
2. Seleccione el menú deseado y configúrelo.
3. Presione [] para mostrar la pantalla anterior y presione [] para mostrar la pantalla de reproducción de música.
 -  Ecualizador: Configure el ecualizador como desee.
 - + Configure el ecualizador ajustando su altura.
 -  Lista de reproducción: Agregue música que se esté reproduciendo actualmente a la lista de reproducción.
 - + Presione [] para agregar una lista de reproducción.
 -  Información de música: Muestra información sobre la música que se reproduce en ese momento.
 -  Modo repetición: Cambiar el modo de repetición.
 - +  : La repetición reproduce la lista entera de música que se está reproduciendo en ese momento.
 - +  : La repetición reproduce música que se está reproduciendo en ese momento.
 - +  : Liberar el modo de reproducción por repetición.
 -  Modo de reproducción: Cambiar el modo de reproducción.
 - +  : Reproducir la música guardada en la memoria en secuencias.
 - +  : Reproducir la música guardada en la memoria de manera aleatoria.

Uso de Bluetooth

Utilice dispositivos compatibles con Bluetooth para disfrutar de su música de manera inalámbrica.

Conexión mediante Bluetooth

1. Presione [] en la pantalla de inicio y seleccione [Configuración - Configurar Bluetooth].
2. Establezca el Bluetooth en [ENCENDIDO] para mostrar la lista de dispositivos compatibles con Bluetooth.
3. Seleccione el dispositivo al que desea conectarse.
4. Encienda el dispositivo iriver para disfrutar de su música de manera inalámbrica.

Realizar y recibir llamadas mientras el Bluetooth está conectado

Recepción: después de mostrar la información, se desconecta automáticamente cuando acepta llamadas.

Emisión: se desconecta automáticamente cuando realiza una llamada.

Desconectar Bluetooth

1. Presione el dispositivo conectado para desconectarlo.

Eliminar Bluetooth

1. Seleccione Bluetooth de la lista de Bluetooth y arrástrelo a la izquierda para mostrar la lista de menú.
2. Presione [—] para eliminar Bluetooth de la lista y presione [X] para que desaparezca la lista de menú.



Especificaciones de Bluetooth

- Perfil: HFP, A2DP

- Los archivos de música de alta calidad pueden ralentizar los productos (se recomiendan 48 KHz o menos)

- EQ no corresponde.

No apague el dispositivo iriver mientras está conectado mediante Bluetooth.

Si no funciona correctamente la conexión por Bluetooth, apague el dispositivo Bluetooth y vuelva a encenderlo.

Dado que los métodos de registro varían entre distintos dispositivos de Bluetooth, lea el manual del usuario de cada dispositivo antes de conectarlo.

Cuando se conecta el dispositivo iriver a un dispositivo Bluetooth, la distancia debe ser de 20 cm como máximo.

Si la distancia entre el dispositivo iriver y el dispositivo Bluetooth aumenta, la calidad del sonido puede deteriorarse y, si la distancia supera los 3 metros, los dispositivos se desconectarán. (La distancia puede variar según el entorno de uso y el tipo de dispositivo Bluetooth).

Pueden producirse interferencias mientras el Bluetooth está en uso. Cuando utilice el equipo de audio multipunto admitido, conecte el dispositivo y escuche la música.

La conexión al audio del coche no es compatible.




Se pueden producir errores de funcionamiento o ruidos según el entorno de uso y el estado de carga.

- Cuando el usuario lleva consigo un dispositivo Bluetooth mientras tiene el dispositivo iriver o mientras lleva el dispositivo en una mano y el teléfono móvil en la otra.
- Cuando alguna parte del cuerpo toca el emisor y receptor de la radio del dispositivo iriver o el auricular Bluetooth
- Cuando la potencia de recepción cambia debido a obstáculos como paredes, esquinas y demás.
- Cuando existen interferencias de radio de dispositivos que están utilizando la misma banda de frecuencia, como dispositivos médicos, microondas o dispositivos LAN inalámbricos
- En lugares con mucha interferencia como elevadores o subsuelos

Configuración

Los usuarios pueden configurar el entorno del producto. La estructura del menú de configuración puede variar según las distintas versiones del firmware.

Configuración

1. Presione [] en la pantalla de inicio y seleccione [Configuración].
2. Seleccione el elemento deseado y configúrelo.
3. Presione [] para mostrar la pantalla anterior y presione [] para mostrar la pantalla de reproducción.

Fecha y hora

- Configure la fecha y hora presentes.

Idiomas

- Seleccione el idioma deseado

Pantalla

- Ajuste el brillo de la pantalla.

Encender

- Apagado automático: Una vez que pase cierta cantidad de tiempo sin que se realice una acción en el dispositivo iriver ni se pulse una tecla, el dispositivo se apagará automáticamente.
- Luz de fondo apagada: cuando transcurra el tiempo especificado sin que se haya utilizado el dispositivo, este se apagará.

Configuración de Bluetooth

- Utilice dispositivos compatibles con Bluetooth para disfrutar de su música de manera inalámbrica.
(Para más detalles sobre la configuración, consulte [Conectarse con Bluetooth] en la página 15).

Avanzado

- Información del sistema: Se muestra la información del sistema del dispositivo iriver.
- Análisis de base de datos automático: La DB del archivo se vuelve a generar.
- Tutorial: Vea instrucciones simples del uso del sistema.
- Nombre del dispositivo de Bluetooth: Cambie el nombre del dispositivo de Bluetooth.
- Configuración de bloqueo: Para bloquear y desbloquear el producto.
- Restaurar todos los valores: Volver a los ajustes predeterminados.

Seguridad **Relacionado con el dispositivo iriver**

- Si no cambia la imagen de pantalla, se puede decolorar de forma permanente.
- No introduzca ni vierta metales o materiales inflamables extraños en el dispositivo iriver (monedas, pines del pelo, fósforos, líquido de encendedor).
- No apoye objetos pesados sobre el dispositivo iriver.
- Si el dispositivo iriver se humedece (por entrar en contacto con bebidas, medicamentos, transpiración, NO lo encienda. Séquelo con un paño suave y llévelo al centro de servicios de iriver más cercano.
(Se cobrará el arreglo de aquellos problemas que sean el resultado de exposición a la humedad sin importar el período de garantía y, en algunos casos, es posible que el dispositivo no se pueda arreglar).
- No exponga el producto a entornos húmedos o con mucho polvo.
- No intente desarmar, reparar ni modificar el dispositivo iriver.
- Evite exponer el dispositivo a la luz directa del sol o a temperaturas que no caigan dentro del rango de -5°C a 40°C.
- No ubique el dispositivo iriver cerca de imanes, televisores, pantallas o parlantes.
- No exponga el dispositivo iriver a detergentes o productos químicos que puedan dañar su superficie.
- Evite tirar el dispositivo iriver y no lo exponga a vibraciones o impactos violentos.
- No presione más de dos teclas a la vez.
- No retire el cable Micro USB mientras se está enviando información.
- Al conectar el cable Micro USB, utilice el puerto USB de la parte trasera de su ordenador.
Los puertos USB de algunos equipos pueden haberse dañado durante el armado.
- Nunca conecte otro auricular al terminal de conexión de auriculares.
- La imagen de la pantalla puede verse afectada por protectores de pantalla que no se encuentren bien pegados o calcomanías.

Otros

- No utilice auriculares ni el equipo mientras está andando en bicicleta, en motocicleta o conduciendo un automóvil. No solo es peligroso, sino que va en contra de la ley en algunos lugares.
- No use el producto mientras está conduciendo, caminando o trotando.
- Para evitar accidentes, utilice el dispositivo iriver únicamente cuando se encuentre en un lugar seguro.
- No utilice el dispositivo iriver durante las tormentas eléctricas.
- Utilice la configuración de volumen más baja que le resulte cómoda. Una exposición prolongada a niveles de volumen altos puede dañar la audición.
- Asegúrese de que los auriculares no están atascados con ningún otro objeto ni que quedaron atrapados entre otros objetos.
- Procure no dormirse mientras está utilizando los auriculares.

Solución de problemas

Lea con atención

- + No se puede encender.
 - Revise el nivel de batería.
Utilice el cable Micro USB para cargar y vuelva a revisar.
- + No se carga incluso si se conecta el dispositivo iriver al ordenador mediante el cable Micro USB.
 - Compruebe que el cable Micro USB esté correctamente conectado.
- + Ocurre un error en el ordenador cuando se conecta el cable Micro USB.
 - Compruebe que el cable Micro USB esté correctamente conectado.
- + Se cambia el volumen después de dar formato.
 - El volumen puede variar levemente según el sistema operativo del ordenador.

- + La pantalla se apaga reiteradamente.
 - Para reducir el consumo de batería durante la reproducción de un archivo, la pantalla se apaga luego de un período de tiempo determinado. Puede configurar este período en [Configuración - Configuración de energía - Apagar la pantalla].
- + La pantalla no se ve bien.
 - Compruebe que no haya ningún elemento extraño sobre ella.
- + No se escucha nada o hay interferencias.
 - Compruebe que el volumen esté en [0].
 - Compruebe que el terminal de auricular esté bien conectado y retire todo material extraño del terminal.
 - Revise el archivo de música.
- + No puedo conectarme al ordenador.
 - Conecte el dispositivo iriver al puerto USB en la parte trasera del ordenador. Pueden producirse diferencias según el voltaje de salida del puerto USB.
- + El archivo no se reproduce o el dispositivo iriver se vuelve inestable cuando se utilizan ciertos archivos.
 - Puede producirse lo siguiente según el archivo, la calidad y el daño ocurrido.
 - La reproducción no será normal o experimentará dificultades.
 - El dispositivo iriver podría no funcionar correctamente.
 - Se verá distinto a lo que muestra el ordenador.
 - Pueden haber diferencias en la velocidad u otros elementos de la reproducción.
 - Puede haber diferencias en las especificaciones reproducibles.
 - Convierta el archivo o utilice otro.

Copyright

iriver posee la patente, el derecho de marca comercial, el copyright y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con este manual de instrucciones, por lo que su contenido no se puede copiar ni duplicar bajo ningún formato ni de ninguna manera sin previa autorización de iriver. El uso no autorizado de todo este documento o de parte de él puede traer consecuencias legales. Contenidos bajo copyright, como software, fuentes de sonido y de video, también están protegidos por la legislación pertinente, tal como Copyright Act (Ley de copyright).

El usuario asume total responsabilidad legal para utilizar este producto y por el hecho de copiar o distribuir contenidos que están contemplados por copyright sin permiso. Los nombres de las compañías, instituciones, personas, productos e incidentes en este manual son ficción. iriver no tiene la intención de que los elementos de este manual se asocien con ninguna empresa, institución, producto, persona o incidente, y por lo tanto no se deben realizar tales inferencias. El usuario es responsable del cumplimiento de Copyright Act (Ley de copyright). ©1999-2012 iriver Limited. Todos los derechos reservados.

Certificación

KCC / FCC / CE / TELEC
Dispositivo de clase B (equipos domésticos de comunicación y difusión):
Este dispositivo es un equipo doméstico EMC (clase B). Es compatible con todas las regiones.

Marcas registradas

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows Media Player son marcas registradas de Microsoft Corp.

Cláusula de exención

El fabricante, importador y agente no serán responsables de daños contingentes, incluidos daños físicos y otros daños ocasionados por el uso y manejo incorrecto del dispositivo iriver. La información incluida en este manual de instrucciones está fundada en las especificaciones del dispositivo iriver actuales. iriver, el fabricante de este dispositivo, agregará nuevas funciones y continuará aplicando nueva tecnología en el futuro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso al usuario. No existe ninguna garantía que contemple la pérdida de información debido al uso de este dispositivo.