



# **CX410 Series**

---

## **Guía del usuario**

**Septiembre 2014**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipos de máquinas:

7527

Modelos:

415, 436

# Índice general

<b>Información de seguridad.....</b>	<b>7</b>
<b>Información acerca de la impresora.....</b>	<b>9</b>
Búsqueda de información sobre la impresora.....	9
Selección de una ubicación para la impresora.....	10
Configuraciones de la impresora.....	11
Descripción de las funciones básicas del escáner.....	12
Uso del ADF y el cristal del escáner.....	13
<b>Descripción del panel de control de la impresora.....</b>	<b>14</b>
Uso del panel de control de la impresora.....	14
Descripción de la pantalla de inicio.....	14
Descripción de los colores de las luces del indicador y del botón Reposo.....	16
Uso de los botones de la pantalla táctil.....	16
<b>Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio.....</b>	<b>18</b>
Búsqueda de la dirección IP del equipo.....	18
Localización de la dirección IP de impresora.....	18
Acceso a Embedded Web Server.....	18
Personalización de la pantalla de inicio.....	19
Descripción de las distintas aplicaciones.....	19
Activación de las aplicaciones de la pantalla de inicio.....	20
Configuración del Panel del operador remoto.....	24
Exportar o importar una configuración.....	24
<b>Configuración de impresora adicional.....</b>	<b>25</b>
Instalación de opciones internas.....	25
Instalación de hardware opcional.....	31
Conexión de cables.....	34
Configuración del software de la impresora.....	35
Conexión en red.....	36
Verificación de la instalación de la impresora.....	39
<b>Carga de papel y material especial.....</b>	<b>41</b>
Definición del tipo y el tamaño del papel.....	41

Configuración del valor de papel Universal.....	41
Carga de la bandeja de 250 y 550 hojas.....	41
Carga del alimentador manual.....	44
Carga de la bandeja dúplex de 650 hojas.....	45
Carga del alimentador multiuso.....	46
Enlace y anulación de enlace de bandejas.....	48
<b>Guía de papel y material especial.....</b>	<b>52</b>
Uso de papel especial.....	52
Instrucciones para el papel.....	55
Tamaños, tipos y pesos de papel admitidos.....	58
<b>Imprimiendo.....</b>	<b>62</b>
Impresión de formularios.....	62
Impresión de un documento.....	62
Impresión desde una unidad flash o un dispositivo móvil.....	64
Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera.....	66
Impresión de páginas de información.....	68
Cancelación de un trabajo de impresión.....	69
<b>Copia.....</b>	<b>70</b>
Realizar copias.....	70
Copia de fotografías.....	71
Copiar en papel especializado.....	71
Creación de un método abreviado de copia con el panel de control de la impresora.....	72
Personalizar valores de copia.....	73
Transmitir información a las copias.....	78
Cancelación de un trabajo de copia.....	79
Descripción del menú Copiar.....	79
<b>Envío de correo electrónico.....</b>	<b>84</b>
Configuración de la impresora para enviar correos electrónicos.....	84
Crear un método abreviado de correo electrónico.....	84
Enviar un documento por correo electrónico.....	86
Personalizar los valores del correo electrónico.....	87
Cancelar un correo electrónico.....	88
Descripción de las opciones del correo electrónico.....	88

---

<b>Envío de fax.....</b>	<b>92</b>
Configuración de la impresora como máquina de fax.....	92
Enviar un fax.....	107
Creación de métodos abreviados.....	110
Personalizar los valores del fax.....	111
Cancelar un fax saliente.....	112
Retener y reenviar faxes.....	113
Descripción de las opciones del fax.....	114
<b>Digitalización.....</b>	<b>117</b>
Uso de Digitalizar a red.....	117
Digitalización a una dirección FTP.....	117
Digitalización en un equipo o unidad flash.....	119
Descripción de las opciones de digitalización.....	121
<b>Descripción de los menús de la impresora.....</b>	<b>124</b>
Lista de menús.....	124
Suministros, menú.....	125
Menú Papel.....	125
Menú Informes.....	134
Red/Puertos.....	135
Seguridad, menú.....	143
Menú Valores.....	147
<b>Ahorro de dinero y cuidado del medioambiente.....</b>	<b>196</b>
Ahorro de papel y tóner.....	196
Ahorro de energía.....	197
Reciclaje.....	200
<b>Asegurar la impresora.....</b>	<b>202</b>
Uso de la función de bloqueo de seguridad.....	202
Declaración de volatilidad.....	202
Borrado de la memoria volátil.....	203
Borrado de la memoria no volátil.....	203
Borrado de la memoria del disco duro de la impresora.....	204
Configuración de la codificación del disco duro de la impresora.....	204
Búsqueda de información de seguridad de la impresora.....	205

<b>Mantenimiento de la impresora.....</b>	<b>206</b>
Almacenamiento de suministros.....	206
Limpieza de la impresora.....	206
Comprobación del estado de suministros y piezas.....	208
Número estimado de páginas restantes.....	208
Solicitud de suministros.....	209
Sustitución de suministros.....	211
Traslado de la impresora.....	231
<b>Administración de la impresora.....</b>	<b>232</b>
Búsqueda de información avanzada sobre la conexión de redes y el administrador.....	232
Comprobación de la pantalla virtual.....	232
Configuración de alertas de e-mail.....	232
Visualización de informes.....	233
Configuración de notificaciones de suministros desde Embedded Web Server.....	233
Modificación de los valores de impresión confidencial.....	234
Copiar valores a otras impresoras.....	234
Restauración de valores predeterminados de fábrica.....	235
<b>Eliminación de atascos.....</b>	<b>236</b>
Cómo evitar atascos.....	236
Descripción de los mensajes y las ubicaciones de los atascos.....	237
[x] páginas atascadas, eliminar atasco en bandeja estándar [203.xx].....	239
[x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar el fusor [202.xx].....	242
[x] páginas atascadas, abrir la puerta frontal [20y.xx].....	245
[x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar la unidad de impresión a doble cara [23y.xx].....	246
[x] páginas atascadas, abrir bandeja [x] [24y.xx].....	247
[x] páginas atascadas, desatascar alimentador manual [251.xx].....	249
[x] páginas atascadas, desatascar alimentador multiuso [250.xx].....	249
[28y.xx] [x] páginas atascadas, abrir la cubierta superior del alimentador automático.....	251
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>253</b>
Descripción de los mensajes de la impresora.....	253
Solución de problemas de la impresora.....	268
Solución de problemas de impresión.....	274
Solución de problemas de copia.....	302

---

Solución de problemas de fax.....	306
Solución de problemas de digitalización.....	311
Solución de problemas de aplicación de la pantalla de inicio.....	315
No se abre el servidor Web incorporado.....	316
Contacto con el servicio de atención al cliente.....	318
<b>Avisos.....</b>	<b>319</b>
Información de producto.....	319
Nota sobre la edición.....	319
Consumo de energía.....	323
<b>Índice alfabético.....</b>	<b>330</b>

# Información de seguridad

Conecte el cable de alimentación directamente a una toma de corriente debidamente conectada a tierra que tenga la potencia adecuada y que se encuentre cercana al dispositivo y sea de fácil acceso.

 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** No utilice este producto con cables alargadores, regletas de varias tomas, cables alargadores de varias tomas u otros dispositivos de aumento de tensión o sistemas de alimentación ininterrumpida. La capacidad de potencia de este tipo de accesorios puede sobrecargarse fácilmente si se utiliza una impresora láser, lo que puede derivar en un funcionamiento deficiente de la impresora, daños materiales o posibles incendios.

No coloque o utilice este producto cerca del agua o de lugares húmedos.

 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** Este producto utiliza un láser. El uso de los controles o ajustes o el llevar a cabo procedimientos distintos a los especificados aquí puede causar niveles de radiación peligrosos.

Durante el proceso de impresión que utiliza este producto se calienta el medio de impresión y el calor puede provocar que el medio emita gases. Para evitar emisiones peligrosas, el usuario deberá comprender y seguir lo expuesto en la sección de las instrucciones de utilización donde se describen las directrices para seleccionar el material de impresión.

 **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños causados por un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarla.

 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** La batería de litio de este producto no debe reemplazarse. Existe riesgo de explosión si se sustituye incorrectamente una batería de litio. No recargue, desmonte ni incinere una batería de litio. Deseche las baterías de litio según las instrucciones del fabricante y las normativas locales.

 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** El peso de la impresora supera los 18 kg (40 lb) y requiere que sean dos o más personas capacitadas las que la levanten de forma segura.

 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** Antes de mover la impresora, siga estas instrucciones para evitar daños personales o en la impresora:

- Pulse el interruptor para apagar la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar.
- Desconecte todos los cables de la impresora antes de desplazarla.
- Saque la impresora de la bandeja opcional y, a continuación, póngala a un lado, en lugar de intentar levantar la bandeja y la impresora al mismo tiempo.

**Nota:** Use las agarraderas que están a ambos lados de la impresora para levantarla.

Utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.

Utilice sólo el cable de telecomunicaciones (RJ-11) incluido o un cable 26 AWG o más largo para conectar este producto a la red telefónica conmutada pública.

 **PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Si va a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar. Si cuenta con otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desconecte cualquier cable que los una a la impresora.

 **PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Asegúrese de que todas las conexiones externas (como las conexiones de sistemas telefónicos y Ethernet) están instaladas correctamente en sus correspondientes puertos plug-in.

Este producto se ha diseñado, verificado y aprobado para cumplir los más estrictos estándares de seguridad global usando los componentes específicos del fabricante. Puede que las características de seguridad de algunas piezas no sean siempre evidentes. El fabricante no se hace responsable del uso de otras piezas de recambio.

 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** No corte, doble, ate, aplaste o coloque objetos pesados en el cable de alimentación. No someta el cable de alimentación a abrasión o tensión. No aplaste el cable de alimentación entre objetos como muebles y paredes. Si alguna de esto sucediera, existiría el riesgo de fuego o descarga eléctrica. Inspeccione el cable de alimentación regularmente y compruebe que no hay signos de tales problemas. Retire el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de inspeccionarlo.

Las tareas de mantenimiento y reparación que no se describen en la documentación del usuario deberá llevarlas a cabo un representante del servicio.

 **PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

 **PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** No utilice la función de fax durante una tormenta eléctrica. No configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica o de cables, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, durante una tormenta eléctrica.

 **PRECAUCIÓN: PELIGRO POR ELEMENTOS PUNZANTES** Las configuraciones de montaje en suelo requieren mobiliario adicional por motivos de estabilidad. Debe utilizar un soporte o base de impresora si utiliza varias opciones de entrada. Si ha adquirido una impresora multifunción (MFP) que digitaliza, copia y envía y recibe faxes, es posible que necesite mobiliario adicional. Para obtener más información, visite [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que las necesite.

**NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES.**

# Información acerca de la impresora

## Búsqueda de información sobre la impresora

¿Qué busca?	Encuéntrelo aquí
<p>Instrucciones de configuración inicial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión de la impresora</li> <li>• Instalación del software de la impresora</li> </ul>	<p>Documentación de configuración: la documentación de configuración se incluye con la impresora y también está disponible en <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Configuración adicional e instrucciones de uso de la impresora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección y almacenamiento de papel y material especial</li> <li>• Carga del papel</li> <li>• Configuración de valores de la impresora</li> <li>• Visualización e impresión de documentos y fotos</li> <li>• Configuración y uso del software de la impresora</li> <li>• Configuración de la impresora para una red</li> <li>• Cuidado y mantenimiento de la impresora</li> <li>• Diagnóstico y solución de problemas</li> </ul>	<p><i>Guía del usuario</i> y <i>Guía de referencia rápida</i>: las guías están disponibles en <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Estas guías están también disponibles en otros idiomas.</p>
<p>Información sobre la instalación y configuración de las características de accesibilidad de la impresora</p>	<p><i>Guía de accesibilidad de Lexmark</i>: Esta guía está disponible en <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Ayuda para utilizar el software de la impresora</p>	<p>Ayuda de Windows o Mac: abra un programa o aplicación de software de la impresora y haga clic en <b>Ayuda</b>.</p> <p>Haga clic en  para ver información sensible al contexto.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ayuda se instala automáticamente con el software de la impresora.</li> <li>• El software de la impresora está situado en la carpeta de programas de la impresora o en el escritorio, en función de su sistema operativo.</li> </ul>

¿Qué busca?	Encuéntrelo aquí
<p>La última información complementaria, actualizaciones y asistencia al cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación</li> <li>• Descargas de controladores</li> <li>• Chat de asistencia en directo</li> <li>• Asistencia por e-mail</li> <li>• Asistencia por voz</li> </ul>	<p>Sitio web de asistencia de Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Nota:</b> Seleccione su región o país y, a continuación, seleccione su producto para ver el sitio de asistencia correspondiente.</p> <p>Los números de asistencia telefónica y el horario de atención para su país o región se encuentran en el sitio web de asistencia o en la garantía impresa que se suministra con la impresora.</p> <p>Anote la información que aparece a continuación (extraída del recibo de compra y la parte trasera de la impresora) y téngala preparada cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente, de modo que puedan atenderle con mayor rapidez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de tipo de máquina</li> <li>• Número de serie</li> <li>• Fecha de compra</li> <li>• Lugar de compra</li> </ul>
<p>Información sobre la garantía</p>	<p>La información sobre la garantía es diferente en cada país o región:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En EE. UU.:</b> consulte la declaración de garantía limitada que se incluye con la impresora o en <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>En los demás países y regiones:</b> consulte la garantía impresa proporcionada con la impresora.</li> </ul>

## Selección de una ubicación para la impresora


 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** El peso de la impresora supera los 18 kg (40 lb) y requiere que sean dos o más personas capacitadas las que la levanten de forma segura.

Al seleccionar una ubicación para la impresora, deje espacio suficiente para abrir las bandejas, las cubiertas y las puertas. Si desea instalar elementos opcionales, debe dejar suficiente espacio libre para dichos elementos. Es importante:

- Coloque la impresora cerca de un enchufe con toma de tierra adecuada que sea accesible con facilidad.
- Garantizar que el flujo de aire de la habitación cumple con la última revisión de la norma ASHRAE 62 o la norma 156 del departamento técnico del Comité Europeo de Normalización.
- Sitúela en una superficie plana, resistente y estable.
- Mantenga la impresora:
  - Limpia, seca y sin polvo.
  - Lejos de grapas sueltas y clips.
  - Lejos del flujo de aire directo de aparatos de aire acondicionado, calefactores o ventiladores.
  - A salvo de la luz solar directa y humedad extrema.
- Tenga en cuenta las temperaturas recomendadas y evite fluctuaciones:

Temperatura ambiente	De 15.6 a 32.2 °C (de 60 a 90 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 a 43 °C (de -40 a 110 °F)

- Para lograr una ventilación adecuada de la impresora, asegure el espacio recomendado siguiente a su alrededor:

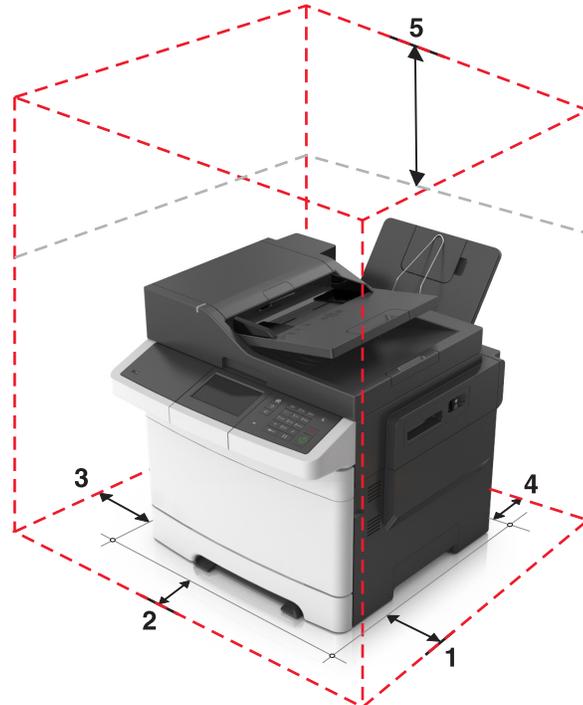

1	Lateral derecho	304.8 mm (12 pulg.)
2	Anverso	508 mm (20 pulg.)
3	Lateral izquierdo	76,2 mm (3 pulg.)
4	Atrás	101,6 mm (4 pulgadas)
5	Arriba	291,7 mm (11,5 pulg.)


## Configuraciones de la impresora



**PRECAUCIÓN: PELIGRO POR ELEMENTOS PUNZANTES** Las configuraciones de montaje en suelo requieren mobiliario adicional por motivos de estabilidad. Debe utilizar un soporte o base de impresora si utiliza varias opciones de entrada. Si ha adquirido una impresora multifunción (MFP) que digitaliza, copia y envía y recibe faxes, es posible que necesite mobiliario adicional. Para obtener más información, visite

[www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

## Modelos básicos

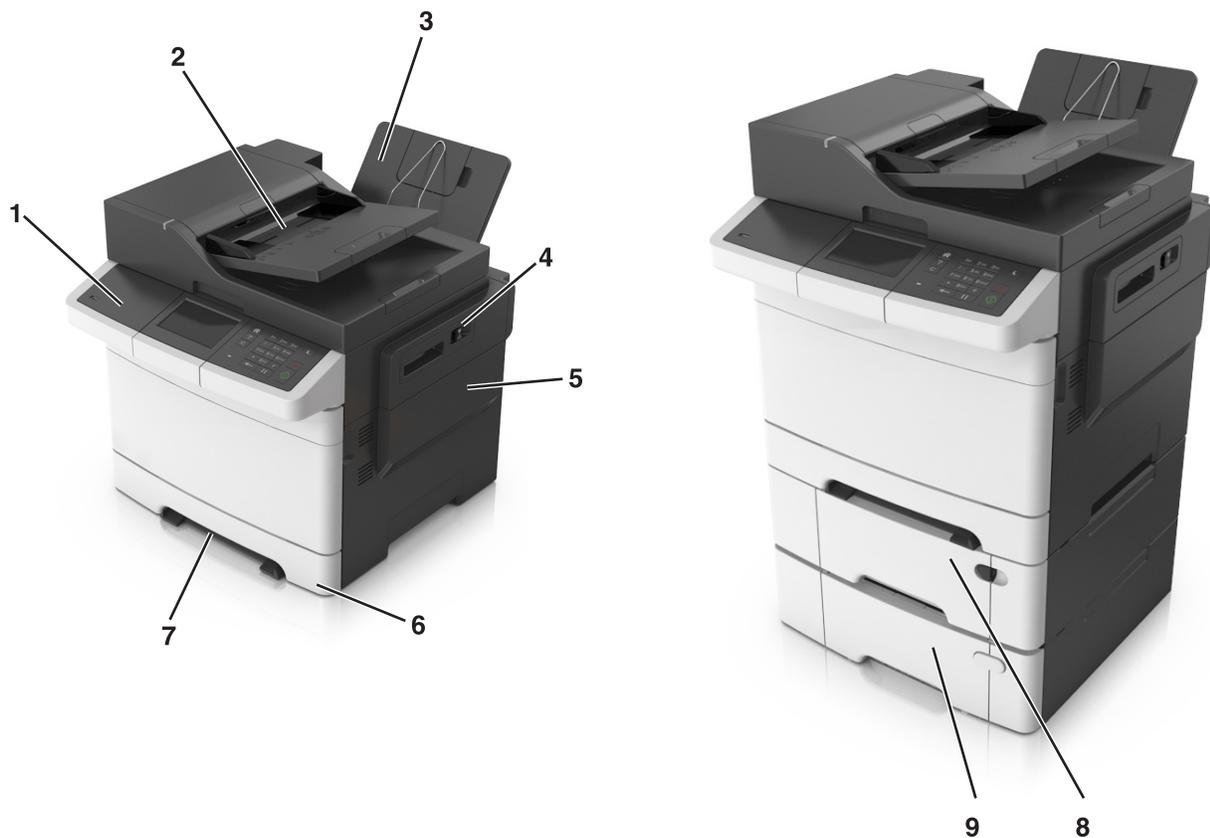

1	Panel de control de la impresora
2	Alimentador de documentos automático (ADF)
3	Bandeja estándar
4	Pestillo de puerta superior
5	Cubierta del lado derecho
6	Bandeja estándar de 250 hojas (bandeja 1)
7	Alimentador manual
8	Bandeja dúplex de 650 hojas opcional con alimentador multiusuario integrado (bandeja 2)
9	Bandeja opcional de 550 hojas (bandeja 3)

## Descripción de las funciones básicas del escáner

- Hacer copias rápidas o configurar la impresora para realizar trabajos de copia específicos.
- Enviar un fax utilizando el panel de control de la impresora.
- Enviar un fax a varios destinos de fax simultáneamente.
- Digitalizar documentos y enviarlos al equipo, a una dirección de correo electrónico o a un destino FTP.
- Digitalizar documentos y enviarlos a otra impresora (PDF a través de FTP).

## Uso del ADF y el cristal del escáner

Alimentador de documentos automático (ADF)	Cristal del escáner
 <p>Utilice el ADF para documentos de varias páginas, incluidas las páginas a doble cara (dúplex).</p>	 <p>Utilice el cristal del escáner para documentos de una página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).</p>

### Uso del alimentador automático de documentos

Cuando utilice el alimentador automático de documentos:

- Cargue el documento hacia arriba en la bandeja del ADF, con el lado corto primero.
- Cargue hasta 50 hojas de papel normal en la bandeja del ADF.
- Tamaños de digitalización de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.) de ancho por 216 x 355 mm (8,5 x 14 pulg.) de largo.
- Puede escanear documentos con un peso que oscile entre 52 y 120 g/m<sup>2</sup> (14 a 32 libras).
- No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.


### Uso del cristal del escáner

Si desea utilizar el cristal del escáner:

- Coloque un documento hacia abajo en el cristal del escáner en la esquina de la flecha verde.
- Digitalice o copie documentos con dimensiones desde 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pulgadas).
- Copie libros de hasta 12,7 mm (0,5 pulg.) de grosor.

# Descripción del panel de control de la impresora

## Uso del panel de control de la impresora

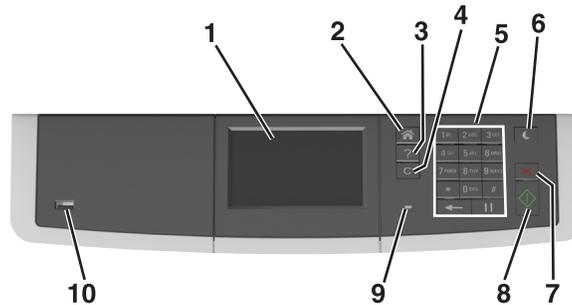


	Utilice el/la	Para
1	Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver el estado de la impresora y los mensajes.</li> <li>• Configurar y hacer funcionar la impresora.</li> </ul>
2	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
3	Botón Ayuda	Ir a los menús de la Ayuda.
4	Botón Borrar todo / Restablecer	Restablece los valores predeterminados de una función, como la impresión, copia o el correo electrónico.
5	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos.
6	Botón Reposo	Activar el modo de reposo o el modo de hibernación.
7	Botón Cancelar	Cancelar toda la actividad de la impresora.
8	Inicio, botón	Iniciar un trabajo en función del modo seleccionado.
9	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.
10	Puerto USB	Conectar una unidad flash a la impresora. <b>Nota:</b> Sólo el puerto USB frontal admite unidades flash.

## Descripción de la pantalla de inicio

Al encender la impresora, la pantalla muestra una pantalla básica conocida como pantalla de inicio. Utilice los botones y los iconos de la pantalla de inicio para realizar acciones como copiar, enviar por fax, digitalizar, abrir la pantalla de menús o responder a los mensajes.

**Nota:** La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.

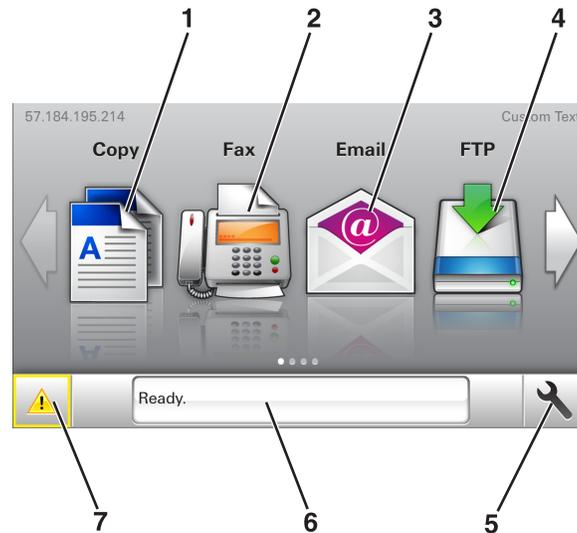

Toque	Para
<b>1</b>	Copiar Acceder a los menús de copia y realizar copias.
<b>2</b>	Fax Acceder a los menús de fax y enviar faxes.
<b>3</b>	Correo electrónico Acceder a los menús de correo electrónico y enviar correos.
<b>4</b>	FTP Acceder a los menús del protocolo de transferencia de archivos (FTP) y digitalizar documentos y enviarlos directamente a un servidor FTP.
<b>5</b>	Icono de menú Acceder a los menús de la impresora. <b>Nota:</b> Los menús solo están disponibles cuando la impresora se encuentra en estado Lista.
<b>6</b>	Barra de mensajes de estado <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrar el estado actual de la impresora como <b>Lista</b> u <b>Ocupada</b>.</li> <li>Mostrar los problemas de los consumibles de la impresora, como <b>Unidad de imagen casi agotada</b> o <b>Cartucho bajo</b>.</li> <li>Mostrar mensajes de intervención e instrucciones sobre cómo limpiarlos.</li> </ul>
<b>7</b>	Estado/Suministros <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo.</li> <li>Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y cómo borrarlos.</li> </ul>

Es posible que también aparezca en la pantalla de inicio:

Toque	Para
Buscar trabajos en espera	Buscar trabajos en espera actuales.
Trabajos por usuario	Obtener acceso a los trabajos de impresión guardados por el usuario.
Perfiles y aplicaciones	Perfiles de acceso y aplicaciones.

## Características

Función	Descripción
Alerta de mensaje de asistencia 	Si un mensaje de asistencia afecta a una función, entonces aparece este icono y la luz del indicador parpadea.
Advertencia 	Si se produce un error, entonces aparece este icono.
Dirección IP de la impresora Ejemplo: 123 . 123 . 123 . 123	La dirección IP de la impresora aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla inicial. Se trata de cuatro series de números separadas por puntos. Use la dirección IP al acceder a Embedded Web Server para consultar y configurar de forma remota los valores de la impresora sin que para ello tenga que encontrarse físicamente junto a ella.

## Descripción de los colores de las luces del indicador y del botón Reposo


Los colores de las luces del indicador y del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está apagada, inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.
Ámbar intermitente	La impresora está entrando en el modo de hibernación o, por el contrario, está saliendo de dicho modo.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a continuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente y lenta.	La impresora está en modo de hibernación.

## Uso de los botones de la pantalla táctil

**Nota:** La pantalla de inicio, los iconos y los botones varían en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.

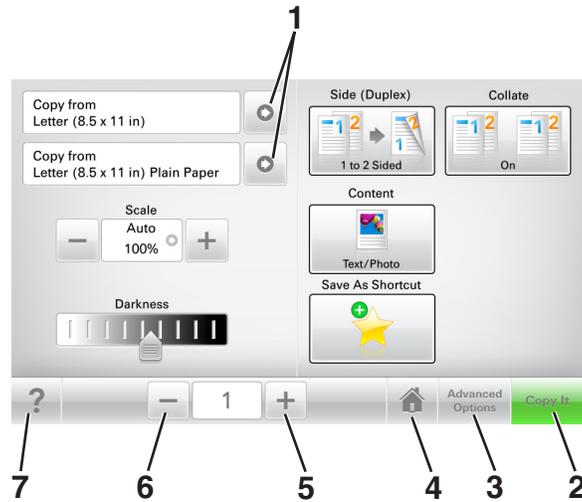

	Toque	Para
1	Flechas	Ver la lista de opciones.
2	Copy It	Imprimir una copia.
3	Opciones avanzadas	Seleccionar una opción de menú.
4	Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
5	Aumentar	Se selecciona un valor superior.
6	Reducir	Se selecciona un valor inferior.
7	Consejos	Abrir un cuadro de diálogo de ayuda contextual.

### Otros botones de la pantalla táctil

Toque	Para
	Guardar un valor.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelar una acción o selección.</li> <li>• Se sale de la pantalla y permite regresar a la pantalla anterior sin guardar los cambios.</li> </ul>
	Se restablecen los valores que aparecen en la pantalla.

# Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio

## Notas:

- La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las aplicaciones integradas activas. Algunas aplicaciones están disponibles solo para algunos modelos de impresora.
- Es posible que existan soluciones y aplicaciones adicionales a la venta. Para obtener más información, visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió la impresora.

## Búsqueda de la dirección IP del equipo

### Para usuarios de Windows

- 1 En el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba `cmd` para abrir el símbolo del sistema.
- 2 Escriba `ipconfig`, a continuación, busque la dirección IP.

### Para usuarios de Macintosh

- 1 En Preferencias del sistema en el menú Apple, seleccione **Red**.
- 2 Seleccione su tipo de conexión y, a continuación, haga clic en **Avanzadas >TCP/IP**.
- 3 Busque la dirección IP.

## Localización de la dirección IP de impresora

**Nota:** Asegúrese de que la impresora esté conectada a una red o a un servidor de impresión.

Puede encontrar la dirección IP de la impresora:

- En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio de la impresora.
- En la sección TCP/IP del menú Red/Puertos.
- Imprimiendo una página de configuración de red o una página de valores del menú y localizando la sección TCP/IP.

**Nota:** Una dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

## Acceso a Embedded Web Server

Embedded Web Server es la página web de la impresora que le permite ver y configurar de manera remota los valores de la impresora incluso cuando no está físicamente cerca de ella.

- 1 Obtenga la dirección IP de la impresora:
  - En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora
  - En la sección TCP/IP en el menú Red/Puertos

- Imprimir una página de configuración de red o la página de valores del menú y, después, localizar la sección TCP/IP

**Nota:** Una dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123 . 123 . 123 . 123.

**2** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**3** Pulse **Intro**.

**Nota:** Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

## Personalización de la pantalla de inicio

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Nota:** Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

**2** Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Muestre u oculte los iconos de las funciones básicas de la impresora.
  - a Haga clic en **Valores >Valores generales >Personalización de la pantalla de inicio**.
  - b Seleccione las casillas de verificación para especificar los iconos que van a aparecer en la página de inicio.
 

**Nota:** Si desactiva una casilla de verificación situada junto a un icono, este desaparece de la pantalla de inicio.
  - c Haga clic en **Enviar**.
- Personalice el icono de una aplicación. Para obtener más información, consulte [“Búsqueda de información sobre las aplicaciones de la pantalla de inicio” en la página 20](#) o la documentación que se facilita con la aplicación.

## Descripción de las distintas aplicaciones

Utilice	Para
<b>Copia de tarjetas</b>	Digitalizar e imprimir ambas caras de una tarjeta en una única página. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Configuración de Copia de tarjetas” en la página 21</a> .
<b>Fax</b>	Digitalizar un documento y enviarlo a un número de fax. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Envío de fax” en la página 92</a> .
<b>Formularios y favoritos</b>	Localizar e imprimir fácilmente formularios en línea utilizados frecuentemente desde la pantalla de inicio de la impresora. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Configuración de Formularios y favoritos” en la página 20</a> .
<b>Envío múltiple</b>	Digitalizar un documento y enviarlo a varios destinos. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Configuración de Envío múltiple” en la página 22</a> .
<b>Mi método abreviado</b>	Crear accesos directos en la pantalla de inicio de la impresora. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Uso de MyShortcut” en la página 22</a> .
<b>Digitalizar en correo electrónico</b>	Digitalizar un documento y enviarlo a una dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Envío de correo electrónico” en la página 84</a> .
<b>Digitaliz en equipo</b>	Digitalizar un documento y guardarlo en una carpeta predefinida de un ordenador host. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Configuración de Digitalizar en equipo” en la página 120</a> .

Utilice	Para
<b>Digitalizar en FTP</b>	Digitalizar documentos directamente a un servidor de protocolo de transferencia de archivos (FTP). Para obtener más información, consulte <a href="#">“Digitalización a una dirección FTP” en la página 117.</a>
<b>Digitalizar en la red</b>	Digitalizar un documento y enviarlo a una carpeta de red compartida. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Configuración de Scan to Network” en la página 23.</a>

## Activación de las aplicaciones de la pantalla de inicio

### Búsqueda de información sobre las aplicaciones de la pantalla de inicio

La impresora incorpora una serie predeterminada de aplicaciones de la pantalla de inicio. Para poder usarlas, primero debe activar y configurar las aplicaciones mediante Embedded Web Server. Para obtener más información sobre el uso de Embedded Web Server, consulte [“Acceso a Embedded Web Server” en la página 18.](#)

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de algunas aplicaciones de la pantalla de inicio, haga lo siguiente:

- 1 Vaya a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Haga clic en **Software y soluciones** y, a continuación, seleccione cualquiera de los siguientes:
  - **Scan to Network:** permite buscar información sobre la aplicación Scan to Network.
  - **Otras aplicaciones:** permite buscar información sobre otras aplicaciones.
- 3 Haga clic en la ficha **Manuales** y, a continuación, seleccione el documento para la aplicación de la pantalla de inicio.

### Configuración de Formularios y favoritos

**Nota:** Una versión posterior de esta *Guía del usuario* puede contener un enlace directo a la *Guía del administrador* de esta aplicación. Para comprobar si hay actualizaciones de esta *Guía del usuario*, vaya a <http://support.lexmark.com>.

Utilice	Para
	<p>Simplificar los procesos de trabajo, facilitando una rápida localización e impresión de los formularios en línea utilizados frecuentemente directamente desde la pantalla de inicio de la impresora.</p> <p><b>Nota:</b> La impresora debe tener permiso para acceder a la carpeta de red, al sitio FTP o al sitio web en el que esté guardado el marcador. En lo que respecta al equipo en el que esté almacenado el marcador, utilice ajustes de uso compartido, seguridad y cortafuegos para que la impresora tenga acceso de <i>lectura</i> como mínimo. Para obtener ayuda, consulte la documentación suministrada con el sistema operativo.</p>

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.
 

**Nota:** Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- 2 Haga clic en **Valores >Aplicaciones >Admin. aplicac. >Formularios y favoritos.**
- 3 Haga clic en **Agregar** y, a continuación, personalice los valores.

**Notas:**

- Mueva el ratón por encima de cada campo para obtener una descripción del valor.
- Para asegurarse de que los valores de ubicación del marcador son correctos, escriba la dirección IP correcta del equipo host en el que se encuentra el marcador. Para obtener más información sobre cómo conocer la dirección IP del equipo host, consulte [“Búsqueda de la dirección IP del equipo” en la página 18.](#)
- Asegúrese de que la impresora tiene derechos de acceso a la carpeta en la que se encuentra el marcador.

**4** Haga clic en **Aplicar**.

Para utilizar la aplicación, toque **Formularios y favoritos** en la pantalla de inicio de la impresora y, a continuación, desplácese por las categorías de formularios o búsquelos por nombre, descripción o número de formulario.

## Configuración de Copia de tarjetas

**Nota:** Una versión posterior de esta *Guía del usuario* puede contener un enlace directo a la *Guía del administrador* de esta aplicación. Para comprobar si hay actualizaciones de esta *Guía del usuario*, vaya a <http://support.lexmark.com>.

Utilice	Para
	<p>Copiar tarjetas de identificación, de seguros y otras tarjetas de tamaño billetera de forma rápida y sencilla. Puede digitalizar e imprimir las dos caras de una tarjeta en una misma página, para ahorrar papel y mostrar la información de la tarjeta de manera más práctica.</p>

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Nota:** Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

**2** Haga clic en **Valores >Aplicaciones >Admin. aplicac. >Copia de tarjetas**.**3** Cambie las opciones predeterminadas de digitalización, si es necesario.

- **Bandeja predeterminada:** seleccione la bandeja predeterminada para la impresión de imágenes digitalizadas.
- **Número de copias predeterminado:** indica el número de copias que se imprimirán automáticamente cuando se utilice la aplicación.
- **Ajuste de contraste predeterminada:** indica un valores para incrementar o reducir el nivel de contraste cuando se imprime una copia de una tarjeta digitalizada. Seleccione **Mejor para contenido** si desea que la impresora valores el contraste automáticamente.
- **Ajustes de tamaño predeterminados:** defina el tamaño de la tarjeta digitalizada cuando se imprima. El valor predeterminado es 100 % (tamaño completo).
- **Salida en color:** seleccione la casilla de verificación para imprimir una tarjeta digitalizada en color o desactive la selección para digitalizar en blanco y negro.
- **Ajuste de resolución:** valores la calidad de la tarjeta digitalizada.

**Notas:**

- Al digitalizar una tarjeta, asegúrese de que la resolución de digitalización no es superior a 200 ppp a color o 400 ppp en blanco y negro.

- Al digitalizar varias tarjetas, asegúrese de que la resolución de digitalización no es superior a 150 ppp a color o 300 ppp en blanco y negro.

- **Imprimir bordes:** seleccione esta opción para imprimir la imagen digitalizada con un borde alrededor.

#### 4 Haga clic en **Aplicar**.

Para usar la aplicación, toque **Copia de tarjetas** en la pantalla de inicio y, a continuación, siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

## Uso de MyShortcut

**Nota:** Una versión posterior de esta *Guía del usuario* puede contener un enlace directo a la *Guía del administrador* de esta aplicación. Para comprobar si hay actualizaciones de esta *Guía del usuario*, vaya a <http://support.lexmark.com>.

Utilice	Para
	Crear accesos directos en la pantalla de inicio de la impresora, con valores para hasta 25 trabajos de copia, fax o correo electrónico frecuentes.

Para usar la aplicación, seleccione **Mi acceso directo** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

## Configuración de Envío múltiple

**Nota:** Una versión posterior de esta *Guía del usuario* puede contener un enlace directo a la *Guía del administrador* de esta aplicación. Para comprobar si hay actualizaciones de esta *Guía del usuario*, vaya a <http://support.lexmark.com>.

Utilice	Para
	Digitalizar un documento y enviarlo a varios destinos. <b>Nota:</b> Asegúrese de que hay espacio suficiente en el disco duro de la impresora.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Nota:** Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP de la impresora aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- 2 Haga clic en **Valores >Aplicaciones >Admin. aplicac. >Envío múltiple**.

- 3 En la sección Perfiles, haga clic en **Agregar** y personalice los valores.

#### Notas:

- Mueva el ratón por encima de cada campo para obtener una descripción del valor.

- Si selecciona **FTP** o **Carpeta compartida** como destino, asegúrese de que los valores de la ubicación del destino son correctos. Escriba la dirección IP correcta del equipo host en el que se encuentra el destino especificado. Para obtener más información sobre cómo conocer la dirección IP del equipo host, consulte [“Búsqueda de la dirección IP del equipo” en la página 18.](#)

#### 4 Haga clic en **Aplicar**.

Para usar la aplicación, seleccione **Envío múltiple** en la pantalla de inicio y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

## Configuración de Scan to Network

**Nota:** Una versión posterior de esta *Guía del usuario* puede contener un enlace directo a la *Guía del administrador* de esta aplicación. Para comprobar si hay actualizaciones de esta *Guía del usuario*, vaya a <http://support.lexmark.com>.

Utilice	Para
	<p>Digitalizar documentos y enviarlos a una carpeta de red compartida. Puede definir hasta 30 destinos de carpeta exclusivos.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La impresora debe tener permiso de escritura en los destinos. En el equipo en el que esté especificado el destino, ajuste los valores de uso compartido, seguridad y cortafuegos para que la impresora tenga al menos acceso de <i>escritura</i>. Para obtener ayuda, consulte la documentación suministrada con el sistema operativo.</li> <li>• El icono Scan to Network aparece solo cuando hay uno o más destinos definidos.</li> </ul>

#### 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Nota:** Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

#### 2 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en **Configurar Scan to Network >Haga clic aquí.**
- Haga clic en **Valores >Aplicaciones >Admin. aplicac. >Scan to Network.**

#### 3 Especifique los destinos y, a continuación, personalice los valores.

##### Notas:

- Puede mover el ratón por encima de algunos campos para obtener una descripción del valor.
- Para asegurarse de que los valores de ubicación del destino son correctos, escriba la dirección IP correcta del equipo host en el que se encuentra el destino especificado. Para obtener más información sobre cómo conocer la dirección IP del equipo host, consulte [“Búsqueda de la dirección IP del equipo” en la página 18.](#)
- Asegúrese de que la impresora tiene derechos de acceso a la carpeta en la que se encuentra el destino especificado.

#### 4 Haga clic en **Aplicar**.

Para usar la aplicación, utilice **Digitalizar a red** en la pantalla de inicio y, a continuación, siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

## Configuración del Panel del operador remoto

Con esta aplicación, podrá interactuar con el panel de control de la impresora incluso cuando no se encuentre físicamente cerca de la impresora de red. Desde el equipo, puede ver el estado de la impresora, enviar trabajos de impresión retenidos, crear marcadores y realizar otras tareas de impresión.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Nota:** Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- 2 Haga clic en **Valores >Panel del operador remoto**.
- 3 Seleccione la casilla de verificación **Activar** y personalice después los valores.
- 4 Haga clic en **Enviar**.

Para utilizar la aplicación, haga clic en **Panel del operador remoto >Iniciar subprograma VNC**.

## Exportar o importar una configuración

Puede exportar valores de configuración a un archivo de texto que puede importarse para aplicar los valores a otras impresoras.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Nota:** Vea la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- 2 Exporte o importe un archivo de configuración para una o varias aplicaciones.

### Para una aplicación

- a Desplácese a:  
**Configuración >Aplicaciones >Gestión de aplicaciones >** seleccione una aplicación **>configurar**
- b Exporte o importe el archivo de configuración.

#### Notas:

- Si se produce un error **Sin memoria** de JVM, repita el proceso de exportación hasta que se guarde el archivo de configuración.
- Si se supera el tiempo de espera y aparece una pantalla en blanco, actualice el navegador web y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

### Para varias aplicaciones.

- a Haga clic en **Valores >Importar/Exportar**.
- b Exporte o importe un archivo de configuración.

**Nota:** Al importar un archivo de configuración, haga clic en **Enviar** para completar el proceso.

# Configuración de impresora adicional

## Instalación de opciones internas



**PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Si va a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

**Advertencia—Posibles daños:** Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque algo metálico en la impresora antes de tocar ningún conector o componente electrónico de la placa del controlador.

## Opciones internas disponibles

- Tarjeta de memoria
  - DDR3 DIMM
- Memoria flash
  - Fuentes
  - Firmware
    - Formularios y código de barras
    - Prescribe
    - IPDS

**Nota:** El disco duro de la impresora es un dispositivo opcional de memoria que se puede conectar al puerto USB posterior de la impresora.


## Acceso a la placa del controlador.

**⚠ PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Si va a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.


- 1 Acceda a la placa de la controladora por la parte posterior de la impresora.

**Nota:** Para esta tarea es necesario un destornillador de cabeza plana.

- 2 Gire los tornillos hacia la izquierda para retirarlos.

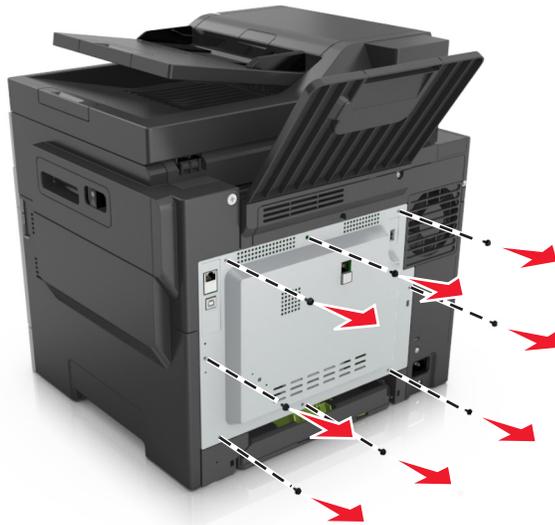

- 3 Abra ligeramente la cubierta de acceso de la placa de la controladora y muévala hacia la derecha para quitarla.

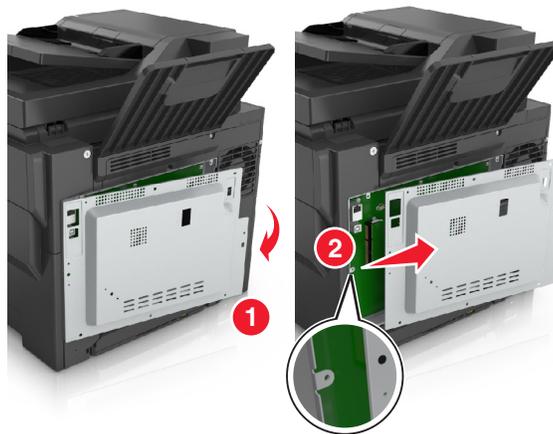

- 4 Localice el conector adecuado en la placa de la controladora.

**Advertencia—Posibles daños:** Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque algo metálico en la impresora antes de tocar ningún conector o componente electrónico de la placa del controlador.




1	Conector de la tarjeta de memoria
2	Conector de tarjetas de opción

5 Vuelva a colocar la cubierta.



- 6 Gire los tornillos hacia la derecha para bloquear la cubierta.

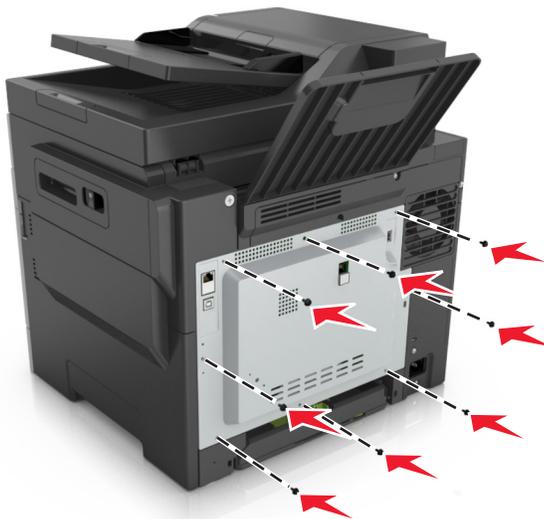

## Instalación de una tarjeta de memoria

**⚠ PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Si va a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.


- 1 Acceda a la placa controladora.

Para obtener más información, consulte [“Acceso a la placa del controlador.” en la página 26.](#)


- 2 Extraiga la tarjeta de memoria del embalaje.

**Advertencia—Posibles daños:** No toque los puntos de conexión situados en el borde de la tarjeta. Si lo hace, podría provocar daños.

3 Alinee la muesca (1) de la tarjeta de memoria con el saliente (2) del conector.

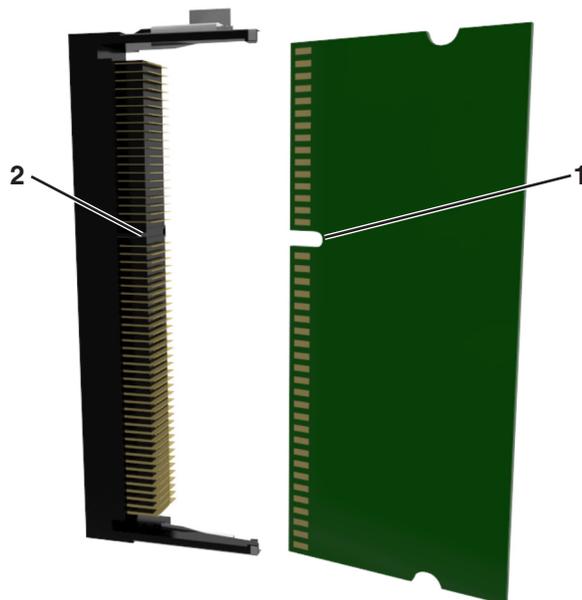

4 Introduzca la tarjeta de memoria en el conector y, a continuación, empuje la tarjeta hacia la placa controladora hasta que *encaje* en su lugar.

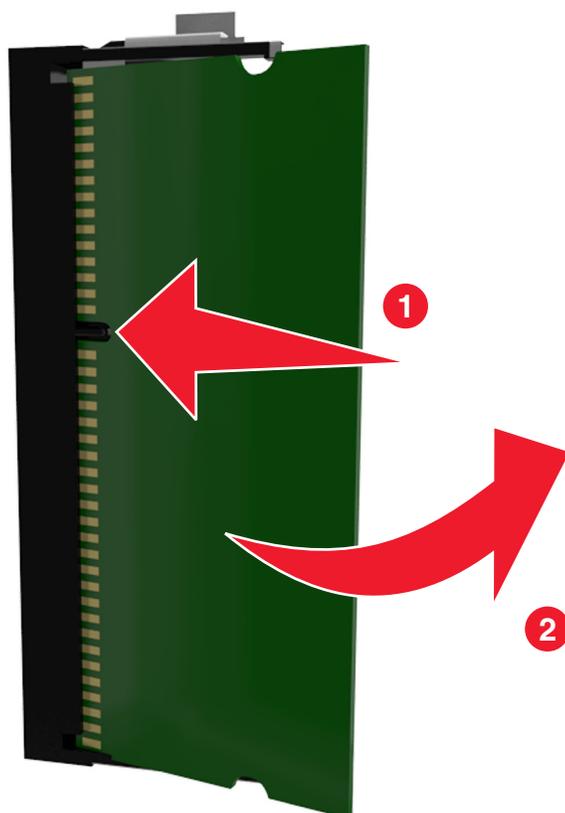

5 Cierre la cubierta del acceso a la placa controladora.

## Instalación de una tarjeta opcional


**⚠ PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Si va a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar. Si hay otros dispositivos instalados en la impresora, apáguelos también y desenchufe todos los cables conectados a la impresora.

**Advertencia—Posibles daños:** Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente electrónico de la placa del controlador.


- 1 Acceda a la placa del controlador.  
para obtener más información, consulte [“Acceso a la placa del controlador.” en la página 26.](#)
- 2 Desembale la tarjeta opcional.

**Advertencia—Posibles daños:** No toque los puntos de conexión que hay en el borde de la tarjeta.

- 3 Sujete la tarjeta por los lados y alinee los pasadores de plástico (1) de la tarjeta con los orificios (2) de la placa del controlador.

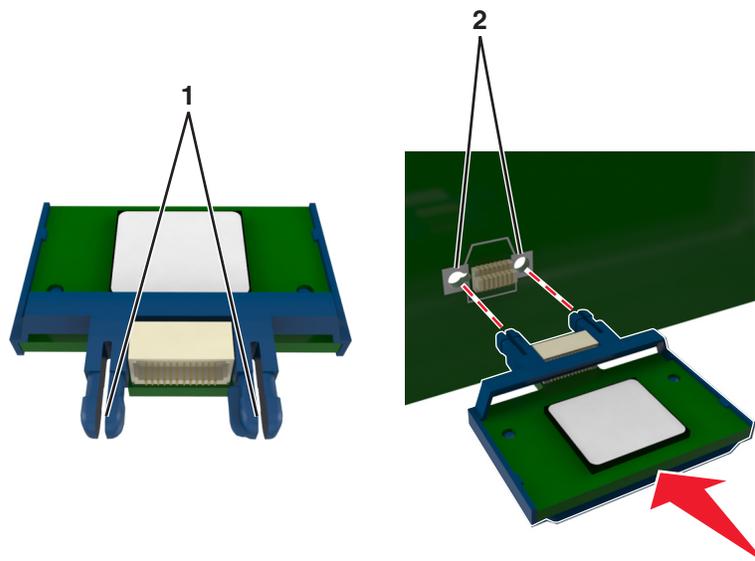

- 4 Empuje la tarjeta con firmeza para encajarla como se muestra en la ilustración.

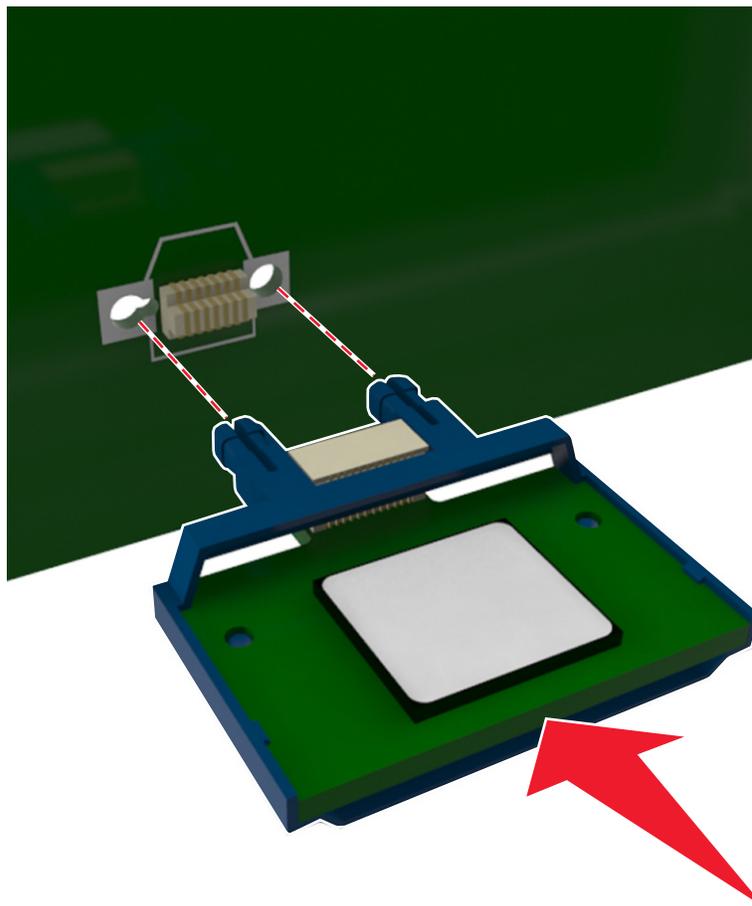

**Advertencia—Posibles daños:** La instalación inadecuada de la tarjeta podría provocar daños en la tarjeta y en la placa del controlador.

**Nota:** Todo el conector de la tarjeta debe tocar y estar nivelado con la placa del controlador.

- 5 Cierre la puerta de acceso de la placa del controlador.

**Nota:** Una vez se hayan instalado las opciones de hardware y el software de la impresora, puede ser necesario añadir manualmente las opciones al controlador de la impresora para que estén disponibles para trabajos de impresión. para obtener más información, consulte [“Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión” en la página 35.](#)

## Instalación de hardware opcional

### Orden de instalación

**⚠ PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** El peso de la impresora es superior a 18 kg (40 lb) y se necesitan dos o más personas con formación para levantarla de forma segura.

- ⚠ PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Si va a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

Instale la impresora y cualquier otra bandeja opcional que haya adquirido respetando el siguiente orden:

- Bandeja opcional de 550 hojas (bandeja 3)
- Bandeja dúplex de 650 hojas opcional con alimentador multiuso integrado (bandeja 2)
- Impresora


## Instalación de bandejas opcionales

La impresora admite dos orígenes de entrada opcionales: una bandeja de 550 hojas (bandeja 3) y una bandeja doble de 650 hojas (bandeja 2) con alimentador multiuso integrado.

- ⚠ PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** El peso de la impresora es superior a 18 kg (40 lb) y se necesitan dos o más personas con formación para levantarla de forma segura.

- ⚠ PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Si va a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.


- 1 Desembale la bandeja opcional y la cubierta antipolvo, y retire todo el material de embalaje.

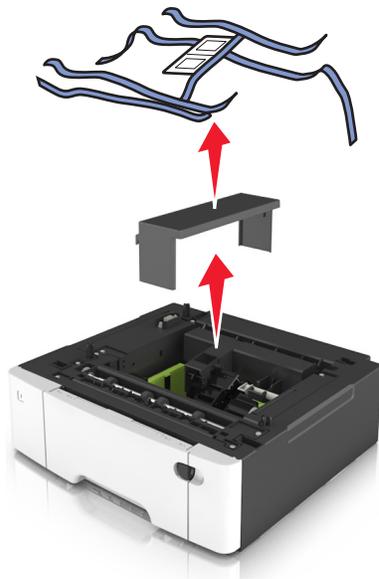

- 2 Coloque la bandeja cerca de la impresora.
- 3 Alinee la bandeja doble de 650 hojas con la bandeja de 550 hojas y bájela hasta su posición.

### Notas:


- Si va a instalar las dos bandejas opcionales, la bandeja de 550 hojas (bandeja 3) debe instalarse bajo la bandeja de 650 hojas (bandeja 2).
- La bandeja estándar de 250 hojas puede etiquetarse como bandeja 1, utilizando la etiqueta del número de bandeja incluida en la bandeja opcional.

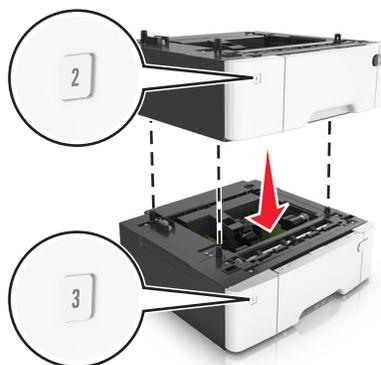

4 Alinee la impresora con la bandeja dúplex de 650 hojas y baje la impresora hasta que encaje.



5 Instale las cubiertas antipolvo.

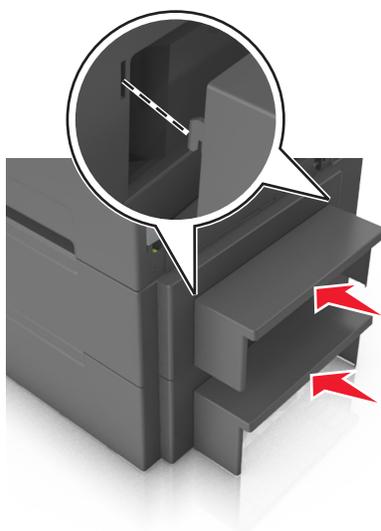

**Nota:** Una vez se hayan instalado las opciones de hardware y el software de la impresora, puede ser necesario añadir manualmente las opciones al controlador de la impresora para que estén disponibles para trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte [“Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión” en la página 35.](#)

## Conexión de cables


**⚠ PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** No utilice la función de fax durante una tormenta eléctrica. No configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, durante una tormenta eléctrica.

Conecte la impresora al equipo mediante un cable USB, o a la red mediante un cable Ethernet.

Asegúrese de que los siguientes elementos coinciden:

- El símbolo USB del cable con el mismo símbolo de la impresora
- El cable Ethernet adecuado con el puerto Ethernet.

**Advertencia—Posibles daños:** No toque el cable USB, un adaptador de red o la zona de la impresora que se muestra mientras se está imprimiendo. Se pueden perder datos o no funcionar correctamente.

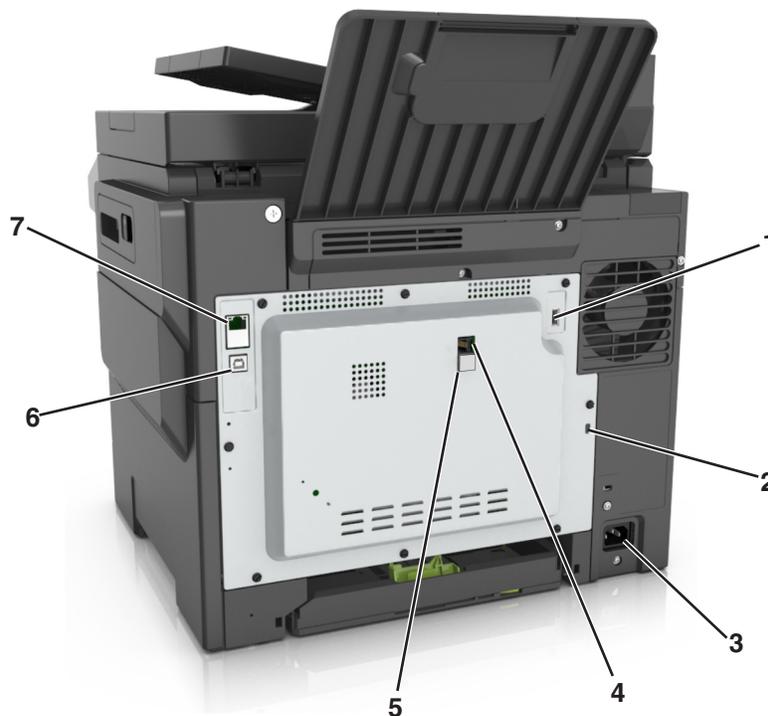

	Utilice el/la	Para
1	Puerto USB posterior	Conectar un adaptador de red inalámbrica o un disco duro de impresora opcionales.
2	Puerto de bloqueo de seguridad	Bloquear la placa del controlador.
3	Conector del cable de alimentación de la impresora	Conecte la impresora a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.

	Utilice el/la	Para
4	Puerto LINE	Conecte la impresora a una línea telefónica activa a través una toma mural estándar (RJ-11), un filtro DSL, un adaptador VoIP o cualquier otro adaptador que le permita acceder a la línea telefónica para enviar y recibir faxes.
5	Puerto EXT	Conectar dispositivos adicionales (teléfono o contestador automático) a la impresora y a la línea telefónica. Utilice este puerto si no dispone de una línea de fax exclusiva para la impresora y si este método de conexión es válido en su país o región. <b>Nota:</b> Retire la clavija para acceder al puerto.
6	Puerto USB de la impresora	Conectar la impresora a un equipo mediante un cable USB.
7	Puerto Ethernet	Conectar la impresora a una red Ethernet.

## Configuración del software de la impresora

### Instalación de la impresora

- 1 Obtenga una copia del paquete de instalación del software.
- 2 Haga doble clic en el paquete de instalación y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
- 3 Si es usuario de Macintosh, agregue la impresora.

**Nota:** Obtenga la dirección IP de la impresora en la sección TCP/IP del menú Red/Puertos.

### Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión

#### Para usuarios de Windows

- 1 Abra la carpeta de impresoras.

##### En Windows 8

En el cuadro de búsqueda, escriba **ejecutar** y, a continuación, navegue hasta:

**Ejecutar > escriba control de impresoras >Aceptar**

##### En Windows 7 o versiones anteriores

- a Haga clic en , o haga clic en **Inicio** y a continuación en **Ejecutar**.
  - b Escriba **control de impresoras**.
  - c Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.
- 2 Seleccione el documento que desea imprimir y realice una de las siguientes acciones:
    - Para Windows 7 o versiones posteriores, seleccione **Propiedades de la impresora**.
    - Para versiones anteriores, seleccione **Propiedades**.
  - 3 Vaya a la pestaña Configuración y, a continuación, seleccione **Actualizar ahora - Preguntar a la impresora**.
  - 4 Aplique los cambios.

## Para usuarios de Macintosh

- 1 En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la impresora y, a continuación, seleccione **Opciones y consumibles**.
- 2 Vaya a la lista de opciones de hardware y añada las opciones instaladas.
- 3 Aplique los cambios.

## Conexión en red

### Notas:

- Adquiera un adaptador de red inalámbrica MarkNet™ N8352 antes de configurar la impresora en una red inalámbrica. Para obtener información sobre la instalación de un adaptador de red inalámbrica, consulte la hoja de instrucciones incluida con el adaptador.
- un Identificador de conjunto de servicios (SSID) es un nombre asignado a una red inalámbrica. WEP, Wired Equivalent Privacy (WEP, privacidad equivalente por cable), WPA, Wi-Fi Protected Access (WAP, acceso protegido Wi-Fi), WPA2 y 802.1X - RADIUS son tipos de seguridad utilizada en una red.

## Preparación para configurar la impresora en una red Ethernet

Para configurar la impresora para que se conecte a una red Ethernet, organice la siguiente información antes de empezar:

**Nota:** Si la red asigna de forma automática direcciones IP a equipos e impresoras, siga instalando la impresora.

- Una dirección IP válida y única de la impresora para utilizar en la red
- La pasarela de red
- La máscara de red
- Un sobrenombre para la impresora (opcional)

**Nota:** Un sobrenombre para la impresora le puede facilitar la identificación de la impresora en la red. Puede elegir utilizar el sobrenombre de impresora predeterminado o asignar un nombre que le resulte fácil de recordar.

Necesitará un cable Ethernet para conectar la impresora a la red y un puerto disponible en donde puede conectarse la impresora físicamente a la red. Cuando sea posible, utilice un cable de red para evitar problemas potenciales provocados por un cable dañado.

## Preparación de la instalación de la impresora en una red inalámbrica

### Notas:

- Asegúrese de que el adaptador de red inalámbrica está instalado en la impresora y funciona correctamente. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones suministrada con el adaptador de red inalámbrica.
- Asegúrese de que el punto de acceso (encaminador inalámbrico) está encendido y funciona correctamente.

Asegúrese de disponer de la siguiente información antes de instalar la impresora en una red inalámbrica:

- **SSID:** El SSID también se denomina nombre de red.
- **Modo inalámbrico (o modo Red):** el modo es de infraestructura o ad hoc.
- **Canal (para redes ad hoc):** El canal predeterminado es automático para las redes de infraestructura.

Algunas redes ad hoc también necesitan la configuración automática. Pregunte al personal de asistencia técnica si no está seguro del canal que debe seleccionar.

- **Método de seguridad:** Dispone de cuatro opciones básicas como método de seguridad:
  - clave WEP
    - si la red utiliza más de una clave WEP, introduzca entonces un máximo de cuatro en los espacios disponibles. Seleccione la clave actual de la red seleccionando Clave de transmisión WEP predeterminada.
  - Clave compartida previamente o frase de contraseña WPA o WPA2
    - WPA incluye cifrado como nivel de seguridad adicional. Las opciones son AES o TKIP. Debe especificarse el mismo tipo de cifrado en el enrutador y en la impresora, o esta no podrá comunicarse en la red.
  - 802.1X–RADIUS

Si está instalando la impresora en una red 802.1X, necesitará lo siguiente:

- Tipo de autenticación
- Tipo de autenticación interna
- Nombre de usuario y contraseña de la red 802.1X
- Certificados

- Sin seguridad

Si la red inalámbrica no utiliza seguridad de ningún tipo, no habrá información de seguridad.

**Nota:** No se recomienda el uso de una red inalámbrica no segura.

#### Notas:

- Si no sabe el SSID de la red a la que está conectada el equipo, inicie la utilidad inalámbrica del adaptador de red del equipo y, a continuación, busque el nombre de la red. Si no encuentra el SSID ni la información de seguridad de la red, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso o póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Para obtener la clave o la frase de contraseña WPA/WPA2 precompartidas de la red inalámbrica, consulte la documentación del punto de acceso, consulte el Embedded Web Server asociado al punto de acceso o póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

## Conexión de la impresora mediante el asistente de configuración inalámbrica

Antes de empezar, asegúrese de que:

- Hay un adaptador de red inalámbrica instalado en la impresora y funciona correctamente. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones suministrada con el adaptador de red inalámbrica.
- No hay un cable Ethernet conectado a la impresora.
- El NIC activo está definido como automático. Para definirlo como automático, navegue hasta:

 >Red/Puertos >NIC activo >Automático > 

**Nota:** Asegúrese de apagar la impresora, espere 5 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.

1 En el panel de control de la impresora, navegue hasta:



>Red/Puertos >Red [x] >Red [x] Configuración >Inalámbrica >Configuración de conexión inalámbrica

2 Seleccione una configuración de conexión inalámbrica.

Utilice	Para
<b>Búsqueda de redes</b>	Mostrar las conexiones inalámbricas disponibles. <b>Nota:</b> Este menú muestra todas las transmisiones de SSID seguras e inseguras.
<b>Introducir un nombre de red</b>	Introducir manualmente el SSID. <b>Nota:</b> Asegúrese de introducir el SSID correcto.
<b>Wi-Fi, configuración protegida</b>	Conectar la impresora a una red inalámbrica mediante Wi-Fi Protected Setup.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

## Conexión de la impresora en una red inalámbrica mediante Wi-Fi Protected Setup

Antes de empezar, asegúrese de que:

- El punto de acceso (enrutador inalámbrico) está certificado con Wi-Fi Protected Setup (WPS) o es compatible con WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso.
- Un adaptador de red inalámbrica instalado en su impresora está conectado y funciona correctamente. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el adaptador de red inalámbrico.

### Uso del método de configuración de botón de pulsación

1 En el panel de control de la impresora, navegue hasta:



>Red/Puertos >Red [x] >Configuración de la red [x] >Inalámbrica >Configuración de conexión inalámbrica >Wi-Fi Protected Setup >Método de botones de pulsación de inicio

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

### Uso del método de Número de identificación personal (PIN)

1 En el panel de control de la impresora, navegue hasta:



>Red/Puertos >Red [x] >Configuración de la red [x] >Inalámbrica >[x]Configuración de conexión inalámbrica >Wi-Fi Protected Setup >Método PIN de inicio

2 Copie el PIN de WPS de ocho dígitos.

3 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de su punto de acceso en el campo de la dirección.

#### Notas:

- La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

4 Acceda a los valores de WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso.

5 Introduzca el PIN de ocho dígitos y, a continuación, guarde el valor.

## Conexión de la impresora a una red inalámbrica mediante Embedded Web Server

Antes de empezar, asegúrese de que:

- La impresora está conectada temporalmente a una red Ethernet.
- Hay un adaptador de red inalámbrica instalado en la impresora que funciona correctamente. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones suministrada con el adaptador de red inalámbrica.

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en el panel de control de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >Red/Puertos >Inalámbrica**.

**3** Modifique los valores para que coincidan con los de su punto de acceso (encaminador inalámbrico).

**Nota:** Asegúrese de introducir el SSID, el método de seguridad, la clave o la frase precompartidas, el modo de red y el canal correctos.

**4** Haga clic en **Enviar**.

**5** Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable Ethernet. A continuación, espere al menos cinco segundos y vuelva a encender la impresora.

**6** Para verificar si la impresora está conectada a la red, imprima una página de configuración de red. A continuación, en la sección Tarjeta de red [x], compruebe si el estado es Conectado.

## Verificación de la instalación de la impresora

Tras instalar todas las opciones de hardware y software y encender la impresora, compruebe que está configurada correctamente imprimiendo lo siguiente:

- **Página de valores de menú:** utilice esta página para comprobar que todas las opciones de la impresora están instaladas correctamente. Si una de las opciones que ha instalado no se encuentra en la lista, esto significa que no está instalada correctamente. Quite la opción e instálela de nuevo.
- **Página de configuración de red:** si la impresora puede conectarse a una red, utilice esta página para comprobar el funcionamiento de la conexión de red. Esta página también proporciona información importante que facilita la configuración de la impresión en red.

## Impresión de una página de valores de menú

En la pantalla de inicio, navegue hasta:



> **Informes > Página de valores de menú**

## Impresión de una página de configuración de red

Si la impresora está conectada a una red, imprima una página de configuración de red para verificar la conexión de red. Esta página también proporciona información importante que facilita la configuración de la impresión en red.

- 1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:



> **Informes > Página de configuración de la red**

- 2 Consulte la primera sección de la página de configuración de red y confirme que el estado es **Conectado**.

Si el estado es **Sin conexión**, es posible que la red LAN no esté activa o que el cable de red no funcione correctamente. Póngase en contacto con el personal de asistencia técnica del sistema para obtener una solución y, a continuación, imprima otra página de configuración de red.

## Carga de papel y material especial

Seleccionar y cargar el material de forma adecuada puede mejorar la fiabilidad con la que se imprimen documentos. Para obtener más información, consulte [“Cómo evitar atascos” en la página 236](#) y [“Almacenamiento del papel” en la página 58](#).

### Definición del tipo y el tamaño del papel

En la pantalla de inicio, navegue a:

 >Menú Papel >Tamaño/tipo de papel > seleccione una bandeja > seleccione el tamaño o tipo de papel > 

### Configuración del valor de papel Universal

El tamaño de papel Universal es un valor definido por el usuario que permite imprimir en tamaños de papel no incluidos en los menús de la impresora.

#### Notas:

- El tamaño mínimo admitido del papel Universal es 76 x 127 mm (3 x 5 pulg.) y solo puede cargarse en el alimentador multiuso y en el alimentador manual.
- El tamaño máximo admitido del papel Universal es 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pulg.) y solo puede cargarse en el alimentador multiuso y en el alimentador manual.

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

 >Menú Papel >Configuración universal >Unidades de medida > seleccione una unidad de medida

2 Pulse **Anchura vertical** o **Altura vertical**.

3 Seleccione la altura o anchura y pulse .

### Carga de la bandeja de 250 y 550 hojas

La impresora dispone de una bandeja de 250 hojas (bandeja 1) con un alimentador manual integrado. La bandeja de 250 hojas, la bandeja dúplex de 650 hojas y la bandeja de 550 hojas admiten los mismos tamaños y tipos de papel y se cargan del mismo modo.


 **PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.

1 Extraiga la bandeja completamente.


**Nota:** No extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo un trabajo o aparezca el mensaje **Ocupada** en la pantalla. Si lo hace, podría causar un atasco.



- 2 Si el papel es más grande que el tamaño Carta, presione y desplace la guía de longitud de la parte posterior de la bandeja para extenderla.

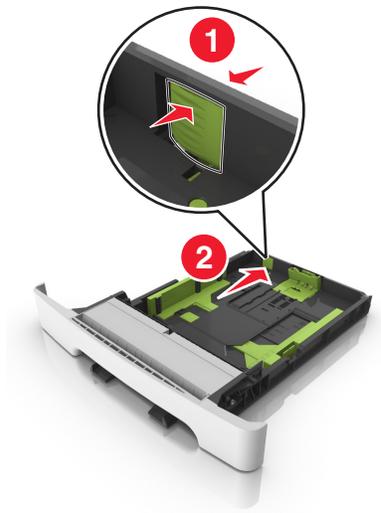

- 3 Presione la lengüeta de la guía de longitud y, a continuación, desplace la guía a la posición correcta para el tamaño de papel que desea cargar.

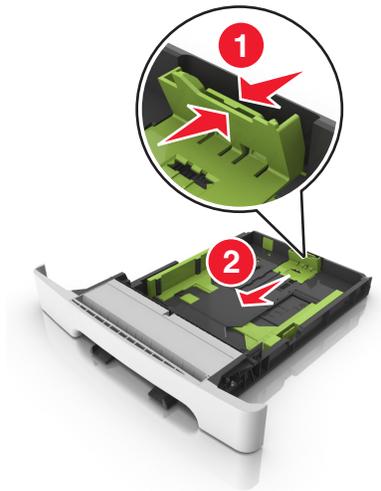


**Nota:** Utilice los indicadores de tamaño del papel de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de la guía.

- 4 Presione la lengüeta de la guía de anchura y, a continuación, desplace la guía a la posición correcta para el tamaño de papel que desea cargar.




**Nota:** Utilice los indicadores de tamaño del papel de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de las guías.

- 5 Flexione las hojas hacia adelante y hacia atrás; después, airéelas. No doble ni arrugue el papel. Alise los bordes en una superficie nivelada.

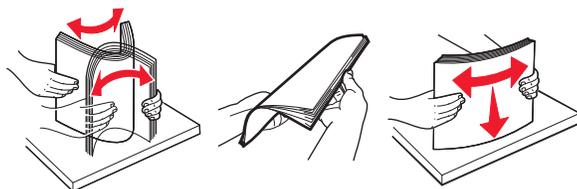

- 6 Cargue la pila de papel con la cara imprimible recomendada hacia arriba.

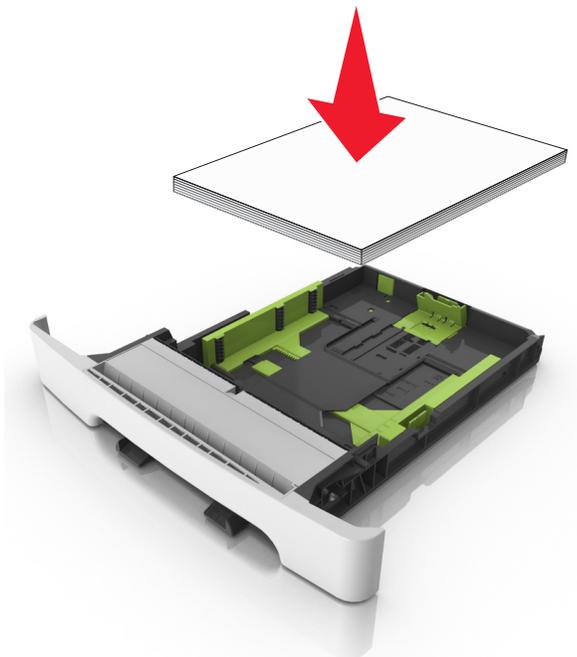

- 7 Coloque las guías de papel correctamente contra los bordes del papel.

8 Introduzca la bandeja.



9 En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo y tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.

**Nota:** Mezclar tamaños o tipos de papel distintos en una bandeja puede producir atascos.


## Carga del alimentador manual

La bandeja estándar de 250 hojas posee un alimentador manual integrado que se puede utilizar para imprimir en diferentes tipos de papel de uno en uno.


1 Cargue una hoja de papel en el alimentador manual:

- Cara imprimible hacia abajo si desea una impresión por una cara
- Cara imprimible hacia arriba si desea una impresión por dos caras (dúplex)

**Nota:** Existen diferentes formas de cargar papel con cabecera, en función del modo de impresión.

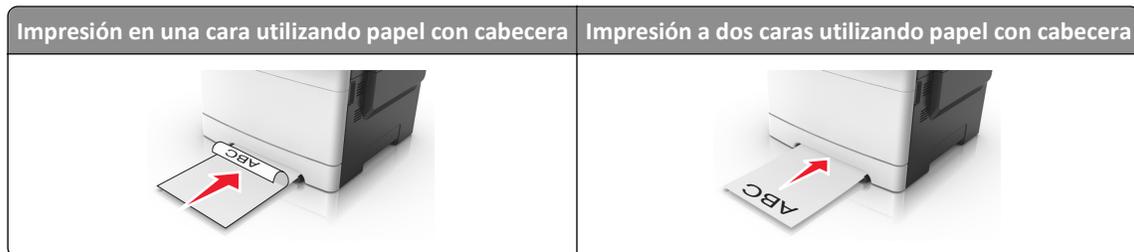

- Cargue el sobre con la solapa hacia arriba y contra el lado derecho de la guía de papel.

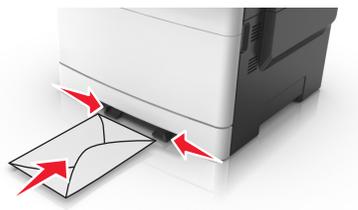

2 Cargue papel en el alimentador manual solo hasta el punto en el que su borde inicial puede tocar las guías del papel.

**Nota:** Para lograr la mejor calidad de impresión posible, utilice solo material de impresión de alta calidad para impresoras láser.

3 Ajuste las guías de papel a la anchura del papel cargado.


**Advertencia—Posibles daños:** No fuerce el papel al introducirlo en el alimentador. Si fuerza el papel, podría causar atascos.



## Carga de la bandeja dúplex de 650 hojas

La bandeja doble de 650 hojas (bandeja 2) está compuesta por una bandeja de 550 hojas y un alimentador multiuso integrado de 100 hojas. La bandeja se carga del mismo modo que la bandeja de 250 hojas y la bandeja opcional de 550 hojas y admite los mismos tamaños y tipos de papel. Las únicas diferencias existentes son el aspecto de las lengüetas de las guías y la ubicación de los indicadores de tamaño del papel.


**⚠ PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.

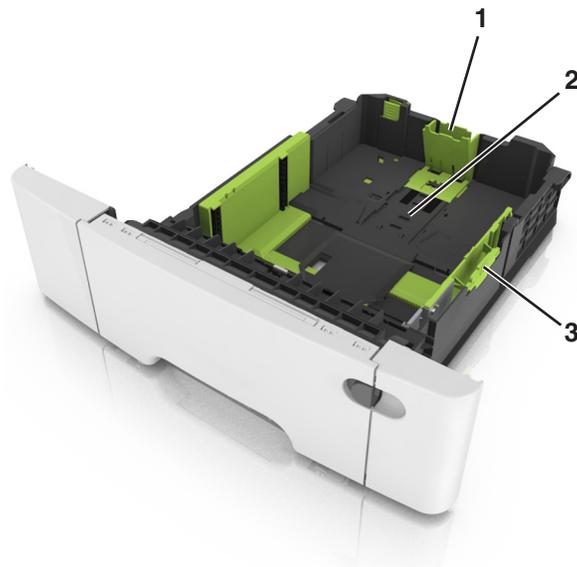

1	Lengüeta de la guía de longitud
2	Indicador de tamaño del papel
3	Lengüeta de la guía de anchura

## Carga del alimentador multiuso

- 1 Empuje el pestillo del alimentador multiuso hacia la izquierda.

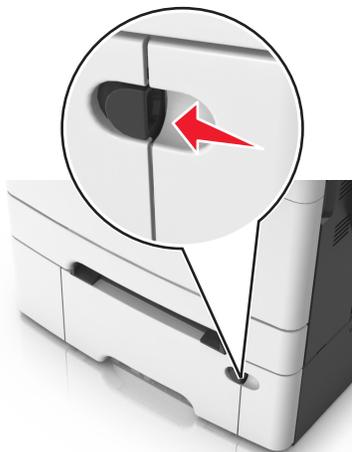

- 2 Abra el alimentador multiuso.




- 3 Tire de la parte extensible del alimentador multiuso.

**Nota:** Mueva con cuidado la parte extensible para que el alimentador multiuso quede completamente extendido y abierto.




4 Prepare el papel para cargarlo.

- Flexione las hojas de papel para separarlas y, a continuación, airéelas. No doble ni arrugue el papel. Alise los bordes en una superficie nivelada.

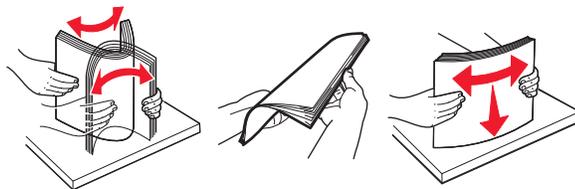

- Sujete las transparencias por los bordes y airéelas. Alise los bordes en una superficie nivelada.

**Nota:** Evite tocar la cara imprimible de las transparencias. Tenga cuidado de no rayarlas.

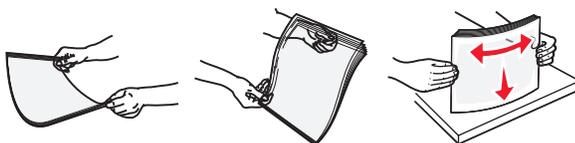


- Flexione una pila de sobres para evitar que se peguen entre sí y, a continuación, airéelos. Alise los bordes en una superficie nivelada.

**Advertencia—Posibles daños:** No utilice nunca sobres con sellos, cierres, broches, ventanas, revestimientos oleosos o autoadhesivos. Este tipo de sobres pueden causar un grave deterioro en la impresora.



5 Busque el indicador de capacidad máxima de papel y la lengüeta.

**Nota:** Asegúrese de que el papel normal o especial no exceda el indicador de capacidad máxima de papel situado en las guías de papel.

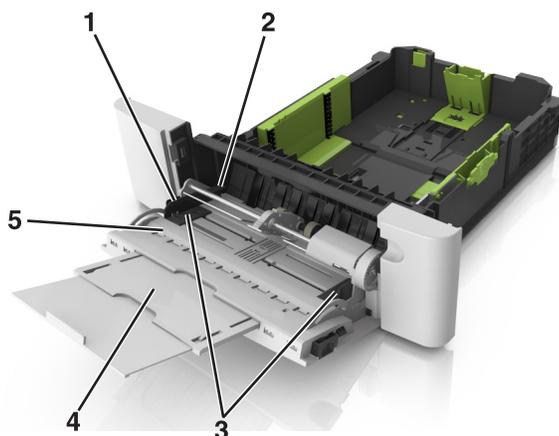


1	Lengüeta de la guía de anchura
2	Indicador de capacidad máxima de papel
3	Guía de anchura
4	Parte extensible del alimentador

**5** Indicador de tamaño del papel

- 6** Cargue el papel y, a continuación, ajuste la guía de anchura para que toque ligeramente el borde de la pila de papel.
- Cargue el papel, las transparencias y las tarjetas con la cara de impresión recomendada hacia abajo e introduciendo primero el borde superior.



- Cargue sobres con la solapa hacia arriba y contra el lado derecho de la guía de papel.

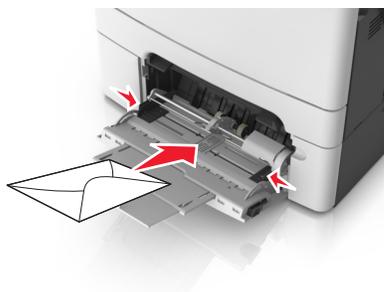**Notas:**

- No cargue ni cierre el alimentador multiuso durante la impresión de un trabajo.
- Cargue solo un tamaño y tipo de papel cada vez.
- El papel debe estar plano en el alimentador multiuso. Compruebe que el papel cabe con holgura en el alimentador multiuso y que no está doblado ni arrugado.

- 7** En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo y tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.

## Enlace y anulación de enlace de bandejas

La impresora establece un enlace con las bandejas cuando el tamaño y el tipo de papel especificados coinciden. Cuando se vacía una bandeja enlazada, el papel se carga de la siguiente bandeja enlazada. Para evitar que las bandejas se enlacen, asigne un nombre de tipo de papel personalizado único.

## Enlace y anulación de enlace de bandejas

- 1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >Menú Papel**.

**3** Cambie los valores de tamaño y tipo de papel para las bandejas que está enlazando.

- Para enlazar bandejas, asegúrese de que el tamaño y el tipo de papel de la bandeja coincidan con los de la otra bandeja.
- Para desenlazar bandejas, asegúrese de que el tamaño y el tipo de papel de la bandeja *no* coincidan con los de la otra bandeja.

**4** Haga clic en **Enviar**.

**Nota:** También puede cambiar los valores de tamaño y tipo de papel mediante el panel de control de la impresora. para obtener más información, consulte [“Definición del tipo y el tamaño del papel” en la página 41](#).

**Advertencia—Posibles daños:** El papel cargado en la bandeja debe coincidir con el nombre de tipo de papel asignado en la impresora. La temperatura del fusor varía según el tipo de papel especificado. Pueden producirse problemas de impresión si no se configuran correctamente los valores.

## Creación de un nombre personalizado para un tipo de papel

### Uso de Embedded Web Server

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >Menú Papel >Nombres personalizados**.

**3** Seleccione un nombre personalizado y, a continuación, escriba un nombre de tipo de papel personalizado.

**4** Haga clic en **Enviar**.

**5** Haga clic en **Tipos personalizados** y, a continuación, verifique si el nuevo nombre de tipo de papel personalizado ha sustituido al nombre personalizado.

### Uso del panel de control de la impresora

**1** En la pantalla de inicio, navegue hasta:



**>Menú Papel >Nombres personalizados**

**2** Seleccione un nombre personalizado y, a continuación, escriba un nombre de tipo de papel personalizado.

**3** Toque .

**4** Pulse **Tipos personalizados** y, a continuación, verifique que el nuevo nombre de tipo de papel personalizado ha sustituido al nombre personalizado.

## Asignación de un tipo de papel personalizado

### Uso de Embedded Web Server

Asigne un nombre de tipo de papel personalizado a una bandeja para establecer o anular un enlace con las bandejas.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

#### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Menú Papel >Tipos personalizados**.

- 3 Seleccione un nombre de tipo de papel personalizado y, a continuación, seleccione un tipo de papel

**Nota:** Papel es el tipo de papel predeterminado de fábrica para todos los nombres personalizados definidos por el usuario.

- 4 Haga clic en **Enviar**.

### Uso del panel de control de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:



>Menú Papel >Tipos personalizados

- 2 Seleccione un nombre de tipo de papel personalizado y, a continuación, seleccione un tipo de papel

**Nota:** Papel es el tipo de papel predeterminado de fábrica para todos los nombres personalizados definidos por el usuario.

- 3 Toque .

## Configuración de un nombre personalizado

### Uso de Embedded Web Server

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

#### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Menú Papel >Tipos personalizados**.

- 3 Seleccione un nombre personalizado que desee configurar; posteriormente, seleccione un papel o tipo de papel especial y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

## Uso del panel de control de la impresora

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:



>Menú Papel >Tipos personalizados

2 Seleccione un nombre personalizado que quiera configurar y, a continuación, toque .

# Guía de papel y material especial

**Notas:**

- Asegúrese de definir el tamaño, el tipo y el peso de papel correctos en el equipo o en el panel de control.
- Flexione, airee y alise los papeles especiales antes de cargarlos.
- Puede que la impresora imprima a una velocidad reducida para evitar dañar el fusor.
- Para obtener más información acerca de las tarjetas y etiquetas, consulte *Card Stock & Label Guide* (disponible sólo en inglés) en el sitio web de Lexmark en <http://support.lexmark.com>.

## Uso de papel especial

### Consejos sobre el uso de papel con cabecera

- Utilice papel con cabecera diseñado específicamente para impresoras láser.
- Imprima una página de muestra en la cabecera que piense utilizar antes de adquirir grandes cantidades.
- Antes de cargar cabeceras, flexione, airee y alise las pilas de papel para evitar que las hojas se peguen entre sí.
- La orientación de la página es importante al imprimir en papel con cabecera.

Fuente	Imprimiendo	Lado imprimible	Orientación del papel
Bandejas 	A una cara	Hacia arriba	Cargue la hoja de modo que el borde superior de la hoja se introduzca primero en la impresora.
Bandejas 	A dos caras	Hacia abajo	Cargue la hoja de modo que el borde inferior de la hoja se introduzca primero en la impresora.

**Nota:** consulte con el fabricante o distribuidor para determinar si el papel con cabecera preimpresa que ha seleccionado es compatible o no con las impresoras láser.

Fuente	Imprimiendo	Lado imprimible	Orientación del papel
Alimentador manual 	A una cara	Hacia abajo	Cargue la hoja de modo que el borde superior de la hoja se introduzca primero en la impresora.
Alimentador manual 	A dos caras	Hacia arriba	Cargue la hoja de modo que el borde inferior de la hoja se introduzca primero en la impresora.
Alimentador multiuso 	A una cara	Hacia abajo	Cargue la hoja de modo que el borde superior de la hoja se introduzca primero en la impresora.
Alimentador multiuso 	A dos caras	Hacia arriba	Cargue la hoja de modo que el borde inferior de la hoja se introduzca primero en la impresora.

**Nota:** consulte con el fabricante o distribuidor para determinar si el papel con cabecera preimpresa que ha seleccionado es compatible o no con las impresoras láser.

## Sugerencias para el uso de transparencias

Imprima una página de muestra en las transparencias que piensa utilizar antes de adquirirlas en grandes cantidades.

- En el panel de control de la impresora, defina el tamaño, el tipo, la textura y el peso del papel en el menú Papel, para que coincidan con las transparencias cargadas en la bandeja.
- Imprima una página de muestra en las transparencias que piensa utilizar antes de adquirirlas en grandes cantidades.
- Cargue las transparencias desde la bandeja de 250 hojas, el alimentador manual o el alimentador multiuso.
- Utilice transparencias diseñadas específicamente para impresoras láser.
- Evite dejar huellas en las transparencias para que no se produzcan problemas de calidad de impresión.
- Antes de cargar transparencias, flexione, airee y alise las pilas de papel para evitar que las hojas se peguen entre sí.

## Consejos sobre el uso de sobres

- En el panel de control de la impresora, defina el tamaño, el tipo, la textura y el peso del papel, en el menú Papel, para que coincidan con los sobres cargados en la bandeja.
- Imprima siempre muestras en los sobres que piensa utilizar antes de adquirirlos en grandes cantidades.
- Utilice sobres diseñados específicamente para impresoras láser.
- Para un mejor rendimiento, utilice sobres hechos con papel de 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) o con un 25% de algodón.
- Utilice únicamente sobres procedentes de embalajes no dañados.
- Para obtener resultados óptimos y minimizar los atascos, no utilice sobres que:
  - Tengan excesivos dobleces o curvaturas.
  - Estén pegados o dañados de cualquier forma.
  - Tengan ventanas, agujeros, perforaciones, recortes o repujados.
  - Utilicen cierres metálicos, nudos con hilos o barras de doblez.
  - Tengan un diseño de interbloqueo.
  - Tengan pegados sellos de correo.
  - Tengan algún adhesivo expuesto cuando la solapa está en posición de sellado o cerrado.
  - Tengan esquinas dobladas.
  - Tengan terminaciones ásperas, arrugadas o dobladas.
- Ajuste la anchura de las guías a la de los sobres.
- Antes de cargar los sobres en la bandeja, flexione y airee los sobres para separarlos. Alise los bordes en una superficie nivelada.

**Nota:** La combinación de una alta humedad (más del 60%) y la alta temperatura de impresión pueden arrugar o sellar los sobres.

## Consejos para el uso de etiquetas

- En el panel de control de la impresora, defina el tamaño, el tipo, la textura y el peso del papel, en el menú Papel, para que coincidan con las etiquetas cargadas en la bandeja.
- Imprima siempre muestras en las etiquetas que piensa utilizar antes de adquirirlas en grandes cantidades.
- Para obtener más información sobre la impresión de etiquetas y sus características y diseño, consulte (*Card Stock & Label Guide* [disponible sólo en inglés](http://support.lexmark.com)) en el sitio Web de Lexmark en <http://support.lexmark.com>.

- Utilice etiquetas diseñadas específicamente para impresoras láser.
- No utilice etiquetas con un material de soporte liso.
- Utilice hojas con etiquetas completas. Las hojas incompletas pueden provocar que las etiquetas se despeguen durante la impresión, causando un atasco de papel. Las hojas incompletas contaminan también la impresora y el cartucho con material adhesivo, lo que podría anular la garantía de los mismos.
- No utilice etiquetas con el adhesivo visible.
- Antes de cargar etiquetas en la bandeja, flexione y airee las etiquetas para separarlas. Alise los bordes en una superficie nivelada.

## Consejos para el uso de cartulina

La cartulina es un material especial pesado de una sola capa. Muchas de sus características variables, como el nivel de humedad, el grosor y la textura, pueden afectar de forma significativa a la calidad de la impresión.

- En el panel de control de la impresora, defina el tamaño, el tipo, la textura y el peso del papel, en el menú Papel, para que coincidan con la cartulina cargada en la bandeja.
- Imprima siempre muestras en la cartulina que piensa utilizar antes de adquirirla en grandes cantidades.
- Especifique la textura y el peso del papel en los valores de la bandeja para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.
- Las preimpresiones, perforaciones y arrugas pueden afectar de forma significativa a la calidad de impresión y provocar atascos u otros problemas de alimentación del papel.
- Antes de cargar cartulinas, flexione y airee las cartulinas para separarlas. Alise los bordes en una superficie nivelada.

## Instrucciones para el papel

Seleccione el papel o el papel especial correctos para reducir los problemas de impresión. Para obtener la mejor calidad de impresión, pruebe una muestra del papel o material especial antes de comprar grandes cantidades.

### Características del papel

Las características de papel que se definen a continuación afectan a la calidad y fiabilidad de la impresión. Tenga en cuenta estas características al planificar la adquisición de grandes cantidades de papel.

#### Peso

Las bandejas de la impresora pueden cargar automáticamente papel de fibra larga de hasta 176 g/m<sup>2</sup> (47 libras) de alta calidad. El alimentador multiuso puede cargar automáticamente papel de fibra larga de hasta 176 g/m<sup>2</sup> (47 libras) de alta calidad. El papel de menos de 60 g/m<sup>2</sup> (16 libras) puede que no sea lo bastante rígido para una correcta alimentación, lo que provocaría atascos. Para obtener los mejores resultados, utilice papel de 75 g/m<sup>2</sup> (20 libras) de alta calidad de fibra larga. Para el papel menor de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulgadas), recomendamos un peso de 90 g/m<sup>2</sup> (24 libras) o superior.

**Nota:** La impresión dúplex es compatible con papel de alta calidad de fibras largas de 60 a 105 g/m<sup>2</sup> (de 16 a 28 lb).

## Curvatura

La curvatura es la tendencia del papel a curvarse por los bordes. La curvatura excesiva puede provocar problemas de alimentación del papel. La curvatura puede producirse después de que el papel pase por la impresora, donde queda expuesto a altas temperaturas. Asimismo, almacenar el papel sin empaquetar en ambientes cálidos, húmedos, fríos o secos, incluso en la bandeja de papel, puede causar curvaturas en el papel antes de su impresión y provocar problemas de alimentación.

## Suavidad

La suavidad del papel afecta directamente a la calidad de impresión. Si el papel es demasiado áspero, el tóner no se impregna de forma adecuada. Si el papel es demasiado suave, puede provocar problemas de alimentación o de calidad de impresión. Utilice siempre papel que esté comprendido entre 100 y 300 puntos Sheffield; la suavidad que proporciona la mejor calidad de impresión oscila entre los 150 y 250 puntos Sheffield.

## Nivel de humedad

La cantidad de humedad del papel afecta tanto a la calidad de impresión como a la capacidad que tiene la impresora para cargar el papel correctamente. Deje el papel en su embalaje original hasta el momento de utilizarlo. De esta forma, se limita la exposición del papel a los cambios de humedad que pueden degradar su rendimiento.

Guarde el papel en su embalaje original en el mismo ambiente que la impresora durante 24-48 horas antes de imprimir. Déjelo varios días si el entorno de almacenamiento o transporte es muy distinto al de la impresora. El papel grueso puede requerir un período de acondicionamiento más prolongado.

## Dirección de la fibra

Fibra hace referencia a la alineación de las fibras del papel en una hoja. La fibra puede ser del tipo *fibra larga*, en el sentido de la longitud del papel, o *fibra corta*, en el sentido de la anchura del papel.

Para papel de entre 60 y 90 g/m<sup>2</sup> (16 y 24 lb) de alta calidad, se recomienda la fibra larga.

## Contenido de fibra

La mayoría del papel xerográfico de alta calidad está fabricado a partir de pulpa de madera 100% tratada químicamente. Este contenido le proporciona un alto grado de estabilidad, provoca menos problemas de alimentación y produce una mejor calidad de impresión. El papel que contiene fibras como el algodón puede afectar negativamente al manejo del papel.

## Papel no recomendado

No es aconsejable utilizar con la impresora los tipos de papel siguientes:

- Tipos de papel tratados químicamente, utilizados para hacer copias sin papel carbón, también denominados tipos de papel sin carbón, papel sin copia carbón (CCP) o papel que no necesita carbón (NCR).
- Tipos de papel preimpresos con productos químicos que puedan contaminar la impresora.
- Tipos de papel preimpresos que se puedan ver afectados por la temperatura del fusor de la impresora.
- Tipos de papel preimpresos que necesiten un registro (ubicación exacta de la impresión en la página) mayor que ± 2,3 mm (± 0,09 pulg.), como los formularios de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

En algunos casos, se puede ajustar el registro con una aplicación de software para imprimir correctamente en estos formularios.

- Tipos de papel tratado (borrable de alta calidad), papel sintético, térmico.
- Tipos de papel con bordes ásperos, con superficie de textura áspera o gruesa o con curvaturas

- Papel reciclado que no cumpla la normativa EN12281:2002 (europea)
- Papel con un peso inferior a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libras).
- Formularios o documentos multicopia

## Selección del papel

El uso del papel correcto evita los atascos y garantiza una impresión sin problemas.

Para evitar atascos de papel y una baja calidad de impresión:

- Utilice *siempre* papel nuevo, sin dañar.
- Antes de cargar el papel, es preciso conocer la cara de impresión recomendada del papel. Esta información suele venir indicada en el embalaje del papel.
- *No* utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- *No* mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma bandeja, ya que se pueden producir atascos.
- *No* utilice papeles tratados a menos que estén diseñados específicamente para la impresión electrofotográfica.

## Selección de formularios preimpresos y papel con cabecera

Siga estas instrucciones cuando seleccione formularios preimpresos y papel con cabecera:

- Utilice papel de fibra larga de 60 a 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 libras).
- Utilice sólo formularios y papel con cabecera impresos mediante un proceso de impresión litográfica o grabado.
- Evite papel con superficies de textura áspera o gruesa.

Utilice tintas que no se vean afectadas por la resina del tóner. Normalmente, las tintas que se imprimen mediante un proceso de oxidación y las tintas oleosas cumplen estos requisitos, las de látex puede que no.

En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor de papel.

## Uso de papel reciclado y otro papel de oficina

Puede usar en la impresora papel reciclado diseñado específicamente para impresoras láser (electrofotográficas). En 1998, Lexmark presentó al gobierno de EE.UU. un estudio que demostraba que el papel reciclado que producían las principales papeleras del país se alimentaba tan bien como el papel no reciclado. Sin embargo, no se puede asegurar que la alimentación se realice correctamente con *todo tipo* de papel reciclado.

Lexmark siempre prueba sus impresoras con papel reciclado (20–100% de material de desecho) y una variedad de papeles de prueba de todo el mundo, utilizando cámaras con diferentes temperaturas y condiciones de humedad. Lexmark no ha encontrado motivos para no recomendar el uso de los papeles de oficina reciclados actuales, pero ofrece las siguientes directrices de propiedad para el papel reciclado.

- Bajo contenido en humedad (4% – 5%)
- Suavidad adecuada (100–200 unidades Sheffield, o 140–350 unidades Bendtsen en Europa)

**Nota:** Algunos tipos de papel mucho más suaves (como los papeles para láser de 24 lb de alta calidad, 50–90 unidades Sheffield) y mucho más ásperos (como los papeles de algodón de alta calidad, 200–300 unidades Sheffield) han sido desarrollados para funcionar muy bien en las impresoras láser, a pesar de su textura de superficie. Antes de usar estos tipos de papel, consulte con su proveedor de papel.

- Coeficiente de fricción adecuado (0,4 – 0,6)
- Suficiente resistencia a la flexión en la dirección de la alimentación

Es posible que el papel reciclado, el papel más ligero (<60 g/m<sup>2</sup> [16 lb de alta calidad]) y/o de menor espesor (<3,8 mils [0,1 mm]) y el papel de fibra corta para impresoras con alimentación en orientación vertical (o borde corto) tengan menos resistencia a la flexión de lo requerido para realizar una alimentación de papel fiable. Antes de usar estos tipos de papel para impresión (electrofotográfica) láser, consulte con su proveedor de papel. Recuerde que se trata de meras directrices generales y que es posible que incluso aunque el papel cumpla estos requisitos puede ocasionar problemas en la alimentación).

## Almacenamiento del papel

Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

- Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del 40%. La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24 °C (de 65 a 75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60%.
- Almacene el papel en cajas, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el suelo.
- Almacene paquetes individuales en una superficie plana.
- No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.
- Saque el papel de la caja de cartón o del embalaje solo cuando esté preparado para cargarlos en la impresora. La caja de cartón o el embalaje ayudan a mantener el papel limpio, seco y sin arrugas.

## Tamaños, tipos y pesos de papel admitidos

En las siguientes tablas se proporciona información acerca de los orígenes de papel estándar y opcionales, así como de los tamaños, tipos y pesos del papel admitido.

**Nota:** para un tamaño de papel que no aparezca en la lista, seleccione el tamaño *más grande* que más se parezca de los que aparecen.

### Tamaños de papel admitidos

**Nota:** Es posible que su impresora tenga una bandeja dúplex de 650 hojas, formado por una bandeja de 550 hojas y un alimentador de 100 hojas multiuso. La bandeja de 550 hojas que forma parte de la bandeja doble de 650 hojas admite los mismos tamaños de papel que la bandeja de 550 hojas opcional. El alimentador multiuso integrado admite diferentes tipos, tamaños y pesos de papel.

Tipo y dimensión de papel	Bandeja estándar de 250 hojas	Alimentador manual	Bandeja dúplex de 650 hojas		Bandeja de 550 hojas	ADF	Cristal del escáner	Modo dúplex
			Bandeja de 550 hojas	Alimentador & multiuso				
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.)	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓

<sup>1</sup> El origen de papel admite tamaño de papel sin *sensor de tamaño*.

<sup>2</sup> El papel Universal solo puede utilizarse en la bandeja estándar de 250 hojas y en la bandeja opcional de 550 hojas si el tamaño del papel está entre 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pulg.) y 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.).

<sup>3</sup> El papel Universal solo puede utilizarse en el alimentador multiuso y el alimentador manual si el tamaño del papel está entre 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) y 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pulg.).

<sup>4</sup> El papel Universal solo se puede utilizar en el modo de doble cara (dúplex) si la anchura está entre 210 mm (8,27 pulg.) y 215,9 mm (8,5 pulg.), y la longitud entre 279,4 mm (11 pulg.) y 355,6 mm (14 pulg.).

Tipo y dimensión de papel	Bandeja estándar de 250 hojas	Alimentador manual	Bandeja dúplex de 650 hojas		Bandeja de 550 hojas	ADF	Cristal del escáner	Modo dúplex
			Bandeja de 550 hojas	Alimentador & multiuso				
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 pulgadas)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√	√	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	√	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	X
<b>Carta</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	√
<b>Oficio</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Ejecutivo</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	X
<b>Oficio (México)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 pulgadas)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Media carta</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	√	√	X
<b>Universal</b> 76 x 127 mm (3 x 5 pulg.) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	X	√ <sup>1,3</sup>	X	√ <sup>1,3</sup>	X	√	√	X
<b>Universal</b> Entre 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.) y 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.).	√ <sup>1,2</sup>	√	√ <sup>1,2</sup>	√	√ <sup>1,2</sup>	X	X	√ <sup>4</sup>

<sup>1</sup> El origen de papel admite tamaño de papel sin *sensor de tamaño*.

<sup>2</sup> El papel Universal solo puede utilizarse en la bandeja estándar de 250 hojas y en la bandeja opcional de 550 hojas si el tamaño del papel está entre 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pulg.) y 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.).

<sup>3</sup> El papel Universal solo puede utilizarse en el alimentador multiuso y el alimentador manual si el tamaño del papel está entre 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) y 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pulg.).

<sup>4</sup> El papel Universal solo se puede utilizar en el modo de doble cara (dúplex) si la anchura está entre 210 mm (8,27 pulg.) y 215,9 mm (8,5 pulg.), y la longitud entre 279,4 mm (11 pulg.) y 355,6 mm (14 pulg.).

Tipo y dimensión de papel	Bandeja estándar de 250 hojas	Alimentador manual	Bandeja dúplex de 650 hojas		Bandeja de 550 hojas	ADF	Cristal del escáner	Modo dúplex
			Bandeja de 550 hojas	Alimentador & multiuso				
<b>Sobre 7 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulgadas)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Sobre 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulgadas)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Sobre 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulg.)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Sobre DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulg.)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Sobre C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 pulg.)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Sobre B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X
<b>Otro</b> 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pulg.) hasta 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.)	X	✓	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	X

<sup>1</sup> El origen de papel admite tamaño de papel sin *sensor de tamaño*.

<sup>2</sup> El papel Universal solo puede utilizarse en la bandeja estándar de 250 hojas y en la bandeja opcional de 550 hojas si el tamaño del papel está entre 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pulg.) y 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.).

<sup>3</sup> El papel Universal solo puede utilizarse en el alimentador multiuso y el alimentador manual si el tamaño del papel está entre 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.) y 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pulg.).

<sup>4</sup> El papel Universal solo se puede utilizar en el modo de doble cara (dúplex) si la anchura está entre 210 mm (8,27 pulg.) y 215,9 mm (8,5 pulg.), y la longitud entre 279,4 mm (11 pulg.) y 355,6 mm (14 pulg.).

## Pesos y tipos de papel admitidos

### Notas:

- Es posible que su impresora tenga una bandeja dúplex de 650 hojas, formado por una bandeja de 550 hojas y un alimentador de 100 hojas multiuso. La bandeja de 550 hojas de la bandeja dúplex de 650 hojas admite el mismo papel que la bandeja de 550 hojas. El alimentador multiuso integrado admite diferentes tipos, tamaños y pesos de papel.
- Las etiquetas, sobres y cartulinas siempre se imprimen a una velocidad reducida.

Tipo de papel	Bandeja de 250 hojas	Alimentador manual	Bandeja dúplex de 650 hojas		Bandeja de 550 hojas	ADF	Cristal del escáner	Impresión a dos caras
			Bandeja de 550 hojas	Alimentador multiuso				
<b>Papel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal</li> <li>• Reciclado</li> <li>• Glossy</li> <li>• Alta calidad</li> <li>• Membrete</li> <li>• Preimpreso</li> <li>• Color</li> <li>• Claro</li> <li>• Pesado</li> <li>• Tipo personalizado [x]</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cartulina</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Etiquetas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
<b>Sobre</b>	x	✓	x	✓	x	✓	✓	x

# Imprimiendo

## Impresión de formularios

Utilice Formularios y favoritos para acceder rápida y fácilmente a los formularios de uso frecuente o a otra información que se imprima frecuentemente. Antes de que pueda utilizar esta aplicación, instálela primero en la impresora. Para obtener más información, consulte [“Configuración de Formularios y favoritos” en la página 20](#).

- 1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:  
**Formularios y favoritos** > seleccione el formulario de la lista > introduzca el número de copias > ajuste los otros valores que desee
- 2 Aplique los cambios.

## Impresión de un documento

### Impresión de un documento

- 1 En el panel de control de la impresora, ajuste el tipo y tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado.
- 2 Envíe un trabajo de impresión:

#### Para usuarios de Windows

- a Con un documento abierto, haga clic en **Archivo** > **Imprimir**.
- b Haga clic en **Propiedades, Preferencias, Opciones** o **Configuración**.
- c Ajuste los valores si es necesario.
- d Haga clic en **Aceptar** > **Imprimir**.

#### Para usuarios de Macintosh

- a Personalice los valores del cuadro de diálogo Ajustar página:
  - 1 Con un documento abierto, elija **Archivo** > **Preparar página**.
  - 2 Seleccione un tamaño de papel o cree uno personalizado que coincida con el papel cargado.
  - 3 Haga clic en **OK**.
- b Personalice los valores del cuadro de diálogo Imprimir:
  - 1 Con un documento abierto, seleccione **Archivo** > **Imprimir**.  
Si es necesario, haga clic en el triángulo de información para ver más opciones.
  - 2 Desde los menús emergentes de las opciones de impresión, ajuste los valores si es necesario.  
**Nota:** Para imprimir un tipo de papel concreto, ajuste la configuración del tipo de papel para que coincida con el papel que ha cargado, o bien seleccione la bandeja o el alimentador adecuado.
  - 3 Haga clic en **Imprimir**.

## Impresión en blanco y negro

En la pantalla de inicio, navegue hasta:

 > **Valores** > **Valores de impresión** > **Menú Calidad** > **Modo de impresión** > **Sólo negro** > 

## Ajuste de intensidad del tóner

### Uso de Embedded Web Server

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

#### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en **Ajustes** > **Valores de impresión** > **Menú calidad** > **Intensidad del tóner**.

3 Ajuste los valores y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

### Uso del panel de control de la impresora

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

 > **Valores** > **Valores de impresión** > **Menú Calidad** > **Intensidad del tóner**

2 Ajuste el valor y pulse .

## Uso de los valores Velocidad máx. y Rendim. máximo

Velocidad máxima y Rendimiento máximo permiten seleccionar entre una velocidad de impresión más alta o un mayor rendimiento para el tóner. Rendim. máximo es el valor predeterminado de fábrica.

- **Velocidad máxima:** Le permite imprimir en negro o en color dependiendo de la configuración del controlador de la impresora. La impresora imprime a color a menos que el controlador esté seleccionado en Solo en negro.
- **Rendimiento máximo:** Le permite cambiar entre negro y color según el contenido de color de cada página. El cambio frecuente del modo de color puede reducir la velocidad de impresión si en la página se mezclan diversos contenidos.

### Uso de Embedded Web Server

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

#### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en **Valores** > **Valores de impresión** > **Menú Configuración**.

3 En la lista Uso impresora, seleccione **Velocidad máx.** o **Rendim. máximo**.

4 Haga clic en **Enviar**.

## Utilización del panel de control de la impresora

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

 >Valores >Valores de impresión >Menú Configuración

2 En la lista Uso impresora, seleccione **Velocidad máx.** o **Rendim. máximo.**

3 Toque **Enviar.**


## Impresión desde una unidad flash o un dispositivo móvil

### Impresión desde una unidad flash

#### Notas:

- Antes de imprimir un archivo PDF cifrado, se le pedirá que escriba la contraseña del archivo en el panel de control de la impresora.
- No puede imprimir los archivos para los que no dispone de permiso de impresión.

1 Inserte una unidad flash en el puerto USB.

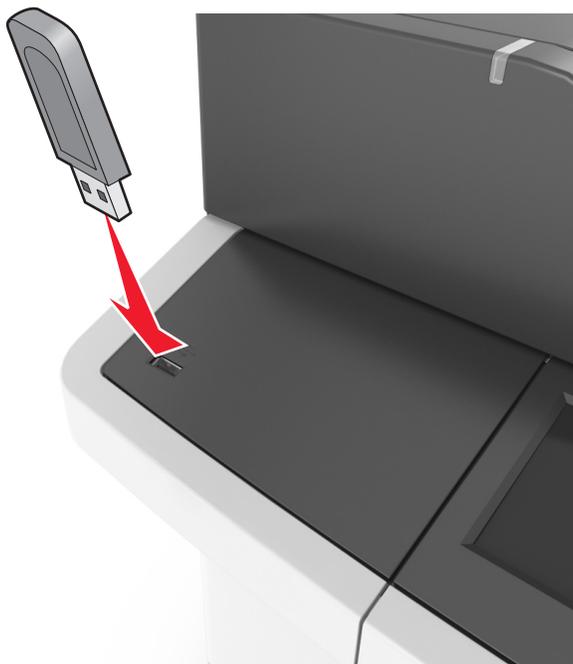

#### Notas:

- En la pantalla de inicio aparecerá un icono de una unidad flash cuando se instale.
- Si lo hace cuando la impresora requiere atención como, por ejemplo, cuando se ha producido un atasco, la impresora ignorará la unidad flash.
- Si introduce la unidad flash mientras la impresora está procesando otros trabajos de impresión, aparecerá el mensaje **Ocupada** en la pantalla. Cuando se hayan terminado de procesar los trabajos, es posible que necesite ver la lista de trabajos en espera para imprimir documentos desde la unidad flash.

**Advertencia—Posibles daños:** No manipule el cable USB, adaptador de red inalámbrica, conector, dispositivo de memoria ni la impresora en las zonas que se muestran mientras esté imprimiendo, leyendo o escribiendo en el dispositivo de memoria. Se puede producir una pérdida de datos.



- 2 En el panel de control de la impresora, toque el documento que desee imprimir.
- 3 Toque en las flechas para obtener una vista previa del documento.
- 4 Utilice  o  para especificar el número de copias que se van a imprimir y, a continuación, toque **Imprimir**.

**Notas:**

- no extraiga la unidad flash del puerto USB hasta que el documento haya terminado de imprimirse.
- Si deja la unidad flash en la impresora después de salir de la pantalla inicial del menú USB, pulse **Trabajos retenidos** en la pantalla de inicio para imprimir archivos desde la unidad flash.

## Unidades flash y tipos de archivo admitidos

**Notas:**

- Las unidades flash USB de alta velocidad deben ser compatibles con el estándar de alta velocidad. No se admiten dispositivos USB de baja velocidad.
- Las unidades flash USB deben admitir el sistema de archivos FAT (del inglés File Allocation Tables, tablas de localización de archivos). Los dispositivos con formato NTFS (del inglés New Technology File System, sistema de archivos de nueva tecnología) o cualquier otro sistema de archivos no son compatibles.

Unidades flash recomendadas	Tipos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB y 1 GB)</li> <li>• SanDisk Cruzer Micro (512 MB y 1 GB)</li> <li>• Sony Micro Vault Classic (512 MB y 1 GB)</li> </ul>	<p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Imágenes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcm</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg o .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF o .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Impresión desde un dispositivo móvil

Para descargar una aplicación de impresión compatible con dispositivos móviles, visite [www.lexmark.com/mobile](http://www.lexmark.com/mobile).

**Nota:** También puede conseguir las aplicaciones de impresión móvil del fabricante de su dispositivo móvil.

## Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera

### Almacenamiento de trabajos de impresión en la impresora

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:



>Seguridad >Impresión confidencial > seleccione un tipo de trabajo de impresión

Utilice	Para
PIN incorrecto máximo	<p>Limita el número de veces que se puede introducir un PIN no válido.</p> <p><b>Nota:</b> Cuando se alcanza el límite, los trabajos de impresión correspondientes a ese nombre de usuario y a ese PIN se eliminan.</p>
Caducidad de trabajo confidencial	<p>Retenga los trabajos de impresión en el equipo hasta que introduzca el PIN en el panel de control de la impresora.</p> <p><b>Nota:</b> el PIN se configura en el equipo. Debe constar de cuatro dígitos y utilizar los números del 0 al 9.</p>
Caducidad de repetición de trabajos	<p>Imprima y guarde trabajos de impresión de la memoria de la impresora.</p>
<p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• los trabajos de impresión Confidencial, Verificar, Reservar y Repetir se pueden eliminar si la impresora necesita más memoria para procesar trabajos retenidos adicionales.</li> <li>• Puede configurar la impresora para almacenar trabajos de impresión en la memoria de la impresora hasta que se inicie el trabajo de impresión en el panel de control de la impresora.</li> <li>• Todos los trabajos de impresión que el usuario puede iniciar en la impresora se denominan <i>trabajos retenidos</i>.</li> </ul>	

Utilice	Para
Caducidad de trabajos para verificar	Imprima una copia de un trabajo de impresión y retenga las demás copias. Le permite examinar si la primera copia se ha realizado correctamente o no. El trabajo de impresión se elimina automáticamente de la memoria de la impresora cuando se hayan impreso todas las copias.
Caducidad de trabajos en reserva	<p>Guarde trabajos de impresión para imprimirlos más adelante.</p> <p><b>Nota:</b> Los trabajos de impresión se retienen hasta que se eliminan del menú Trabajos en espera.</p>
<p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• los trabajos de impresión Confidencial, Verificar, Reservar y Repetir se pueden eliminar si la impresora necesita más memoria para procesar trabajos retenidos adicionales.</li> <li>• Puede configurar la impresora para almacenar trabajos de impresión en la memoria de la impresora hasta que se inicie el trabajo de impresión en el panel de control de la impresora.</li> <li>• Todos los trabajos de impresión que el usuario puede iniciar en la impresora se denominan <i>trabajos retenidos</i>.</li> </ul>	

## 2 Toque .

## Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos retenidos

**Nota:** Los trabajos Impresión confidencial y Verificar impresión se eliminan automáticamente de la memoria después de imprimirse. Los trabajos Repetir y Reservar permanecen *retenidos* en la impresora hasta que los elimine.

### Para usuarios de Windows

- 1 Con un documento abierto, haga clic en **Archivo >Imprimir**.
- 2 Haga clic en **Propiedades, Preferencias, Opciones** o en **Configuración**.
- 3 Haga clic en **Imprimir y retener**.
- 4 Seleccione el tipo de trabajo de impresión (Confidencial, Repetir, Reservar o Verificar) y, a continuación, asigne un nombre de usuario. Para un trabajo de impresión confidencial, introduzca también un PIN de cuatro dígitos.
- 5 Haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir**.
- 6 En la página de inicio de la impresora, libere el trabajo de impresión.
  - Para trabajos de impresión confidenciales, navegue hasta:  
**Trabajos retenidos** > seleccione su nombre de usuario >**Trabajos confidenciales** > escriba el PIN >**Imprimir**
  - Para otros trabajos de impresión, navegue hasta:  
**Trabajos retenidos** > seleccione su nombre de usuario > seleccione el trabajo de impresión > especifique el número de copias >**Imprimir**

### Para usuarios de Macintosh

- 1 Con un documento abierto, elija **Archivo >Imprimir**.  
Si es necesario, haga clic en el triángulo de información para ver más opciones.
- 2 En las opciones de impresión o en el menú emergente Copias y páginas, elija **Direccionamiento trabajo**.
- 3 Seleccione el tipo de trabajo de impresión (Confidencial, Repetir, Reservar o Verificar) y, a continuación, asigne un nombre de usuario. Para un trabajo de impresión confidencial, introduzca también un PIN de cuatro dígitos.

4 Haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir**.

5 En la página de inicio de la impresora, libere el trabajo de impresión.

- Para trabajos de impresión confidenciales, navegue hasta:  
**Trabajos retenidos** > seleccione su nombre de usuario > **Trabajos confidenciales** > escriba el PIN > **Imprimir**
- Para otros trabajos de impresión, navegue hasta:  
**Trabajos retenidos** > seleccione su nombre de usuario > seleccione el trabajo de impresión > especifique el número de copias > **Imprimir**

## Modificación de los valores de impresión confidencial

**Nota:** Esa función sólo está disponible para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en la pestaña **Configuración** > **Otros valores** > **Seguridad** > **Configuración de impresión confidencial**.

3 Modifique los valores:

- Defina un número máximo de intentos de introducción del PIN. Cuando algún usuario supera ese número, se eliminan todos los trabajos de ese usuario.
- Defina una caducidad para los trabajos de impresión confidenciales. Cuando un usuario no imprime los trabajos dentro de ese tiempo, se borran todos sus trabajos.

4 Guarde los valores modificados.

## Impresión de páginas de información

### Impresión de una lista de muestras de fuentes

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:



> **Informes** > **Imprimir fuentes**

2 Pulse **Fuentes PCL** o **Fuentes PostScript**.

### Impresión de una lista de directorios

Una lista de directorios muestra los recursos almacenados en una memoria flash o en el disco duro de la impresora.

En la pantalla de inicio, navegue hasta:



> **Informes** > **Imprimir directorio**

## Cancelación de un trabajo de impresión

### Cancelación de un trabajo de impresión desde el panel de control

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Cancelar trabajo** o pulse  en el teclado numérico.
- 2 Toque el trabajo que desee cancelar y, a continuación, toque .
- 3 Pulse  en el teclado numérico para volver a la pantalla de inicio.

### Cancelación de un trabajo de impresión desde el ordenador

#### Para usuarios de Windows

- 1 Abra la carpeta de impresoras y, a continuación, seleccione la impresora.
- 2 En la cola de impresión, seleccione el trabajo que desea cancelar y, a continuación, elimínelo.

#### Para usuarios de Macintosh

- 1 En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la impresora.
- 2 En la cola de impresión, seleccione el trabajo que desea cancelar y, a continuación, elimínelo.

# Copia

Alimentador de documentos automático (ADF)	Cristal del escáner
 <p>Utilice el ADF para documentos de varias páginas, incluidas las páginas a doble cara (dúplex).</p>	 <p>Utilice el cristal del escáner para documentos de una sola página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).</p>

## Realizar copias

### Realización de una copia rápida

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz de indicador del ADF se enciende cuando el papel está correctamente cargado.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

**Nota:** Para evitar que la imagen quede recortada, asegúrese de que el tamaño del documento original y el tamaño del papel de la copia son iguales.

- 3 En el panel de control de la impresora, pulse .

### Copia mediante el ADF

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF.

**Notas:**

- No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.

- La luz de indicador del ADF se enciende cuando el papel está correctamente cargado.

2 Ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar** > especifique los valores de copia > **Copiar**

## Realización de una copia con el cristal del escáner

1 Coloque el documento original boca abajo sobre el cristal del escáner en la esquina superior izquierda.

2 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar** > especifique los valores de copia > **Copiar**

Si tiene más páginas que digitalizar, coloque el siguiente documento sobre el cristal del escáner y, a continuación, pulse **Digitalizar la página siguiente**.

3 Toque **Finalizar trabajo**.

## Copia de fotografías

1 Coloque una fotografía mirando hacia abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.

2 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar** > **Contenido** > **Foto** > 

3 En el menú Origen de contenido, seleccione el ajuste que mejor se adapte a la fotografía original.

4 Toque  > **Copiar**

**Nota:** Si tiene más fotografías para digitalizar, coloque la siguiente sobre el cristal del escáner y toque **Digitalizar la página siguiente**.

5 Toque **Finalizar trabajo**.

## Copiar en papel especializado

### Copia en transparencias

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

2 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar** > **Copiar de** > seleccione el tamaño del documento original

3 Desplácese a:

**Copiar en** > seleccione la bandeja que contiene las transparencias >**Copiar**

Si no hay bandejas que sean compatibles con las transparencias, vaya a:

**Alimentador manual** > seleccione el tamaño de las transparencias >**Transparencia**

4 Cargue las transparencias en el alimentador multiuso y, a continuación, toque **Copiar**.

## Copia en cabecera

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

2 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar** >**Copiar de** > seleccione el tamaño del documento original

3 Toque **Copiar en** >**Alimentador manual**.

4 Coloque el papel con membrete hacia arriba e introduzca en primer lugar el borde superior en el alimentador multiuso.

5 Seleccione el tamaño del papel con membrete, y a continuación, toque **Papel con membrete** >**Copiar**.

## Creación de un método abreviado de copia con el panel de control de la impresora

1 En la pantalla de inicio, toque **Copiar**.

2 Ajuste los valores de copia y toque **Guardar como método abreviado**.

**Nota:** Si cambia los valores después de crear el método abreviado de copia, los valores no se guardarán.

3 Introduzca un nombre único para el método abreviado y toque .

4 Compruebe que el nombre del método abreviado sea correcto y, a continuación, toque **Aceptar**.

Si el nombre del método abreviado es incorrecto, toque **Cancelar** y vuelva a introducir esta información.

### Notas:

- El nombre de método abreviado se muestra en el icono Métodos abreviados de copia de la pantalla de inicio de la impresora.
- Puede utilizar este método abreviado al copiar otro documento utilizando los mismos valores.

## Personalizar valores de copia

### Copia con distinto tamaño

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Copiar de >** seleccione el tamaño del documento original

- 4 Desplácese a:

**Copiar en >** seleccione un nuevo tamaño para la copia **>Copiar**

**Nota:** Si el tamaño de papel seleccionado difiere del tamaño de "Copiar de", la impresora ajustará el tamaño automáticamente.

### Realización de copias con papel de una bandeja seleccionada

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Copiar de >** seleccione el tamaño del documento original

- 4 Toque **Copiar en** y, a continuación, seleccione la bandeja que contenga el tipo de papel que desea usar.

- 5 Toque **Copiar**.

## Copia de distintos tamaños de papel

Utilice el alimentador automático de documentos para copiar un documento original con distintos tamaños de papel. Según el tamaño de papel cargado y los valores de "Copiar en" y "Copiar de", cada copia se imprime en tamaños de papel mixto (Ejemplo 1) o se ajusta para un tamaño concreto (Ejemplo 2).

### Ejemplo 1: Copia de tamaños de papel mixtos

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Copiar de >Tamaños mixtos >Copiar en >Correspondencia de tamaño automático >Copiar**

El escáner identifica los distintos tamaños de papel conforme los digitaliza. Las copias se imprimen en los tamaños de papel mixtos que se correspondan con los tamaños del documento original.

### Ejemplo 2: Copia con un solo tamaño de papel

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Copiar de >Tamaños mixtos >Copiar en >Carta >Copiar**

El escáner identifica los distintos tamaños de papel conforme los digitaliza y ajusta los tamaños de papel mixtos para que encajen en el papel seleccionado.

## Copia en ambas caras del papel (dúplex)

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.

- La luz de indicador del ADF se enciende cuando el papel está correctamente cargado.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Caras (Dúplex)** > seleccione el método de impresión dúplex que prefiera

**Nota:** Para el método de impresión dúplex que prefiera, el primer número representa las caras de los documentos originales; el segundo número representa las caras de la copia. Por ejemplo, seleccione el valor "2 caras a 2 caras" si los originales están a dos caras y desea copias a dos caras.

4 Toque  >Copiar.

## Reducción o ampliación de copias

El tamaño de las copias se puede ajustar desde el 25 % al 400 % del tamaño del documento original.

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, toque **Copiar**.

4 En el área Ajustar tamaño, toque  o  para aumentar o reducir el tamaño de las copias.

### Notas:

- El valor predeterminado de fábrica para el valor de tamaño es Automático.
- Si deja Ajustar tamaño definido en Automático, el contenido del documento original se ajustará al tamaño del papel usado para la copia.
- Si toca **Copiar en** o **Copiar de** después de configurar Escala manualmente, la escala se restablecerá en Automático.

5 Toque **Copiar**.

## Ajustando la calidad de copia

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz de indicador del ADF se enciende cuando el papel está correctamente cargado.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Contenido**

4 Toque el botón que mejor represente el tipo del contenido del documento que está copiando.

- **Texto:** el contenido del documento original es casi todo texto o líneas.
- **Texto/Foto:** el documento original es una mezcla de texto, gráficos y fotos.
- **Foto:** una foto o una imagen ocupa la mayor parte del documento original.
- **Gráficos:** el documento original consta principalmente de gráficos empresariales, como gráficos circulares, barras o animaciones.

5 Toque .

6 Toque el botón que mejor represente el origen del contenido del documento que está copiando.

- **Láser en color:** el documento original se imprimió con una impresora láser a color.
- **Inyección de tinta:** el documento original se imprimió con una impresora de inyección de tinta.
- **Revista:** el documento original procede de una revista.
- **Prensa:** el documento original se imprimió con una prensa de impresión.
- **Láser en blanco y negro:** el documento original se imprimió con una impresora láser monocromo.
- **Foto/Película:** el documento original es una foto de una película.
- **Periódico:** el documento original procede de un periódico.
- **Otro:** el documento original se imprimió con una impresora alternativa o desconocida.

7 Toque  >Copiar.

## Clasificación de copias

Si imprime varias copias de un documento, puede elegir imprimirlas como un juego (clasificadas) o imprimir las copias como grupos de páginas (no clasificadas).



1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz de indicador del ADF se enciende cuando el papel está correctamente cargado.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar** > escriba el número de copias >**Clasificar** > seleccione el orden que desee para las páginas >  >**Copiar**

## Colocación de hojas de separación entre copias

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

### Copiar >Hojas de separación

**Nota:** Establecer la opción Clasificar en “1,2,3 - 1,2,3” para que se coloquen hojas de separación entre las copias. Si la opción Clasificar está configurada en “1,1,1 - 2,2,2”, las hojas de separación se agregarán al final del trabajo de copia. Para obtener más información, consulte [“Clasificación de copias” en la página 76](#).

- 4 Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Entre copias**
- **Entre trabajos**
- **Entre páginas**
- **Desactivado**

- 5 Toque  >Copia.

## Copia de varias páginas en una sola hoja

Con el fin de ahorrar papel, puede copiar dos o cuatro páginas consecutivas de un documento de varias páginas en una sola hoja de papel.

### Notas:

- Asegúrese de configurar el tamaño del papel en Carta, Legal, A4 o JIS B5.
- Asegúrese de establecer el tamaño de copia en 100 %.

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Ahorro de papel >** seleccione el tipo de archivo de salida que desee >  >**Copiar**

**Nota:** Si Ahorro de papel está configurado como Desactivado, la opción Impresión de bordes de página no estará disponible.

## Transmitir información a las copias

### Colocación de un encabezado o pie de página en las páginas

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar >Encabezado/pie**

4 Seleccione **Encabezado** o **Pie** y, a continuación, toque .

5 Seleccione el lugar donde desea insertar el encabezado o pie de página, seleccione una opción de texto y, a continuación, toque .

6 Seleccione el lugar donde desea imprimir el encabezado o pie de página, seleccione una opción de texto y, a continuación, toque .

7 En el menú Encabezado/Pie, toque  >**Copiar**.

### Colocación de un mensaje de plantilla en cada página

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Copiar** > **Plantilla** > seleccione un mensaje de plantilla > .

**Nota:** Puede elegir entre los mensajes Urgente, Confidencial, Copia, Personalizado y Borrador.

4 Toque **Copiar**.

## Cancelación de un trabajo de copia

### Cancelación de un trabajo de copia mientras el documento original se encuentra en el ADF

Cuando el alimentador automático de documentos (ADF) comience a procesar un documento, seleccione **Cancelar trabajo** en la pantalla del panel de control de la impresora.

### Cancelando un trabajo de copia mientras se copian varias páginas utilizando el cristal del escáner

En la pantalla principal, toque **Cancelar trabajo**.

Aparece el mensaje **Cancelando** en la pantalla. Cuando se cancela el trabajo, se muestra la pantalla de copia.

### Cancelación de un trabajo de copia mientras se imprimen las páginas

- 1 En el panel de control de la impresora, pulse .
- 2 Toque el trabajo que desee cancelar y, a continuación, toque .
- 3 Pulse  para volver a la pantalla de inicio.

## Descripción del menú Copiar

### Copiar de

Esta opción le permite seleccionar el tamaño de papel del documento original.

- Pulse el tamaño de papel que coincida con el documento original.
- Para copiar un documento original que contenga tamaños mixtos de papel con la misma anchura, toque **Tamaños mixtos**.

## Copiar en

Esta opción le permite seleccionar el tamaño y el tipo de papel en que se imprimirán las copias.

- Pulse el tamaño y el tipo de papel correspondiente al papel cargado.
- Si los valores de “Copiar de” y “Copiar en” son distintos, la impresora ajusta de forma automática el valor Ajustar tamaño para adaptarse a la diferencia.
- Si el tipo o tamaño de papel que desea utilizar no está cargado en una de las bandejas, toque **Alimentador manual** y cargue manualmente el papel en el alimentador manual o en el multiuso.
- Cuando “Copiar en” se establece en Correspondencia de tamaño automático, todas las copias tienen el mismo tamaño de papel que el documento original. Si el tamaño de papel que coincide con el que ha escogido no está cargado en una de las bandejas, entonces el mensaje **No se ha encontrado el tamaño de papel** aparece y solicita la carga de papel en una bandeja o en el alimentador manual o en el multiuso.

## Graduar

Esta opción le permite modificar el tamaño del documento de un 25% a un 400% de su tamaño original. También puede establecer el escalado automático.

- Al copiar a un tamaño de papel distinto, como papel de tamaño Legal a papel tamaño Carta, establezca los tamaños de papel de "Copiar de" y "Copiar a" automáticamente para escalar la imagen y que se ajuste al tamaño del papel en el que está copiando.
- Para reducir o aumentar el valor en un 1%, toque  o  en el panel de control de la impresora. Para aumentar o reducir el valor de forma continuada, mantenga pulsado el botón durante dos o más segundos.

## Intensidad

Esta opción permite ajustar el brillo o la intensidad de las copias con respecto al documento original.

## Caras (dúplex)

Esta opción permite realizar copias de una o dos caras a partir de documentos originales de una o dos caras.

## Clasificar

Esta opción mantiene las páginas de un trabajo de impresión apiladas en orden, especialmente al imprimir varias copias del documento.

## Copias

Esta opción permite establecer el número de copias que desea imprimir.

## Contenido

Esta opción le permite definir el tipo y la fuente del documento original.

Seleccione uno de los siguientes tipos de contenido:

- **Gráficos:** el documento original consta principalmente de gráficos empresariales como gráficos circulares, barras o animaciones.
- **Foto:** una foto o una imagen ocupa la mayor parte del documento original.
- **Texto:** el contenido del documento original es casi todo texto o líneas.
- **Texto/Foto:** el documento original es una mezcla de texto, gráficos y fotos.

Seleccione uno de los siguientes orígenes de contenido:

- **Láser en blanco y negro:** el documento original se imprimió con una impresora láser monocromo.
- **Láser en color:** el documento original se imprimió con una impresora láser a color.
- **Inyección de tinta:** el documento original se imprimió con una impresora de inyección de tinta.
- **Revista:** el documento original procede de una revista.
- **Periódico:** el documento original procede de un periódico.
- **Otro:** el documento original se imprimió con una impresora alternativa o desconocida.
- **Foto/Película:** el documento original es una foto de una película.
- **Prensa:** el documento original se imprimió con una prensa de impresión.

## Color

Esta opción le permite configurar la salida de la imagen digitalizada en color o en monocromo.

## Dúplex avanzado

Esta opción permite especificar la orientación del documento, si se trata de documentos a una o dos caras y el tipo de encuadernación de los mismos.

## Guardar como método abreviado

Esta opción permite guardar los valores actuales mediante la asignación de un nombre de método abreviado.

**Nota:** Al seleccionarse esta opción, automáticamente se asigna el número de método abreviado siguiente que esté disponible.

## Desp márgenes

Esta opción permite aumentar o reducir el tamaño del margen de una página al mover la imagen digitalizada.

Toque  o  para establecer el margen que desea. Si el margen adicional es demasiado grande, la copia quedará recortada.

## Borrado de bordes

Esta opción permite eliminar las manchas o marcas alrededor de los bordes de un documento. Puede elegir entre eliminar un área de igual tamaño alrededor de los cuatro extremos del papel o bien seleccionar un borde concreto. La opción Borrado de bordes también elimina todo lo que esté incluido en el área seleccionada, de forma que no se imprimirá nada en esa parte.

## Plantilla

Esta opción permite crear una marca de agua (o mensaje) que recubre el contenido de la copia. Puede escoger entre Confidencial, Copia, Borrador, Urgente y Personalizada. Puede escribir un mensaje personalizado en el campo "Escriba la plantilla de texto personalizado y pulse Aceptar". El mensaje aparecerá atenuado en letra grande a lo largo de cada página.

## Configuración de cubierta

Esta opción permite configurar la cubierta de copias y folletos.

## Hojas separación

Esta opción permite colocar una hoja de papel en blanco entre copias, impresiones, páginas, trabajos de impresión o trabajos de copia. Las hojas de separación se pueden extraer de una bandeja que contenga un tipo o un color de papel diferente al papel en el que se imprimen las copias.

## Encabezado/Pie

Esta opción permite insertar un encabezado o un pie, y especificar su ubicación en una página.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Número Bates**
- **Texto personalizado**
- **Fecha y hora**
- **Número de página**

## Ahorro papel

Esta opción permite imprimir dos o más páginas de un documento original en la misma página. Ahorro de papel también se denomina impresión *N en 1*, donde *N* es el número de páginas. Por ejemplo, 2 en una imprimirá dos páginas del documento en una sola página y 4 en una imprimirá cuatro páginas en una sola página.

## Imágenes avanzadas

Esta opción le permite ajustar los valores de Centrado automático, Eliminación de fondo, Mezcla de color, Color excluido, Contraste, Imagen simétrica, Imagen en negativo, Digitalizar de borde a borde, Detalle de sombra, Nitidez y Temperatura antes de copiar el documento.

## Crear folleto

Esta opción permite crear una secuencia de páginas impresas y clasificadas que, cuando se archivan, conforman un folleto cuyo tamaño es la mitad del documento original, con todas las páginas en orden. Puede escoger entre una cara y dos caras.

**Nota:** Esta opción solo aparece cuando hay un disco duro de impresora instalado.

## **Trabajo personalizado**

Esta opción permite copiar varios trabajos de impresión en un único trabajo y aparece solo cuando la impresora tiene instalado un disco duro operativo.

## **Ajustar inclinación de ADF**

Esta opción permite poner derechas las digitalizaciones que estén torcidas cuando se reciben desde la bandeja del ADF.

## Envío de correo electrónico

Alimentador de documentos automático (ADF)	Cristal del escáner
 <p data-bbox="149 856 760 913">Utilice el ADF para documentos de varias páginas, incluidas las páginas a doble cara (dúplex).</p>	 <p data-bbox="776 829 1458 940">Utilice el cristal del escáner para documentos de una sola página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).</p>

Puede utilizar la impresora para enviar documentos digitalizados por correo electrónico a uno o varios destinatarios. Existen tres formas de enviar un correo electrónico desde la impresora. Puede escribir la dirección de correo electrónico, utilizar un número de método abreviado o la libreta de direcciones.

## Configuración de la impresora para enviar correos electrónicos

### Configuración de la función de e-mail

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Valores de correo electrónico/FTP >Configuración de correo electrónico**.

- 3 Introduzca la información necesaria y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

## Crear un método abreviado de correo electrónico

### Creación de un método abreviado de e-mail con el servidor Web incorporado

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en **Valores**.

3 En la columna Otros valores, haga clic en **Administrar métodos abreviados >> Configuración de métodos abreviados de correo electrónico**.

4 Introduzca un nombre único para el destinatario y seguidamente especifique la dirección de correo electrónico. Si va a introducir varias direcciones, sepárelas con comas.

5 Haga clic en **Agregar**.

## Creación de un método abreviado de correo electrónico con el panel de control de la impresora

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**E-mail > Recipient(s)** > introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario > 

**Nota:** Para crear un grupo de destinatarios, toque  y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico del siguiente destinatario.

2 Toque **Asunto** > introduzca el asunto del correo electrónico > .

3 Toque **Mensaje** > introduzca el mensaje > .

4 Ajuste los valores de correo electrónico.

**Nota:** Si cambia los valores después de crear el método abreviado de correo electrónico, los valores no se guardarán.

5 Toque **Guardar como método abreviado**.

6 Introduzca un nombre único para el método abreviado y, a continuación, toque .

7 Compruebe que el nombre del método abreviado sea correcto y, a continuación, toque **Aceptar**.

Si el nombre del método abreviado es correcto, toque **Cancelar** y vuelva a introducir los datos.

**Notas:**

- El nombre del método abreviado aparece en el icono de métodos abreviados de correo electrónico en la pantalla de inicio de la impresora.
- Puede utilizar el método abreviado cuando envíe un documento por correo electrónico utilizando los mismos valores.

## Enviar un documento por correo electrónico

### Envío de un correo electrónico utilizando el panel de control de la impresora

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

**Nota:** Para evitar que se corte la imagen, asegúrese de que el tamaño del documento original y el tamaño del papel de copia son el mismo.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Correo electrónico >Destinatarios**

- 4 Escriba la dirección de correo electrónico o pulse # y, a continuación, introduzca el número de método abreviado del destinatario.

Para agregar más destinatarios, toque  y, a continuación, introduzca la dirección o el número de método de abreviado que desee agregar.

**Nota:** Asimismo, puede introducir una dirección de correo electrónico desde la libreta de direcciones.

- 5 Seleccione  >Enviar por correo electrónico.

### Envío de un mensaje de correo electrónico con un número de método abreviado

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 Pulse #, introduzca el número de método abreviado con el teclado numérico y, a continuación, toque .

Para agregar más destinatarios, toque  y, a continuación, introduzca la dirección o el número de método de abreviado que desee agregar.

- 4 Seleccione  >Enviar por correo electrónico.

## Envío de un mensaje de correo electrónico mediante la libreta de direcciones

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Correo electrónico** > **Destinatarios** >  > escriba el nombre del destinatario > 

- 4 Toque el nombre del destinatario.

Para buscar más destinatarios, toque **Nueva búsqueda** y, a continuación, escriba el nombre del siguiente destinatario.

- 5 Seleccione  > **Enviar por correo electrónico**.

## Personalizar los valores del correo electrónico

### Cómo agregar la información del asunto y el mensaje en un correo electrónico

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Correo electrónico** > **Destinatario(s)** > escriba la dirección de correo electrónico > 

- 4 Toque **Asunto** > introduzca el asunto del correo electrónico > .

- 5 Toque **Mensaje** > introduzca el mensaje > .

## Cambio del tipo de archivo de salida

- 1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, navegue hasta:  
**Correo electrónico >Destinatario(s)** > escriba la dirección de correo electrónico >  >**Enviar como**
- 3 Seleccione el tipo de archivo que desea enviar.
- 4 Toque  >**Enviar**.

## Cancelar un correo electrónico

- Cuando utilice el ADF, pulse **Cancelar trabajo** cuando aparezca **Digitalizando**.
- Cuando utilice el cristal del escáner, pulse **Cancelar trabajo** cuando aparezca **Digitalizando** o bien cuando aparezca **Digitalizar la página siguiente/Terminar el trabajo**.

## Descripción de las opciones del correo electrónico

### Destinatario(s)

Esta opción le permite introducir el destinatario del correo electrónico. Puede introducir varias direcciones de correo electrónico.

### Asunto

Esta opción permite introducir una línea de asunto para el correo electrónico.

### Mensaje

Esta opción permite escribir un mensaje que se enviará con el archivo adjunto digitalizado.

### Nombre de archivo

Esta opción le permite personalizar el nombre del archivo adjunto.

### Guardar como método abreviado

Esta opción permite guardar los valores actuales como un método abreviado mediante la asignación de un nombre.

**Nota:** Al seleccionarse esta opción, automáticamente se asigna el número de método abreviado siguiente que esté disponible.

## Tamaño original

Esta opción permite definir el tamaño del papel de los documentos que va a enviar por correo electrónico. Si Tam. original se define como Tamaños Mixtos, puede digitalizar un documento original que contenga tamaños mixtos de papel (carta y legal).

## Intensidad

Esta opción permite ajustar el brillo o la intensidad de los documentos digitalizados con respecto al documento original.

## Resolución

Esta opción permite ajustar la calidad de salida del correo electrónico. Si se aumenta la resolución de la imagen, aumenta también el tamaño del archivo de e-mail y el tiempo necesario para la digitalización del documento original. Si reduce la resolución de la imagen, también se reduce el tamaño de archivo.

## Color

Esta opción le permite configurar la salida de la imagen digitalizada en color o en monocromo.

## Enviar como

Esta opción permite establecer el tipo de salida de la imagen digitalizada.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **PDF:** úselo para crear un único archivo con varias páginas. Esto se puede enviar como garantía o archivo comprimido.
- **TIFF:** úselo para crear varios archivos o uno solo. Si se desactiva TIFF de múltiples páginas en el menú Valores de Embedded Web Server, TIFF guarda una página en cada archivo. El tamaño del archivo es normalmente mayor que el de un archivo JPEG equivalente.
- **JPEG:** úselo para crear y adjuntar un archivo independiente para cada página del documento original.
- **XPS:** úselo para crear un único archivo XPS con varias páginas.

## Contenido

Esta opción le permite definir el tipo y la fuente del documento original.

Seleccione uno de los siguientes tipos de contenido:

- **Gráficos:** el documento original consta principalmente de gráficos empresariales, como gráficos circulares, barras o animaciones.
- **Foto:** una foto o una imagen ocupa la mayor parte del documento original.
- **Texto:** el contenido del documento original es casi todo texto o líneas.
- **Texto/Foto:** el documento original es una mezcla de texto, gráficos y fotos.

Seleccione uno de los siguientes orígenes de contenido:

- **Láser en blanco y negro:** el documento original se imprimió con una impresora láser monocromo.
- **Láser en color:** el documento original se imprimió con una impresora láser a color.
- **Inyección de tinta:** el documento original se imprimió con una impresora de inyección de tinta.

- **Revista:** el documento original procede de una revista.
- **Periódico:** el documento original procede de un periódico.
- **Otro:** el documento original se imprimió con una impresora alternativa o desconocida.
- **Foto/Película:** el documento original es una foto de una película.
- **Prensa:** el documento original se imprimió con una prensa de impresión.

## Configuración de página

Esta opción permite modificar los siguientes valores:

- **Caras (dúplex):** especifica si el documento original se imprime solo por una cara o por ambas caras del papel. También identifica lo que se debe digitalizar para incluirlo en el correo electrónico.
- **Orientación:** especifica la orientación del documento original y cambia los valores Caras (dúplex) y Encuadernación para que coincidan con los de la orientación del documento original.
- **Encuadernación:** especifica si el documento original está encuadernado por el borde largo o por el borde corto.

## Trabajo personalizado

Esta opción permite copiar varios trabajos de impresión en un único trabajo y aparece solo cuando la impresora tiene instalado un disco duro operativo.

## Presentación preliminar de la digitalización

Esta opción permite ver la primera página de la imagen antes de incluirla en el correo electrónico. Cuando se digitaliza la primera página, se realiza una pausa en el proceso de digitalización y aparece una imagen de vista previa.

**Nota:** Esta opción solo aparece cuando hay un disco duro de impresora en funcionamiento instalado.

## Registro de transmisión

Esta opción permite imprimir el registro de transmisión o el registro de errores de transmisión.

## Borrado de bordes

Esta opción permite eliminar manchas o cualquier marca alrededor de los bordes de un documento. Puede eliminar un área de igual tamaño alrededor de los cuatro extremos del papel, o bien puede seleccionar un borde concreto. La opción Borrado de bordes también elimina todo lo que esté incluido en el área seleccionada, de forma que no se imprimirá nada en esa parte.

## Imágenes avanzadas

Esta opción le permite ajustar los valores de Eliminación de fondo, Mezcla de color, Color excluido, Contraste, Calidad JPEG, Imagen simétrica, Imagen en negativo, Digitalizar de borde a borde, Detalle de sombra, Nitidez y Temperatura antes de enviar el documento por correo electrónico.

## **Ajustar inclinación de ADF**

Esta opción permite poner derechas las digitalizaciones que estén torcidas cuando se reciben desde la bandeja del ADF.

## Envío de fax

Alimentador de documentos automático (ADF)	Cristal del escáner
 <p>Utilice el ADF para documentos de varias páginas, incluidas las páginas a doble cara (dúplex).</p>	 <p>Utilice el cristal del escáner para documentos de una sola página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).</p>

## Configuración de la impresora como máquina de fax

**⚠ PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** No utilice la función de fax durante una tormenta eléctrica. No configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, durante una tormenta eléctrica.

### Notas:

- Los siguientes métodos de conexión no son aplicables en todos los países o regiones.
- Durante la configuración inicial de la impresora, desactive la casilla de la función de fax y de cualquier otra función que vaya a configurar después y, a continuación, toque **Continuar**.
- El indicador puede parpadear en rojo si la función de fax está activada sin haber terminado de configurarse.

**Advertencia—Posibles daños:** No toque los cables ni la impresora en el área que se indica mientras se envía o recibe un fax.



## Configuración inicial de fax

En muchos países y regiones se requiere que todos los faxes enviados contengan la información siguiente en un margen, en el encabezamiento o en el pie de cada página transmitida o en la primera página de la transmisión: nombre de fax (identificación de la empresa, de la entidad o de la persona que envía el mensaje) y número de fax (número de teléfono del dispositivo, de la empresa, la entidad o la persona que envía el fax). Para obtener más información, consulte [“Avisos sobre normativa relativa a equipos de terminales de telecomunicaciones” en la página 325](#).

Para introducir la información de configuración de fax, utilice el panel de control de la impresora o utilice el navegador para acceder a Embedded Web Server y al menú Valores.

**Nota:** Si no dispone de un entorno TCP/IP, debe utilizar el panel de control de la impresora para introducir la información de configuración de fax.

### Configuración de fax con el panel de control de la impresora

La primera vez que se enciende la impresora, aparece una serie de pantallas de inicio. Si la impresora tiene funciones de fax, aparecerán las pantallas Nombre de fax y Número de fax.

- 1 Cuando aparezca la pantalla Nombre de fax, realice lo siguiente:
  - a Introduzca el nombre que se imprimirá en todos los faxes salientes.
  - b Introduzca el nombre de fax y, a continuación, toque **Enviar**.
- 2 Cuando aparezca la pantalla Número de fax, introduzca el número de fax y, a continuación, toque **Enviar**.

### Configuración de fax con Embedded Web Server

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Valores de fax >Configuración de fax analógico**.
- 3 En el campo Nombre de fax, escriba el nombre que se imprimirá en todos los faxes salientes.



4 En el campo Número de fax, introduzca el número de fax de la impresora.

5 Haga clic en **Enviar**.

## Selección de una conexión de fax

### Caso 1: Línea telefónica estándar

#### Configuración 1: La impresora está conectada a una línea de fax exclusiva

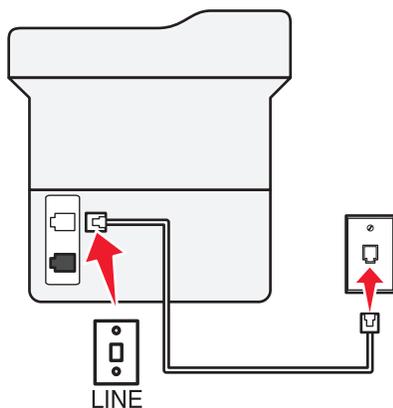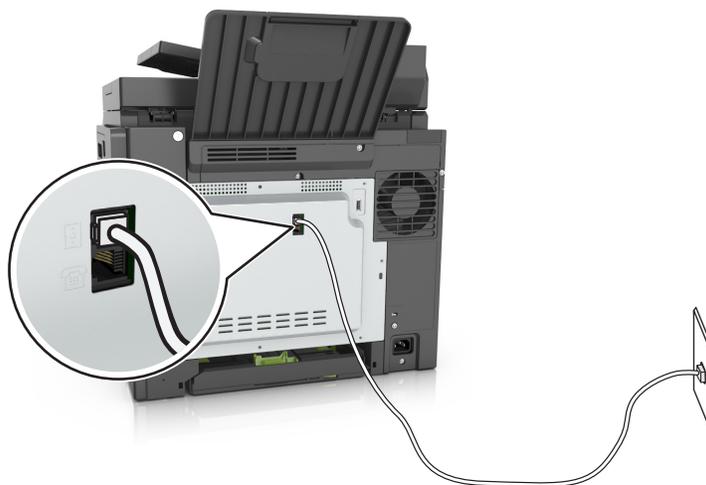


#### Para conectarlo:

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto  de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable telefónico a una toma de pared analógica activa.


#### Sugerencias para esta configuración:

- Puede definir la impresora para recibir faxes automáticamente (respuesta automática activada) o manualmente (respuesta automática desactivada).
- Si desea recibir faxes de forma automática (respuesta automática activada), podrá definir la impresora para que descuelgue después de un número determinado de tonos.

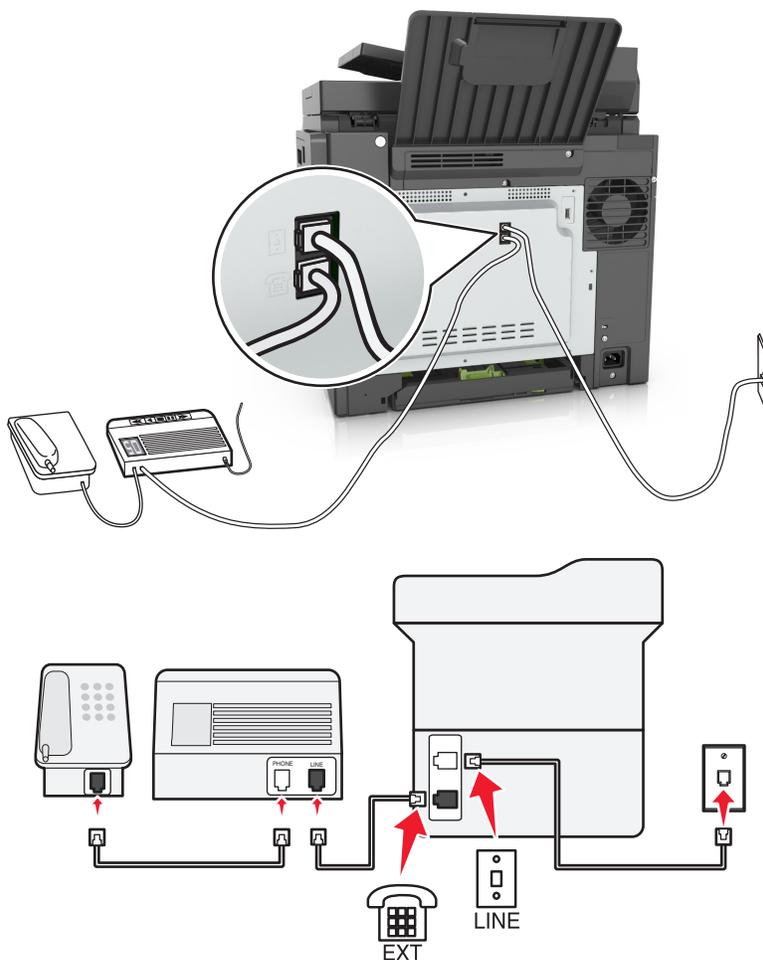**Configuración 2: Impresora con línea compartida con un contestador automático****Conectada a la misma toma mural telefónica****Para conectarlo:**

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto  de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable telefónico a una toma de pared analógica activa.
- 3 Conecte el contestador al puerto  de la impresora.

### Conectada a una toma mural diferente

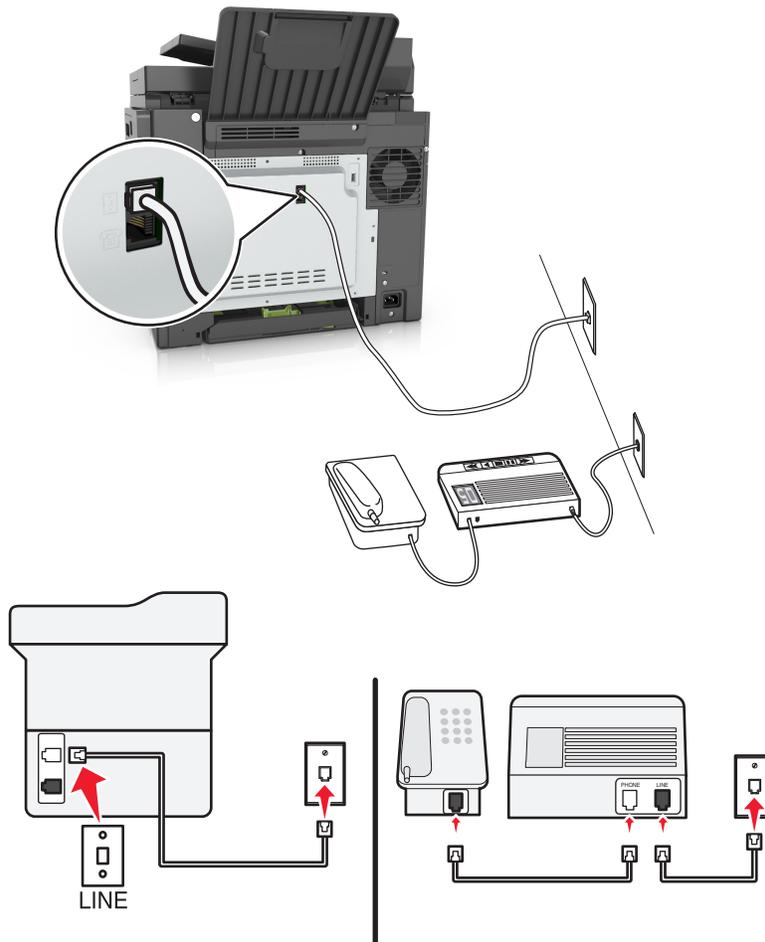


#### Para conectarlo:

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto  de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable telefónico a una toma de pared analógica activa.

#### Sugerencias para esta configuración:

- Si solo tiene un número de teléfono en la línea, es necesario que defina la impresora para que reciba faxes de forma automática (respuesta automática activada).
- Defina la impresora para contestar llamadas tras dos tonos después del contestador automático. Por ejemplo, si el contestador automático responde a llamadas tras cuatro tonos, la impresora responde tras seis tonos. De este modo, el contestador automático recibe primero las llamadas y así puede recibir las llamadas de voz. Si la llamada es un fax, la impresora detecta la señal de fax en la línea y retoma la llamada.
- Si contrata un servicio de timbre distintivo ofertado por su empresa telefónica, asegúrese de que define el patrón de timbre correcto para la impresora. De lo contrario, la impresora no recibirá los faxes aunque la haya configurado para recibirlos de forma automática.

### Configuración 3: La impresora comparte la línea con un teléfono suscrito a un servicio de buzón de voz

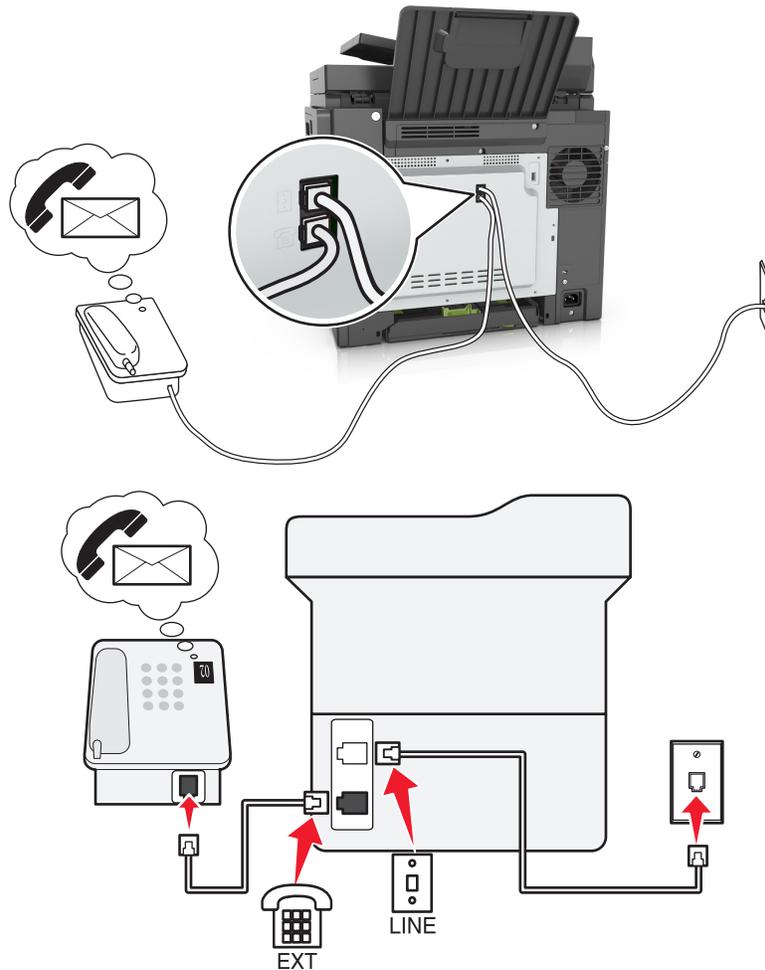

#### Para conectarlo:

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto  de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable telefónico a una toma de pared analógica activa.
- 3 Conecte el teléfono al puerto  de la impresora.


#### Sugerencias para esta configuración:

- Esta configuración funciona mejor si contrata un servicio de timbre distintivo. Si dispone de un servicio de timbre distintivo, asegúrese de que define el patrón de timbre correcto para la impresora. De lo contrario, la impresora no recibirá los faxes aunque la haya configurado para recibirlos de forma automática.
- Si solo tiene un número de teléfono en la línea, es necesario que defina la impresora para que reciba faxes de forma manual (respuesta automática desactivada).

Cuando responda al teléfono y escuche tonos de fax, pulse **\*9\*** o el código de respuesta manual del teléfono para recibir el fax.

- También puede definir la impresora para recibir faxes automáticamente (respuesta automática activada), pero necesitará desactivar el buzón de voz cuando espere un fax. Esta configuración funciona mejor si utiliza el buzón de voz con más frecuencia que el fax.

## Caso 2: digital, línea de abonado (DSL)

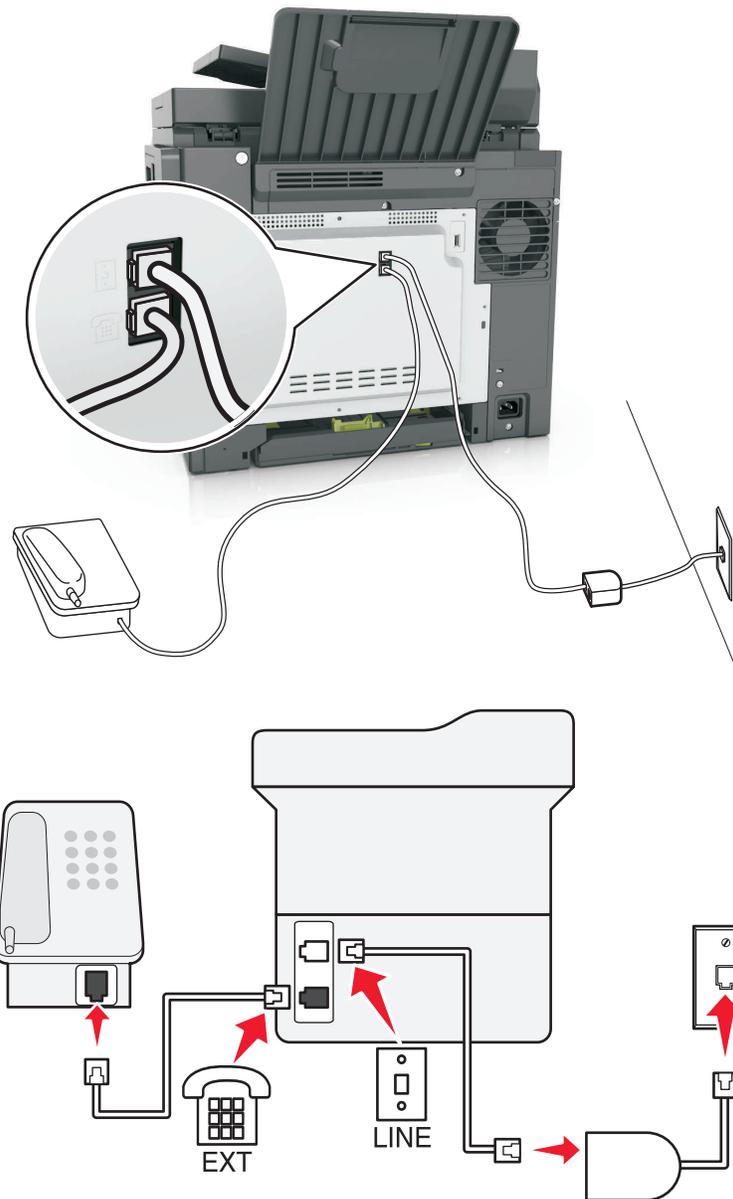

Una línea digital de abonado divide la línea de teléfono habitual en dos canales: voz e Internet. Las señales de teléfono y fax viajan a través del canal de voz mientras que la señal de Internet transcurre por el otro canal. De esta forma, puede utilizar la misma línea para llamadas de voz analógicas (incluido el fax) y para el acceso digital a Internet.


Con el fin de minimizar las interferencias entre los dos canales y garantizar una conexión de calidad, deberá instalar un filtro DSL para los servicios analógicos (máquina de fax, teléfono, contestador automático) en la red. Las interferencias provocan ruidos y electricidad estática en el teléfono, errores de fax y faxes de mala calidad para la impresora, así como una conexión lenta a Internet en el equipo.

**Nota:** Solicite un filtro DSL a su proveedor de DSL.

Para instalar un filtro para la impresora:

- 1 Conecte el puerto de la línea del filtro DSL a la toma mural.
- 2 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora  al puerto de la impresora. Conecte el otro extremo al puerto telefónico del filtro DSL.
- 3 Para conectar un teléfono a la impresora, retire cualquier adaptador de conexión instalado en el puerto  de la impresora y conecte el teléfono al puerto.

### Caso 3: Servicio telefónico de Voz sobre IP (VoIP)

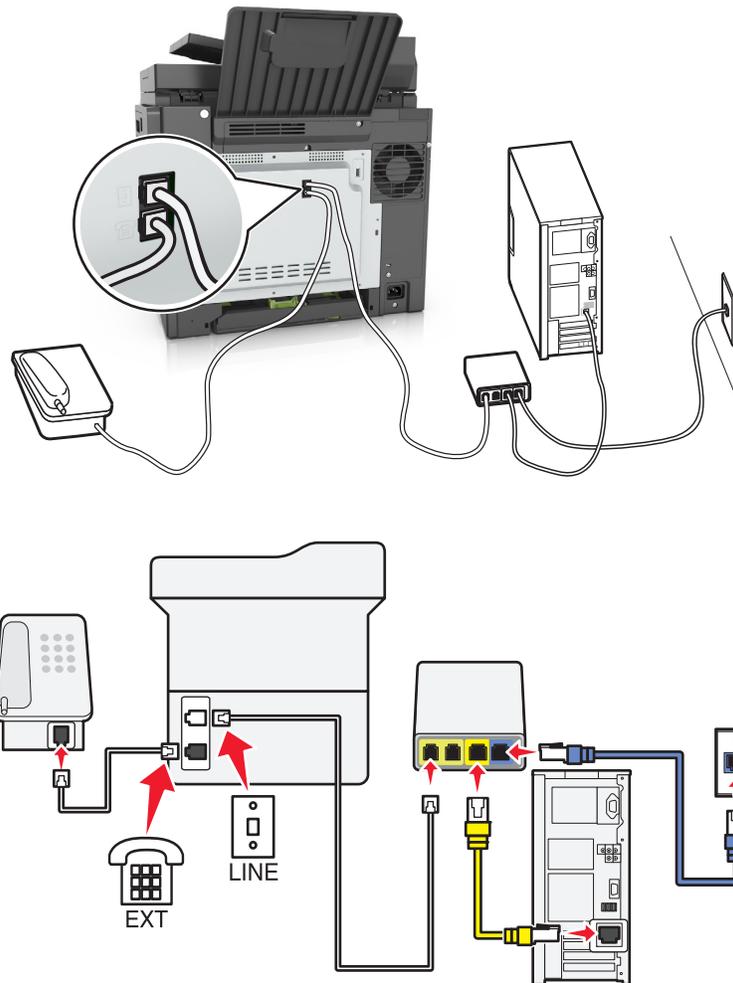

Para conectarlo:

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto  de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto con la etiqueta **Línea telefónica 1** o **Puerto telefónico** del adaptador VoIP.


**Nota:** El puerto con la etiqueta **Línea telefónica 2** o **Puerto de fax** no está siempre activo. Los proveedores de VoIP pueden cobrar una tarifa adicional por la activación del segundo puerto telefónico.

- 3 Conecte el teléfono al  puerto de la impresora.

**Sugerencias para esta configuración:**

- Para asegurarse de que el puerto telefónico del adaptador VoIP está activo, conecte un teléfono analógico al puerto telefónico y escuche el tono de llamada. Si escucha un tono de llamada, significa que el puerto está activo.
- Si necesita dos puertos telefónicos para sus dispositivos pero no quiere pagar costes adicionales, no conecte la impresora al segundo puerto telefónico. Puede utilizar un divisor telefónico (splitter). Conecte el divisor telefónico al puerto con la etiqueta **Línea telefónica 1** o **Puerto telefónico** y, a continuación, conecte la impresora y el teléfono al divisor.

**Nota:** Asegúrese de utilizar un divisor telefónico y *no* un divisor de línea. Para asegurarse de que utiliza el divisor correcto, enchufe un teléfono analógico al divisor y escuche el tono de llamada.

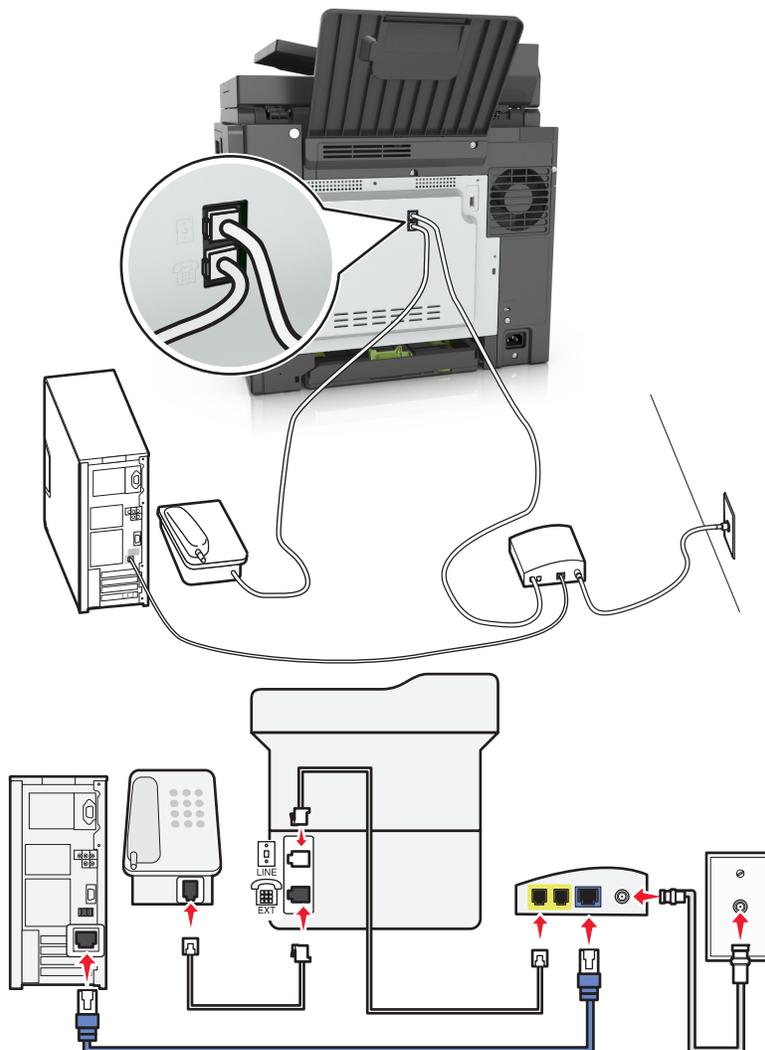**Caso 4: Telefonía digital a través de un proveedor de cable****Configuración 1: La impresora está conectada directamente a un módem de cable**

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora  al puerto de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto con la etiqueta **Línea telefónica 1** o **Puerto telefónico** del módem de cable.



**Nota:** El puerto con la etiqueta **Línea telefónica 2** o **Puerto de fax** no está siempre activo. Los proveedores de VoIP pueden cobrar una tarifa adicional por la activación del segundo puerto telefónico.

- 3 Conecte el teléfono analógico al puerto  de la impresora.

**Notas:**

- Para asegurarse de que el puerto telefónico del módem de cable está activo, conecte un teléfono analógico al puerto telefónico y escuche el tono de llamada. Si escucha un tono de llamada, significa que el puerto está activo.
- Si necesita dos puertos telefónicos para sus dispositivos pero no quiere pagar costes adicionales, no conecte la impresora al segundo puerto telefónico. Puede utilizar un divisor telefónico (splitter). Conecte el divisor telefónico a la **Línea telefónica 1** o **Puerto telefónico** y, a continuación, conecte la impresora y el teléfono al divisor.
- Asegúrese de utilizar un divisor telefónico y *no* un divisor de línea. Para asegurarse de que utiliza el divisor correcto, enchufe un teléfono analógico al divisor y escuche el tono de llamada.

### Configuración 2: La impresora está conectada a una toma de pared; el módem de cable está instalado en otro lugar del edificio

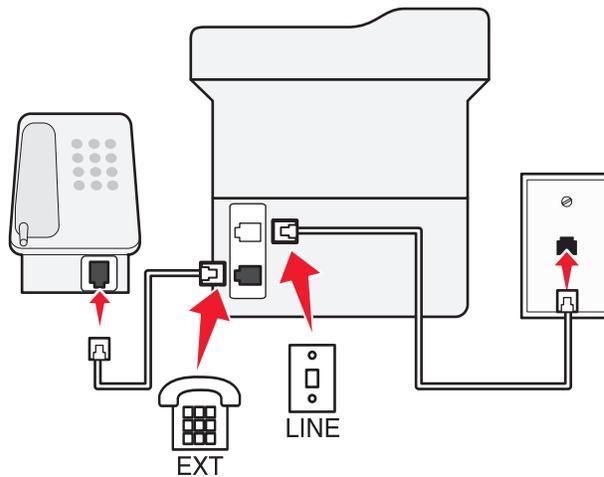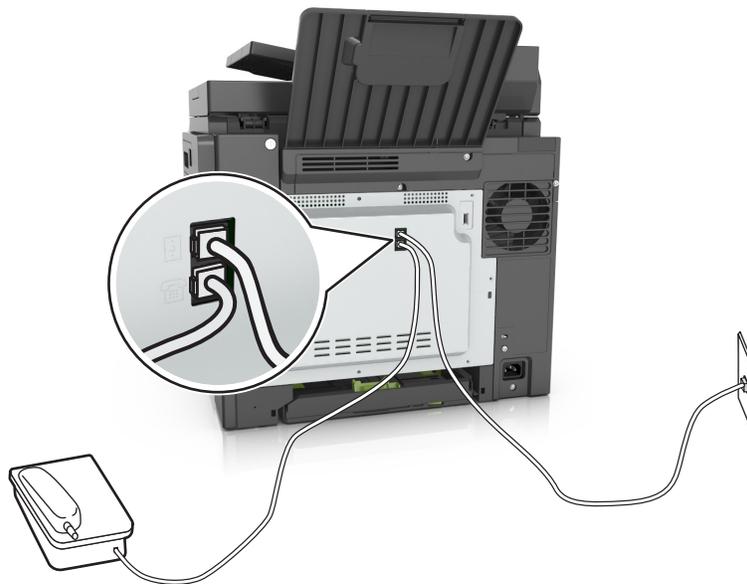


- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora  al puerto de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable telefónico a una toma de pared telefónica activa.
- 3 Conecte el teléfono analógico al puerto  de la impresora.


### Caso 5: Países o regiones con conectores y tomas de pared de teléfono distintos

Algunos países o regiones pueden tener conectores de toma de pared de teléfono distintos de los que se suministran con la impresora. La toma de pared estándar adoptada por la mayoría de países o regiones es RJ-11. La impresora incorpora la toma RJ-11 y un cable telefónico con conector RJ-11.

Si la toma de pared o el equipamiento del edificio no es compatible con este tipo de conexión, tendrá que usar un adaptador telefónico. Puede que su impresora no incluya un adaptador para su país o región y que tenga que adquirirlo por separado.

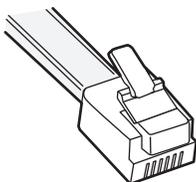


Puede que se haya instalado un adaptador de conexión en el  puerto de la impresora. Si usa un adaptador telefónico o el edificio dispone de un cableado en serie o en cascada, no extraiga el adaptador de conexión del  puerto de la impresora.

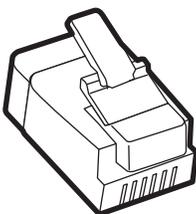

Nombre de la pieza	Número de referencia
Adaptador de conexión Lexmark	40X8519

## Conexión de la impresora a una toma mural diferente de RJ-11

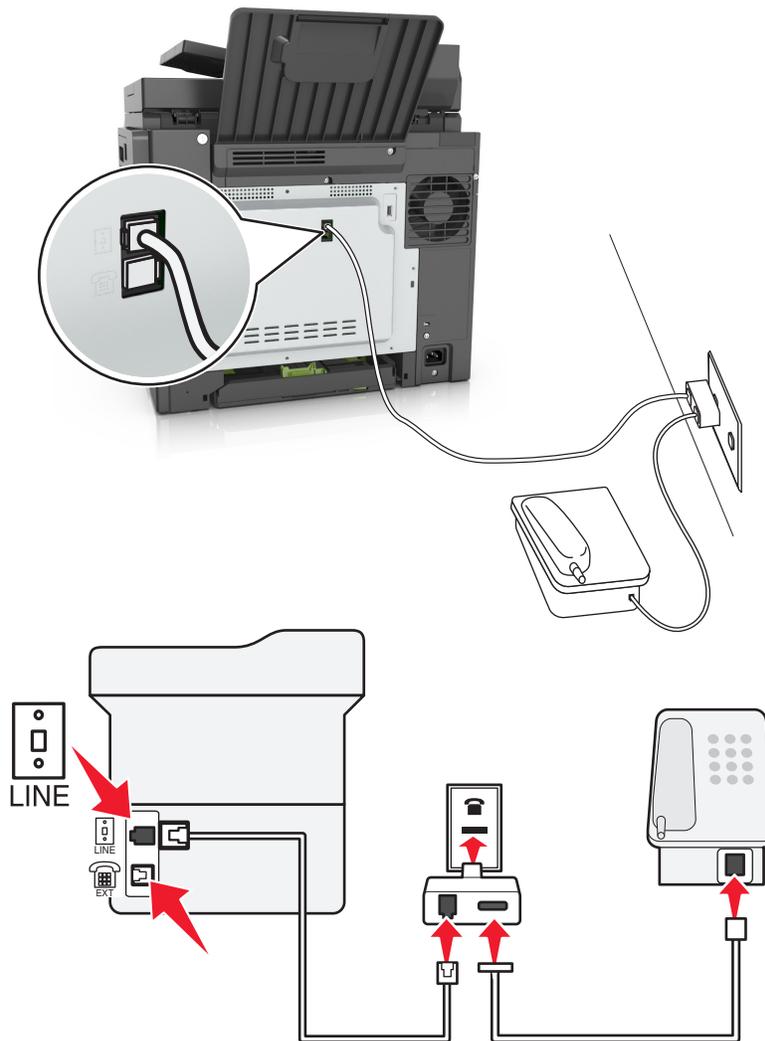


- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto  de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable al adaptador RJ-11 y conecte el adaptador a la toma mural.
- 3 Si quiere conectar otro dispositivo (teléfono o contestador automático) a la misma toma de pared, y si el dispositivo tiene un conector diferente de RJ-11, conéctelo directamente al adaptador telefónico.

### Notas:


- El puerto  de la impresora puede disponer de un adaptador de conexión para su uso con el adaptador. *No quite el enchufe del  puerto de la impresora.*
- En algunos países o regiones, la impresora puede no suministrarse con un adaptador telefónico o un adaptador de conexión.

## Conexión de la impresora a una toma mural en Alemania

La toma mural alemana presenta dos tipos de puertos. Los puertos N son para máquinas de fax, módems y contestadores. El puerto F es para los teléfonos.

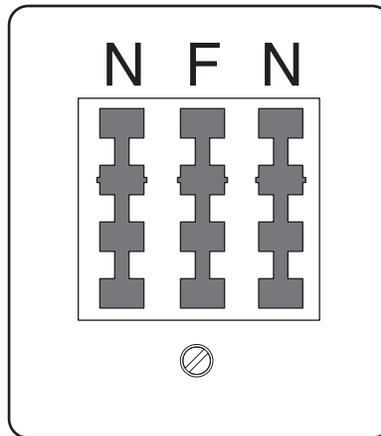

Conecte la impresora a uno de los puertos N.

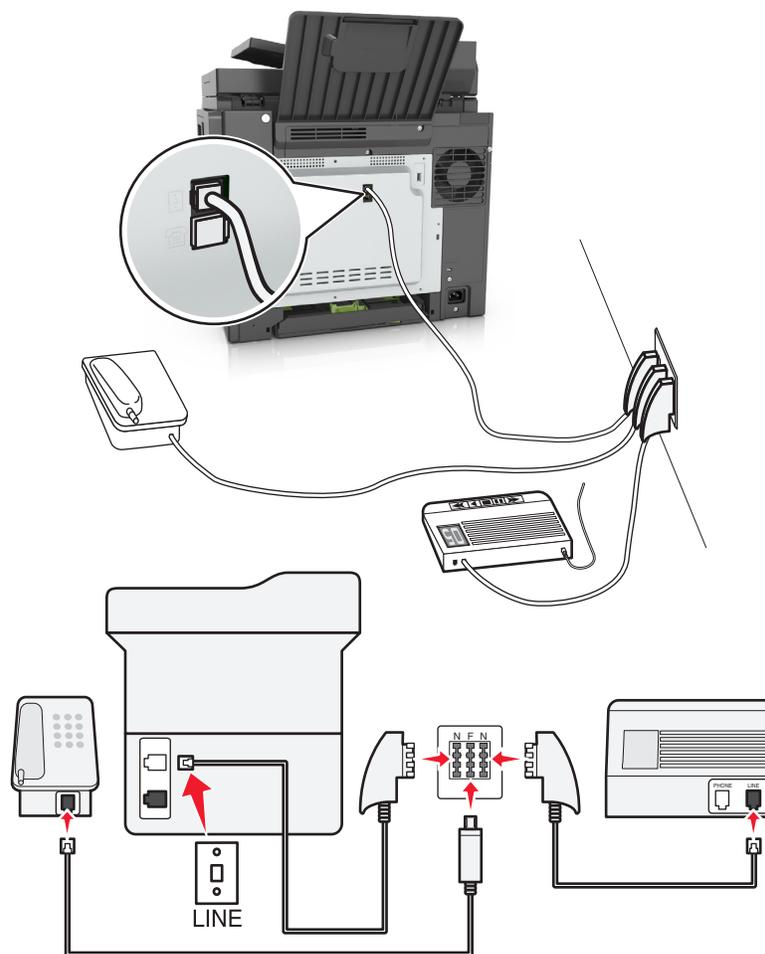

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto  de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable al adaptador RJ-11 y conecte el adaptador a un puerto N.


- 3 Si quiere conectar un teléfono y un contestador automático a la misma toma mural, conecte los dispositivos tal y como se indica.

**Nota:** No quite el adaptador de conexión del  puerto de la impresora si la va a conectar a un sistema telefónico en cascada o serie.

## Conexión a un servicio de tono distintivo

Puede que su empresa de telefonía ponga a su disposición un servicio de tono distintivo. Este servicio le permitirá tener varios números de teléfono en la misma línea, cada uno de ellos con un tono que lo identifique. Esto puede ser útil para distinguir entre llamadas de fax y voz. Si se suscribe a un servicio de tono distintivo, siga estos pasos para conectar el equipo:

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico incluido con la impresora al puerto LINE de la impresora .
- 2 Conecte el otro extremo del cable telefónico a una toma de pared telefónica activa.

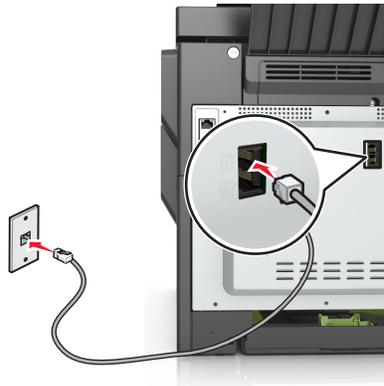

- 3 Cambie el tono distintivo para que coincida con el que desea que conteste la impresora.

**Nota:** el valor predeterminado de fábrica para los tonos distintivos es Activado. Esto configura la impresora para que conteste patrones de tono únicos, dobles y triples.

- a En la pantalla de inicio, navegue hasta:



>Valores >Valores de fax >Configuración de fax analógico >Respuesta activada

- b Seleccione el valor de patrón que desee cambiar y, a continuación, toque .

## Configuración del nombre y el número del fax saliente

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Valores de fax >Configuración de fax analógico.**

- 3 En el campo Nombre de fax, introduzca el nombre que se imprimirá en todos los faxes salientes.

4 En el campo Número de fax, introduzca el número de fax de la impresora.

5 Haga clic en **Enviar**.

## Definición de fecha y hora

Puede configurar la fecha y la hora para que se impriman en todos los faxes que envíe.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en **Seguridad >Fijar fecha y hora**.

3 En el campo Ajuste manual de fecha y hora, introduzca la fecha y hora actuales.

4 Haga clic en **Enviar**.

**Nota:** Se recomienda utilizar la hora de red.

## Configuración de la impresora según el horario de verano

La impresora se puede configurar para que ajuste automáticamente el modo del horario de verano:

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en **Seguridad >> Fijar fecha y hora**.

3 Active la casilla **Adoptar automáticamente el horario de verano** e introduzca las fechas de inicio y fin del horario de verano en la sección Configuración de zona horaria personalizada.

4 Haga clic en **Enviar**.

## Enviar un fax

### Envío de faxes mediante el panel de control de la impresora

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.

- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.
- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.
  - 3 En la pantalla de inicio, toque **Fax**.
  - 4 En el teclado del panel de control de la impresora, introduzca el número de fax o el número de método abreviado.  
  
**Nota:** Para agregar destinatarios, toque  y, a continuación, introduzca el número de teléfono o el número de método abreviado del destinatario, o bien, busque en la libreta de direcciones.
  - 5 Toque **Enviar fax**.

## Envío de un fax mediante el ordenador

### Para usuarios de Windows

- 1 Con un documento abierto, haga clic en **Archivo > Imprimir**.
- 2 Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en **Propiedades, Preferencias, Opciones o Configuración**.
- 3 Haga clic en **Fax > Activar fax** y, a continuación, introduzca los números de fax del destinatario.
- 4 Si es necesario, configure otros valores de fax.
- 5 Aplique los cambios y, a continuación, envíe el trabajo de fax.

### Notas:

- La opción de fax solo está disponible con el controlador PostScript o el controlador de fax universal. Para obtener más información, vaya a <http://support.lexmark.com>.
- Para utilizar la opción de envío y recepción de faxes con el controlador PostScript, configure y active la opción en la ficha Configuración.

### Para usuarios de Macintosh

- 1 Con un documento abierto, seleccione **Archivo > Imprimir**.
- 2 Seleccione la impresora.
- 3 Introduzca el número de fax del destinatario y, a continuación, configure otros valores de fax, si es necesario.
- 4 Envíe el trabajo de fax.

## Envío de fax con un número de método abreviado

Los métodos abreviados de fax son como los números de marcación rápida de un teléfono o fax. Un número de método abreviado (1–999) puede contener un único destinatario o varios.

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.

- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.
- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.
  - 3 En el panel de control de la impresora, pulse # y, a continuación, introduzca el número de método abreviado con el teclado.
  - 4 Toque **Enviar fax**.

## Envío de un fax mediante la libreta de direcciones

La función de libreta de direcciones permite buscar marcadores y servidores de directorios en red.

**Nota:** si la función de libreta de direcciones no está activada, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
  - La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.
- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.
  - 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Fax** >  > escriba el nombre del destinatario > 

**Nota:** Solo puede buscar un nombre cada vez.

- 4 Toque el nombre del destinatario y, a continuación, toque **Enviar por fax**.

## Envío de un fax a una hora programada

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
  - La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.
- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.
  - 3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Fax** > introduzca el número de fax > **Envío retrasado**

**Nota:** si Modo de fax está definido como Servidor de fax, el botón Envío retrasado no aparecerá. Los faxes que se van a transmitir se encuentran en la lista de cola de fax.

4 Especifique la hora de envío del fax y luego toque .

La hora se aumenta o disminuye en incrementos de 30 minutos.

5 Toque **Enviar fax**.

**Nota:** El documento se digitaliza y, a continuación, se envía por fax a la hora programada.

## Creación de métodos abreviados

### Creación de un método abreviado para el destino de fax con Embedded Web Server

Asigne un número de método abreviado a un solo número de fax o a un grupo de números.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Visualice la dirección IP de la impresora en la sección TCP/IP del menú Red/Puertos. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en **Valores > Administrar métodos abreviados > Configuración de métodos abreviados de fax**.

**Nota:** Es posible que se requiera contraseña. Si no tiene un ID o una contraseña, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

3 Introduzca un nombre para el método abreviado y, a continuación, vuelva a introducir el número de fax.

**Notas:**

- Para crear un método abreviado para varios números, introduzca los números de fax que formarán el grupo.
- Separe cada número de fax del grupo mediante un punto y coma (;).

4 Asígneles un número de método abreviado.

**Nota:** Si introduce un número que ya se esté utilizando, se le solicitará que seleccione otro número.

5 Haga clic en **Agregar**.

### Creación de un método abreviado de destino de fax con el panel de control de la impresora

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Fax** e introduzca el número de fax.

Para crear un grupo de números de fax, toque  y luego introduzca el otro número de fax.

2 Toque .

3 Introduzca un nombre único para el método abreviado y, a continuación, toque .

4 Compruebe que el nombre del método abreviado es correcto y, a continuación, toque **Aceptar**.

Si el nombre del método abreviado es incorrecto, toque **Cancelar** y vuelva a introducir esta información.

## Personalizar los valores del fax

### Cambio de la resolución del fax

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, seleccione **Fax** e introduzca el número de fax.

- 4 En el área Resolución, toque  o  para cambiar a la resolución que desee.

**Nota:** Los valores abarcan desde Estándar (más rápido) hasta Ultrafina (la mejor calidad a velocidad más reducida).

- 5 Toque **Enviar fax**.

### Aclarado u oscurecido del fax

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

- 3 En la pantalla de inicio, seleccione **Fax** e introduzca el número de fax.

- 4 En el área Intensidad, toque  o  para ajustar el valor de intensidad del fax.

- 5 Toque **Enviar fax**.

### Consulta de un registro de fax

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores > Informes**.

**3** Haga clic en **Registro de trabajo de fax o Registro de llamadas de fax**.

## Bloqueo de faxes no deseados

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >>Valores de fax >>Configuración de fax analógico >> Bloquear fax sin nombre**.

### Notas:

- Esta opción bloquea todos los faxes entrantes que tienen un ID de remitente privado o no tienen un nombre de fax.
- En el campo Lista de faxes bloqueados, introduzca los números de teléfono o los nombres de fax de los remitentes específicos que desee bloquear.

## Cancelar un fax saliente

### Cancelación de un trabajo de fax mientras el documento original aún se está digitalizando

- Al utilizar el ADF, toque **Cancelar trabajo** en el panel de control de la impresora mientras se muestre **Digitalización**.
- Cuando utilice el cristal del escáner, toque **Cancelar trabajo** cuando aparezca **Digitalización** o bien cuando aparezca **Digitalizar la página siguiente** o **Terminar el trabajo**.

### Cancelación de fax después que los documentos originales se hayan digitalizado a la memoria

**1** En la pantalla principal, pulse **Cancelar trabajos**.

Aparece la pantalla **Cancelar trabajos**.

**2** Pulse el trabajo o los trabajos que desee cancelar.

En la pantalla sólo aparecen tres trabajos; pulse la flecha hacia abajo hasta que aparezca el trabajo que desea cancelar y, a continuación, selecciónelo.

**3** Pulse **Eliminar trabajos seleccionados**.

Aparece la pantalla **Eliminando trabajos seleccionados**, se borran los trabajos seleccionados y, a continuación, aparece la pantalla de inicio.

## Retener y reenviar faxes

### Faxes retenidos

Esta opción permite retener los faxes recibidos y no imprimirlos hasta que se liberen. Los faxes retenidos se pueden liberar manualmente o en el día o la hora programados.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Valores del fax >Configuración de fax analógico >Faxes retenidos**.

- 3 En el Menú modo fax retenido, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Desactivado**
- **Siempre activado**
- **Manual**
- **Programada**

- 4 Si seleccionó Programado, continúe con los pasos siguientes:

- a Haga clic en **Programa de retención de faxes**.
- b En el menú Acciones, seleccione **Retener faxes**.
- c En el Menú hora, seleccione la hora a la que desea que se liberen los faxes retenidos.
- d En el menú Día/s, seleccione el día que desea que se liberen los faxes retenidos.

- 5 Haga clic en **Agregar**.

### Reenviar un fax

Esta opción le permite imprimir y reenviar los faxes recibidos a un número de fax, dirección de correo electrónico, sitio FTP o LDSS.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >> Valores de Fax**.

- 3 En el menú Reenvío de fax, seleccione **Imprimir, Imprimir y reenviar o Reenviar**.

- 4 En el menú "Enviar a", seleccione **Fax, Correo electrónico, FTP, LDSS o eSF**.

5 En el campo "Ir a acceso directo", introduzca el número de método abreviado al que desea reenviar el fax.

**Nota:** El número de método abreviado debe ser válido para la configuración que se seleccionó en el menú "Reenviar a".

6 Haga clic en **Enviar**.

## Descripción de las opciones del fax

### Intensidad

Esta opción permite ajustar el brillo o la intensidad de los faxes con respecto al documento original.

### Resolución

Esta opción permite ajustar la calidad de salida del fax. Si se aumenta la resolución de la imagen, aumenta también el tamaño del archivo y el tiempo necesario para la digitalización del documento original. Si reduce la resolución de la imagen, también se reduce el tamaño de archivo.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Estándar:** use esta opción cuando envíe la mayoría de los documentos por fax.
- **Fina 200 ppp:** use esta opción para enviar documentos con letra pequeña por fax.
- **Superfina 300 ppp:** use esta opción para enviar documentos muy detallados por fax.
- **Ultrafina 600 ppp:** use esta opción para enviar documentos con imágenes o fotos por fax.

### Color

Esta opción le permite configurar la salida de la imagen digitalizada en color o en monocromo.

### Contenido

Esta opción permite especificar el tipo de contenido y fuente del documento original.

Seleccione uno de los siguientes tipos de contenido:

- **Gráficos:** el documento original consta principalmente de gráficos empresariales, como gráficos circulares, barras o animaciones.
- **Foto:** una foto o una imagen ocupa la mayor parte del documento original.
- **Texto:** el contenido del documento original es casi todo texto o líneas.
- **Texto/Foto:** el documento original es una mezcla de texto, gráficos y fotos.

Seleccione uno de los siguientes orígenes de contenido:

- **Láser en blanco y negro:** el documento original se imprimió con una impresora láser monocromo.
- **Láser en color:** el documento original se imprimió con una impresora láser a color.
- **Inyección de tinta:** el documento original se imprimió con una impresora de inyección de tinta.
- **Revista:** el documento original procede de una revista.
- **Periódico:** el documento original procede de un periódico.

- **Otro:** el documento original se imprimió con una impresora alternativa o desconocida.
- **Foto/Película:** el documento original es una foto de una película.
- **Prensa:** el documento original se imprimió con una prensa de impresión.

## Configuración de página

Esta opción permite modificar los siguientes valores:

- **Caras (dúplex):** especifica si el documento original se imprime por una cara o por ambas caras del papel (dúplex). También identifica lo que se debe digitalizar para incluirlo en el fax.
- **Orientación:** especifica la orientación del documento original y cambia los valores Caras (dúplex) y Encuadernación para que coincidan con los de la orientación del documento original.
- **Encuadernación:** especifica si el documento original está encuadernado por el borde largo o por el borde corto.

## Registro de transmisión

Esta opción permite imprimir el registro de transmisión o el registro de errores de transmisión.

## Borrado de bordes

Esta opción permite eliminar manchas o cualquier marca alrededor de los bordes de un documento. Puede eliminar un área de igual tamaño alrededor de los cuatro extremos del papel, o bien puede seleccionar un borde concreto. La opción Borrado de bordes también elimina todo lo que esté incluido en el área seleccionada, de forma que no se imprimirá nada en esa parte.

## Trabajo personalizado

Esta opción permite copiar varios trabajos de impresión en un único trabajo y aparece solo cuando la impresora tiene instalado un disco duro operativo.

## Presentación preliminar de la digitalización

Esta opción permite ver la primera página de la imagen antes de incluirla en el fax. Cuando se digitaliza la primera página, se realiza una pausa en el proceso de digitalización y aparece una imagen de vista previa.

**Nota:** Esta opción solo aparece cuando hay un disco duro de impresora en funcionamiento instalado.

## Envío retrasado

Esta opción permite enviar un fax más adelante.

## Imágenes avanzadas

Esta opción permite cambiar o ajustar los valores de Eliminación de fondo, Mezcla de color, Color excluido, Contraste, Calidad JPEG, Imagen especular, Imagen en negativo, Digitalización de borde a borde, Detalle de sombras y Nitidez antes de enviar el documento por fax.

**Ajustar inclinación de ADF**

Esta opción permite poner derechas las digitalizaciones que estén torcidas cuando se reciben desde la bandeja del ADF.

# Digitalización

## Uso de Digitalizar a red

Digitalizar a red le permite digitalizar documentos y enviarlos a los destinos de red especificados por el personal de asistencia técnica. Después de haber establecido los destinos (carpetas de red compartidas) en la red, el proceso de configuración de la aplicación implica la instalación y configuración de la aplicación en las impresoras adecuadas por medio de Embedded Web Server. Para obtener más información, consulte [“Configuración de Scan to Network” en la página 23.](#)

## Digitalización a una dirección FTP

Alimentador de documentos automático (ADF)	Cristal del escáner
	
<p>Utilice el ADF para documentos de varias páginas, incluidas las páginas a doble cara (dúplex).</p>	<p>Utilice el cristal del escáner para documentos de una sola página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).</p>

El escáner le permite digitalizar documentos directamente a un servidor protocolo de transferencia de archivos (FTP). Sólo se pueden enviar direcciones FTP al servidor de una en una.

Cuando el personal de asistencia técnica haya configurado un destino FTP, el nombre del destino será también un número de acceso directo o aparecerá en la lista como perfil en el icono de trabajos en espera. Un destino FTP también podría ser otra impresora PostScript.

## Creación de métodos abreviados

En lugar de introducir la dirección completa del FTP en el panel de control de la impresora cada vez que desee enviar un documento a un servidor FTP, puede crear un destino FTP permanente y asignarle un número de método abreviado. Hay dos métodos para crear números de método abreviado: mediante Embedded Web Server o a través del panel de control de la impresora.

### Creación de un método abreviado de FTP con Embedded Web Server

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Desplácese a:

**Valores** > área Otros valores > **Administrar métodos abreviados** > **Métodos abreviados de FTP**

- 3 Introduzca la información pertinente

**Nota:** es posible que se requiera contraseña. Si no tiene un ID o una contraseña, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

- 4 Introduzca un número de método abreviado.

**Nota:** Si introduce un número que ya se esté utilizando, se le solicitará que seleccione otro número.

- 5 Haga clic en **Agregar**.

### Creación de un método abreviado de FTP con el panel de control de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**FTP** > **Dirección FTP** > escriba la dirección FTP >  >  > escriba un nombre para el método abreviado > 

- 2 Compruebe que el nombre del método abreviado es correcto y, a continuación, toque **Aceptar**.

Si el nombre del método abreviado es incorrecto, toque **Cancelar** y vuelva a introducir esta información. Si introduce un número que ya se esté utilizando, se le solicitará que seleccione otro número.

## Digitalización a una dirección FTP

### Digitalización en una dirección FTP mediante el panel de control de la impresora

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.

- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

FTP > Dirección FTP > escriba la dirección FTP >  > Digitalizar

### Digitalización a una dirección de FTP con un número de método abreviado

1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el paper se ha cargado correctamente.

2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

3 En el panel de control de la impresora, pulse # en el teclado y, a continuación, introduzca número de método abreviado del FTP.

4 Toque **Digitalizar**.

### Digitalización en un equipo o unidad flash

Alimentador de documentos automático (ADF)	Cristal del escáner
	
<p>Use el alimentador automático de documentos (ADF) para documentos multipágina.</p>	<p>Utilice el cristal del escáner para documentos de una sola página, objetos pequeños (como fotografías o postales), transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas).</p>

El escáner le permite digitalizar documentos directamente en un equipo o en una unidad flash. El equipo no tiene que estar conectado directamente con la impresora para poder recibir imágenes durante la digitalización a un equipo. Puede volver a digitalizar el documento al equipo a través de la red creando un perfil de digitalización en el equipo y a continuación descargar el perfil en la impresora.

## Digitalización a un equipo a través de Embedded Web Server

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Perfil de digitalización > Crear perfil de digitalización**.

**3** Seleccione los valores de digitalización y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

**4** Seleccione una ubicación del equipo en la que desea guardar la imagen digitalizada.

**5** Introduzca un nombre de digitalización y, a continuación, un nombre de usuario.

**Nota:** El nombre de digitalización es el nombre que aparece en la lista de perfiles de digitalización de la pantalla.

**6** Haga clic en **Enviar**.

**Nota:** Al hacer clic en **Enviar**, se asigna un número de método abreviado automáticamente. Puede utilizar este número cuando esté listo para digitalizar documentos.

**7** Revise las instrucciones de la pantalla Perfil de digitalización.

**a** Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

**Notas:**

- No cargue postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas) en la bandeja del ADF. Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz indicadora del ADF se enciende cuando el papel se ha cargado correctamente.

**b** Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.

**c** Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **#** y, a continuación, introduzca el número de método abreviado utilizando el teclado numérico.
- En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Trabajos en espera > Perfiles >** seleccione el método abreviado en la lista

**Nota:** El escáner digitaliza el documento y envía el documento al directorio que ha especificado.

**8** Visualice el archivo en el equipo.

**Nota:** El archivo de salida se guarda en la ubicación que haya especificado o se ejecuta en el programa que haya indicado.

## Configuración de Digitalizar en equipo

**Notas:**

- Esta característica solo es compatible con Windows Vista o posterior.
- Asegúrese de que el equipo y la impresora están conectados a la misma red.

- 1 Abra la carpeta de impresoras y, a continuación, seleccione la impresora.  
**Nota:** Si la impresora no aparece en la lista, agregue la impresora.
- 2 Abra las propiedades de la impresora y, a continuación, ajuste los valores según sea necesario.
- 3 En el panel de control, pulse **Digitalizar en equipo** > seleccione el valor de digitalización correspondiente > **Enviar**.

## Digitalización en una unidad flash

- 1 Cargue el documento original hacia arriba con el borde corto primero en la bandeja del ADF o hacia abajo sobre el cristal del escáner.

### Notas:

- No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.
- La luz de indicador del ADF se enciende cuando el papel está correctamente cargado.

- 2 Si carga un documento en la bandeja del ADF, ajuste las guías del papel.
- 3 Inserte la unidad flash en el puerto USB de la parte frontal de la impresora.

**Nota:** Aparece la pantalla de inicio de la unidad USB.

- 4 Seleccione la carpeta de destino y, a continuación, pulse **Digitalizar a Unidad USB**.

**Nota:** La impresora vuelve a la pantalla de inicio tras 30 segundos de inactividad.

- 5 Ajuste los valores de digitalización y, a continuación, toque **Digitalizar**.

## Descripción de las opciones de digitalización

### Dirección FTP

Esta opción le permite introducir la dirección IP para el destino FTP.

**Nota:** Una dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

### Nombre de archivo

Esta opción permite introducir el nombre del archivo de la imagen digitalizada.

### Guardar como método abreviado

Esta opción permite guardar los valores actuales como un método abreviado mediante la asignación de un nombre.

**Nota:** Al seleccionarse esta opción, automáticamente se asigna el número de método abreviado siguiente que esté disponible.

## Tamaño original

Esta opción permite seleccionar el tamaño del papel de los documentos que va a digitalizar. Si Tam. original se define como Tamaños Mixtos, puede digitalizar un documento original que contenga tamaños mixtos de papel (carta y legal).

## Intensidad

Esta opción ajusta el brillo o la intensidad de los documentos digitalizados con respecto al documento original.

## Resolución

Esta opción permite ajustar la calidad de salida del archivo. Si se aumenta la resolución de la imagen, aumenta también el tamaño del archivo y el tiempo necesario para la digitalización del documento original. Si reduce la resolución de la imagen, también se reduce el tamaño de archivo.

## Color

Esta opción le permite configurar la salida de la imagen digitalizada en color o en monocromo.

## Enviar como

Esta opción permite establecer el tipo de salida de la imagen digitalizada.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- **PDF:** úselo para crear un único archivo con varias páginas. El PDF se puede enviar como garantía o archivo comprimido.
- **TIFF:** crea varios archivos o uno solo. Si se desactiva TIFF de múltiples páginas en el menú Configuración, TIFF guarda una página en cada archivo. El tamaño del archivo es normalmente mayor que el de un archivo JPEG equivalente.
- **JPEG:** úselo para crear y adjuntar un archivo independiente para cada página del documento original.
- **XPS:** úselo para crear un único archivo XPS con varias páginas.

## Contenido

Esta opción le permite definir el tipo y la fuente del documento original.

Seleccione uno de los siguientes tipos de contenido:

- **Gráficos:** el documento original consta principalmente de gráficos empresariales, como gráficos circulares, barras o animaciones.
- **Foto:** una foto o una imagen ocupa la mayor parte del documento original.
- **Texto:** el contenido del documento original es casi todo texto o líneas.
- **Texto/Foto:** el documento original es una mezcla de texto, gráficos y fotos.

Seleccione uno de los siguientes orígenes de contenido:

- **Láser en blanco y negro:** el documento original se imprimió con una impresora láser monocromo.
- **Láser en color:** el documento original se imprimió con una impresora láser a color.
- **Inyección de tinta:** el documento original se imprimió con una impresora de inyección de tinta.
- **Revista:** el documento original procede de una revista.

- **Periódico:** el documento original procede de un periódico.
- **Otro:** el documento original se imprimió con una impresora alternativa o desconocida.
- **Foto/Película:** el documento original es una foto de una película.
- **Prensa:** el documento original se imprimió con una prensa de impresión.

## Configuración de página

Esta opción permite modificar los siguientes valores:

- **Caras (dúplex):** especifica si el documento original se imprime solo por una cara o por ambas caras del papel.
- **Orientación:** especifica la orientación del documento original y cambia los valores Caras (dúplex) y Encuadernación para que coincidan con los de la orientación del documento original.
- **Encuadernación:** especifica si el documento original está encuadernado por el borde largo o por el borde corto.

## Registro de transmisión

Esta opción permite imprimir el registro de transmisión o el registro de errores de transmisión.

## Presentación preliminar de la digitalización

Esta opción permite ver la primera página de la imagen antes de incluirla en el archivo. Cuando se digitaliza la primera página, se realiza una pausa en el proceso de digitalización y aparece una imagen de vista previa.

**Nota:** Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.

## Borrado de bordes

Esta opción permite eliminar manchas o cualquier marca alrededor de los bordes de un documento. Puede eliminar un área de igual tamaño alrededor de los cuatro extremos del papel, o bien puede seleccionar un borde concreto. La opción Borrado de bordes también elimina todo lo que esté incluido en el área seleccionada, de forma que no se imprimirá nada en esa parte.

## Imágenes avanzadas

Esta opción permite ajustar los valores de Eliminación de fondo, Mezcla de color, Color excluido, Contraste, Calidad JPEG, Imagen especular, Imagen en negativo, Digitalización de borde a borde, Detalle de sombras y Nitidez antes de digitalizar el documento.

## Trabajo personalizado

Esta opción permite copiar varios trabajos de impresión en un único trabajo y aparece solo cuando la impresora tiene instalado un disco duro operativo.

## Ajustar inclinación de ADF

Esta opción permite poner derechas las digitalizaciones que estén torcidas cuando se reciben desde la bandeja del ADF.

# Descripción de los menús de la impresora

## Lista de menús

Menú Suministros	Menú Papel	Informes	Red/Puertos	Seguridad
Cartucho cian	Origen predeterminado	Página de valores de menú	NIC activo	Otros valores de seguridad
Cartucho magenta	Tamaño/tipo de papel	Estadísticas dispositivo	Red estándar <sup>1</sup>	Impresión confi- dencial
Cartucho amarillo	Sustituir tamaño	Página de configuración de la red	USB estándar	Borrar arch. datos tempor.
Cartucho negro	Textura papel	Página de configuración de red [x]	Configuración SMTP	Registro de auditoría de seguridad
Contenedor de tóner de desecho	Peso del papel	Lista de métodos abreviados		Fijar fecha y hora
Kit de imagen	Carga de papel	Registro de trabajo de fax		
Kit mantenimiento	Tipos personali.	Registro de llamadas de fax		
	Nombres person.	Métodos abreviados de copia		
	Tamaños de digitalización personalizados	Métodos abreviados de e-mail		
	Configuración universal	Métodos abreviados de fax		
		Métodos abreviados de FTP		
		Lista Perfiles		
		Imprimir fuentes		
		Imprimir directorio		
		Imprimir demo		
		Informe de activos		
		Resumen de registro de eventos		
<b>Valores</b>	<b>Ayuda</b>	<b>Administrar métodos abreviados</b>	<b>Menú Tarjeta de opción<sup>2</sup></b>	
Valores generales	Imprimir todas las guías	Métodos abreviados de fax	[índice de cada DLE instalado]	
Valores de copia	Guía para copias	Métodos abreviados de e-mail		
Valores de fax	Guía para correos electrónicos	Métodos abreviados de FTP		
Valores de correo electrónico	Guía del fax	Métodos abreviados de copia		
Valores de FTP	Guía para FTP	Métodos abreviados de perfil		
Menú Unidad flash	Calidad de color			
Valores OCR	Guía de defectos de impresión			
Valores de impresión	Guía de información			
	Guía de suministros			

<sup>1</sup> Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

<sup>2</sup> Este menú solo aparece cuando está instalada una DLE o más.

## Suministros, menú

Utilice	Para
<b>Cartucho cian</b>	Ver el estado de los cartuchos de tóner, que puede ser cualquiera de los siguientes: Aviso temprano Bajo No válido Casi al final de vida Sustituir Falta Defectuoso &Aceptar No admitido
<b>Cartucho magenta</b>	
<b>Cartucho amarillo</b>	
<b>Cartucho negro</b>	
<b>Contenedor de tóner de desecho</b> Casi lleno Sustituir Falta &Aceptar	Ver el estado del contenedor de tóner de desecho.
<b>Kit de imagen</b> &Aceptar Sustituir kit de imagen negro Sustituir kit de color	Ver el estado del kit de imagen.
<b>Kit mantenimiento</b> &Aceptar Sustituir	Ver el estado de la unidad de mantenimiento.

## Menú Papel

### Menú Origen predeterminado

Utilice	Para
<b>Origen predeterminado</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Sobre manual	Definir un origen de papel predeterminado para todos los trabajos de impresión. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La bandeja a doble cara de 650 hojas debe instalarse para que el alimentador multiuso aparezca como opción en el menú Papel.</li> <li>• Bandeja 1 (bandeja estándar) es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Solo aparecerán como valores de menú los orígenes de papel instalados.</li> <li>• Si las dos bandejas contienen el mismo tipo y tamaño de papel y los mismos valores, las bandejas se vinculan automáticamente. Cuando una bandeja esté vacía, el trabajo de impresión continúa utilizando la bandeja enlazada.</li> </ul>

## Menú Tamaño/tipo de papel

Utilice	Para
<b>Tamaño de bandeja [x]</b> A4 A5 JIS-B5 Carta Oficio Ejecutivo Oficio (México) Folio Universal	Especificar el tamaño del papel cargado en cada bandeja.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</li> <li>• Si las dos bandejas contienen el mismo tipo y tamaño de papel y los mismos valores, las bandejas se enlazan automáticamente. Cuando una bandeja esté vacía, el trabajo de impresión continúa utilizando la bandeja enlazada.</li> </ul>
<b>Tipo de bandeja [x]</b> Papel normal Tarjeta Transparencia Reciclado Etiquetas Brillante Alta calidad Membrete Preimpreso Papel de color Papel ligero Papel pesado Áspero/Algodón Tipo personalizado [x]	Especificar el tipo del papel cargado en cada bandeja.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel normal es el valor predeterminado de fábrica para Bandeja 1. Tipo personalizado [x] es el valor predeterminado de fábrica para el resto de bandejas.</li> <li>• Si está disponible, uno de los nombres definidos por el usuario aparece en lugar de Tipo personalizado [x].</li> <li>• Utilice este menú para configurar el enlace automático de las bandejas.</li> <li>• El tipo Transparencia solo se puede utilizar con la bandeja de 250 hojas.</li> </ul>
<b>Tamaño alim multiuso</b> A4 A5 A6 JIS B5 Carta Oficio Ejecutivo Oficio (México) Folio Media carta Universal Sobre 7 3/4 Sobre 9 Sobre 10 Sobre DL Sobre C5 Sobre B5 Otro sobre	Especificar el tamaño de papel cargado en el alimentador multiuso.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</li> <li>• El elemento de menú sólo es válido cuando está instalado el alimentador multiuso.</li> <li>• El alimentador multiuso no detecta automáticamente el tamaño del papel. Debe estar definido el valor de tamaño del papel.</li> </ul>
<b>Nota:</b> En este menú sólo aparecen las bandejas y los alimentadores instalados.	

Utilice	Para
<p><b>Tipo alim. multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papel normal</li> <li>Tarjeta</li> <li>Transparencia</li> <li>Reciclado</li> <li>Brillante</li> <li>Etiquetas</li> <li>Alta calidad</li> <li>Sobre</li> <li>Membrete</li> <li>Preimpreso</li> <li>Papel de color</li> <li>Papel ligero</li> <li>Papel pesado</li> <li>Áspero/Algodón</li> <li>Tipo personalizado [x]</li> </ul>	<p>Especificar el tamaño de papel cargado en el alimentador multiuso.</p> <p><b>Nota:</b> Tipo personalizado [x] es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Tamaño papel manual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Carta</li> <li>Oficio</li> <li>Ejecutivo</li> <li>Oficio (México)</li> <li>Folio</li> <li>Media carta</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Especificar el tamaño del papel que se está cargando manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</p>
<p><b>Tipo papel manual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papel normal</li> <li>Tarjeta</li> <li>Transparencia</li> <li>Reciclado</li> <li>Brillante</li> <li>Etiquetas</li> <li>Alta calidad</li> <li>Membrete</li> <li>Preimpreso</li> <li>Papel de color</li> <li>Papel ligero</li> <li>Papel pesado</li> <li>Áspero/Algodón</li> <li>Tipo personalizado [x]</li> </ul>	<p>Especificar el tipo de papel que se está cargando manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Papel normal es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Nota:</b> En este menú sólo aparecen las bandejas y los alimentadores instalados.</p>	

Utilice	Para
<b>Tamaño sobre manual</b> Sobre 7 3/4 Sobre 9 Sobre 10 Sobre DL Sobre C5 Sobre B5 Otro sobre	Especificar el tamaño del sobre que se está cargando manualmente. <b>Nota:</b> Sobre 10 de fábrica para Estados Unidos. Sobre DL es el valor predeterminado de fábrica internacional.
<b>Tipo sobre manual</b> Sobre Tipo personalizado [x]	Especificar el tipo de sobre que se está cargando manualmente. <b>Nota:</b> Sobre es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Nota:</b> En este menú sólo aparecen las bandejas y los alimentadores instalados.	

## Menú Sustituir tamaño

Utilice	Para
<b>Sustituir tamaño</b> Desactivado Media carta/A5 Carta/A4 Todos en lista	Sustituir un tamaño de papel especificado si el tamaño de papel solicitado no está disponible. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos en lista es el valor predeterminado de fábrica. Se permiten todas las sustituciones disponibles.</li> <li>• Desactivado indica que no se permite la sustitución de tamaño.</li> <li>• Definir una sustitución de tamaño permite que el trabajo de impresión siga adelante sin que aparezca el mensaje <b>Cambiar papel</b>.</li> </ul>

## Menú Textura del papel

Utilice	Para
<b>Textura normal</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel normal cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura de cartulina</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa de la cartulina cargada. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Las opciones solo aparecen si se admite cartulina.</li> </ul>
<b>Textura transparencia</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa de las transparencias cargadas. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura reciclada</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel reciclaje cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Textura brillante</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel brillante cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura etiquetas</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa de las etiquetas cargadas. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura alta calidad</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel Alta calidad cargado. <b>Nota:</b> Áspero es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura sobres</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa de los sobres cargados. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura membrete</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa de la cabecera cargada. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura preimpreso</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel preimpreso cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura color</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel de color cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura fina</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel ligero cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura gruesa</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel pesado cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Textura papel áspero/algodón</b> Áspero	Especificar la textura relativa del papel de algodón cargado.
<b>Textura personalizada [x]</b> Suave Normal Áspero	Especificar la textura relativa del papel personalizado cargado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Las opciones solo aparecen si se admite el tipo personalizado.</li> </ul>

## Peso del papel, menú

Utilice	Hasta
<b>Peso normal</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel normal cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso cartulina</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo de la cartulina cargada. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso transparencia</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo de las transparencias cargadas. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso reciclado</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel reciclado cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso de glossy</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel brillante cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso etiquetas</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo de las etiquetas cargadas. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso alta cal.</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel Bond cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso sobre</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del sobre cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso cabecera</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel de cabecera cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso preimpreso</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel preimpreso cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Hasta
<b>Peso color</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel a color cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso ligero</b> Claro	Especificar que el peso relativo del papel preimpreso cargado es ligero.
<b>Peso pesado</b> Pesado	Especificar que el peso relativo del papel preimpreso cargado es pesado.
<b>Peso áspero/algodón</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel rugoso o de algodón cargado. <b>Nota:</b> Normal es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Peso personalizado [x]</b> Claro Normal Pesado	Especificar el peso relativo del papel personalizado cargado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Las opciones solo aparecen si se admite el tipo personalizado.</li> </ul>

## Menú Carga de papel

Utilice	Hasta
<b>Cargar reciclado</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Reciclado como tipo de papel.
<b>Cargar glossy</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Glossy como tipo de papel.
<b>Cargar alta calidad</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Bond como tipo de papel.
<b>Cargar cabecera</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Cabecera como tipo de papel.
<b>Cargar preimpreso</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Preimpreso como tipo de papel.
<b>Cargar papel color</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Color como tipo de papel.
<b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dúplex define el valor predeterminado de la impresora en impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión, a menos que se seleccione la impresión en una cara en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para todos los menús.</li> </ul>	

Utilice	Hasta
<b>Carga ligera</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Ligero como tipo de papel.
<b>Carga pesada</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Pesado como tipo de papel.
<b>Cargar personalizado [x]</b> Doble cara Desactivado	Determinar y establecer la impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión en los que se especifique Personalizado [x] como tipo de papel.  <b>Nota:</b> Cargar personalizado [x] solo está disponible si se admite el tipo personalizado.
<b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dúplex define el valor predeterminado de la impresora en impresión a dos caras para todos los trabajos de impresión, a menos que se seleccione la impresión en una cara en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</li> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para todos los menús.</li> </ul>	

## Tipo personalizado, menú

Utilice	Para
<b>Tipo personalizado [x]</b> Papel Cartulina Transparencia Glossy Áspero/Algodón Etiquetas Sobre	Asocia un papel o un tipo de papel especial con un nombre predeterminado de fábrica de Tipo personalizado [x] o un nombre personalizado definido por el usuario, creado desde Embedded Web Server o desde MarkVision™ Professional.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel es el valor predeterminado de fábrica para Tipo personalizado [x].</li> <li>• La bandeja de papel o el alimentador deben admitir el tipo de material personalizado para poder imprimir desde dicho origen.</li> </ul>
<b>Reciclado</b> Papel Cartulina Transparencia Glossy Áspero/Algodón Etiquetas Sobre	Especifique un tipo de papel cuando se seleccione Reciclado.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• La bandeja de papel o el alimentador deben admitir el tipo de papel Reciclado para poder imprimir desde dicho origen.</li> </ul>

## Menú Nombres personalizados

Utilice	Para
<b>Nombre personalizado [x]</b>	Especifique un nombre personalizado para un tipo de papel. Este nombre sustituye a Tipo personalizado [x] en los menús de la impresora.

## Menú Tamaños de digitalización personalizados

Utilice	Para
<b>Tamaño de digitalización personalizado [x]</b> Nombre de tamaño de digitalización Anchura Altura Orientación 2 digitalizaciones por cara Desactivado Activado	Especificar un tamaño, nombre y orientación de página de digitalización personalizados. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 pulgadas es el valor predeterminado de fábrica para EE.UU. para la anchura. 216 mm es el valor predeterminado de fábrica internacional para Anchura.</li> <li>• 14 pulgadas es el valor predeterminado de fábrica para EE.UU. para la altura. 356 mm es el valor predeterminado de fábrica internacional para Altura.</li> <li>• Vertical es el valor predeterminado de fábrica para la orientación.</li> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para 2 digitalizaciones por cara.</li> </ul>

## Menú Configuración universal

Utilice	Para
<b>Unidades de medida</b> Pulgadas Milímetros	Identificar las unidades de medida. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulgadas es el valor predeterminado de fábrica para EE. UU.</li> <li>• Milímetros es el valor predeterminado de fábrica internacional.</li> </ul>
<b>Anchura vertical</b> 3–14,17 pulgadas 76–360 mm	Definir la anchura vertical. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la anchura excede el máximo, la impresora utiliza la anchura máxima permitida.</li> <li>• 8,5 pulgadas es el valor predeterminado de fábrica para EE. UU. Puede aumentar la anchura en incrementos de 0,01 pulg.</li> <li>• 216 mm es el valor internacional predeterminado de fábrica. Puede aumentar la anchura en incrementos de 1 mm.</li> </ul>
<b>Altura vertical</b> 3–14,17 pulgadas 76–360 mm	Defina la altura vertical. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la altura excede el máximo, la impresora utiliza la altura máxima permitida.</li> <li>• 14 pulgadas es el valor predeterminado de fábrica para EE. UU. Puede aumentar la altura en incrementos de 0,01 pulg.</li> <li>• 356 mm es el valor internacional predeterminado de fábrica. Puede aumentar la altura en incrementos de 1 mm.</li> </ul>
<b>Dirección alimentación</b> Borde corto Borde largo	Especifique la dirección de alimentación si el papel puede cargarse en cualquier dirección. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borde corto es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Borde largo aparece sólo cuando el borde más largo es más corto que la anchura máxima admitida en la bandeja.</li> </ul>

## Menú Informes

### Menú Informes

Utilice	Para
<b>Página de valores de menú</b>	Imprimir un informe sobre los valores actuales del menú de la impresora. El informe también contiene información sobre el estado de los suministros y una lista de opciones de hardware que se instalaron correctamente.
<b>Estadísticas dispositivo</b>	Imprimir un informe que contiene estadísticas de impresora, como información de suministros y el número de páginas impresas.
<b>Prueba grapad.</b>	Imprimir un informe que confirme que la grapadora funciona correctamente. <b>Nota:</b> Este menú solo está disponible si está instalada una grapadora admitida.
<b>Página de configuración de la red</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los valores de red de la impresora. <b>Nota:</b> Esta opción del menú sólo aparece para las impresoras en red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.
<b>Página de configuración de red [x]</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los valores de red de la impresora. <b>Nota:</b> Este menú solo aparece cuando hay más de una opción de red instalada y en impresoras de red o impresoras conectadas a servidores de impresión.
<b>Lista de métodos abreviados</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los métodos abreviados configurados.
<b>Registro de trabajo de fax</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los últimos 200 faxes realizados. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este elementos de menú solo aparece cuando Activar registro de trabajos está activado en el menú Valores de fax.</li> <li>• Este menú únicamente es compatible con algunos modelos de impresora.</li> </ul>
<b>Registro de llamadas de fax</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre las últimas 100 llamadas atendidas, recibidas y bloqueadas. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este elementos de menú solo aparece cuando Activar registro de trabajos está activado en el menú Valores de fax.</li> <li>• Este menú únicamente es compatible con algunos modelos de impresora.</li> </ul>
<b>Métodos abreviados de copia</b>	Imprimir un informe que contiene información acerca de los métodos abreviados de copia.
<b>Métodos abreviados de e-mail</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los métodos abreviados de correo electrónico.
<b>Métodos abreviados de fax</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los métodos abreviados de fax.
<b>Métodos abreviados de FTP</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los métodos abreviados de FTP.
<b>Lista Perfiles</b>	Imprimir una lista de perfiles almacenados en la impresora.
<b>Imprimir fuentes</b>	Imprimir un informe de todas las fuentes disponibles para el idioma de impresora definido actualmente.

Utilice	Para
<b>Imprimir directorio</b>	Imprimir una lista de todos los recursos almacenados en una tarjeta de memoria flash opcional o en el disco duro. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamaño mem. int. debe estar definida en 100%.</li> <li>Asegúrese de que la tarjeta de memoria o el disco duro estén instalados y funcionen correctamente.</li> </ul>
<b>Informe de activos</b>	Imprimir un informe que contiene información sobre los activos, incluido el número de serie y el modelo de la impresora. El informe contiene texto y códigos de barras UPC que se pueden digitalizar en una base de datos de activos.
<b>Resumen de registro de eventos</b>	Imprimir un resumen de los eventos registrados.

## Red/Puertos

### NIC activo, menú

Utilice	Para
<b>NIC activo</b> Autom. [lista de las tarjetas de red disponibles]	Permitir que la impresora se conecte a una red. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automático es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>Este elemento de menú sólo aparece si está instalado un adaptador de red opcional.</li> </ul>

### Menú Red estándar o Red [x]

**Nota:** En este menú sólo aparecen los puertos activos.

Utilice	Hasta
<b>Ethernet consumo eficiente de energía</b> Activar Desactivar	Reducir el consumo de energía cuando la impresora no recibe datos de la red Ethernet. <b>Nota:</b> Activar es el valor predeterminado de fábrica.
<b>PCL SmartSwitch</b> Activado Desactivado	Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>Si PCL SmartSwitch está desactivado, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.</li> </ul>

Utilice	Hasta
<p><b>PS SmartSwitch</b>                      Activado                      Desactivado</p>	<p>Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PS cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Si PS SmartSwitch está desactivado, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.</li> </ul>
<p><b>Modo NPA</b>                      Desactivado                      Autom.</p>	<p>Definir la impresora para que realice el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo NPA.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automático es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• La impresora se reinicia automáticamente al modificar el valor del panel de control.</li> </ul>
<p><b>Mem intermedia red</b>                      Autom.                      De 3 KB hasta [tamaño máximo permitido]</p>	<p>Definir el tamaño de la memoria intermedia de entrada de red.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automático es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• El tamaño máximo permitido depende de la cantidad de memoria de la impresora, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido en Activado o Desactivado.</li> <li>• Para aumentar el rango de tamaño máximo de la memoria intermedia de red, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias de puerto paralelo, serie y USB.</li> <li>• La impresora se reinicia automáticamente al modificar el valor del panel de control.</li> </ul>
<p><b>Mem. intermedia trab</b>                      Desactivado                      Activado                      Autom.</p>	<p>Almacenar temporalmente trabajos de impresión en el disco duro de la impresora antes de imprimir. Este menú sólo aparece cuando se instala un disco formateado.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• La impresora se reinicia automáticamente al modificar el valor del panel de control. Así, la selección del menú se actualiza.</li> </ul>
<p><b>PS binario Mac</b>                      Activado                      Desactivado                      Autom.</p>	<p>Definir la impresora para que procese trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.</p> <p><b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Configuración de red estándar</b>  <b>O Configuración de red [x]</b>                      Informes                      Tarjeta de red                      TCP/IP                      IPv6                      Inalámbrico                      AppleTalk</p>	<p>Mostrar y establecer los valores de red de la impresora.</p> <p><b>Nota:</b> El menú Inalámbrico aparece sólo cuando la impresora se conecta a una red inalámbrica.</p>

## Menú Informes

Para acceder al menú, navegue hasta cualquiera de los siguientes elementos:

- Red/Puertos >Red estándar >Configuración de red estándar >Informes
- Red/Puertos >Red [x] >Configuración de red [x] >Informes

Utilice	Para
Imprimir página de configuración	Imprimir un informe que contiene información sobre los valores de la impresora de red, como la dirección TCP/IP.

## Tarjeta de red, menú

Para acceder al menú, navegue hasta cualquiera de los siguientes elementos:

- Red/Puertos >Red estándar >Configuración de red estándar >Tarjeta de red
- Red/Puertos >Red [x] >Configuración de red [x] Tarjeta de red >

Utilice	Para
Ver estado de tarjeta Conectado Desconectada	Ver el estado de conexión del adaptador de red inalámbrica.
Ver velocidad de tarjeta	Ver la velocidad de un adaptador de red inalámbrica activo.
Dirección de red UAA LAA	Ver las direcciones de red.
Tiempo de espera de trabajo 0, 10–225 segundos	Definir el período de tiempo que tarda un trabajo de impresión de red en cancelarse. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “90 segundos” es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Con el valor 0 se desactiva el tiempo de espera.</li> <li>• Si se selecciona un valor entre 1 y 9, aparece el mensaje <b>No válido</b> en la pantalla y no se guarda el valor.</li> </ul>
Página banner Desactivada Activada	Permitir imprimir una página banner. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.

## Menú TCP/IP

Para acceder al menú, navegue hasta cualquiera de los siguientes elementos:

- Red/Puertos >Red estándar >Configuración de red estándar >TCP/IP
- Red/Puertos >Red [x] >Configuración de red [x] >TCP/IP

**Nota:** Este menú sólo está disponible para impresoras de red o impresoras conectadas a servidores de impresión.

Utilice	Para
Definir nombre de host	Configurar el nombre de host TCP/IP actual. <b>Nota:</b> Éste sólo puede cambiarse desde Embedded Web Server.

Utilice	Para
<b>Dirección IP</b>	Visualizar o cambiar la dirección TCP/IP actual. <b>Nota:</b> La configuración manual de la dirección IP desactiva Activar DHCP y Activar IP automática. También desactiva Activar BOOTP y Activar RARP en los sistemas compatibles con BOOTP y RARP.
<b>Máscara de red</b>	Visualizar o cambiar la máscara de red TCP/IP actual.
<b>Puerta de enlace</b>	Visualizar o cambiar la puerta de enlace TCP/IP actual.
<b>Activar DHCP</b> Activada Desactivada	Especifique la asignación de parámetros y direcciones de DHCP. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar RARP</b> Activada Desactivada	Especificar la asignación de direcciones de RARP. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar BOOTP</b> Activada Desactivada	Especificar la asignación de direcciones de BOOTP. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar AutoIP</b> Sí No	Especificar el valor de la red de configuración Zero. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar FTP/TFTP</b> Sí No	Activar el servidor FTP integrado, lo que permite enviar archivos a la impresora mediante el protocolo de transferencia de archivos. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar servidor HTTP</b> Sí No	Activar el servidor web incorporado (Embedded Web Server). Al activarlo, se puede controlar y gestionar de forma remota la impresora mediante un navegador Web. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Dirección de servidor WINS</b>	Visualizar o cambiar la dirección WINS actual.
<b>Activar DDNS</b> Sí No	Visualizar o cambiar la configuración de DDNS actual. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar mDNS</b> Sí No	Visualizar o cambiar la configuración de mDNS actual. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Dirección de servidor DNS</b>	Visualizar o cambiar la dirección DNS actual.
<b>Dirección del servidor DNS secundario</b>	Visualizar o cambiar las direcciones de los servidores DNS secundarios.
<b>Dirección del servidor DNS secundario 2</b>	
<b>Dirección del servidor DNS secundario 3</b>	
<b>Activar HTTPS</b> Sí No	Visualizar o cambiar la configuración de HTTPS actual. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.

## Menú IPv6

Para acceder al menú, navegue hasta cualquiera de los siguientes elementos:

- **Menú Red/Puertos >Red estándar >Configuración de red estándar >IPv6**
- **Menú Red/Puertos >Red [x] >Configuración de red [x] >IPv6**

**Nota:** Este menú solo está disponible para impresoras de red o impresoras conectadas a servidores de impresión.

Utilice	Para
<b>Activar IPv6</b> Activado Desactivado	Activar IPv6 en la impresora. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Activado.
<b>Configuración automática</b> Activada Desactivada	Especificar si el adaptador de red acepta las entradas de configuración automática de direcciones IPv6 que proporciona un enrutador. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Activada.
<b>Definir nombre de host</b>	Definir el nombre de host.
<b>Ver dirección</b>	<b>Nota:</b> Estos valores solo pueden cambiarse desde Embedded Web Server.
<b>Ver dirección de enrutador</b>	
<b>Activar DHCPv6</b> Activado Desactivado	Activar DHCPv6 en la impresora. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Activado.

## Inalámbrico, menú

**Nota:** Este menú sólo está disponible en impresoras conectadas a una red inalámbrica o en modelos de impresora que incluyen un adaptador de red inalámbrica.

Para acceder al menú, navegue hasta:

**Red/Puertos >Red [x] >Configuración de red [x] >Inalámbrico**

Utilice	Para
<b>Wi-Fi, configuración protegida</b> Método de botones de pulsación de inicio Método PIN de inicio	Establecer una red inalámbrica y activar la seguridad de la red. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El método de botones de pulsación de inicio conecta la impresora a una red inalámbrica al pulsar los botones de la impresora y el punto de acceso (encaminador inalámbrico) en un periodo de tiempo determinado.</li> <li>• El método PIN de inicio conecta la impresora a una red inalámbrica cuando se introduce un PIN en la impresora en los valores inalámbricos del punto de acceso.</li> </ul>
<b>Activar/Desactivar la detección automática WPS</b> Activar Desactivar	Detectar automáticamente el método de conexión que utiliza un punto de acceso con WPS (configuración del botón de pulsación de inicio o método PIN de inicio) <b>Nota:</b> Desactivar es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Modo Red</b> Tipo BSS Infraestructura Ad hoc	Especificar el modo de red.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Infraestructura. Esto permite que la impresora acceda a una red mediante un punto de acceso.</li> <li>• Ad hoc configura la conexión inalámbrica directamente entre la impresora y un equipo.</li> </ul>
<b>Compatibilidad</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Especificar el estándar inalámbrico para la red inalámbrica.  <b>Nota:</b> 802.11b/g/n es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Seleccionar red</b>	Seleccionar una red disponible para que la use la impresora.
<b>Ver calidad de señal</b>	Ver la calidad de la conexión inalámbrica.
<b>Ver modo de seguridad</b>	Ver el método de cifrado de la red inalámbrica.

## AppleTalk, menú

Para acceder al menú, navegue hasta cualquiera de los siguientes elementos:

- Red/Puertos >Red estándar >Configuración de red estándar >AppleTalk
- Red/Puertos >Red [x] >Configuración de red [x] >AppleTalk

Utilice	Para
<b>Activado</b> Sí No	Habilitar o deshabilitar el soporte de AppleTalk.  <b>Nota:</b> No es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Ver nombre</b>	Mostrar el nombre AppleTalk asignado.  <b>Nota:</b> El nombre de AppleTalk solo puede cambiarse en Embedded Web Server.
<b>Ver dirección</b>	Mostrar la dirección AppleTalk asignada.  <b>Nota:</b> La dirección AppleTalk sólo puede cambiarse en Embedded Web Server.
<b>Definir zona</b> [lista de las zonas disponibles en la red]	Proporcionar una lista de zonas AppleTalk disponibles en la red.  <b>Nota:</b> La zona predeterminada de la red es el valor predeterminado.

## Menú USB estándar

Utilice	Para
<b>PCL SmartSwitch</b> Activada Desactivada	Definir la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido a través de un puerto USB lo necesite, independientemente del idioma predeterminado de la impresora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Activado.</li> <li>• Cuando se establece como Desactivada, la impresora no examina los datos entrantes. La impresora utiliza la emulación PostScript si PS SmartSwitch se establece como Activada. Utiliza el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PS SmartSwitch se establece como Activada.</li> </ul>

Utilice	Para
<b>PS SmartSwitch</b> Activado Desactivado	Definir la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PS cuando un trabajo de impresión recibido a través de un puerto USB lo necesite, independientemente del idioma predeterminado de la impresora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Activado.</li> <li>• Cuando se establece como Desactivada, la impresora no examina los datos entrantes. La impresora utiliza la emulación PCL si PCL SmartSwitch se establece como Activada. Utiliza el lenguaje de impresora predeterminado especificado en el menú Configuración si PCL SmartSwitch se establece como Activada.</li> </ul>
<b>Modo NPA</b> Activado Desactivado Automático	Definir la impresora para que realice el procesamiento especial necesario para la comunicación bidireccional, según las convenciones definidas en el protocolo NPA.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Automática. El valor Automático define la impresora para que examine los datos, determine el formato y los procese adecuadamente.</li> <li>• La impresora se reinicia automáticamente al modificar el valor del panel de control de la impresora. Así, la selección del menú se actualiza.</li> </ul>
<b>Memoria intermedia del puerto USB</b> Desactivada Automática De 3 K hasta [tamaño máximo permitido]	Definir el tamaño de la memoria intermedia de entrada USB.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Automático.</li> <li>• Si se establece como Desactivada, no se almacenan trabajos en la memoria intermedia.</li> <li>• El tamaño de la memoria intermedia del puerto USB se puede cambiar en incrementos de 1 KB.</li> <li>• El tamaño máximo permitido depende de la cantidad de memoria de la impresora, el tamaño de las demás memorias intermedias de enlace y de si Guardar recursos se ha definido como Activado o Desactivado.</li> <li>• Para aumentar el rango de tamaño máximo de la memoria intermedia del puerto USB, desactive o reduzca el tamaño de las memorias intermedias del puerto paralelo, del puerto serie y de red.</li> <li>• La impresora se reinicia automáticamente al modificar el valor del panel de control de la impresora. Así, la selección del menú se actualiza.</li> </ul>
<b>PS binario Mac</b> Activada Desactivada Autom.	Definir la impresora para que procese trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Automático.</li> <li>• El valor Activado procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato.</li> <li>• El valor Desactivado filtra los trabajos de impresión mediante el protocolo estándar.</li> </ul>
<b>Dirección ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Definir la información sobre la dirección de red para un servidor de impresión externo. <b>Nota:</b> Este menú sólo está disponible cuando la impresora está conectada a un servidor de impresión externo a través de un puerto USB.
<b>Máscara de red ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Definir la información sobre la máscara de red para un servidor de impresión externo. <b>Nota:</b> Este menú sólo está disponible cuando la impresora está conectada a un servidor de impresión externo a través de un puerto USB.
<b>Pasarela ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Definir la información sobre la pasarela para un servidor de impresión externo. <b>Nota:</b> Este menú sólo está disponible cuando la impresora está conectada a un servidor de impresión externo a través de un puerto USB.

## Menú Configuración de SMTP

Utilice	Para
<b>Pasarela SMTP principal</b> <b>Puerto de la pasarela SMTP principal</b> <b>Pasarela SMTP secundaria</b> <b>Puerto de la pasarela SMTP secundaria</b>	Especificar la pasarela del servidor SMTP y la información del puerto. <b>Nota:</b> 25 es el valor del puerto de la pasarela SMTP predeterminado.
<b>Tiempo de espera SMTP</b> 5–30	Especificar la cantidad de tiempo en segundos que transcurrirá hasta que el servidor deje de intentar enviar un correo electrónico. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es 30.
<b>Dirección de respuesta</b>	Especificar una dirección de respuesta de hasta 128 caracteres en el correo electrónico enviado por la impresora.
<b>Utilizar SSL</b> Desactivado Negociar Necesario	Establecer la impresora para que utilice SSL para conseguir una mayor seguridad al conectarse al servidor SMTP. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.</li> <li>• Cuando se utiliza el valor Negociar, el servidor SMTP determina si se va a utilizar SSL.</li> </ul>
<b>Autenticación del servidor SMTP</b> No se necesita autenticación Conexión/Normal CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especificar el tipo de autenticación de usuario necesaria para tener privilegios de digitalización en el correo electrónico. <b>Nota:</b> “No se necesita autenticación” es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Correo electrónico iniciado por dispositivo</b> Ninguno Usar credenciales de dispositivo SMTP	Especificar las credenciales que se utilizarán para comunicarse con el servidor SMTP.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica para Correo electrónico iniciado por dispositivo y Correo electrónico iniciado por usuario es Ninguno.</li> <li>• "ID de usuario de dispositivo" y "Contraseña de dispositivo" se utilizan para conectarse al servidor SMTP cuando se ha seleccionado Usar credenciales de dispositivo SMTP.</li> </ul>
<b>Correo electrónico iniciado por usuario</b> Ning. Usar credenciales de dispositivo SMTP Usar ID y contraseña de usuario de sesión Usar dirección de correo electrónico y contraseña de la sesión Preguntar al usuario	
<b>ID de usuario de dispositivo</b>	
<b>Contraseña de dispositivo</b>	
<b>Dominio Kerberos 5</b>	
<b>Dominio NTLM</b>	

## Seguridad, menú

### Menú Otros valores de seguridad

Utilice	Para
<b>Restricciones de conexión</b> Intentos fallidos de conexión Límite de tiempo de intentos fallidos Duración de bloqueo Tiempo de espera de conexión del panel Tiempo de espera de conexión remota	Establecer un límite para el tiempo y el número de intentos de conexión fallidos en el panel de control de la impresora antes de que se bloqueen <i>todos</i> los usuarios.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Intentos fallidos de conexión" especifica el número de intentos de conexión fallidos antes de que se bloqueen los usuarios. Los valores van de 1 a 10 intentos. "3 intentos" es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• "Límite de tiempo de intentos fallidos" especifica el tiempo durante el que se pueden producir intentos de conexión fallidos antes de que se bloqueen los usuarios. Los valores van de 1 a 60 minutos. "5 minutos" es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• "Duración de bloqueo" especifica el tiempo durante el que permanecen bloqueados los usuarios tras haber superado el límite de fallos de conexión. Los valores van de 1 a 60 minutos. "5 minutos" es el valor predeterminado de fábrica. 1 indica que la impresora no impone una duración de bloqueo.</li> <li>• "Tiempo de espera de conexión del panel" especifica el tiempo durante el que la impresora está inactiva en la pantalla de inicio antes de desconectar automáticamente al usuario. Los valores van de 1 a 900 segundos. "30 segundos" es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• "Tiempo de espera de conexión remota" especifica el tiempo durante el que una interfaz remota permanece inactiva antes de desconectar automáticamente al usuario. Los valores van de 1 a 120 minutos. "10 minutos" es el valor predeterminado de fábrica.</li> </ul>

Utilice	Para
<p><b>Puente de restablecimiento de seguridad</b>                      Sin efecto                      Controles de acceso = "Sin seguridad"                      Restauración de los valores de seguridad predeterminados de fábrica</p>	<p>Ajustar los valores de seguridad.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Sin efecto" significa que el restablecimiento no tiene ningún tipo de consecuencia sobre la configuración de seguridad de la impresora.</li> <li>• Controles de acceso = "Sin seguridad" mantiene toda la información de seguridad definida por el usuario. "Sin seguridad" es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• "Restaurar valores de seguridad predeterminados de fábrica" elimina toda la información de seguridad definida por el usuario y restaura los valores predeterminados de fábrica en el menú Otros valores de seguridad.</li> </ul>
<p><b>Verificación de certificado LDAP</b>                      Demanda                      Probar                      Permitir                      Nunca</p>	<p>Permitir al usuario solicitar un certificado de servidor.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es "Demanda". Esto significa que se solicita un certificado de servidor. Si no se proporciona certificado o se proporciona uno no válido, la sesión finaliza automáticamente.</li> <li>• "Probar" significa que se solicita un certificado de servidor. Si no se proporciona el certificado, la sesión continuará con normalidad. Si se proporciona un certificado no válido, la sesión finaliza automáticamente.</li> <li>• "Permitir" significa que se solicita un certificado de servidor. Si no se proporciona el certificado, la sesión continuará con normalidad. Si se proporciona un certificado no válido, éste se ignorará y la sesión continuará con normalidad.</li> <li>• "Nunca" significa que no se solicita un certificado de servidor.</li> </ul>
<p><b>Longitud mínima de PIN</b>                      1–16</p>	<p>Limitar la longitud de dígitos del número de identificación personal (PIN).</p> <p><b>Nota:</b> 4 es el valor predeterminado de fábrica.</p>

## Menú Impresión confidencial

Utilice	Para
<p><b>PIN incorrecto máximo</b>                      Desactivado                      2–10</p>	<p>Limita el número de veces que se puede introducir un PIN no válido.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de impresora formateado y en perfecto estado.</li> <li>• Cuando se alcanza el límite, los trabajos de impresión correspondientes a ese nombre de usuario y a ese PIN se eliminan.</li> </ul>
<p><b>Caducidad de trabajo confidencial</b>                      Desactivado                      1 hora                      4 horas                      24 horas                      1 semana</p>	<p>Limita el período de tiempo que un trabajo de impresión confidencial permanece en la impresora antes de eliminarse.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el valor de "Caducidad de trabajo confidencial" se ha modificado mientras los trabajos de impresión confidenciales se encuentran en la memoria RAM o en el disco duro de la impresora, la caducidad de los trabajos de impresión confidenciales no se cambia al nuevo valor predeterminado.</li> <li>• Si la impresora está apagada, todos los trabajos confidenciales que se encuentran en la memoria RAM de la impresora se eliminarán.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivada.</p>	

Utilice	Para
<b>Repetir caducidad de trabajo</b> Desactivado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Define un límite de tiempo para el almacenamiento de trabajos de impresión en la impresora.
<b>Comprobar caducidad de trabajo</b> Desactivado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Define un límite de tiempo para el almacenamiento de trabajos de impresión que necesitan una verificación en la impresora.
<b>Reservar caducidad de trabajo</b> Desactivado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Define un límite de tiempo para el almacenamiento de trabajos de impresión que se van a imprimir con posterioridad en la impresora.
<b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivada.	

## Menú de borrado de archivos temporales

La opción Borrar archivos temporales elimina *solo* los datos de trabajo de impresión del disco duro de la impresora que el sistema de archivos *no está* usando en ese momento. Se conservan todos los datos permanentes en el disco duro de la impresora, como fuentes descargadas, macros y trabajos retenidos.

**Nota:** Este menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.

Utilice	Para
<b>Modo Limpiar</b> Autom.	Especificar el modo para borrar archivos de datos temporales.
<b>Método automático</b> Pase único Pase múltiple	Marcar el espacio de disco utilizado por un trabajo de impresión anterior. Este método no permite que el sistema de archivos reutilice este espacio hasta que se haya limpiado.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es “Pase único”.</li> <li>• Solo el valor Limpieza automática permite a los usuarios borrar archivos de datos temporales sin tener que desactivar la impresora durante un largo período de tiempo.</li> <li>• La información altamente confidencial debe borrarse usando <i>solo</i> el método Pase múltiple.</li> </ul>

## Registro de auditoría de seguridad, menú

Utilice	Para
<b>Registro de exportación</b>	Permitir a un usuario autorizado exportar el registro de auditoría de seguridad. <b>Nota:</b> El registro se puede descargar desde Embedded Web Server para guardarlo en un equipo.
<b>Borrar registro</b> Sí No	Especificar si se borran los registros de auditoría. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Configurar registro</b> Permitir auditoría Sí No Permitir registro del sistema remoto No Sí Utilidad de registro del sistema remoto 0–23 Gravedad de los eventos que se van a registrar 0–7	Especificar la configuración de los registros de auditoría. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar auditoría determina si se graban los eventos en el registro de auditoría seguro y el registro del sistema remoto. No es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Activar registro del sistema remoto determina si se envían registros a un servidor remoto. No es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Utilidad de registro del sistema remoto determina el valor que se usa para enviar los registros al servidor de registro del sistema remoto. 4 es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Si está activado el registro de auditoría de seguridad, se graba el nivel de gravedad de cada evento. 4 es el valor predeterminado de fábrica.</li> </ul>

## Menú Fijar fecha y hora

Utilice	Para
<b>Fecha y hora actuales</b>	Ver los valores de fecha y hora actuales de la impresora.
<b>Ajustar manualmente fecha y hora</b> [fecha/hora de entrada]	Introducir la fecha y la hora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al ajustar la fecha y hora manualmente, el valor Activar NTP se establece en No.</li> <li>• El asistente permite configurar la fecha y la hora en el formato AAAA-MM-DD-HH:MM.</li> </ul>
<b>Zona horaria</b> [lista de zonas horarias]	Seleccionar la zona horaria. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es GMT.
<b>Adoptar automáticamente el horario de verano</b> Activada Desactivada	Definir la impresora para utilizar las horas de inicio y fin del horario de verano o invierno asociadas a la configuración de zona horaria de la impresora. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Activado.
<b>Activar NTP</b> Activado Desactivado	Activar el protocolo de tiempo de red, que sincroniza los relojes de los dispositivos de una red. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Activado.</li> <li>• Este valor cambiará a Desactivado si ajusta manualmente la fecha y hora.</li> </ul>

# Menú Valores

## Valores generales, menú

Utilice	Para
<b>Idioma</b> Español Francés Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugués Suomi Ruso Polaco Griego Magyar Turkce Cesky Chino simplificado Chino tradicional Coreano Japanese	Establecer el idioma del texto que aparece en pantalla. <b>Nota:</b> No todos los idiomas están disponibles en todos los modelos. Es posible que necesite instalar hardware especial en algunos idiomas.
<b>Mostrar estimaciones de consumibles</b> Mostrar estim. No mostrar estimaciones	Vea las estimaciones de los consumibles en el panel de control, Embedded Web Server, la configuración de menú y los informes estadísticos del dispositivo. <b>Nota:</b> "Mostrar estimaciones" es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Eco Mode</b> Desactivado Energía Energía/papel Papel	Minimizar el consumo de energía, papel o papel especial. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica. Restablece la impresora a los valores predeterminados de fábrica.</li> <li>Cuando el Eco Mode se ajusta a Energía o Papel, es posible que el rendimiento se vea afectado, pero no así la calidad de impresión.</li> </ul>
<b>Pitido indicador de ADF cargado</b> Activado Desactivado	Especifica si el alimentador automático emite un pitido cuando el papel está cargado. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Modo silencioso</b> Desactivado Activado	Minimizar el ruido de la impresora. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica. Admite las especificaciones de rendimiento para su impresora.
<b>Ejecutar la configuración inicial</b> Sí No	Ejecutar el asistente de configuración.

Utilice	Para
<p><b>Teclado</b></p> <p>Tipo de teclado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Español</li> <li>Francés</li> <li>Francés (Canadá)</li> <li>Deutsch</li> <li>Italiano</li> <li>Español</li> <li>Griego</li> <li>Dansk</li> <li>Norsk</li> <li>Nederlands</li> <li>Svenska</li> <li>Suomi</li> <li>Portugués</li> <li>Ruso</li> <li>Polaco</li> <li>Alemán (Suiza)</li> <li>Francés (Suiza)</li> <li>Coreano</li> <li>Magyar</li> <li>Turco</li> <li>Checo</li> <li>Chino simplificado</li> <li>Chino tradicional</li> <li>Japanese</li> <li>Tecla personalizada [x]</li> </ul>	<p>Especificar un idioma y la información de tecla personalizada para el teclado de la impresora.</p>
<p><b>Tamaños de papel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EE.UU.</li> <li>Métrico</li> </ul>	<p>Especifique la unidad de medida para los tamaños de papel.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EE.UU. es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• La configuración inicial se determina por la selección de su país o región en el asistente de configuración inicial.</li> </ul>
<p><b>Digitalizar a rango de puertos de PC</b> [rango de puerto]</p>	<p>Especificar un rango válido de puertos para las impresoras detrás de un cortafuegos que bloquea puertos.</p> <p><b>Nota:</b> 9751:12000 es el valor predeterminado de fábrica.</p>

Utilice	Para
<p><b>Información mostrada</b></p> <p>Lado izquierdo</p> <p>Lado derecho</p> <p>Texto personalizado [x] [entrada de texto]</p>	<p>Especifique la información que se muestra en las esquinas superiores de la pantalla de inicio.</p> <p>Para los menús de la izquierda y la derecha, elija entre las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguno</li> <li>Dirección del IP</li> <li>Nombre de host</li> <li>Nombre de contacto</li> <li>Ubicación</li> <li>Fecha/hora</li> <li>Nombre de servicio mDNS/DDNS</li> <li>Nombre de configuración rápida</li> <li>Nombre de modelo</li> <li>Texto personalizado [x]</li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección IP es el valor predeterminado de fábrica para Lado izquierdo.</li> <li>• Fecha y hora es el valor predeterminado de fábrica para Lado derecho.</li> </ul>
<p><b>Información mostrada (continuación)</b></p> <p>Tóner negro</p> <p>Tóner cian</p> <p>Tóner magenta</p> <p>Tóner amarillo</p> <p>Fusor</p> <p>Módulo de transferencia</p>	<p>Personalizar la información mostrada para suministros.</p> <p>Seleccione de entre las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuándo mostrar                             <ul style="list-style-type: none"> <li>No mostrar</li> <li>Mostrar</li> </ul> </li> <li>Mensaje a mostrar                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Predeterminado</li> <li>Alternativo</li> </ul> </li> <li>Predeterminado                             <ul style="list-style-type: none"> <li>[entrada de texto]</li> <li>Alternativo                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>[entrada de texto]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No mostrar es el valor predeterminado de fábrica para Cuándo se muestra.</li> <li>• El valor predeterminado de fábrica para Mensaje para mostrar es Predeterminado.</li> </ul>

Utilice	Para
<p><b>Información mostrada (continuación)</b></p> <p>Contenedor de tóner de desecho                      Atasco de papel                      Cargar papel                      Errores de servicio</p>	<p>Personaliza la información mostrada para determinados menús.</p> <p>Seleccione de entre las siguientes opciones:</p> <p>Mostrar                      Sí                      No</p> <p>Mensaje a mostrar                      Predeterminado                      Alternativo</p> <p>Predeterminado                      [entrada de texto]</p> <p>Alternativo                      [entrada de texto]</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No es el valor predeterminado de fábrica para Activar.</li> <li>• Predeterminado es el valor predeterminado de fábrica para Tipo de mensaje a mostrar.</li> </ul>
<p><b>Personalización de la pantalla de inicio</b></p> <p>Cambiar idioma                      Copiar                      Métodos abreviados de copia                      Fax                      Métodos abreviados de fax                      Correo electrónico                      Métodos abreviados de e-mail                      FTP                      Métodos abreviados de FTP                      Buscar trabajos en espera                      Trabajos en espera                      Unidad USB                      Perfiles y aplicaciones                      Marcadores                      Trabajos por usuario                      Formularios y favoritos                      Copia de tarjetas                      Digitalizar en la red                      My Shortcut</p>	<p>Agregar o eliminar iconos de la pantalla de inicio.</p> <p>Para cada icono, seleccione una de las siguientes opciones:</p> <p>Mostrar                      No mostrar</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica para los menús Copiar, Fax, Correo electrónico, Buscar trabajos en espera, Trabajos en espera, Unidad USB, y Formularios y favoritos, Copia de tarjetas, Digitalizar a red, MyShortcut y Multienvío es Mostrar.</li> <li>• El valor predeterminado de fábrica para Cambiar idioma, Métodos abreviados de copia, Métodos abreviados de fax, Métodos abreviados de correo electrónico, Métodos abreviados de FTP, Perfiles y aplicaciones, Marcadores y Trabajos por usuario es No mostrar.</li> </ul>
<p><b>Formato de fecha</b></p> <p>MM-DD-AAAA                      DD-MM-AAAA                      AAAA-MM-DD</p>	<p>Formato de la fecha.</p> <p><b>Nota:</b> MM-DD-AAAA es la configuración de fábrica para Estados Unidos. DD-MM-AAAA es el valor internacional predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Formato de hora</b></p> <p>12 horas A.M./P.M.                      Reloj de 24 horas</p>	<p>Formato de la hora.</p> <p><b>Nota:</b> 12 horas A.M./P.M. es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Brillo de la pantalla</b></p> <p>20–100</p>	<p>Especificar el brillo de la pantalla.</p> <p><b>Nota:</b> 100 es el valor predeterminado de fábrica.</p>

Utilice	Para
<b>Copia a una página</b> Desactivado Activado	Definir las copias desde el cristal del escáner de modo que se digitalicen las páginas una a una. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Respuesta sonora</b> Botón Respuesta Activado Desactivado Volumen 1–10	Establecer el volumen de audio de los botones. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica para el botón Respuesta es Activado.</li> <li>• El valor predeterminado de fábrica para Volumen es 5.</li> </ul>
<b>Mostrar marcadores</b> Sí No	Especificar si se muestran marcadores desde el área de trabajos en espera. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Permitir eliminación de fondo</b> Activado Desactivado	Especifique si se permite eliminar el fondo de las imágenes. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Permitir digitalizaciones de trabajos personalizados</b> Activado Desactivado	Digitalizar varios trabajos a un archivo. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Este elemento de menú sólo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora.</li> </ul>
<b>Recuperación de atasco del escáner</b> Nivel del trabajo Nivel de la página	Especificar cómo se debe volver a cargar un trabajo digitalizado si se produce un atasco de papel en el ADF. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel del trabajo es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Si se selecciona Nivel del trabajo y se atasca alguna página, deberá volver a digitalizar todo el trabajo.</li> <li>• Si se selecciona Nivel de la página, la digitalización deberá repetirse a partir de la página atascada en adelante.</li> </ul>
<b>Frecuencia de actualización de la página Web</b> 30–300	Especificar el número de segundos transcurridos entre las actualizaciones de Embedded Web Server. <b>Nota:</b> 120 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Nombre de contacto</b>	Especifique un nombre de contacto. <b>Nota:</b> El nombre de contacto se almacena en Embedded Web Server.
<b>Ubicación</b>	Especifique la ubicación. <b>Nota:</b> La ubicación se almacenará en Embedded Web Server.

Utilice	Para
<p><b>Alarmas</b> Control alarma Alarma de cartucho</p>	<p>Definir una alarma para cuando la impresora requiera la intervención del usuario. Para cada tipo de alarma, seleccione de entre las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado</li> <li>• Simple</li> <li>• Continuo</li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica para Control de alarma y Alarma de cartucho es Simple. Hace que se emitan tres pitidos cortos.</li> <li>• Continuo hace que la impresora repita tres pitidos cada 10 segundos.</li> </ul>
<p><b>Tiempos de espera</b> Modo en espera Desactivado 1–240</p>	<p>Definir el período de tiempo en minutos antes de que el escáner entre en un estado de reducción de consumo energético. <b>Nota:</b> 15 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Tiempos de espera</b> Modo suspensión Desactivado 1–120</p>	<p>Definir el período de tiempo en minutos que espera la impresora después de imprimir un trabajo antes de pasar a un estado de ahorro de energía. <b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Los valores más bajos ahorran más energía, pero pueden requerir más tiempo de calentamiento.</li> <li>• Seleccione el valor más bajo si la impresora comparte un circuito eléctrico con la iluminación de la habitación o si nota que las luces parpadean en ella.</li> <li>• Seleccione un valor alto si se utiliza la impresora constantemente. En la mayoría de los casos, este valor mantiene la impresora lista para imprimir con el mínimo tiempo de calentamiento.</li> </ul>
<p><b>Tiempos de espera</b> Tiempo de espera de hibernación Desactivado 1-3 horas 6 horas 1-3 días 1-2 semanas 1 mes</p>	<p>Define la cantidad de tiempo que espera la impresora antes de pasar a modo de hibernación. <b>Nota:</b> 3 días es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Tiempos de espera</b> Tiempo de espera para hibernación en conexión Hibernar No hibernar</p>	<p>Definir la impresora en el modo de hibernación incluso si hay una conexión Ethernet activa. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es No hibernar.</p>
<p><b>Tiempos de espera</b> Tiempo de espera de pantalla 15–300</p>	<p>Defina el período de tiempo en segundos antes de que el panel de control de la impresora vuelva al estado Lista. <b>Nota:</b> 30 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Tiempos de espera</b> Prolong. espera pant. Activado Desactivado</p>	<p>Configurar la impresora para que continúe el trabajo especificado sin volver a la pantalla de inicio cuando transcurra el período establecido en el temporizador Espera de pantalla. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>

Utilice	Para
<b>Tiempos de espera</b> Espera de impresión Desactivado 1–255	Definir el período de tiempo en segundos que la impresora espera un mensaje de fin de trabajo antes de cancelar el resto del trabajo de impresión. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Cuando transcurre el período establecido en el temporizador, se imprime cualquier página parcialmente impresa que esté aún en la impresora y, a continuación, la impresora comprueba si hay en espera nuevos trabajos de impresión.</li> <li>• Espera de impresión está disponible sólo al usar emulación PCL. Este valor no afecta a los trabajos en emulación PostScript.</li> </ul>
<b>Tiempos de espera</b> Tiempo de espera Desactivado 15–65535	Definir el período de tiempo en segundos que espera la impresora para recibir datos adicionales antes de cancelar un trabajo de impresión. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Tiempo de espera sólo está disponible si la impresora utiliza la emulación PostScript. Este valor no afecta a los trabajos de impresión en emulación PCL.</li> </ul>
<b>Tiempos de espera</b> Tiempo de espera de retención de trabajo 5–255	Definir la cantidad de tiempo en segundos que espera la impresora hasta que intervenga un usuario para retener los trabajos que precisan recursos no disponibles. A continuación, continúa imprimiendo el resto de trabajos de la cola de impresión. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Este elemento de menú sólo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora.</li> </ul>
<b>Recuperación de errores</b> Inicio automático Reiniciar cuando está inactiva Reiniciar siempre No reiniciar nunca	Establece la impresora para que se reinicie cuando se encuentre un error. <b>Nota:</b> "Reiniciar siempre" es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Recuperación de errores</b> Máximo de inicios automáticos 1–20	Determinar el número de reinicios automáticos que puede realizar la impresora. <b>Nota:</b> 2 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Recuperación de impresión</b> Continuar auto Desactivado 5–255	Permita que la impresora continúe la impresión automáticamente después de determinados estados que la dejan fuera de línea cuando dichas situaciones no se resuelven dentro del período de tiempo especificado. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Recuperación de impresión</b> Recup. atasco Activado Desactivado Autom.	Especificar si la impresora vuelve a imprimir las páginas atascadas. <b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica. La impresora vuelve a imprimir las páginas atascadas salvo que la memoria requerida para retenerlas sea necesaria para otras tareas de impresión.

Utilice	Para
<b>Recuperación de impresión</b> Protección de página Desactivado Activado	Imprima correctamente una página que puede que no se imprima correctamente en algún caso. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica. Esto imprime una página parcial cuando no hay memoria suficiente para imprimir la página completa.</li> <li>Activado define la impresora para que procese toda la página y se imprima por completo.</li> </ul>
<b>Pulsar botón Reposo</b> No hacer nada Suspensión Hibernar	Determinar cómo reacciona la impresora si se pulsa brevemente el botón de reposo mientras esta se encuentra inactiva. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El valor predeterminado de fábrica es Suspensión.</li> <li>Toque cualquier lugar de la pantalla o pulse un botón en el panel de control para salir del modo de suspensión o hibernación.</li> </ul>
<b>Mantener pulsado el botón Reposo</b> No hacer nada Suspensión Hibernar	Determine cómo reacciona la impresora si se mantiene pulsado el botón de suspensión mientras esta se encuentra inactiva. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El valor predeterminado de fábrica es No hacer nada.</li> <li>Toque cualquier lugar de la pantalla o pulse un botón en el panel de control para salir del modo de suspensión o hibernación.</li> </ul>
<b>Predeterminados</b> No restaurar Restaurar ahora	Utilice los valores predeterminados de fábrica de la impresora. <b>Nota:</b> No restaurar es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Exportar paquete configuración</b> Exportar	Exporte los archivos de configuración a una unidad flash.

## Menú de valores de copia

Utilice	Para
<b>Tipo de contenido</b> Texto Gráficos Texto/Foto Foto	Especificar el contenido del documento original. <b>Nota:</b> Texto/Foto es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Origen de contenido</b> Láser blanco/negro Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Especificar cómo se produce el documento original. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Color láser.

Utilice	Para
<b>Color</b> Activado Desactivado	Especificar si las copias se imprimen en color. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Permitir copias en color</b> Activado Desactivado	Activar la impresión de copias en color. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Al establecer esta opción en Desactivado, se ocultarán todos los menús de colores.</li> <li>• Este valor anula el valor Color.</li> </ul>
<b>Caras (doble cara)</b> De 1 caras a 1 caras De 1 caras a 2 caras De 2 caras a 1 caras De 2 caras a 2 caras	Especificar si un documento original tiene dos caras o una y si la copia debe realizarse por ambas caras o por una. <b>Nota:</b> De 1 cara a 1 cara es el valor predeterminado de fábrica. Este valor se selecciona cuando se utiliza un documento original a una cara para un trabajo de copia a una cara.
<b>Ahorro de papel</b> Desactivado 2 en una vertical 2 en una horizontal 4 en una vertical 4 en una horizontal	Copiar dos o cuatro hojas de un documento en una sola página. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Impresión de bordes de página</b> Activado Desactivado	Especifique si se imprime un borde. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Clasificar</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Apilar las páginas de un trabajo de impresión en orden al imprimir varias copias. <b>Nota:</b> (1,2,3) (1,2,3) es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<p><b>Tamaño original</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta</li> <li>Legal</li> <li>Ejecutivo</li> <li>Folio</li> <li>Media carta</li> <li>Oficio (México)</li> <li>Universal</li> <li>Sensor de tamaño automático</li> <li>Tamaños mixtos</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Tamaño de digitalización personalizado [x]</li> <li>Libro original</li> <li>Tarjeta de presentación</li> <li>3 x 5 pulgadas</li> <li>4 x 6 pulgadas</li> <li>Tarjeta de ID</li> </ul>	<p>Especificar la mida del document original.</p> <p><b>Nota:</b> Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</p>
<p><b>Copiar en origen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja [x]</li> <li>Alimentador manual</li> <li>Alimentador multiuso</li> </ul>	<p>Especificar un origen de papel para trabajos de copia.</p> <p><b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Separadores de transparencias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activado</li> <li>Desactivado</li> </ul>	<p>Colocar una hoja de papel entre las transparencias.</p> <p><b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Hojas de separación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado</li> <li>Entre copias</li> <li>Entre trabajos</li> <li>Entre páginas</li> </ul>	<p>Colocar una hoja de papel entre las páginas, copias o trabajos.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Origen hoja separación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja [x]</li> <li>Alimentador multiuso</li> </ul>	<p>Especificar el origen del papel para la hoja de separación.</p> <p><b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Intensidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1–9</li> </ul>	<p>Aclarar u oscurecer la salida.</p> <p><b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Número de copias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-9999</li> </ul>	<p>Especificar el número de copias del trabajo de copia.</p> <p><b>Nota:</b> 1 es el valor predeterminado de fábrica.</p>

Utilice	Para
<p><b>Encabezado/Pie</b>                      [Ubicación]                      Desactivado                      Fecha/hora                      Número de página                      Texto personalizado                      Imprimir en                      Todas las páginas                      Solo la primera página                      Todas las páginas excepto la primera                      Texto personalizado</p>	<p>Especificar información de encabezado y pie de página y la ubicación en la página.                      Seleccione entre las siguientes opciones de ubicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superior izquierda</li> <li>• Superior centro</li> <li>• Superior derecha</li> <li>• Inferior izquierda</li> <li>• Inferior centro</li> <li>• Inferior derecha</li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para la ubicación.</li> <li>• Todas las páginas es el valor predeterminado de fábrica para Imprimir en.</li> </ul>
<p><b>Plantilla</b>                      Confidencial                      Copiar                      Borrador                      Urgente                      Personalizado                      Desactivado</p>	<p>Especificar el texto de plantilla que se imprime en cada página del trabajo de copia.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Plantilla personalizada</b></p>	<p>Especificar el texto de plantilla personalizado.</p>
<p><b>Permitir prioridad de copia</b>                      Activado                      Desactivado</p>	<p>Permitir la interrupción de un trabajo de impresión para copiar una página o un documento.  <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Digitalización de trabajo personalizado</b>                      Activado                      Desactivado</p>	<p>Digitalizar un documento que contiene tamaños de papel mixtos en un único trabajo de copia.  <b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.</li> </ul>
<p><b>Permitir guardar como método abreviado</b>                      Activado                      Desactivado</p>	<p>Permitir guardar los valores de copia personalizados como métodos abreviados.  <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Eliminación de fondo</b>                      -4 a 4</p>	<p>Ajustar la cantidad de fondo visible en una copia.  <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Centrado automático</b>                      Desactivado                      Activado</p>	<p>Alinear la copia automáticamente en el centro de la página.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Balance de color</b>                      Cian - Rojo                      Magenta - Verde                      Amarillo - Azul</p>	<p>Permitir el equilibrio de los colores en la salida.</p>

Utilice	Para
<p><b>Color excluido</b></p> <p>Color excluido</p> <p>Ninguno</p> <p>Rojo</p> <p>Verde</p> <p>Azul</p> <p>Umbral de rojo predeterminado</p> <p>0–255</p> <p>Umbral de verde predeterminado</p> <p>0–255</p> <p>Umbral de azul predeterminado</p> <p>0–255</p>	<p>Especifique qué color se va a excluir y ajuste los valores de exclusión para cada umbral de color.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• 128 es el valor predeterminado de fábrica para el umbral de cada color.</li> </ul>
<p><b>Contraste</b></p> <p>0–5</p> <p>Óptimo para contenido</p>	<p>Especificar el contraste de la salida.</p> <p><b>Nota:</b> Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Imagen simétrica</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Crear una imagen en espejo del documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Imagen en negativo</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Crear una imagen en negativo del documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Detalle de sombras</b></p> <p>-4 a 4</p>	<p>Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en una copia.</p> <p><b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Ajustar la inclinación del ADF</b></p> <p>Autom.</p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada.</p> <p><b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Digitalizar borde a borde</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Especificar si el documento original se digitaliza de borde a borde.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Nitidez</b></p> <p>1–5</p>	<p>Ajustar el nivel de nitidez de una copia.</p> <p><b>Nota:</b> 3 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Temperatura</b></p> <p>-4 a 4</p>	<p>Especificar salidas cálidas o frías. Los valores fríos generan impresiones más azuladas que los valores predeterminados, mientras que los valores cálidos generan impresiones más rojizas.</p> <p><b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Copia de muestra</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Crear una copia de muestra del documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>

## Menú de valores del fax

### Menú del modo de fax (configuración de fax análogo)

El modo Configuración de fax analógico envía el trabajo de fax a través de la línea telefónica.

#### Valores generales de fax

Utilice	Para
<b>Restaurar los valores predeterminados de fábrica</b>	Restaurar los valores predeterminados de fábrica de todos los valores de fax.
<b>Optimizar compatibilidad del fax</b>	Optimizar la compatibilidad del fax con otras máquinas de fax.
<b>Nombre de fax</b>	Especificar el nombre del fax en la impresora.
<b>Número de fax</b>	Especificar el número de teléfono asignado al fax.
<b>Identificador de fax</b> Nombre de fax Número de fax	Especificar cómo se identifica el fax. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Número de fax.
<b>Activar fax manual</b> Activado Desactivado	Configurar la impresora para enviar faxes manualmente, para lo que es necesario un divisor de línea y un teléfono. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>Se utiliza el teléfono normal para responder a un trabajo de fax entrante y para marcar un número de fax.</li> <li>Pulse # 0 en el teclado numérico para ir directamente a la función Fax manual.</li> </ul>
<b>Uso de memoria</b> Sólo recepción Recepción principalmente Igual Envío principalmente Sólo envío	Definir el reparto de la memoria no volátil entre enviar y recibir trabajos de fax. <b>Nota:</b> Igual es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Cancelar faxes</b> Permitir No permitir	Especificar si la cancelación de trabajos de fax está permitida. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Permitir.
<b>Identificación de llamada</b> Desactivado Primaria Alternativo	Especificar el tipo de ID del interlocutor usado.
<b>Enmascaramiento del número de fax</b> Desactivado De la izquierda De la derecha	Especificar la dirección desde la que se enmascaran los dígitos en un número de fax saliente. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>El número de caracteres enmascarados se determina mediante el valor de "Dígitos para enmascarar".</li> </ul>

Utilice	Para
<b>Dígitos para enmascarar</b> 0–58	Especificar el número de dígitos para enmascarar en un número de fax saliente. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Portada de fax</b> Portada de fax Desactivado de forma predeterminada Activado de forma predeterminada No usar nunca Usar siempre Incluir campo Para Activado Desactivado Incluir campo De Activado Desactivado Desde Incluir campo Mensaje Activado Desactivado Mensaje Incluir logotipo Activado Desactivado Incluir pie de página [x] Activado Desactivado Pie de página [x]	Configurar la página de portada de fax. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Desactivado de forma predeterminada" es el valor predeterminado de fábrica para la opción Página de portada de fax.</li> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para el resto de elementos de menú.</li> </ul>

**Valores de envío de fax**

Utilice	Para
<b>Resolución</b> Estándar Fina 200 ppp Superfina 300 ppp Ultrafina 600 ppp	Especificar la calidad en puntos por pulgada (ppp). Una mayor resolución ofrece mejor calidad de impresión, pero aumenta el tiempo de transmisión de los faxes salientes. <b>Nota:</b> Estándar es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<p><b>Tamaño original</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta</li> <li>Legal</li> <li>Ejecutivo</li> <li>Folio</li> <li>Media carta</li> <li>Oficio (México)</li> <li>Universal</li> <li>Sensor de tamaño automático</li> <li>Tamaños mixtos</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Tamaño de digitalización personalizado [x]</li> <li>Libro original</li> <li>Tarjeta de presentación</li> <li>3 x 5 pulg.</li> <li>4 x 6 pulg.</li> </ul>	<p>Especificar la mida del document original.</p> <p><b>Nota:</b> Tamaños mixtos es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</p>
<p><b>Caras (doble cara)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado</li> <li>Borde largo</li> <li>Borde corto</li> </ul>	<p>Especificar la orientación de los documentos originales cargados en el alimentador automático de documentos para el escaneo a doble cara.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Tipo de contenido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Texto</li> <li>Gráficos</li> <li>Texto/Foto</li> <li>Foto</li> </ul>	<p>Especificar el contenido del documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Texto es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Origen de contenido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Láser blanco/negro</li> <li>Láser color</li> <li>Inyección de tinta</li> <li>Foto/Película</li> <li>Revista</li> <li>Periódico</li> <li>Prensa</li> <li>Otro</li> </ul>	<p>Especificar cómo se produce el documento original.</p> <p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Color láser.</p>
<p><b>Intensidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1–9</li> </ul>	<p>Aclarar u oscurecer la salida.</p> <p><b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Prefijo</b></p>	<p>Introducir un prefijo de marcación, como 99. Se proporciona un campo de entrada numérico.</p>
<p><b>Reglas del prefijo de marcado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regla del prefijo [x]</li> </ul>	<p>Establecer una regla de prefijo de marcación.</p>

Utilice	Para
<b>Rellamada automática</b> 0–9	Especificar el número de veces que la impresora intenta enviar el fax a un número especificado. <b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Frecuencia de rellamada</b> 1–200	Especificar el número de minutos entre rellamadas. <b>Nota:</b> 3 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>En PABX</b> Sí No	Activar o desactivar el marcado automático de centralita sin tono. <b>Nota:</b> No es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar ECM</b> Sí No	Activar o desactivar el modo de corrección de errores para los trabajos de fax. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar digitalizaciones de fax</b> Activado Desactivado	Enviar por fax archivos digitalizados en la impresora. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Controlador a fax</b> Sí No	Permitir al controlador de la impresora enviar trabajos de fax. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Permitir guardar como método abreviado</b> Activado Desactivado	Guardar números de fax como métodos abreviados en la impresora. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Modo de marcado</b> Tono Pulsos	Especificar el sonido de marcado. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es la marcación por tonos.
<b>Velocidad máx.</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar la velocidad máxima de envío de faxes en baudios. <b>Nota:</b> 33600 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Digitalización de trabajo personalizado</b> Activado Desactivado	Digitalizar un documento que contiene tamaños de papel mixtos en un único archivo. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.</li> </ul>
<b>Presentación preliminar de la digitalización</b> Activado Desactivado	Mostrar si aparece en pantalla una vista previa de los trabajos de digitalización. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.</li> </ul>
<b>Eliminación de fondo</b> -4 a 4	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen digitalizada. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Balance de color</b> Cian - Rojo Magenta - Verde Amarillo - Azul	Permitir el equilibrio de los colores de la imagen digitalizada.
<b>Color excluido</b> Color excluido Ninguno Rojo Verde Azul Umbral de rojo predeterminado 0–255 Umbral de verde predeterminado 0–255 Umbral de azul predeterminado 0–255	Especifique qué color se va a excluir y ajuste los valores de exclusión para cada umbral de color.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• 128 es el valor predeterminado de fábrica para el umbral de cada color.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0–5 Óptimo para contenido	Especificar el contraste de la imagen digitalizada.  <b>Nota:</b> Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Imagen simétrica</b> Desactivado Activado	Crear una imagen en espejo del documento original.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Imagen en negativo</b> Desactivado Activado	Crear una imagen en negativo del documento original.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Detalle de sombras</b> -4 a 4	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible.  <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Ajustar la inclinación del ADF</b> Autom. Desactivado Activado	Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada.  <b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Digitalizar borde a borde</b> Desactivado Activado	Especificar si el documento original se digitaliza de borde a borde.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Nitidez</b> 1–5	Ajustar la nitidez de un fax.  <b>Nota:</b> 3 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Temperatura</b> -4 a 4	Especificar salidas cálidas o frías. Los valores fríos generan impresiones más azuladas que los valores predeterminados, mientras que los valores cálidos generan impresiones más rojizas.  <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Activar digitalizaciones de fax color</b> Desactivado de forma predeterminada Activado de forma predeterminada No usar nunca Usar siempre	Habilitar las funciones de fax de color. <b>Nota:</b> Desactivado de forma predeterminada es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Conversión auto de faxes color a mono</b> Activado Desactivado	Convertir todos los faxes salientes en blanco y negro. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.

### Valores de recepción de fax

Utilice	Para
<b>Activar recep. fax</b> Activado Desactivado	Permitir a la impresora recibir trabajos de fax. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Identificación de llamada</b> Activado Desactivado	Visualizar la información de ID de remitente para los faxes entrantes. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Trabajo de fax en espera</b> Ninguno Tóner Tóner y suministros	Quitar los trabajos de fax de la cola de impresión cuando el trabajo requiera recursos específicos que no estén disponibles. <b>Nota:</b> Ninguna es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Llamadas pendientes de respuesta</b> 1–25	Especificar el número de tonos antes de responder a un trabajo de fax entrante. <b>Nota:</b> 3 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>respuesta automática</b> Sí No	Defina la impresora para recibir faxes de forma automática. <b>Nota:</b> Sí es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Código de resp. manual</b> 0–9	Introducir manualmente un código en el teclado del teléfono para iniciar la recepción de un fax. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Este elemento de menú se utiliza cuando la impresora comparte la línea con un teléfono.</li> </ul>
<b>Reducción automática</b> Activado Desactivado	Ajustar un trabajo de fax entrante de modo que quepa en el tamaño del papel cargado en el origen de fax designado. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Origen del papel</b> Autom. Bandeja [x] Alimentador multiuso Alimentador manual	Especificar el origen del papel para la impresión de faxes entrantes. <b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Caras (doble cara)</b> Desactivado Activado	Activar la impresión a doble cara para los trabajos de fax entrantes. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Hojas de separación</b> Desactivado Antes de trabajo Después de trabajo	Permitir a la impresora incluir hojas de separación en los trabajos de fax entrantes. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Origen hoja separación</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar el origen del papel para la hoja de separación. <b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Pie de página de fax</b> Activado Desactivado	Imprimir la información de transmisión en la parte inferior de cada página de un fax recibido. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Velocidad máx.</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar la velocidad máxima de recepción de faxes en baudios. <b>Nota:</b> 33600 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Reenvío de faxes</b> Impresión Imprimir y reenviar Reenviar	Permitir el reenvío de los faxes recibidos a otro destinatario. <b>Nota:</b> Imprimir es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Enviar a</b> Fax Correo electrónico FTP LDSS eSF	Especificar el tipo de destinatario al que se reenviarán los faxes. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Fax.</li> <li>• Este elemento solo está disponible desde el servidor Embedded Web Server de la impresora.</li> </ul>
<b>Ir a acceso directo</b>	Introducir el número de método abreviado que coincida con el tipo de destinatario (Fax, correo electrónico, FTP, LDSS o eSF).
<b>Bloquear fax sin nombre</b> Desactivado Activado	Permitir el bloqueo de faxes entrantes enviados desde dispositivos sin ID de estación o fax especificado. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Lista de faxes bloqueados</b>	Activar la lista de números de fax bloqueados almacenada en la impresora.
<b>Retención de faxes</b> Modo Fax retenido Desactivado Siempre activado Manual Programado Programa de retención de faxes	Habilitar la impresora para retener los faxes recibidos y no imprimirlos hasta que se liberen. Los faxes retenidos se pueden liberar manualmente o en el día o la hora programados. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar recepc. fax color</b> Activado Desactivado	Permitir que la impresora reciba faxes en color y los imprima en escala de grises. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.

### Valores de registro de fax

Utilice	Para
<b>Registro de transmisión</b> Imprimir registro No imprimir registro Imprimir sólo para error	Permitir la impresión de un registro de transmisión después de cada trabajo de fax. <b>Nota:</b> Imprimir registro es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Reg errores de recepc.</b> No imprimir nunca Imprimir cuando haya un error	Permitir la impresión de un registro de errores de recepción. <b>Nota:</b> No imprimir nunca es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Impr registros auto</b> Activado Desactivado	Permitir la impresión automática de los registros de fax. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Los registros se imprimen después de 200 trabajos de fax.</li> </ul>
<b>Orig papel registro</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar el origen del papel utilizado para imprimir registros. <b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Visualización de informes</b> Nombre de la estación remota Número marcado	Especificar si los registros impresos muestran el número marcado o el nombre de la estación o fax devuelto. <b>Nota:</b> Nombre de la estación remota es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar registro de trabajos</b> Activado Desactivado	Permitir el acceso al registro de trabajos de fax. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar registro de llamadas</b> Activado Desactivado	Permitir el acceso al registro de llamadas de fax. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.

### Valores de los altavoces

Utilice	Para
<b>Modo de altavoz</b> Siempre desactivado Activado hasta establecer conexión Siempre activado	Especificar el modo del altavoz. <b>Nota:</b> Activado hasta establecer conexión es el valor predeterminado de fábrica. Se emite un sonido hasta que se realiza la conexión de fax.
<b>Volumen de altavoz</b> Alto Bajo	Ajustar el volumen del altavoz en alto o bajo. <b>Nota:</b> Alto es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Volumen del timbre</b> Desactivado Activado	Activar o desactivar el volumen del timbre. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.

### Respuesta activada

Utilice	Para
Todos los timbres Solo timbre sencillo Solo timbre doble Solo timbre triple Solo timbres sencillos o dobles Solo timbres sencillos o triples Solo timbres dobles o triples	Especificar el patrón de tonos que se utilizará cuando la impresora responda llamadas. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Todos los tonos.

### Menú del modo de fax (configuración del servidor del fax)

El modo Fax envía el trabajo de fax a un servidor de fax para su transmisión.

Utilice	Para
<b>Formato de destino</b>	Introducir la información específica del fax desde el panel de control.
<b>Dirección de respuesta</b>	
<b>Asunto</b>	
<b>Mensaje</b>	
<b>Configuración SMTP</b>	Especificar la información de configuración de SMTP.
<b>Gateway SMTP primario</b>	Especificar la información de puerto de servidor SMTP.
<b>Gateway SMTP secundario</b>	
<b>Formato de imagen</b> PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Especificar el formato de imagen. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Tipo de contenido</b> Texto Gráficos Texto/Foto Foto	Especificar el contenido del documento original. <b>Nota:</b> Texto/Foto es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Origen de contenido</b> Láser blanco/negro Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Especificar cómo se creó el contenido original. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Color láser.
<b>Resolución de fax</b> Estándar Fina 200 ppp Superfina 300 ppp Ultrafina 600 ppp	Especificar la calidad en puntos por pulgada (ppp). <b>Nota:</b> Estándar es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Intensidad</b> 1–9	Aclarar u oscurecer la salida. <b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Orientación</b> Vertical Horizontal	Especificar la orientación de la imagen digitalizada. <b>Nota:</b> Vertical es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Tamaño original</b> Carta Legal Ejecutivo Folio Media carta Oficio (México) Universal Sensor de tamaño automático Tamaños mixtos A4 A5 A6 JIS B5 Tamaño de digitalización personalizada [x] Libro original Tarjeta de presentación 4 x 6 pulg. 3 x 5 pulg.	Especificar la mida del document original. <b>Nota:</b> Tamaños mixtos es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.
<b>Usar TIFF de múltiples páginas</b> Activado Desactivado	Ofrecer la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de varias páginas. Para realizar una digitalización de varias páginas y enviarla por fax, se puede crear un solo archivo TIFF con todas las páginas, o bien crear varios archivos TIFF, uno por cada página del trabajo. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Activar recepción analógica</b> Desactivado Activado	Activar la recepción de faxes analógicos. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.

## Menú de valores del correo electrónico

Utilice	Para
<b>Configuración del servidor de correo electrónico</b> Asunto Mensaje Nombre de archivo	Especificar la información del servidor de correo electrónico.

Utilice	Para
<b>Configuración del servidor de correo electrónico</b> Enviarme una copia Nunca aparece Activado de forma predeterminada Desactivado de forma predeterminada Siempre activado	Enviar una copia del correo electrónico al remitente. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Nunca aparece.
<b>Configuración del servidor de correo electrónico</b> Tamaño máx. del correo electrónico 0–65.535 KB	Especificar el tamaño de correo electrónico máximo. <b>Nota:</b> Los correos electrónicos que superan el tamaño máximo especificado no se envían.
<b>Configuración del servidor de correo electrónico</b> Mensaje de error de tamaño	Enviar un mensaje cuando un correo electrónico supere el límite de tamaño configurado.
<b>Configuración del servidor de correo electrónico</b> Limitar destinos	Especificar un nombre de dominio, como el nombre de dominio de una empresa y, a continuación, limitar las direcciones de correo electrónico de destino a ese nombre de dominio. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El correo electrónico solo se puede enviar al dominio especificado.</li> <li>• El límite es un dominio.</li> </ul>
<b>Configuración del servidor de correo electrónico</b> Configuración de enlace Web Servidor Iniciar sesión Contraseña Ruta Nombre de archivo Enlace Web	Definir la configuración de enlace Web del servidor de correo electrónico. <b>Nota:</b> Los caracteres * : ? < >   son entradas no válidas para un nombre de ruta.
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especificar el formato de archivo. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Valores PDF</b> Versión PDF 1.2–1.7 A–1a A-1b Compresión de PDF Normal Alto PDF seguro Desactivado Activado	Configurar los valores del PDF. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 es el valor predeterminado de fábrica para la versión de PDF.</li> <li>• Normal es el valor predeterminado de fábrica para la compresión de PDF. Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro formateado que funciona correctamente.</li> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para PDF seguro. Si se selecciona Activado, debe introducir la contraseña dos veces.</li> </ul>

Utilice	Para
<p><b>Tipo de contenido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Texto</li> <li>Gráficos</li> <li>Texto/Foto</li> <li>Foto</li> </ul>	<p>Especificar el contenido del documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Texto/Foto es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Origen de contenido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Láser blanco/negro</li> <li>Láser color</li> <li>Inyección de tinta</li> <li>Foto/Película</li> <li>Revista</li> <li>Periódico</li> <li>Prensa</li> <li>Otro</li> </ul>	<p>Especificar cómo se produce el documento original.</p> <p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Color láser.</p>
<p><b>Color</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado</li> <li>Activado</li> </ul>	<p>Especificar si la impresora captura y transmite contenido en color.</p> <p><b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Resolución</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>75 ppp</li> <li>150 ppp</li> <li>200 ppp</li> <li>300 ppp</li> <li>400 ppp</li> <li>600 ppp</li> </ul>	<p>Especificar la resolución del trabajo de digitalización en puntos por pulgada.</p> <p><b>Nota:</b> 150 ppp es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Intensidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1–9</li> </ul>	<p>Aclarar u oscurecer la salida.</p> <p><b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Orientación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vertical</li> <li>Horizontal</li> </ul>	<p>Especificar la orientación de la imagen digitalizada.</p> <p><b>Nota:</b> Vertical es el valor predeterminado de fábrica.</p>

Utilice	Para
<p><b>Tamaño original</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta</li> <li>Legal</li> <li>Ejecutivo</li> <li>Folio</li> <li>Media carta</li> <li>Oficio (México)</li> <li>Universal</li> <li>Sensor de tamaño automático</li> <li>Tamaños mixtos</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Tamaño de digitalización personalizado [x]</li> <li>Libro original</li> <li>Tarjeta de presentación</li> <li>3 x 5 pulg.</li> <li>4 x 6 pulg.</li> </ul>	<p>Especificar la mida del document original.</p> <p><b>Nota:</b> Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</p>
<p><b>Caras (doble cara)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado</li> <li>Borde largo</li> <li>Borde corto</li> </ul>	<p>Especificar la orientación del documento original cargado en el alimentador automático de documentos para el escaneo a doble cara.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Calidad JPG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Óptimo para contenido</li> <li>5–90</li> </ul>	<p>Establecer la calidad de la imagen fotográfica JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad de la imagen.</p> <p><b>Nota:</b> Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Valores predeterminados de texto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5–90</li> </ul>	<p>Establecer la calidad de la imagen del texto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen.</p> <p><b>Nota:</b> 75 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Valores predeterminados de texto/foto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5–90</li> </ul>	<p>Establecer la calidad de la imagen del texto o foto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen.</p> <p><b>Nota:</b> 75 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Valor predeterminado de foto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5–90</li> </ul>	<p>Establecer la calidad de la imagen de la foto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen.</p> <p><b>Nota:</b> 50 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Imágenes de e-mail enviadas como</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Archivo adjunto</li> <li>Enlace Web</li> </ul>	<p>Especificar cómo se enviarán las imágenes.</p> <p><b>Nota:</b> Archivo adjunto es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Usar TIFF de múltiples páginas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activado</li> <li>Desactivado</li> </ul>	<p>Ofrecer la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de varias páginas. Para un trabajo de digitalización a e-mail de varias páginas, se crea un solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF, uno por cada página del trabajo.</p> <p><b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.</p>

Utilice	Para
<b>Compresión TIFF</b> LZW JPEG	Especificar el formato utilizado para comprimir archivos TIFF. <b>Nota:</b> LZW es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Registro de transmisión</b> Imprimir registro No imprimir registro Imprimir sólo para error	Especificar si desea imprimir el registro de transmisión. <b>Nota:</b> Imprimir registro es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Orig papel registro</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar un origen de papel para imprimir registros de correo electrónico. <b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Profundidad en bits de e-mail</b> 1 bit 8 bits	Activar el modo Texto/Foto, que permite que el tamaño de los archivos sea menor mediante la utilización de imágenes de 1 bit cuando Color está desactivado. <b>Nota:</b> "8 bits" es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Digitalización de trabajo personalizado</b> Activado Desactivado	Copiar un documento con tamaños de papel mixtos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.</li> </ul>
<b>Presentación preliminar de la digitalización</b> Activado Desactivado	Especificar si aparece en pantalla una vista previa de los trabajos de digitalización. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.</li> </ul>
<b>Permitir guardar como método abreviado</b> Activado Desactivado	Permitir el almacenamiento de direcciones de correo electrónico como accesos directos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Cuando está definido en Desactivado, el botón Guardar como método abreviado no aparece en la pantalla Destino de correo electrónico.</li> </ul>
<b>Eliminación de fondo</b> -4 a 4	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen digitalizada. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Balance de color</b> Cian - Rojo Magenta - Verde Amarillo - Azul	Permitir el equilibrio de los colores en la salida.

Utilice	Para
<p><b>Color excluido</b></p> <p>Color excluido</p> <p>Ninguno</p> <p>Rojo</p> <p>Verde</p> <p>Azul</p> <p>Umbral de rojo predeterminado</p> <p>0–255</p> <p>Umbral de verde predeterminado</p> <p>0–255</p> <p>Umbral de azul predeterminado</p> <p>0–255</p>	<p>Especifique qué color se va a excluir y ajuste los valores de exclusión para cada umbral de color.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• 128 es el valor predeterminado de fábrica para el umbral de cada color.</li> </ul>
<p><b>Contraste</b></p> <p>0–5</p> <p>Óptimo para contenido</p>	<p>Especificar el contraste de la salida.</p> <p><b>Nota:</b> Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Imagen simétrica</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Crear una imagen en espejo del documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Imagen en negativo</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Crear una imagen en negativo del documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Detalle de sombras</b></p> <p>-4 a 4</p>	<p>Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en una imagen digitalizada.</p> <p><b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Ajustar la inclinación del ADF</b></p> <p>Autom.</p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada.</p> <p><b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Digitalizar borde a borde</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Especificar si el documento original se digitaliza de borde a borde.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Nitidez</b></p> <p>1–5</p>	<p>Ajustar la nitidez de una imagen digitalizada.</p> <p><b>Nota:</b> 3 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Temperatura</b></p> <p>-4 a 4</p>	<p>Especificar salidas cálidas o frías. Los valores fríos generan impresiones más azuladas que los valores predeterminados, mientras que los valores cálidos generan impresiones más rojizas.</p> <p><b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Usar CC:/CCO:</b></p> <p>Desactivado</p> <p>Activado</p>	<p>Permitir el uso de los campos cc: y cco:.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>

## Menú Valores de FTP

Utilice	Para
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especificar el formato de archivo. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Valores PDF</b> Versión PDF 1.2–1.7 A–1a A-1b Compresión de PDF Normal Alto PDF seguro Desactivado Activado PDF con capacidad de búsqueda Desactivado Activado	Configurar los valores del PDF. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 es el valor predeterminado de fábrica para la versión de PDF.</li> <li>• Normal es el valor predeterminado de fábrica para la compresión de PDF. Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro formateado que funciona correctamente.</li> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para PDF seguro y PDF con capacidad de búsqueda. PDF seguro requiere que introduzca la contraseña dos veces.</li> </ul>
<b>Tipo de contenido</b> Texto Gráficos Texto/Foto Foto	Especificar el contenido del documento original. <b>Nota:</b> Texto/Foto es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Origen de contenido</b> Láser blanco/negro Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Especificar cómo se produce el documento original. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Color láser.
<b>Color</b> Desactivado Activado	Especificar si la impresora captura y transmite contenido en color. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<p><b>Resolución</b></p> <p>75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp</p>	<p>Especificar la resolución del trabajo de digitalización en puntos por pulgada (ppp). <b>Nota:</b> 150 dpi es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Intensidad</b></p> <p>1–9</p>	<p>Aclarar u oscurecer la salida. <b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Orientación</b></p> <p>Vertical Horizontal</p>	<p>Especificar la orientación de la imagen digitalizada. <b>Nota:</b> Vertical es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Tamaño original</b></p> <p>Carta Legal Ejecutivo Folio Media carta Oficio (México) Universal Sensor de tamaño automático Tamaños mixtos A4 A5 A6 JIS B5 Tamaño de digitalización personalizado [x] Libro original Tarjeta de presentación 3 x 5 pulg. 4 x 6 pulg.</p>	<p>Especificar la mida del document original. <b>Nota:</b> Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</p>
<p><b>Caras (doble cara)</b></p> <p>Desactivado Borde largo Borde corto</p>	<p>Especificar la orientación de los documentos originales cargados en el alimentador automático de documentos para el escaneo a doble cara. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Calidad JPG</b></p> <p>Óptimo para contenido 5–90</p>	<p>Establecer la calidad de una imagen de foto en JPG en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. <b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• 5 reduce el tamaño de archivo, pero la calidad de la imagen también se reduce.</li> <li>• 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande.</li> </ul>

Utilice	Para
<b>Valores predeterminados de texto</b> 5–90	Establecer la calidad del texto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. <b>Nota:</b> 75 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Valores predeterminados de texto/foto</b> 5–90	Establecer la calidad de una imagen del texto o foto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. <b>Nota:</b> 75 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Valor predeterminado de foto</b> 5–90	Establecer la calidad de la imagen de la foto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. <b>Nota:</b> 50 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Usar TIFF de múltiples páginas</b> Activado Desactivado	Ofrecer la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de varias páginas. Para un trabajo de digitalización de varias páginas a FTP, se crea un solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF, uno por cada página del trabajo. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Compresión TIFF</b> LZW JPEG	Especificar el formato utilizado para comprimir archivos TIFF. <b>Nota:</b> LZW es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Registro de transmisión</b> Imprimir registro No imprimir registro Imprimir sólo para error	Especificar si desea imprimir el registro de transmisión. <b>Nota:</b> Imprimir registro es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Orig papel registro</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar un origen de papel para imprimir los registros de FTP. <b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Profundidad en bits de FTP</b> 1 bit 8 bit	Activar el modo Texto/Foto para generar archivos de menor tamaño mediante la utilización de imágenes de 1 bit. <b>Nota:</b> 8 bits es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Nombre de archivo</b>	Especificar un nombre de archivo base.
<b>Digitalización de trabajo personalizado</b> Activado Desactivado	Copiar un documento que contiene tamaños de papel mixtos en un único trabajo de digitalización. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Presentación preliminar de la digitalización</b> Activado Desactivado	Especificar si aparece en pantalla una vista previa de los trabajos de digitalización. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.</li> </ul>
<b>Permitir guardar como método abreviado</b> Activado Desactivado	Permitir la creación de métodos abreviados para direcciones FTP. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Eliminación de fondo</b> -4 a 4	Ajustar la cantidad de fondo visible en una copia. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Balance de color</b> Cian-Rojo Magenta-Verde Amarillo-Azul	Permitir el equilibrio de los colores en la salida.
<b>Color excluido</b> Color excluido Ninguno Rojo Verde Azul Umbral de rojo predeterminado 0–255 Umbral de verde predeterminado 0–255 Umbral de azul predeterminado 0–255	Especifique qué color se va a excluir y ajuste los valores de exclusión para cada umbral de color.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• 128 es el valor predeterminado de fábrica para el umbral de cada color.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0–5 Óptimo para contenido	Especificar el contraste de la salida.  <b>Nota:</b> Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Imagen simétrica</b> Desactivado Activado	Crear una imagen en espejo del documento original.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Imagen en negativo</b> Desactivado Activado	Crear una imagen en negativo del documento original.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Detalle de sombras</b> -4 a 4	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en una imagen digitalizada.  <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Ajustar la inclinación del ADF</b> Autom. Desactivado Activado	Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automático es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Este elemento de menú solo está disponible en determinados modelos de impresoras.</li> </ul>
<b>Digitalizar borde a borde</b> Desactivado Activado	Especificar si el documento original se digitaliza de borde a borde.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Nitidez</b> 1–5	Ajustar el nivel de intensidad de la imagen digitalizada.  <b>Nota:</b> 3 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Temperatura</b> -4 a 4	Permitir al usuario especificar salidas cálidas o frías. Los valores fríos generan impresiones más azuladas que los valores predeterminados, mientras que los valores cálidos generan impresiones más rojizas.  <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.

## Menú Unidad flash

### Valores de digitalización

Utilice	Para
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especificar el formato de archivo. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Valores PDF</b> Versión PDF 1.2–1.7 A–1a A-1b Compresión de PDF Normal Alto PDF seguro Desactivado Activado PDF con capacidad de búsqueda Desactivado Activado	Configurar los valores del PDF. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 es el valor predeterminado de fábrica para la versión de PDF.</li> <li>• Normal es el valor predeterminado de fábrica para la compresión de PDF.</li> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica para PDF seguro y PDF con capacidad de búsqueda. PDF seguro requiere que introduzca la contraseña dos veces.</li> </ul>
<b>Tipo de contenido</b> Texto Gráficos Texto/Foto Foto	Especificar el contenido del documento original. <b>Nota:</b> Texto/Foto es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Origen de contenido</b> Láser blanco/negro Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Especificar cómo se produce el documento original. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Color láser.
<b>Color</b> Activado Desactivado	Especificar si la impresora captura y transmite contenido en color. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<p><b>Resolución</b></p> <p>75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp</p>	<p>Especificar la resolución del trabajo de digitalización en puntos por pulgada (ppp). <b>Nota:</b> 150 dpi es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Intensidad</b></p> <p>1–9</p>	<p>Aclarar u oscurecer la salida. <b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Orientación</b></p> <p>Vertical Horizontal</p>	<p>Especificar la orientación de la imagen digitalizada. <b>Nota:</b> Vertical es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Tamaño original</b></p> <p>Carta Legal Ejecutivo Folio Media carta Oficio (México) Universal Sensor de tamaño automático Tamaños mixtos A4 A5 A6 JIS B5 Tamaño de digitalización personalizado [x] Libro original Tarjeta de presentación 3 x 5 pulg. 4 x 6 pulg.</p>	<p>Especificar la mida del document original. <b>Nota:</b> Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.</p>
<p><b>Caras (doble cara)</b></p> <p>Desactivado Borde largo Borde corto</p>	<p>Especificar la orientación de los documentos originales cargados en el alimentador automático de documentos para el escaneo a doble cara. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Calidad JPG</b></p> <p>Óptimo para contenido 5–90</p>	<p>Definir la calidad de la imagen fotográfica JPEG en relación con el tamaño de archivo y la calidad. <b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• 5 reduce el tamaño de archivo, pero la calidad de la imagen también se reduce.</li> <li>• 90 ofrece la mejor calidad de imagen, pero el tamaño de archivo es muy grande.</li> </ul>

Utilice	Para
<b>Valores predeterminados de texto</b> 5–90	Establecer la calidad del texto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. <b>Nota:</b> 75 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Valores predeterminados de texto/foto</b> 5–90	Establecer la calidad de una imagen de texto o foto en relación con el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. <b>Nota:</b> 75 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Valor predeterminado de foto</b> 5–90	Establecer la calidad de una imagen fotográfica en relación con el tamaño de archivo y la calidad. <b>Nota:</b> 50 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Usar TIFF de múltiples páginas</b> Activado Desactivado	Ofrecer la opción de elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de varias páginas. Para un trabajo de digitalización a FTP de varias páginas, se crea un solo archivo TIFF que contiene todas las páginas o se crean varios archivos TIFF, uno por cada página. <b>Nota:</b> Activado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Profundidad en bits de digitalización</b> 1 bit 8 bits	Activar el modo Texto/Foto para generar archivos de menor tamaño mediante la utilización de imágenes de 1 bit. <b>Nota:</b> "8 bits" es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Nombre de archivo</b>	Especificar un nombre de archivo base.
<b>Digitalización de trabajo personalizado</b> Activado Desactivado	Copiar un documento con tamaños de papel mixtos. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Presentación preliminar de la digitalización</b> Activado Desactivado	Especificar si aparece en pantalla una vista previa de los trabajos de digitalización. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente.</li> </ul>
<b>Eliminación de fondo</b> -4 a 4	Ajustar la cantidad de fondo visible en una copia. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Balance de color</b> Cian - Rojo Magenta - Verde Amarillo - Azul	Permitir el equilibrio de los colores en la salida.
<b>Color excluido</b> Color excluido Ninguno Rojo Verde Azul Umbral de rojo predeterminado 0–255 Umbral de verde predeterminado 0–255 Umbral de azul predeterminado 0–255	Especifique qué color se va a excluir y ajuste los valores de exclusión para cada umbral de color. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Color es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>128 es el valor predeterminado de fábrica para el umbral de cada color.</li> </ul>

Utilice	Para
<b>Contraste</b> 0–5 Óptimo para contenido	Especificar el contraste de la imagen digitalizada. <b>Nota:</b> Mejor para contenido es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Imagen simétrica</b> Desactivado Activado	Crear una imagen en espejo del documento original. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Imagen en negativo</b> Desactivado Activado	Crear una imagen en negativo del documento original. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Detalle de sombras</b> -4 a 4	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en una imagen digitalizada. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Ajustar la inclinación del ADF</b> Autom. Desactivado Activado	Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. <b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Digitalizar borde a borde</b> Desactivado Activado	Especificar si el documento original se digitaliza de borde a borde. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Nitidez</b> 1–5	Ajustar la nitidez de una imagen digitalizada. <b>Nota:</b> 3 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Temperatura</b> -4 a 4	Especificar salidas cálidas o frías. Los valores fríos generan impresiones más azuladas que los valores predeterminados, mientras que los valores cálidos generan impresiones más rojizas. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.

### Valores de impresión

<b>Copias</b> 1–999	Especificar un número predeterminado de copias para cada trabajo de impresión. <b>Nota:</b> 1 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Origen del papel</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Sobre manual	Definir un origen de papel predeterminado para todos los trabajos de impresión. <b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Color</b> Color Solo negro	Especifique si desea imprimir el documento en color. <b>Nota:</b> Color es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Clasificar</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Apilar las páginas de un trabajo de impresión en orden al imprimir varias copias. <b>Nota:</b> (1,2,3) (1,2,3) es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Caras (doble cara)</b> 1 caras 2 caras	Activar la impresión a doble cara para los trabajos de impresión entrantes. <b>Nota:</b> 1 cara es el valor predeterminado de fábrica.

<p><b>Encuadernación a doble cara</b>                  Borde largo                  Borde corto</p>	<p>Definir la encuadernación para las páginas a doble cara en relación con la orientación del papel.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borde largo es el valor predeterminado de fábrica. Asume que la encuadernación se realiza en el borde largo de la página (borde izquierdo en vertical y lado superior en horizontal).</li> <li>• El valor Borde corto asume que la encuadernación se realiza en el borde corto de la página (lado superior en vertical y borde izquierdo en horizontal).</li> </ul>
<p><b>Orientación para ahorro de papel</b>                  Autom.                  Horizontal                  Vertical</p>	<p>Especificar la orientación de un documento de varias páginas.</p> <p><b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Ahorro de papel</b>                  Desactivado                  2 en una                  3 en una                  4 en una                  6 en una                  9 en una                  12 en una                  16 en una</p>	<p>Imprimir imágenes de varias páginas en una de las caras del papel.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Borde para ahorro de papel</b>                  Ninguno                  Fijo</p>	<p>Imprimir un borde en cada imagen de página.</p> <p><b>Nota:</b> Ninguna es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Colocación para ahorro de papel</b>                  Horizontal                  Horizontal inverso                  Vertical inversa                  Vertical</p>	<p>Especificar la posición de las imágenes de varias páginas.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• La colocación depende del número de imágenes de página y de si tienen orientación vertical u horizontal.</li> </ul>
<p><b>Hojas de separación</b>                  Desactivado                  Entre copias                  Entre trabajos                  Entre páginas</p>	<p>Especificar si insertar hojas de separación en blanco.</p> <p><b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Origen hoja separación</b>                  Bandeja [x]                  Alimentador multiuso</p>	<p>Especificar el origen del papel para las hojas de separación.</p> <p><b>Nota:</b> Bandeja 1 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Páginas en blanco</b>                  No imprimir                  Impresión</p>	<p>Especificar si insertar páginas en blanco en un trabajo de impresión.</p> <p><b>Nota:</b> No imprimir es el valor predeterminado de fábrica.</p>

## Valores de impresión

### Configuración, menú

Utilice	Para
<b>Idioma de impresora</b> Emulación PCL Emulación PS	Definir el idioma predeterminado de la impresora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El lenguaje de impresora predeterminado de fábrica es emulación PS.</li> <li>La definición del lenguaje de impresora como predeterminado no evita que un programa de software envíe trabajos de impresión que utilicen otro lenguaje de impresora.</li> </ul>
<b>Trabajo en espera</b> Activada Desactivada	Especificar que los trabajos de impresión que requieran opciones de impresora no disponibles o valores personalizados se eliminen de la cola de impresión. Sin embargo, estos trabajos se almacenan en una cola de impresión diferente. Por tanto, los demás trabajos se imprimirán normalmente. Cuando se recupere la información o las opciones que faltan, empezará la impresión de los trabajos almacenados. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora formateado y funcionando correctamente. Este requisito asegura que los trabajos almacenados no se eliminarán en caso de que la impresora pierda energía.</li> </ul>
<b>Área de impresión</b> Normal Ajustar a la página Página completa	Definir el área imprimible lógica y física. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal es el valor predeterminado de fábrica. Al intentar la impresión de datos en el área no imprimible definida por el valor Normal, la impresora recorta la imagen por el límite.</li> <li>El valor Página completa permite mover la imagen al área no imprimible definida por el valor Normal. El valor Página completa solo afecta a las páginas impresas mediante un intérprete PCL 5e. Este valor no tiene efecto en las páginas impresas con intérpretes PCL XL o PostScript.</li> </ul>
<b>Uso impresora</b> Rendim. máximo Velocidad máx.	Configurar la impresora para una velocidad de impresión más alta o un mayor rendimiento del tóner. <b>Nota:</b> Rendim. máximo es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Modo de sólo negro</b> Activada Desactivada	Configurar la impresora para imprimir el texto y los gráficos solo mediante el cartucho de tóner negro. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Destino de carga</b> RAM Flash Disco	Definir la ubicación de almacenamiento para las descargas. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAM es el valor predeterminado de fábrica. El almacenamiento de las descargas en la memoria RAM es temporal.</li> <li>El almacenamiento de las descargas en memoria flash o en un disco duro de impresora es permanente. Las descargas permanecen en la memoria flash o en el disco duro de la impresora incluso cuando se apaga la impresora.</li> <li>Este elemento de menú solo aparece cuando se ha instalado una unidad flash o un disco duro de impresora formateados y que funcionen correctamente.</li> </ul>

Utilice	Para
<b>Guardar recursos</b> Activada Desactivada	Especificar cómo maneja la impresora las descargas temporales, como fuentes y macros almacenadas en la memoria RAM, si la impresora recibe un trabajo que necesite más memoria de la disponible.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactivado es el valor predeterminado de fábrica. Este valor establece que la impresora guarde las descargas sólo hasta que se necesite memoria. Las descargas se eliminan para poder procesar los trabajos de impresión.</li> <li>El valor Activado guarda las descargas durante los cambios de idioma y el restablecimiento de la impresora. Si la impresora se queda sin memoria, aparecerá el mensaje [38] <b>Memoria llena</b> y las descargas no se eliminarán.</li> </ul>
<b>Orden de imprimir todo</b> Alfabéticamente Más antigua primero Más nueva primero	Especifique el orden de impresión de los trabajos confidenciales y retenidos cuando Imprimir todo está seleccionado.  <b>Nota:</b> Alfabéticamente es el valor predeterminado de fábrica. Los trabajos de impresión siempre aparecen en orden alfabético en el panel de control de la impresora.

## Menú Acabado

Utilice	Para
<b>Caras (a doble cara)</b> 1 cara 2 caras	Especificar si la impresión a doble cara (dúplex) está definida como el valor predeterminado de todos los trabajos de impresión.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“1 cara” es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>Puede establecer una impresión por las dos caras en el software de la impresora.                              Para usuarios de Windows:                              Haga clic en <b>Archivo &gt;Imprimir</b> y, a continuación, haga clic en <b>Propiedades, Preferencias, Opciones o Configuración</b>.                              Para usuarios de Macintosh:                              Seleccione <b>Archivo &gt;Imprimir</b> y, a continuación, valore los valores en el cuadro de diálogo de impresión y en los menús emergentes.</li> </ul>
<b>Encuadernación a doble cara</b> Borde largo Borde corto	Definir la encuadernación para las páginas a dos caras en relación con la orientación del papel.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Borde largo es el valor predeterminado de fábrica. Asume que la encuadernación se realiza en el borde largo de la página (borde izquierdo en vertical y lado superior en horizontal).</li> <li>El valor Borde corto asume que la encuadernación se realiza en el borde corto de la página (lado superior en vertical y borde izquierdo en horizontal).</li> </ul>
<b>Copias</b> 1–999	Especificar el número de copias predeterminado para cada trabajo de impresión. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es 1.
<b>Páginas en blanco</b> No imprimir Imprimir	Especificar si se insertan páginas en blanco en un trabajo de impresión. <b>Nota:</b> No imprimir es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Clasificar</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Apilar las páginas de un trabajo de impresión en orden al imprimir varias copias. <b>Nota:</b> “(1,2,3) (1,2,3)” es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Hojas de separación</b> Desactivadas Entre copias Entre trabajos Entre páginas	Especificar si se insertan hojas de separación en blanco. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Desactivadas.</li> <li>• Entre copias inserta una hoja en blanco entre cada copia de un trabajo de impresión si Clasificar está fijado como “(1,2,3) (1,2,3).” Si Clasificar está definido como “(1,1,1) (2,2,2)”, se insertará una página en blanco entre cada grupo de páginas impresas, es decir, después de todas las páginas 1, todas las páginas 2, etc.</li> <li>• El valor Entre trabajos inserta una hoja en blanco entre trabajos de impresión.</li> <li>• El valor Entre páginas inserta una hoja en blanco entre todas las páginas de un trabajo de impresión. Este valor resulta útil si imprime transparencias o inserta páginas en blanco en un documento.</li> </ul>
<b>Origen separador</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar el origen del papel para la hoja de separación. <b>Nota:</b> Bandeja 1 (bandeja estándar) es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Ahorro de papel</b> Desactivado 2 por cara 3 por cara 4 por cara 6 por cara 9 por cara 12 por cara 16 por cara	Imprimir varias páginas en una sola hoja de papel. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Cuando se selecciona el número de páginas por hoja, cada página se ajusta para que el número de páginas indicado se pueda mostrar en la hoja.</li> </ul>
<b>Colocación para ahorro de papel</b> Horizontal Horizontal inverso Vertical inversa Vertical	Especificar el orden en el que las páginas se imprimirán en una sola hoja al usar Ahorro de papel. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• La colocación depende del número de imágenes de página y de si tienen orientación vertical u horizontal.</li> </ul>
<b>Orientación para ahorro de papel</b> Automático Horizontal Vertical	Especificar la orientación en la que se imprimirán las páginas en una sola hoja. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Automático. La impresora selecciona entre la orientación vertical y la horizontal.
<b>Borde para ahorro de papel</b> Ninguno Fijo	Imprimir un borde cuando se utiliza Ahorro de papel. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Ninguno.

## Menú Calidad

Utilice	Para
<b>Modo de impresión</b> Color Sólo negro	Especificar si desea imprimir las imágenes en color. <b>Nota:</b> Color es el valor predeterminado de fábrica.

Utilice	Para
<b>Corrección de color</b> Autom. Desactivado Manual	Ajustar la salida de color de la página impresa. <b>Nota:</b> Automático es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Resolución impresión</b> 1200 ppp 4800 CQ	Especificar la resolución de salida de impresión en puntos por pulgada (ppp) o en calidad de impresión (CQ). <b>Nota:</b> 4800 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Intensidad del tóner</b> 1–5	Aclarar u oscurecer la salida. <b>Nota:</b> 4 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Mejorar líneas finas</b> Activado Desactivado	Activar un modo de impresión aconsejable para archivos que contengan dibujos de arquitectura, mapas, diagramas de circuitos electrónicos y organigramas. <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Economizador color</b> Activado Desactivado	Reducir la cantidad de tóner que se utiliza para imprimir gráficos e imágenes. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Activado anula el valor de Intensidad del tóner.</li> </ul>
<b>Brillo RGB</b> -6 a 6	Ajusta el brillo de la salida. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Contraste RGB</b> 0–5	Ajusta el contraste de la salida. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Saturación RGB</b> 0–5	Ajusta la saturación en impresiones a color. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Balance de color</b> Cian De -5 a 5 Magenta De -5 a 5 Amarillo De -5 a 5 Black De -5 a 5 Restablecer predet.	Permitir el equilibrio de los colores en la salida. <b>Nota:</b> 0 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Muestras de color</b> Pantalla sRGB Intenso sRGB Mostrar - Negro verdadero Intenso Desactivado - RGB CMYK EE.UU. CMYK Europa CMYK intenso Desactivado - CMYK	Imprimir páginas de muestra para cada tabla de conversión de color RGB y CMYK utilizada en la impresora.

Utilice	Para
<b>Color manual</b> Imagen RGB Texto RGB Gráficos RGB	Personalice las conversiones de color RGB. Seleccione de entre las siguientes opciones: Intenso Pantalla sRGB Mostrar - Negro verdadero Intenso sRGB Desactivado  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla sRGB es el valor predeterminado de fábrica para Imagen RGB.</li> <li>• Intenso sRGB es el valor predeterminado de fábrica para Texto RGB y Gráficos RGB.</li> </ul>
<b>Color manual (continuación)</b> Imagen CMYK Texto CMYK Gráficos CMYK	Personalice las conversiones de color CMYK. Seleccione de entre las siguientes opciones: CMYK EE.UU. CMYK Europa CMYK intenso Desactivado  <b>Nota:</b> CMYK EE.UU. es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. CMYK Europa es el valor predeterminado de fábrica internacional.
<b>Ajuste de color</b>	Iniciar una nueva calibración de las tablas de conversión de color y permitir que la impresora realice ajustes sobre las variaciones de color en la salida.
<b>Sustitución de colores planos</b>	Asignar valores CMYK específicos a colores de puntos denominados. <b>Nota:</b> Este menú solo está disponible en el servidor Embedded Web Server de la impresora.
<b>Suministro RGB</b>	Hacer coincidir los colores de la salida con el del documento original. <b>Nota:</b> Este menú solo está disponible en el servidor Embedded Web Server de la impresora.

### Recuento de trabajos, menú

**Nota:** Este elemento de menú sólo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora. Asegúrese de que el disco duro no está protegido contra lectura/escritura ni escritura.

Utilice	Para
<b>Registro de recuento de trabajos</b> Desactivado Activado	Establecer si la impresora crea un registro de los trabajos de impresión que reciba.  <b>Nota:</b> Desactivado es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Utilidades del recuento de trabajos</b>	Imprimir y eliminar los archivos de registro o exportarlos a una unidad flash.
<b>Frecuencia de registro de recuento</b> Diaria Semanalmente Mensualmente	Establecer la frecuencia con la que se crea un archivo de registro.  <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Mensualmente.

Utilice	Para
<p><b>Acción de registro al final de frecuencia</b></p> <p>Ninguno</p> <p>Enviar por correo electrónico registro actual</p> <p>Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual</p> <p>Enviar registro actual</p> <p>Enviar y eliminar registro actual</p>	<p>Establecer el modo en el que responde la impresora cuando se supera el umbral de frecuencia.</p> <p><b>Nota:</b> Ninguna es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Registro cerca máximo</b></p> <p>Desactivado</p> <p>1–99</p>	<p>Especificar el tamaño máximo del archivo de registro antes de que el escáner ejecute la Acción de registro a casi completa.</p> <p><b>Nota:</b> 5 es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>Acción de registro a casi completa</b></p> <p>Ninguno</p> <p>Enviar por correo electrónico registro actual</p> <p>Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual</p> <p>Enviar por correo electrónico y eliminar registro más antiguo</p> <p>Enviar registro actual</p> <p>Enviar y eliminar registro actual</p> <p>Enviar y eliminar registro más antiguo</p> <p>Eliminar registro actual</p> <p>Eliminar registro más antiguo</p> <p>Eliminar todos los registros</p> <p>Eliminar todos excepto el actual</p>	<p>Establecer el modo en el que responde la impresora cuando el disco duro está casi lleno.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninguna es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• El valor definido en el nivel de disco casi lleno determina cuándo se activa la acción.</li> </ul>
<p><b>Acción de registro completa</b></p> <p>Ninguno</p> <p>Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual</p> <p>Enviar por correo electrónico y eliminar registro más antiguo</p> <p>Enviar y eliminar registro actual</p> <p>Enviar y eliminar registro más antiguo</p> <p>Eliminar registro actual</p> <p>Eliminar registro más antiguo</p> <p>Eliminar todos los registros</p> <p>Eliminar todos excepto el actual</p>	<p>Establecer el modo en el que responde la impresora cuando el espacio utilizado del disco alcanza el límite máximo (100 MB).</p> <p><b>Nota:</b> Ninguna es el valor predeterminado de fábrica.</p>
<p><b>URL para enviar registros</b></p>	<p>Establecer el lugar al que la impresora envía los registros de recuentos de trabajos.</p>
<p><b>Correo electrónico para enviar registros</b></p>	<p>Especificar la dirección de correo electrónico a la que el dispositivo envía los registros de recuentos de trabajos.</p>
<p><b>Prefijo de archivo de registro</b></p>	<p>Especificar el prefijo que desea para el nombre del archivo de registro.</p> <p><b>Nota:</b> El nombre de host actual definido en el menú TCP/IP se utiliza como el prefijo de archivo de registro predeterminado.</p>

## Menú Utilidades

Utilice	Para
<b>Eliminar trabajos retenidos</b> Confidencial Retenido No restaurado Todos	Eliminar los trabajos confidenciales y en espera del disco duro de la impresora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al seleccionar un valor, solo se ven afectados los trabajos residentes en la impresora. Los marcadores, los trabajos de impresión en unidades flash y otros tipos de trabajos retenidos no se ven afectados.</li> <li>La opción No restaurado elimina todos los trabajos con el estado Imprimir y poner en espera que <i>no</i> se hubieran restaurado del disco duro o memoria de la impresora.</li> </ul>
<b>Formatear flash</b> Sí No	Formatear la memoria flash.  <b>Advertencia—Posibles daños:</b> No desconecte la impresora mientras se formatea la memoria flash.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si selecciona Sí, se eliminan todos los datos almacenados en la memoria flash.</li> <li>La opción No cancela la solicitud de formateo.</li> <li>La memoria flash es la memoria que se agrega instalando una tarjeta de memoria flash en la impresora.</li> <li>La tarjeta opcional de memoria flash no debe estar protegida contra lectura/escritura ni escritura.</li> <li>Esta opción del menú solo aparece cuando hay instalada una tarjeta de memoria flash opcional.</li> </ul>
<b>Eliminar descargas en disco</b> Eliminar ahora No eliminar	Eliminar las descargas del disco duro de la impresora, incluidos todos los trabajos en espera, trabajos en memoria interna y trabajos pendientes.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La opción Eliminar ahora configura la impresora para que elimine las descargas y permite a la pantalla volver a la pantalla original después del proceso de eliminación.</li> <li>La opción No eliminar configura la pantalla del panel de control de la impresora para volver al menú Utilidades principal en las impresoras con pantalla táctil. Cuando se selecciona en impresoras sin pantalla táctil, la opción No eliminar configura la impresora para que vuelva a la pantalla original después de la eliminación.</li> </ul>
<b>Activar Rastreo hexadecimal</b>	Ayudar a identificar el origen de los problemas en los trabajos de impresión.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si se activa, todos los datos enviados a la impresora se imprimen en representación hexadecimal y de caracteres y los códigos de control no se ejecutan.</li> <li>Para salir o desactivar el Rastreo hexadecimal, apague o reinicie la impresora.</li> </ul>
<b>Calculador de cobertura</b> Desactivado Activado	Proporcionar una estimación del porcentaje de cobertura de tóner en una página. La estimación se imprime en una página de separación al finalizar cada trabajo de impresión.  <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.

## Menú XPS

Utilice	Para
<b>Imprimir pág. error</b> Desactivado Activado	Imprimir una página con la información de los errores, incluidos los errores de marcado XML.  <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.

## Menú PDF

Utilice	Para
<b>Ajustar a ventana</b> Sí No	Ajustar el contenido de la página al tamaño de papel seleccionado. <b>Nota:</b> No es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Anotaciones</b> No imprimir Imprimir	Imprimir anotaciones en un PDF. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es No imprimir.

## Menú PostScript

Utilice	Para
<b>Imprimir error PS</b> Activado Desactivado	Imprimir una página que contiene el error de PostScript. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.
<b>Bloquear Modo de inicio PS</b> Activado Desactivado	Permitir a los usuarios desactivar el archivo SysStart. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.
<b>Prioridad de fuente</b> Residente Flash/Disco	Establecer el orden de búsqueda de fuentes. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Residente.</li> <li>• Esta opción del menú solo aparece cuando hay un disco duro de la impresora o una tarjeta de memoria flash opcional formateados y en perfecto estado instalados.</li> <li>• Asegúrese de que ni la opción de memoria flash ni el disco duro de la impresora están protegidos contra lectura/escritura, escritura o con contraseña.</li> <li>• Tamaño de memoria intermedia no debe estar definido en 100%.</li> </ul>
<b>Suavizado de imagen</b> Activado Desactivado	Mejorar el contraste y la nitidez de las imágenes con poca resolución y suavizar sus transiciones de color. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.</li> <li>• El valor Suavizado de imagen no tiene efecto en las imágenes que tienen una resolución de 300 ppp o superior.</li> </ul>

## Menú Emulación PCL

Utilice	Para
<b>Origen de fuente</b> Residente Disco Descargar Flash Todos	Especificar el conjunto de fuentes utilizadas en el menú Fuente.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Residente. Muestra el conjunto de fuentes predeterminado de fábrica cargado en la memoria RAM.</li> <li>• Los valores Flash y Disco muestran todas las fuentes residentes en dichas opciones. Asegúrese de que la opción Flash tenga el formato correcto y no esté protegida contra lectura/escritura ni con contraseña.</li> <li>• Descargar muestra todas las fuentes cargadas en la memoria RAM.</li> <li>• Todas muestra todas las fuentes disponibles para cualquier opción.</li> </ul>
<b>Nombre de fuente</b> Courier 10	Identificar una fuente específica así como el lugar donde está almacenada.  <b>Nota:</b> Courier 10 es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Juego de símbolos</b> 10U PC-8 12U PC-850	Especificar el juego de símbolos de cada nombre de fuente.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 es el valor predeterminado de fábrica para EE. UU. 12U PC-850 es el valor internacional predeterminado de fábrica.</li> <li>• Un juego de símbolos es un conjunto de caracteres alfabéticos y numéricos, signos de puntuación y símbolos especiales. Los juegos de símbolos admiten distintos idiomas o programas concretos, como los símbolos matemáticos para texto científico. Sólo se muestran los juegos de símbolos admitidos.</li> </ul>
<b>Valores de Emulación PCL</b> Tamaño en puntos 1.00–1008.00	Cambiar el tamaño de los puntos para fuentes tipográficas escalables.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es 12.</li> <li>• Tamaño en puntos se refiere a la altura de los caracteres de la fuente. Un punto es igual a 0,014 pulgadas aproximadamente. Este se puede aumentar o reducir en incrementos de 0,25 puntos.</li> </ul>
<b>Valores de Emulación PCL</b> Paso 0.08–100.00	Especificar el paso para fuentes de monoespaciado escalable.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es 10.</li> <li>• Paso es el número de caracteres de espacio fijo por pulgada (cpp). Este se puede aumentar o reducir en incrementos de 0,01 cpp.</li> <li>• En el caso de fuentes de monoespaciado no escalable, el paso aparece en la pantalla, pero no se puede modificar.</li> </ul>
<b>Valores de Emulación PCL</b> Orientación Vertical Horizontal	Especificar la orientación del texto y los gráficos en una página.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertical es el valor predeterminado de fábrica. Imprime el texto y los gráficos paralelos en el borde corto de la página.</li> <li>• Horizontal imprime el texto y los gráficos paralelos al borde largo de la página.</li> </ul>

Utilice	Para
<p><b>Valores de Emulación PCL</b>                      Líneas por página                      1–255</p>	<p>Especificar el número de líneas que se imprimen en cada página.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 es el valor predeterminado de fábrica para EE. UU. 64 es el valor internacional predeterminado.</li> <li>• La impresora define la cantidad de espacio entre cada línea según los valores Líneas por página, Tamaño del papel y Orientación. Seleccione el tamaño del papel y la orientación antes de configurar Líneas por página.</li> </ul>
<p><b>Valores de Emulación PCL</b>                      Ancho A4                      198 mm                      203 mm</p>	<p>Establecer la impresora para imprimir en papel de tamaño A4.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• El valor 203 mm define el ancho de la página para permitir la impresión de ochenta caracteres de paso 10.</li> </ul>
<p><b>Valores de Emulación PCL</b>                      CR auto tras LF                      Activado                      Desactivado</p>	<p>Especificar si la impresora introduce automáticamente un retorno de carro (CR) después de un comando de control de avance de línea (LF).</p> <p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.</p>
<p><b>Valores de Emulación PCL</b>                      LF auto tras CR                      Activado                      Desactivado</p>	<p>Especificar si la impresora introduce automáticamente un avance de línea (LF) después de un comando de control de retorno de carro (CR).</p> <p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.</p>
<p><b>Renumerar bandeja</b>                      Asignar alim multiuso                      Desactivado                      Ninguno                      0–199                      Asignar bandeja [x]                      Desactivado                      Ninguno                      0–199                      Asignar papel manual                      Desactivado                      Ninguno                      0–199                      Asignar sobre manual                      Desactivado                      Ninguno                      0–199</p>	<p>Configurar la impresora para que funcione con software de impresora o programas que utilicen distintas asignaciones de orígenes para bandejas y alimentadores.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.</li> <li>• Ninguno ignora el comando de selección de alimentación del papel. La selección solo aparece cuando lo selecciona el intérprete PCL 5e.</li> <li>• 0–199 permite la asignación de un valor personalizado.</li> </ul>

Utilice	Para
<b>Renumerar bandeja</b> Ver predeterminados de fábrica Alim mult pred.=8 Bandeja1 predet.=1 Bandeja2 predet.=4 Bandeja3 predet.=5 Bandeja 4 predet.=20 Bandeja5 predet.=21 Sobre predet.=6 Pap man predet.=2 Sob man predet.=3	Mostrar el valor predeterminado de fábrica asignado para cada bandeja o alimentador.
<b>Renumerar bandeja</b> Restaurar valores predeterminados Sí No	Devolver todas las asignaciones de bandejas y alimentadores a los valores predeterminados de fábrica.

### Menú HTML

Utilice	Para
<b>Nombre de fuente</b> Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	Definir la fuente predeterminada para los documentos HTML. <b>Nota:</b> Se utiliza la fuente Times en los documentos HTML que no especifiquen ninguna fuente.

Utilice	Para
<b>Tamaño de fuente</b> 1–255 pt	Definir el tamaño de fuente predeterminado para documentos HTML. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• El tamaño de fuente se puede aumentar en incrementos de 1 punto.</li> </ul>
<b>Escala</b> 1–400%	Ajustar el tamaño de la fuente predeterminada para documentos HTML. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es 100%.</li> <li>• La escala se puede aumentar en incrementos del 1%.</li> </ul>
<b>Orientación</b> Vertical Horizontal	Definir la orientación de página para documentos HTML. <b>Nota:</b> Vertical es el valor predeterminado de fábrica.
<b>Tamaño de margen</b> 8–255 mm	Definir el margen de la página para documentos HTML. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es 19 mm.</li> <li>• El tamaño de margen puede aumentar en incrementos de 1 mm.</li> </ul>
<b>Fondos</b> No imprimir Imprimir	Especificar si se van a imprimir fondos en documentos HTML. <b>Nota:</b> Imprimir es el valor predeterminado de fábrica.

## Menú Imagen

Utilice	Para
<b>Ajuste automático</b> Activado Desactivado	Seleccionar un tamaño de papel, una escala y una orientación óptimos. <b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es Activado. Anula los valores de escala y orientación en algunas imágenes.
<b>Invertir</b> Activado Desactivado	Invertir las imágenes monocromas de dos tonos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El valor predeterminado de fábrica es Desactivado.</li> <li>• Este valor no se aplica a imágenes GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Escala</b> Marcar superior izda Más aproximado Marcar centro Ajustar altura/ancho Ajustar altura Ajustar ancho	Ajustar la imagen para que quepa en el tamaño del papel seleccionado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Más aproximada es el valor predeterminado de fábrica.</li> <li>• Si Ajuste automático está definido en Activado, Escala se define de forma automática en Más aproximada.</li> </ul>
<b>Orientación</b> Vertical Horizontal Vertical inversa Horizontal inversa	Definir la orientación de la imagen. <b>Nota:</b> Vertical es el valor predeterminado de fábrica.

## Menú Ayuda

Elemento de menú	Descripción
Imprimir todas las guías	Imprime todas las guías.
Guía para copias	Proporciona información sobre la realización de copias y la configuración de los parámetros
Guía para correos electrónicos	Proporciona información sobre el envío de mensajes de correos electrónicos y la configuración de los parámetros
Guía del fax	Proporciona información sobre el envío de faxes y la configuración de los parámetros
Guía para FTP	Proporciona información sobre la digitalización de documentos y la configuración de los parámetros
Calidad de color	Proporciona información sobre la solución de problemas de calidad de impresión
Guía de defectos de impresión	Proporciona ayuda para solucionar los defectos que se repiten en copias o impresiones.
Guía de información	Proporciona ayuda en la búsqueda de información adicional.
Guía de suministros	Proporciona información acerca de la solicitud de suministros

## Ahorro de dinero y cuidado del medioambiente

Lexmark está comprometido con la sostenibilidad medioambiental y mejora constantemente sus impresoras para reducir su impacto sobre el medioambiente. Diseñamos pensando en el medioambiente, ideamos el embalaje para reducir materiales y ofrecemos programas de recogida y reciclaje. Para obtener más información, consulte:

- Sección de Avisos
- La sección Sostenibilidad del medio ambiente de la sitio web de Lexmark se encuentra en [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- El programa de reciclaje de Lexmark se encuentra en [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Seleccionando determinadas tareas o valores de la impresora podrá reducir aún más el impacto de su impresora. Este capítulo indica las opciones y tareas que pueden proporcionar mayores beneficios medioambientales.

### Ahorro de papel y tóner

Los estudios demuestran que hasta el 80% de las emisiones de carbono de una impresora está relacionado con el uso del papel. Puede reducir considerablemente las emisiones de carbono si utiliza papel reciclado y sigue los siguientes consejos de impresión, tales como imprimir por las dos caras del papel e imprimir varias páginas en una misma cara del papel.

Para obtener información acerca de cómo puede ahorrar papel y energía rápidamente utilizando una opción de su impresora, consulte [“Uso de Modo eco” en la página 197](#).

### Uso de papel reciclado

Como una empresa preocupada por el medioambiente, Lexmark apoya el empleo de papel reciclado en las oficinas para su uso específico en impresoras láser. Si desea más información acerca del tipo de papel reciclado que se adecua a su impresora, consulte [“Uso de papel reciclado y otro papel de oficina” en la página 57](#).

### Ahorro de suministros

#### Usar ambas caras del papel

Si el modelo de su impresora admite impresión a dos caras, puede controlar si se imprime en una o en las dos caras del papel.

#### Notas:

- La impresión a dos caras es el valor predeterminado del controlador de impresión.
- Para ver una lista completa de los productos y países, vaya a <http://support.lexmark.com>.

#### Colocar varias páginas en una única hoja de papel

Puede imprimir hasta 16 páginas consecutivas de un documento de varias páginas en una sola cara de una hoja de papel a través de la configuración imprimir varias páginas (N en una) para el trabajo de impresión.

## Comprobar el primer borrador para mayor precisión

Antes de imprimir o realizar varias copias de un documento:

- Utilice la función de vista previa para ver el aspecto del documento antes de que se imprima.
- Para mayor precisión, imprima una sola copia del documento para comprobar el contenido y el formato.

## Evitar los atascos de papel

Defina correctamente el tipo y el tamaño del papel para evitar los atascos de papel. Para obtener más información, consulte [“Cómo evitar atascos” en la página 236](#).

# Ahorro de energía

## Uso de Modo eco

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Valores generales >Modo eco** > seleccione un valor

Utilice	Para
Desactivado	Utilizar los valores predeterminados de fábrica para todos los valores asociados con el modo eco. Desactivado admite las especificaciones de rendimiento de la impresora.
Energía	Reducir el consumo energético, especialmente cuando la impresora está inactiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los motores de la impresora no se activan hasta que está preparada para imprimir. La primera página podría imprimirse con un ligero retraso.</li> <li>• La impresora entra en el modo de suspensión tras un minuto de inactividad.</li> </ul>
Energía/Papel	Utilizar todos los valores asociados con los modos Energía y Papel.
Papel normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar la característica de doble cara (dúplex) automática.</li> <li>• Desactivar las opciones del registro de impresión.</li> </ul>

- 3 Haga clic en **Enviar**.

## Reducción del ruido de la impresora

Active Modo silencioso para reducir el ruido que produce la impresora.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >Valores generales >Modo silencioso >** seleccione un valor

Utilice	Para
Activado	Reducir el ruido de la impresora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los trabajos de impresión se procesan a una velocidad reducida.</li> <li>• Los motores de la impresora no se activan hasta que un documento esté listo para imprimirse. Habrá un pequeño retraso hasta que se imprima la primera página.</li> </ul>
Desactivado	Utilizar los valores predeterminados de fábrica. <b>Nota:</b> Este valor admite las especificaciones de rendimiento de la impresora.

**3** Haga clic en **Enviar**.

## Ajuste del modo de suspensión

**1** En la pantalla de inicio, navegue hasta:



**>Valores >Valores generales >Tiempos de espera >Modo de suspensión**

**2** En el campo del modo de suspensión, seleccione el número de minutos que desee que la impresora espere hasta entrar en modo de suspensión.

**3** Aplique los cambios.

## Uso del modo de hibernación

El modo de hibernación es un modo de ahorro de energía que requiere muy poca energía.

### Notas:

- El periodo de tiempo predeterminado antes de que la impresora pase al modo de hibernación es de tres días.
- Asegúrese de reactivar la impresora cuando está en modo de hibernación antes de enviar un trabajo de impresión. Un reinicio de fábrica o mantener pulsado el botón de suspensión reactiva la impresora cuando está en modo de hibernación.
- Si la impresora está en modo de hibernación, se desactiva Embedded Web Server.

**1** En la pantalla de inicio, navegue hasta:



**>Valores >Valores generales**

**2** Toque **Pulsar el botón de suspensión** o **Pulsar y mantener el botón de suspensión**.

**3** Toque **Hibernación** >

## Establecimiento de Tiempo de espera de hibernación

El Tiempo de espera de hibernación permite definir la cantidad de tiempo que espera la impresora después de procesar un trabajo de impresión antes de pasar al estado de ahorro de energía.

### Uso de Embedded Web Server

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

#### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >Valores generales >Tiempos de espera**.

**3** En el menú Tiempo de espera de hibernación, seleccione el número de horas, días, semanas o meses que quiere que espere la impresora antes de pasar a un estado de ahorro de energía.

**4** Haga clic en **Enviar**.

### Uso del panel de control de la impresora

**1** En el panel de control de la impresora, navegue hasta:



**>Valores >Valores generales >Tiempos de espera >Tiempo de espera de hibernación**

**2** Seleccione la cantidad de tiempo que espera la impresora después de procesar un trabajo de impresión y antes de pasar a modo Hibernar.

**3** Toque

## Uso de Programar modos de energía

Programar modos de energía permite programar cuándo pasa la impresora a un modo de ahorro de energía o al estado Lista.

**Nota:** Esa función sólo está disponible para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

### Uso de Embedded Web Server

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

#### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >Valores generales >Programar modos de energía**.

**3** En el menú Acción, seleccione el modo de energía.

**4** En el menú Hora, seleccione la hora.

- 5 En el menú Día(s), seleccione el día o días.
- 6 Haga clic en **Añadir**.

## Ajuste del brillo de la pantalla de la impresora

Para ahorrar energía o si tiene dificultades leyendo en la pantalla, ajuste el brillo de la pantalla.

### Uso de Embedded Web Server

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

#### Notas:

- La dirección IP está situada en la parte superior de la pantalla de inicio. Aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Seleccione **Valores >Valores generales**.
- 3 En el campo Brillo de la pantalla introduzca el porcentaje de brillo que desea para la pantalla.
- 4 Aplique los cambios.

### Uso del panel de control

- 1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:



>Valores >Valores generales

- 2 En el campo Brillo de la pantalla introduzca el porcentaje de brillo que desea para la pantalla.
- 3 Aplique los cambios.

## Reciclaje

Lexmark proporciona programas de recogida y procesamientos de reciclaje respetuosos con el medio ambiente. Para obtener más información, consulte:

- Sección de Avisos
- La sección Sostenibilidad del medio ambiente de la sitio web de Lexmark se encuentra en [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- El programa de reciclaje de Lexmark se encuentra en [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Reciclaje de los productos de Lexmark

Para devolver productos Lexmark para proceder a su reciclaje:

- 1 Vaya a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Busque el tipo de producto que desee reciclar y, a continuación, seleccione su país o región en la lista.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador.

**Nota:** Los suministros y el hardware de la impresora que no figuren en un programa de recogida de Lexmark se pueden reciclar en su centro de reciclado local. Póngase en contacto con el centro de reciclado para determinar los elementos que aceptan.

## Reciclaje del material de embalaje de Lexmark

Lexmark se esfuerza constantemente en minimizar el material de embalaje. Una menor cantidad de este material ayuda a asegurar que las impresoras Lexmark se transportan de la manera más ecológica y eficaz, y esto hace que haya menos material de embalaje que desechar. Estos detalles hacen que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y que se produzca un ahorro tanto en la energía como en los recursos naturales.

Lexmark dispone de instalaciones apropiadas para el reciclaje del cartón ondulado que utiliza como material de embalaje. Es posible que no haya este tipo de instalaciones en su entorno.

La espuma que se utiliza para el embalaje en Lexmark se recicla en instalaciones destinadas para este fin. Es posible que no haya este tipo de instalaciones en su entorno.

Cuando usted devuelve un cartucho a Lexmark, puede volver a utilizar la caja en la que venía metido. Lexmark reciclará la caja.

## Devolución de los cartuchos Lexmark para su reutilización o reciclado

El Programa de recogida de cartuchos de Lexmark evita que anualmente lleguen a los vertederos millones de estos como residuo. El programa ofrece métodos sencillos y gratuitos a los clientes para la devolución a Lexmark de cartuchos usados para su posterior reutilización o reciclaje. El cien por cien de los cartuchos vacíos que se devuelven a Lexmark se reutilizan o se reciclan. Las cajas que se utilizan para devolver los cartuchos también se reciclan.

Para devolver los cartuchos de Lexmark para su reutilización o reciclaje, siga las instrucciones que vienen con su impresora o con el cartucho y utilice la etiqueta de envío prepago. También puede hacer lo siguiente:

- 1 Vaya a [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Desde la sección Cartuchos de tóner, seleccione su país o región.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador.

## Asegurar la impresora

### Uso de la función de bloqueo de seguridad

La impresora está equipada con una función de bloqueo de seguridad. Conecte un bloqueo de seguridad compatible con la mayoría de portátiles en la ubicación que se muestra para asegurar la impresora en su sitio.



### Declaración de volatilidad

Su impresora contiene varios tipos de memoria capaces de almacenar configuración de red y dispositivos, así como datos de usuario.

Tipo de memoria	Descripción
Memoria volátil	Su impresora utiliza la <i>memoria de acceso aleatorio</i> (RAM) para almacenar temporalmente los datos de usuario durante los trabajos sencillos de impresión.
Memoria no volátil	Su impresora utiliza dos tipos de memoria no volátil: EEPROM y NAND (memoria flash). Los dos tipos se utilizan para almacenar el sistema operativo, los valores del dispositivo, la información de la red y los valores del marcador así como las soluciones integradas.
Memoria de disco duro	Algunas impresoras tienen instaladas un disco duro. El disco duro de la impresora está diseñado para funcionar con impresoras específicas. Esto permite que la impresora conserve almacenados datos de usuario de trabajos de impresión complejos, así como de datos de formularios y de fuentes.

Borre el contenido de cualquier memoria de impresora instalada si se dan las siguientes circunstancias:

- La impresora no está disponible.
- Se va a sustituir el disco duro de la impresora.
- Se va a trasladar la impresora a un departamento o ubicación diferente.

- La impresora va a ser reparada por una persona ajena a la organización.
- Se va a retirar la impresora de las instalaciones para repararla.
- La impresora se vende a otra empresa.

## Eliminación de un disco duro de la impresora

**Nota:** Algunos modelos de impresoras puede que no tengan un disco duro instalado.

En los entornos de alta seguridad, puede ser necesario tomar medidas adicionales para asegurar que no se pueda acceder a los datos confidenciales almacenados en el disco duro de la impresora cuando esta (o el disco duro) no se encuentre en las instalaciones.

- **Borrado mediante campo magnético:** proporciona al disco duro un campo magnético que borra los datos almacenados.
- **Aplastamiento:** comprime físicamente el disco duro para romper los componentes y hacer que sean ilegibles.
- **Molido:** corta físicamente el disco duro en pequeños trozos metálicos.

**Nota:** La mayor parte de los datos se pueden eliminar de forma electrónica, el único modo para garantizar que todos los datos se hayan borrado completamente consiste en destruir físicamente cada disco duro en el que se hayan almacenado los datos.

## Borrado de la memoria volátil

La memoria volátil (RAM) que está instalada en la impresora requiere una fuente de alimentación para conservar la información. Para borrar datos almacenados, solo tiene que apagar la impresora.

## Borrado de la memoria no volátil

Borre los valores individuales, los valores de dispositivo y red, de seguridad y las soluciones incorporadas mediante el siguiente procedimiento:

**1** Apague la impresora.

**2** Mantenga pulsados **2** y **6** en el teclado mientras se enciende la impresora. Suelte los botones sólo cuando aparezca la pantalla con la barra de progreso.

La impresora realiza una secuencia de encendido y, a continuación, aparece el menú Configuración. Al encender la impresora del todo, aparece una lista de funciones en la pantalla de la impresora, en lugar de los iconos de la pantalla de inicio estándar.

**3** Toque **Borrar todos los valores**.

La impresora se reiniciará varias veces durante este proceso.

**Nota:** Borrar todos los valores elimina los valores del dispositivo, las soluciones, los trabajos y las contraseñas de la memoria de la impresora.

**4** Toque **Atrás** > **Salir del menú Configurar**.

La impresora se reiniciará y volverá al modo de funcionamiento normal.

## Borrado de la memoria del disco duro de la impresora

### Notas:

- Algunos modelos de impresoras puede que no tengan un disco duro instalado.
- La configuración de Borrar archivos de datos temporales en los menús de la impresora permite eliminar los residuos del material confidencial que se originan a la hora de digitalizar, imprimir, copiar y enviar y recibir por fax, con solo sobrescribir de forma segura archivos que se han seleccionado para ser eliminados.

### Utilización del panel de control de la impresora

**1** Apague la impresora.

**2** Mantenga pulsados **2** y **6** mientras se enciende la impresora. Suelte los botones sólo cuando aparezca la pantalla con la barra de progreso.

La impresora realiza una secuencia de encendido y, a continuación, aparece el menú Configuración. Una vez que se haya encendido completamente la impresora, la pantalla táctil mostrará una lista de funciones.

**3** Toque **Limpieza de disco** y toque una de las siguientes opciones:

- **Limpieza de disco (rápida)**: esta opción le permite sobrescribir el disco con todo ceros en un único pase.
- **Limpieza de disco (segura)**: esta opción le permite sobrescribir el disco varias veces con un modelo aleatorio de bits, seguido de una verificación de las claves. Un proceso para sobrescribir de forma segura debe cumplir con el estándar DoD 5220.22-M (estándar del Departamento de Defensa de EE. UU.) sobre el borrado de datos seguro de un disco duro. La información altamente confidencial debe limpiarse usando este método.

**4** Toque **Sí** para comenzar la limpieza de disco.

### Notas:

- Una barra de estado le indicará el progreso de la limpieza de disco.
- La limpieza del disco puede tardar de varios minutos a más de una hora. Durante este tiempo, la impresora no podrá realizar otras tareas.

**5** Toque **Atrás** > **Salir del menú Configurar**.

La impresora se reiniciará y volverá al modo de funcionamiento normal.

## Configuración de la codificación del disco duro de la impresora

Active la codificación del disco duro para prevenir la pérdida de datos importantes en caso de robo de la impresora o del disco duro.

**Nota:** Algunos modelos de impresoras puede que no tengan un disco duro instalado.

### Uso de Embedded Web Server

**1** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

**2** Haga clic en **Valores >Seguridad >Codificación de disco**.

**Nota:** Este elemento de menú solo aparece en el menú Seguridad si hay instalado un disco duro formateado y no defectuoso.

**3** En el menú Codificación de disco, seleccione **Activar**.

**Notas:**

- Si activa la codificación de disco, se borrarán los contenidos del disco duro de la impresora.
- La codificación del disco puede tardar de varios minutos a más de una hora. Durante este tiempo, la impresora no podrá realizar otras tareas.

**4** Haga clic en **Enviar**.

## Uso del panel de control de la impresora

**1** Apague la impresora.

**2** Mantenga pulsados **2** y **6** mientras se enciende la impresora. Suelte los botones sólo cuando aparezca la pantalla con la barra de progreso.

La impresora realiza una secuencia de encendido y, a continuación, aparece el menú Configuración. Al encender la impresora del todo, aparece una lista de funciones en la pantalla de la impresora.

**3** Toque **Codificación de disco >Activar**.

**Nota:** Si activa la codificación de disco, se borrarán los contenidos del disco duro de la impresora.

**4** Toque **Sí** para comenzar la limpieza de disco.

**Notas:**

- No desconecte la impresora durante el proceso de codificación. Si lo hace, se podrían perder datos.
- La codificación del disco puede tardar de varios minutos a más de una hora. Durante este tiempo, la impresora no podrá realizar otras tareas.
- Una barra de estado le indicará el progreso de la limpieza de disco. Una vez se haya codificado el disco, la impresora volverá a la pantalla Activar/desactivar.

**5** Toque **Atrás >Salir del menú Configurar**.

La impresora se reiniciará y volverá al modo de funcionamiento normal.

## Búsqueda de información de seguridad de la impresora

En los entornos de alta seguridad, puede ser necesario tomar medidas adicionales para asegurar que personas no autorizadas no puedan acceder a los datos confidenciales almacenados en el disco duro de la impresora. Para obtener más información, visite el [sitio web de seguridad de Lexmark](#).

Podrá consultar también *Embedded Web Server — Seguridad: Guía del administrador* para obtener información adicional:

**1** Vaya a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) y navegue hasta **Asistencia y Descargas >** y seleccione su impresora.

**2** Haga clic en la ficha **Manuales** y, a continuación, seleccione *Embedded Web Server — Seguridad: Guía del administrador*.

# Mantenimiento de la impresora

De forma periódica, se deben realizar determinadas tareas para mantener una calidad de impresión óptima.

## Almacenamiento de suministros

Guarde los suministros de la impresora en un lugar fresco y limpio. Almacene los suministros hacia arriba en sus embalajes originales hasta su utilización.

No exponga los suministros a:

- Luz directa del sol
- Temperaturas superiores a 35 °C (95 °F)
- Alta humedad por encima del 80%
- Aire salado
- Gases corrosivos
- Mucho polvo

## Limpieza de la impresora

### Limpieza de la impresora

**Nota:** Es posible que tenga que realizar esta tarea cada par de meses.

**Advertencia—Posibles daños:** Cualquier daño de la impresora ocasionado por su manipulación inadecuada queda fuera de la cobertura de garantía de la impresora.

- 1 Asegúrese de que la impresora esté apagada y desconectada de la toma eléctrica.



**PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

- 2 Elimine el papel de la bandeja estándar, del alimentador multiuso y del alimentador manual.
- 3 Retire las pelusas, el polvo y los trozos de papel que se encuentren alrededor de la impresora con un cepillo suave o una aspiradora.
- 4 Humedezca con agua un paño limpio y que no suelte pelusa, y utilícelo para limpiar el exterior de la impresora.

**Advertencia—Posibles daños:** No utilice productos de limpieza para el hogar ni detergentes, ya que podrían dañar el acabado de la impresora.

- 5 Asegúrese de que todas las partes de la impresora estén secas antes de enviar un nuevo trabajo de impresión.

## Limpeza del cristal del escáner

Limpe el cristal del escáner si encuentra problemas en la calidad de la impresión como, por ejemplo, rayas en las imágenes copiadas o digitalizadas.

- 1 Humedezca ligeramente con agua un trapo suave y sin pelusas o una toallita de papel.
- 2 Abra la cubierta del escáner.



- 3 Limpie todas las áreas que se muestran y deje que se sequen.



1	Parte inferior blanca de la cubierta del ADF
2	Parte inferior blanca de la tapa del escáner
3	Cristal del escáner
4	cristal del ADF

- 4 Cierre la cubierta del escáner.

## Comprobación del estado de suministros y piezas

### Comprobación del estado de piezas y suministros en el panel de control de la impresora

En la pantalla de inicio, navegue hasta:

**Estado/Suministros >Ver suministros**

### Comprobación del estado de los componentes y consumibles desde Embedded Web Server

**Nota:** Asegúrese de que el equipo y la impresora están conectados a la misma red.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Estado del dispositivo >Más detalles**.

## Número estimado de páginas restantes

El número estimado de páginas restantes se basa en el historial de impresión reciente de la impresora. Su precisión puede variar de forma significativa y depende de muchos factores, tales como el contenido real del documento, los valores de calidad de impresión y otros valores de la impresora.

La precisión del número de páginas restantes puede disminuir cuando el consumo real de impresión es distinto del consumo histórico de impresión. Considere el nivel variable de la precisión antes de comprar o sustituir consumibles en función de la estimación. Hasta que se obtenga un historial de precisión adecuado de la impresora, las estimaciones iniciales asumen un consumo futuro de consumibles basado en los métodos de pruebas de la Organización Internacional de Estandarización\* y en el contenido de las páginas.

\*Rendimiento medio continuo declarado del cartucho compuesto negro o CMA, según ISO/IEC 19798.

## Solicitud de suministros

Para realizar pedidos de suministros en Estados Unidos, póngase en contacto con Lexmark en el 1-800-539-6275 para obtener información acerca de los distribuidores autorizados de suministros de Lexmark en su área. En los demás países o regiones, visite el sitio Web de Lexmark en [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la impresora.

**Nota:** las estimaciones de duración de todos los suministros de la impresora se realizan en base a la impresión en papel normal de tamaño Carta o A4.

## Utilice componentes y suministros originales de Lexmark

La impresora Lexmark ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con suministros y piezas originales de Lexmark. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar a la cobertura de la garantía. La garantía no cubre el daño ocasionado por el uso de suministros o piezas de terceros. Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con suministros y piezas de Lexmark, y podrían ocasionar resultados impredecibles si se utilizan suministros o piezas de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Lexmark o en sus componentes asociados.

## Pedido de cartuchos de tóner

### Notas:

- El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19798.
- Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede afectar negativamente al rendimiento del color y dar lugar a que fallen piezas del cartucho antes de que se agote el tóner.

### Cartuchos del programa de devolución

Elemento	Estados Unidos y Canadá	Para la Unión Europea (UE), área económica europea (AEE) y Suiza	Resto de países
<b>Cartuchos de tóner del programa de devolución</b>			
Negro	801K	802K	808K
Cian	801C	802C	808C
Magenta	801M	802M	808M
Amari.	801Y	802Y	808Y
<b>Cartuchos de tóner del programa de devolución de rendimiento estándar</b>			
Negro	801SK	802SK	808SK
Cian	801SC	802SC	808SC
Magenta	801SM	802SM	808SM
Amari.	801SY	802SY	808SY
<b>Cartuchos de tóner del programa de devolución de alto rendimiento</b>			
Negro	801HK	802HK	808HK
Cian	801HC	802HC	808HC
Para obtener más información sobre los países ubicados en cada región, visite <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .			

Elemento	Estados Unidos y Canadá	Para la Unión Europea (UE), área económica europea (AEE) y Suiza	Resto de países
Magenta	801HM	802HM	808HM
Amari.	801HY	802HY	808HY

Para obtener más información sobre los países ubicados en cada región, visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

Elemento	Mundial
<b>Cartuchos de tóner normales de rendimiento estándar</b>	
Negro	800S1
Cian	800S2
Magenta	800S3
Amari.	800S4
<b>Cartuchos de tóner normales de alto rendimiento</b>	
Negro	800H1
Cian	800H2
Magenta	800H3
Amari.	800H4

Para obtener más información sobre los países ubicados en cada región, visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Solicitud de kits de imagen

Elemento	Todos los países y regiones
Kit de imagen negro	700Z1
Unidad de imagen de color	700Z5

## Solicitud de un kit de mantenimiento

### Notas:

- El uso de determinados tipos de papel puede hacer necesaria una sustitución más frecuente del kit de mantenimiento.
- El fusor y el módulo de transferencia se incluyen en el kit de mantenimiento y, si es necesario, se pueden pedir y sustituir por separado.
- Para cambiar el kit de mantenimiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en <http://support.lexmark.com> o con su representante de servicios.

Nombre de la pieza	Tipo	Número de consumible
Kit de mantenimiento	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

## Solicitud de un contenedor de t ner de desecho

Elemento	Todos los pa�ses y regiones
Contenedor de t�ner de desecho	C540X75G

## Sustituci n de suministros

### Sustituci n del contenedor de t ner de desecho



1	Puerta superior
2	Contenedor de t�ner de desecho
3	Cubierta del lado derecho
4	Puerta frontal

- 1 Extraiga el contenedor de t ner de desecho de repuesto.
- 2 Abra la puerta frontal.




**PRECAUCI N: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podr a estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir da os producidos por un componente caliente, deje que se enfr e la superficie antes de tocarla.




3 Abra la puerta superior.




4 Extraiga la cubierta del lado derecho.

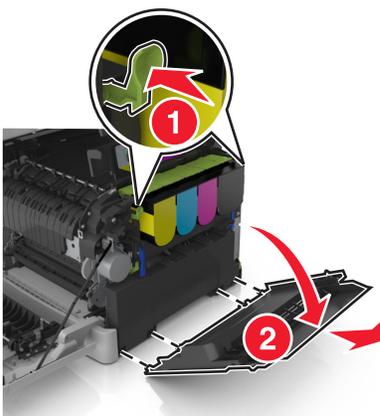


- 5 Pulse las dos palancas de liberación verdes a cada lado del contenedor de tóner de desecho y, a continuación, extráigalo.

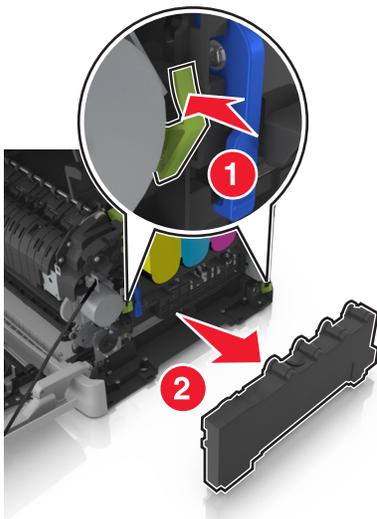

- 6 Selle el contenedor de tóner de desecho utilizado en el envoltorio.  
Para obtener más información, consulte [“Reciclaje de los productos de Lexmark” en la página 200.](#)
- 7 Introduzca el contenedor de tóner de desecho de repuesto.

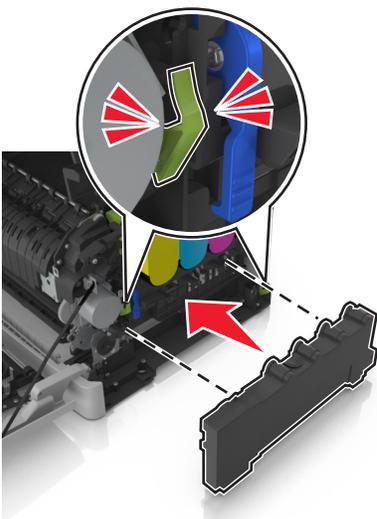

**8** Introduzca la cubierta del lado derecho.

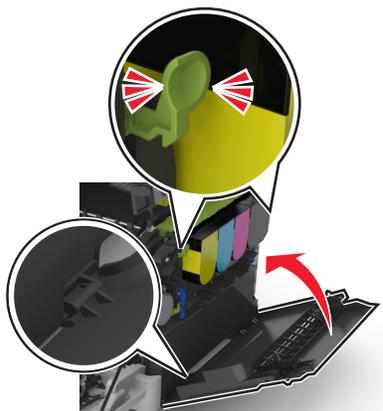

**9** Deslice y sujete el pestillo de liberación del lado derecho de la impresora y, a continuación, cierre lentamente la puerta superior.




**10** Cierre la puerta frontal.



## Sustitución de un kit de imagen negro y de color

1 Abra la puerta frontal.


 **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.

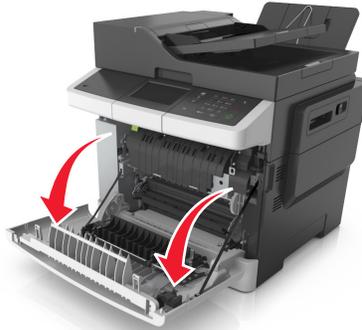


2 Abra la puerta superior.




3 Extraiga el cartucho de tóner levantando las palancas y, a continuación, tirando suavemente del kit de imagen.

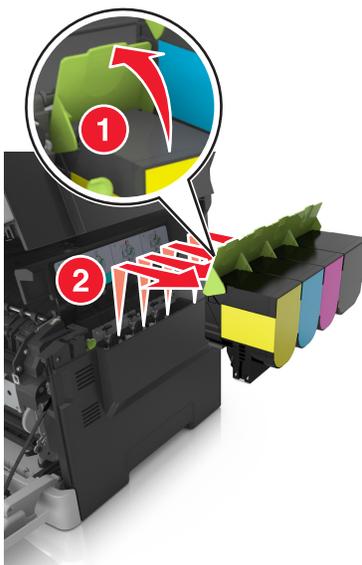


4 Extraiga la cubierta del lado derecho.

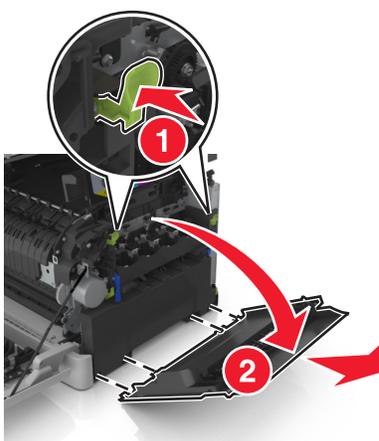


- 5 Pulse las dos palancas de liberación verdes a cada lado del contenedor de tóner de desecho y, a continuación, extráigalo.

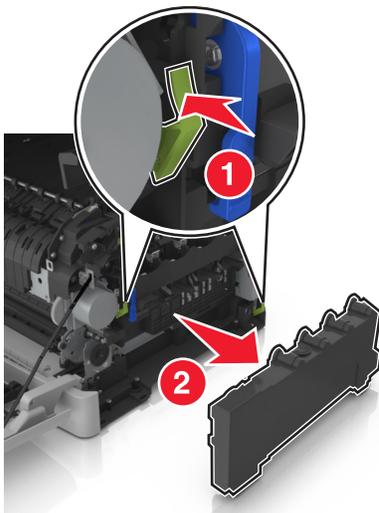


- 6 Levante las palancas azules de la unidad de imagen y tire después de la unidad de imagen hasta que se detenga.

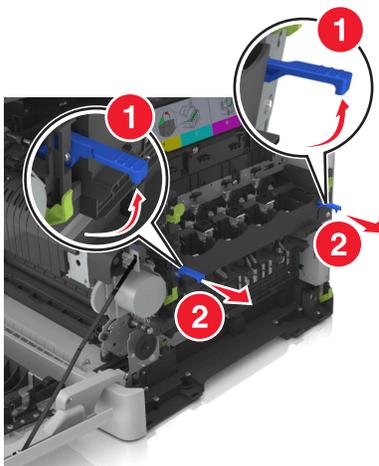

- 7 Presione la palanca azul y sujete las asa verdes de los laterales para extraer la unidad de imagen.

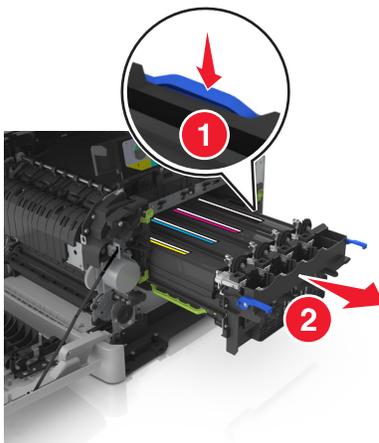


**8** Desembale el kit de imagen negro y de color de repuesto.

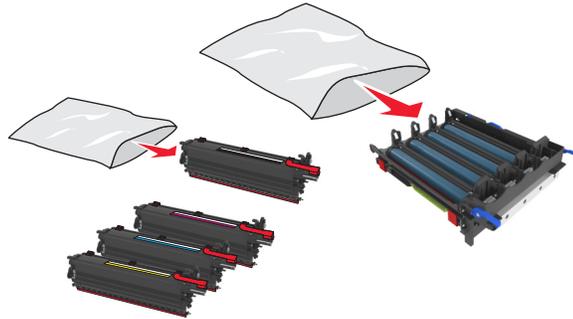

**Notas:**


- La unidad de imagen de color incluye la unidad de imagen y las unidades de revelador de cian, magenta, amarillo y negro.
- La unidad de imagen negra incluye la unidad de imagen y la unidad de revelador de negro.

**9** Introduzca la unidad de imagen usada en la bolsa en la que venía la unidad de imagen de recambio y séllela. Para obtener más información, consulte [“Reciclaje de los productos de Lexmark” en la página 200](#).

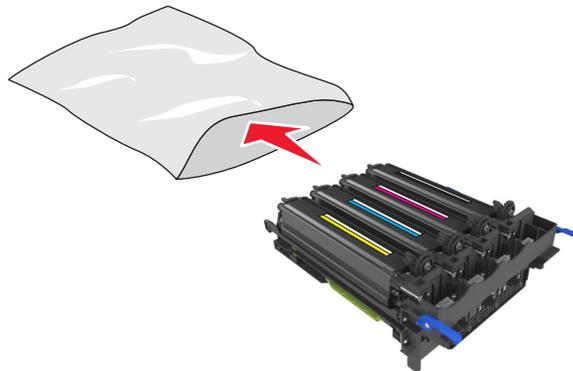


**Nota:** Cuando sustituya la unidad de imagen de negro, guarde las unidades de revelador de cian, magenta y amarillo. Deseche solo la unidad de revelador de negro.


**10** Agite suavemente las unidades de revelador de amarillo, cian, magenta y negro de un lado a otro.

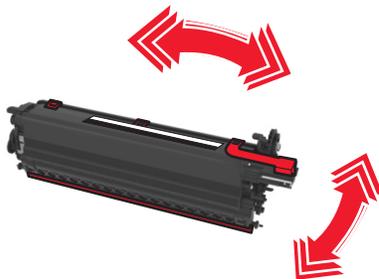

**11** Quite la tira roja de embalaje y el material adjunto de las unidades de revelador.

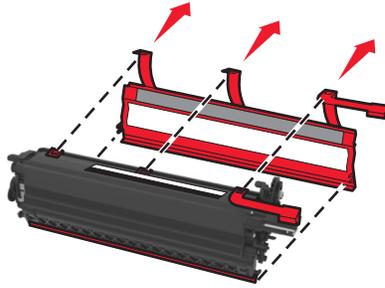


**12** Inserte con cuidado las unidades de revelador de amarillo, cian, magenta y negro.

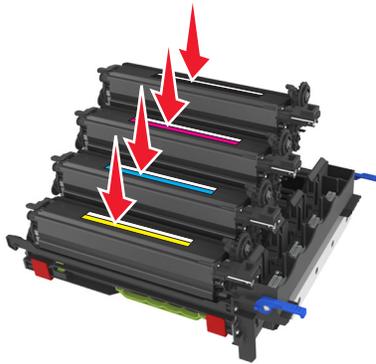

**Nota:** Asegúrese de que cada unidad de revelador se introduce en la ranura de color correspondiente.


**13** Retire la tira de embalaje roja del nuevo cartucho.

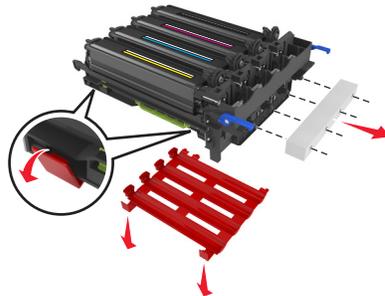


**Advertencia—Posibles daños:** No toque el tambor fotoconductor brillante que se encuentra debajo de la unidad de imágenes. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.



14 Alinee e inserte la unidad de imagen.

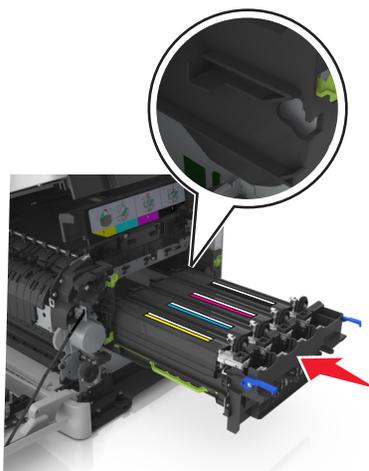


15 Con cuidado, empuje firmemente las palancas azules hasta que la unidad de imagen encaje en su lugar.

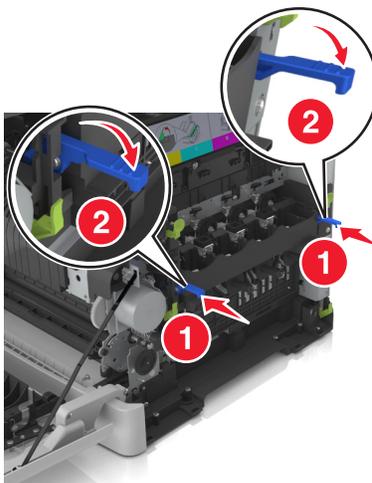


**Nota:** Asegúrese de que la unidad de imagen está completamente asentada.


16 Introduzca el depósito de tóner de desecho.

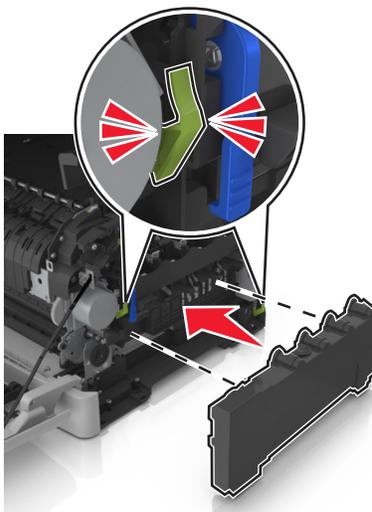

**17** Introduzca la cubierta del lado derecho.

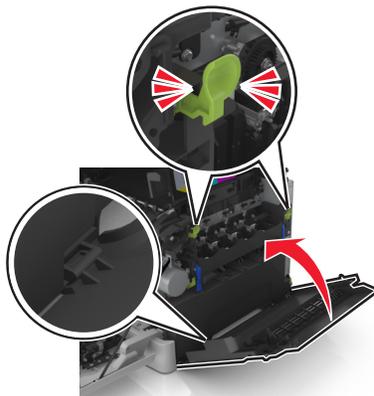

**18** introduzca los cartuchos de tóner.

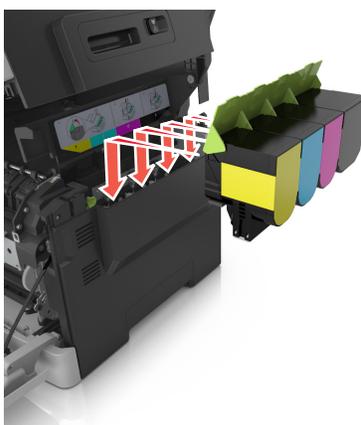

**19** Deslice y sujete el pestillo de liberación del lado derecho de la impresora y, a continuación, cierre lentamente la puerta superior.



**20** Cierre la puerta frontal.




## Sustitución de cartuchos de tóner


**Advertencia—Posibles daños:** La garantía no cubre los daños causados por el uso de un cartucho de tóner que no sea de Lexmark.

**Nota:** El uso de cartuchos de tóner que no sean de Lexmark puede reducir la calidad de impresión.


**1** Abra la puerta superior.

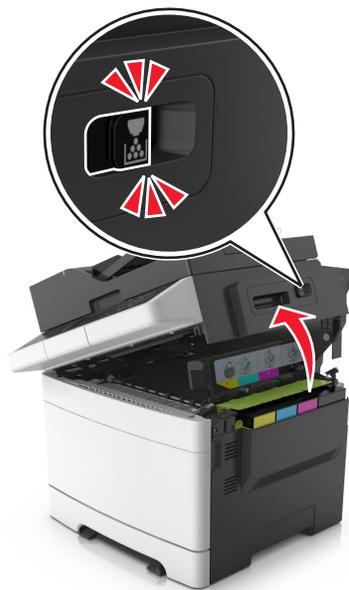

**2** Extraiga el cartucho de tóner levantando la palanca y, a continuación, sáquelo con cuidado del kit de imagen.

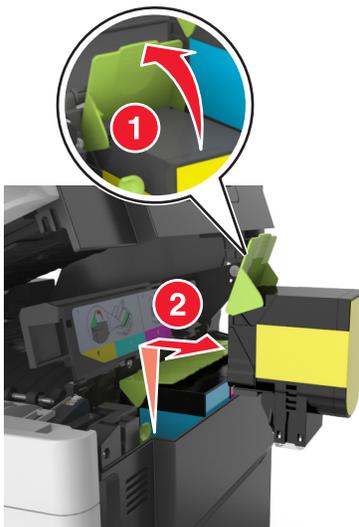

**3** Desembale el cartucho de tóner nuevo y quite el embalaje.

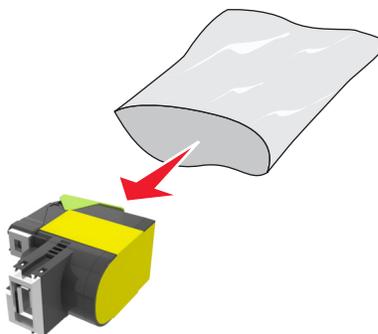

**4** Alinee el nuevo cartucho de tóner y, a continuación, presione hacia abajo el cartucho hasta que encaje en su sitio.



- 5 Deslice y sujete el pestillo de liberación del lado derecho de la impresora y, a continuación, cierre lentamente la puerta superior.



- 6 Introduzca el cartucho de tóner usado en la bolsa en la que venía el cartucho de tóner de repuesto y séllela. Para obtener más información, consulte [“Reciclaje de los productos de Lexmark” en la página 200](#).

## Sustitución de una unidad de revelador

Sustituya la unidad de revelador cuando se produzca un defecto de calidad de impresión en la impresora.

- 1 Abra la puerta frontal.


 **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.




**2** Abra la puerta superior.




**3** Levante el asa del cartucho de tóner y, a continuación, tirando suavemente para sacarlo de la unidad de imagen.

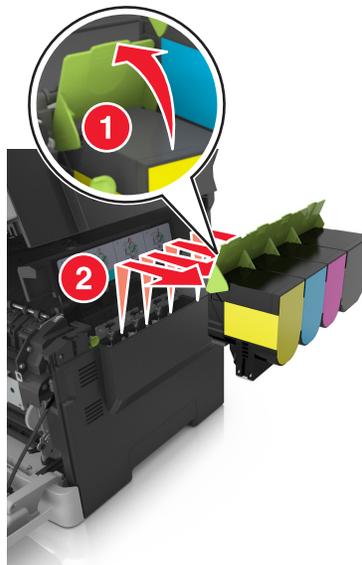


4 Extraiga la cubierta del lado derecho.

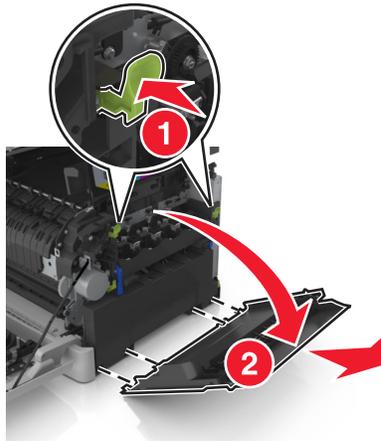

5 Pulse las dos palancas de liberación verdes a cada lado del contenedor de tóner de desecho y, a continuación, extráigalo.

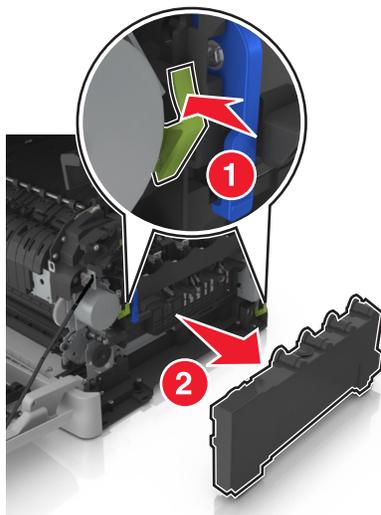


6 Levante las palancas azules de la unidad de imagen y tire después de la unidad de imagen hasta que se detenga.

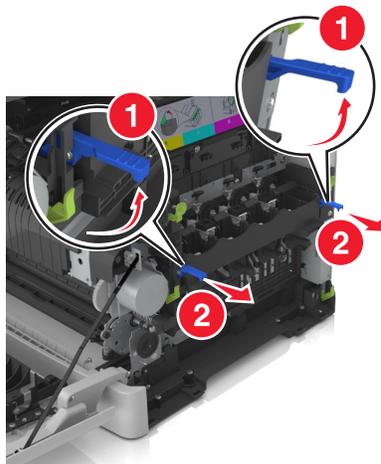

7 Presione la palanca azul y sujete las asa verdes de los laterales para extraer la unidad de imagen.


**Advertencia—Posibles daños:** No toque la cara inferior del kit de imagen. Si lo hace, podría dañar la unidad de imagen.

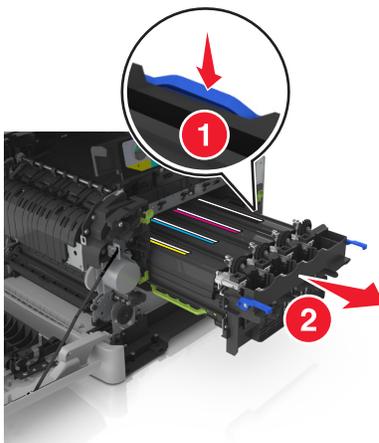


**8** Extraiga la unidad de revelador usada.




**9** Agite suavemente la unidad de revelador de recambio de un lado a otro antes de sacarla de su embalaje.

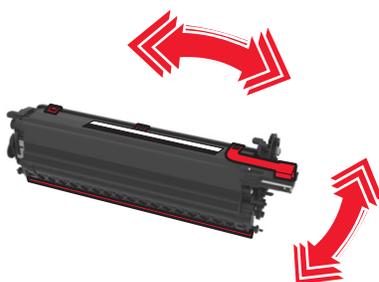


**10** Retire la cubierta de protección roja de la unidad de revelador.

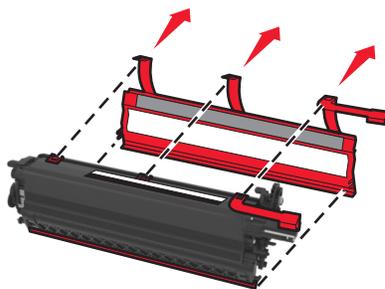


**11** Inserte la unidad de revelador.

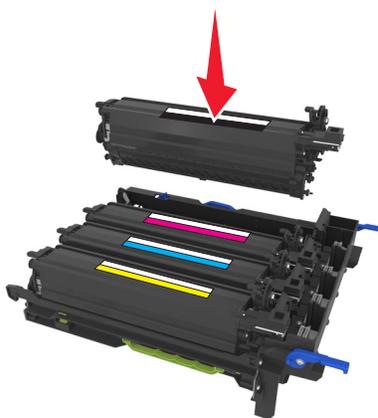

**12** Alinee e inserte la unidad de imagen.

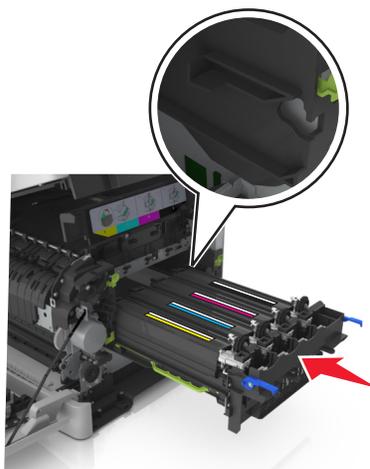


**13** Con cuidado, empuje firmemente las palancas azules hasta que la unidad de imagen encaje en su lugar.

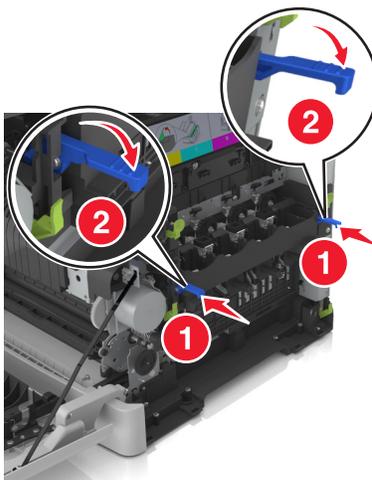


**Nota:** Asegúrese de que la unidad de imagen está completamente asentada.


**14** Sustituya el contenedor de tóner de desecho.

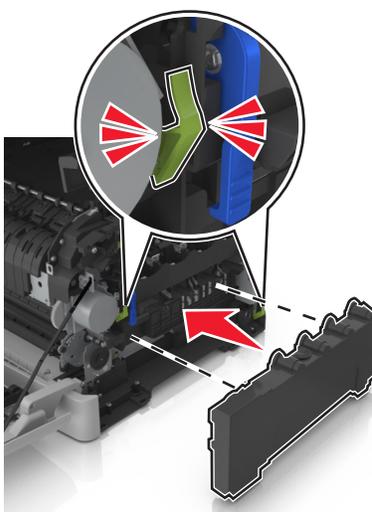

**15** Introduzca la cubierta del lado derecho.

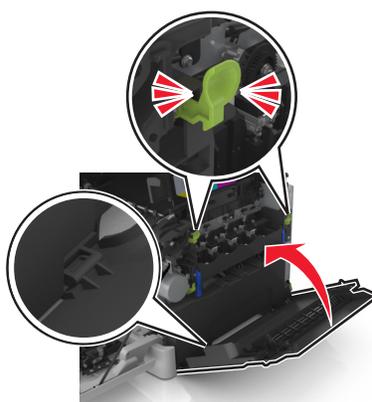

**16** introduzca los cartuchos de tóner.

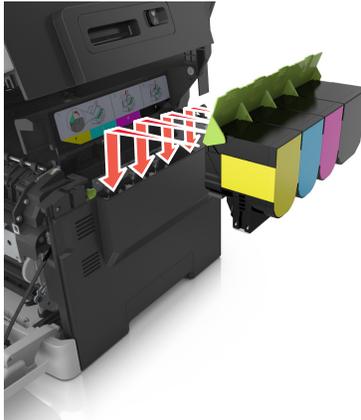

**17** Deslice y sujete el pestillo de liberación del lado derecho de la impresora y, a continuación, cierre lentamente la puerta superior.



**18** Cierre la puerta frontal.



**19** Introduzca la unidad de revelador usada en la bolsa en la que venía la unidad de revelador de repuesto y séllela. Para obtener más información, consulte [“Reciclaje de los productos de Lexmark” en la página 200.](#)

## Traslado de la impresora

### Antes de desplazar la impresora



**PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** El peso de la impresora supera los 18 kg (40 lb) y requiere que sean dos o más personas capacitadas las que la levanten de forma segura.



**PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES:** Antes de mover la impresora, siga estas instrucciones para evitar daños personales o en la impresora:

- Pulse el interruptor para apagar la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de continuar.
- Desconecte todos los cables de la impresora antes de desplazarla.
- Saque la impresora de la bandeja opcional y, a continuación, póngala a un lado, en lugar de intentar levantar la bandeja y la impresora al mismo tiempo.

**Nota:** Use las agarraderas que están a ambos lados de la impresora para levantarla.

**Advertencia—Posibles daños:** cualquier daño de la impresora ocasionado por su desplazamiento inadecuado queda fuera de la cobertura de garantía de la impresora.

### Desplazamiento de la impresora a otra ubicación

La impresora y los accesorios opcionales se pueden desplazar de forma segura a otra ubicación teniendo en cuenta las siguientes precauciones:

- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, este debe tener una superficie capaz de abarcar toda el área de la impresora.
- Si se utiliza un carro para desplazar los accesorios opcionales, este debe tener una superficie que pueda abarcar todas las dimensiones de dichos accesorios.
- Mantenga la impresora en posición vertical.
- Se deben evitar los movimientos bruscos.

### Envío de la impresora

Cuando envíe la impresora, utilice el embalaje original.

# Administración de la impresora

## Búsqueda de información avanzada sobre la conexión de redes y el administrador

Este capítulo trata de las tareas básicas de soporte administrativo realizadas con Embedded Web Server. Si desea información sobre tareas de soporte del sistema más avanzadas, consulte la *Guía de conexión de redes* en el CD *Software y documentación* o *Embedded Web Server — Seguridad: Guía del administrador* en el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com>.

## Comprobación de la pantalla virtual

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Visualice la dirección IP de la impresora en la sección TCP/IP del menú Red/Puertos. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Compruebe la pantalla virtual que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

La pantalla virtual funciona como lo haría una pantalla real en el panel de control de la impresora.

## Configuración de alertas de e-mail

Configure la impresora para enviar alertas de correo electrónico cuando los suministros empiecen a agotarse o cuando sea necesario cambiar papel, agregarlo o eliminar un atasco de papel.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores**.

- 3 En el menú Otros valores, haga clic en **Configuración de la alerta de e-mail**.

- 4 Seleccione los elementos de los que desee una notificación y, a continuación, escriba las direcciones de correo electrónico.

- 5 Haga clic en **Enviar**.

**Nota:** para obtener más información sobre la configuración del servidor de correo electrónico, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

## Visualización de informes

En Embedded Web Server puede ver algunos informes. Estos informes resultan útiles para evaluar el estado de la impresora, la red y los suministros.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Pulse **Informes** y, a continuación, haga clic en el tipo de informe que desee ver.

## Configuración de notificaciones de suministros desde Embedded Web Server

Puede determinar cómo desea que se le notifique cuando los suministros estén próximos a agotarse, a un nivel bajo, muy bajo o lleguen al final de su vida útil mediante la configuración de alertas que pueden seleccionarse.

### Notas:

- Puede seleccionar alertas para los cartuchos de tóner, el kit de imagen, el kit de mantenimiento y el contenedor de tóner de desecho.
- Todas las alertas pueden configurarse para los estados del suministro "próximo a agotarse", "bajo" y "muy bajo". No todas las alertas pueden configurarse para el estado del suministro que indica el final de su vida útil. Está disponible una alerta por correo electrónico para todos los estados del suministro.
- El porcentaje de suministro restante estimado que activa la alerta se puede configurar en algunos suministros para algunos estados del suministro.

- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

### Notas:

- Visualice la dirección IP de la impresora en la sección TCP/IP del menú Red/Puertos. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

- 2 Haga clic en **Valores >Valores de impresión >Notificaciones de suministros**.

- 3 En el menú desplegable de cada suministro, seleccione una de las siguientes las opciones de notificación:

Notificación	Descripción
Desactivado	Se produce el comportamiento normal de la impresora para todos los suministros.
Solo correo electrónico	La impresora genera un mensaje de correo electrónico cuando se alcanza el estado del suministro. El estado del dispositivo aparece en las páginas de menú y de resumen.
Advertencia	La impresora muestra el mensaje de advertencia y genera un mensaje de correo electrónico sobre el estado del suministro. La impresora no se detiene cuando se alcanza el estado del suministro.

<sup>1</sup> La impresora genera un mensaje de correo electrónico sobre el estado del suministro cuando la notificación de suministros está activada.

<sup>2</sup> La impresora se detiene cuando algunos suministros se quedan vacíos para evitar daños.

Notificación	Descripción
Parada con continuación <sup>1</sup>	La impresora deja de procesar trabajos cuando se alcanza el estado del suministro. Es necesario que el usuario pulse un botón para que la impresión continúe.
Parada sin continuación <sup>1,2</sup>	La impresora se detiene cuando se alcanza el estado del suministro. Debe reemplazarse el suministro para que la impresión continúe.
<sup>1</sup> La impresora genera un mensaje de correo electrónico sobre el estado del suministro cuando la notificación de suministros está activada. <sup>2</sup> La impresora se detiene cuando algunos suministros se quedan vacíos para evitar daños.	

4 Haga clic en **Enviar**.

## Modificación de los valores de impresión confidencial

**Nota:** Esa función sólo está disponible para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Visualice la dirección IP de la impresora en la sección TCP/IP del menú Red/Puertos. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en la pestaña **Configuración >Seguridad >Configuración de impresión confidencial**.

3 Modifique los valores:

- Defina un número máximo de intentos de introducción del PIN. Cuando algún usuario supera el número de intentos de introducción del PIN, se eliminan todos los trabajos de ese usuario.
- Defina una caducidad para los trabajos de impresión confidenciales. Cuando un usuario no imprima los trabajos dentro del tiempo fijado, se borrarán todos sus trabajos.

4 Guarde los valores modificados.

## Copiar valores a otras impresoras

**Nota:** Esta función sólo está disponible en las impresoras de red.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

**Notas:**

- Visualice la dirección IP de la impresora en la sección TCP/IP del menú Red/Puertos. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.

2 Haga clic en **Copiar valores de impresora**.

3 Para cambiar el idioma, seleccione un idioma en la lista desplegable y haga clic en **Haga clic aquí para enviar idioma**.

4 Haga clic en **Valores de la impresora**.

5 Escriba las direcciones IP de las impresoras de origen y de destino en los campos correspondientes.

**Nota:** Si desea agregar o eliminar una impresora de destino, haga clic en **Agregar IP de destino** o **Eliminar IP de destino**.

6 Haga clic en **Copiar valores de impresora**.

## Restauración de valores predeterminados de fábrica

Si desea conservar una lista de los valores de menú actuales como referencia, imprima una página de valores de menú antes de restaurar los valores predeterminados de fábrica. Para obtener más información, consulte [“Impresión de una página de valores de menú” en la página 39](#).

Si desea un método más completo de restauración de los valores predeterminados de fábrica de la impresora, utilice la opción Limpiar todos los valores. Para obtener más información, consulte [“Borrado de la memoria no volátil” en la página 203](#).

**Advertencia—Posibles daños:** Con la opción de restauración de valores predeterminados de fábrica se restauran la mayoría de los valores predeterminados de fábrica de la impresora. Entre las excepciones se incluyen el idioma de la pantalla, los mensajes y tamaños personalizados y los valores del menú Red/Puertos. Se eliminan todas las descargas almacenadas en la RAM. No se ven afectadas las descargas almacenadas en la memoria flash o en el disco duro de la impresora.

En la pantalla de inicio, navegue hasta:

 >Valores >Valores generales >Valores predeterminados de fábrica >Restaurar ahora >

## Eliminación de atascos


Si selecciona adecuadamente tanto el papel como el material especial y los carga correctamente, evitará la mayoría de los atascos de papel. Si se producen atascos, siga los pasos descritos en este capítulo.

**Advertencia—Posibles daños:** no utilice nunca una herramienta para eliminar un atasco. Si lo hace, puede dañar el fusor de forma permanente.

### Cómo evitar atascos


#### Cargue el papel correctamente

- Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.

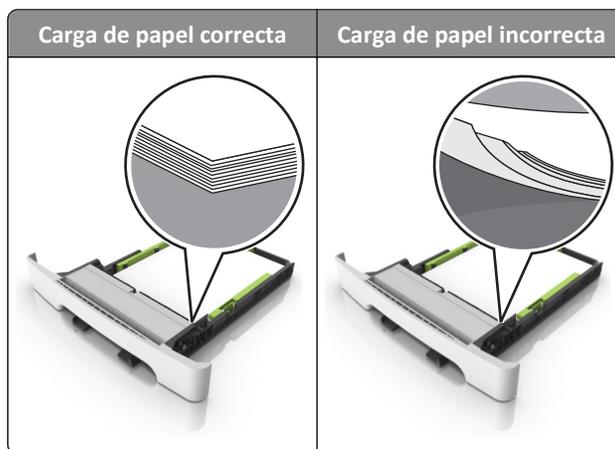

- No extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo.
- No cargue las bandejas mientras se esté imprimiendo. Cargue la bandeja antes de imprimir, o espere a que se le indique que lo haga.
- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.


- No deslice el papel en el interior de la bandeja. Cárguelo tal como se muestra en la ilustración.

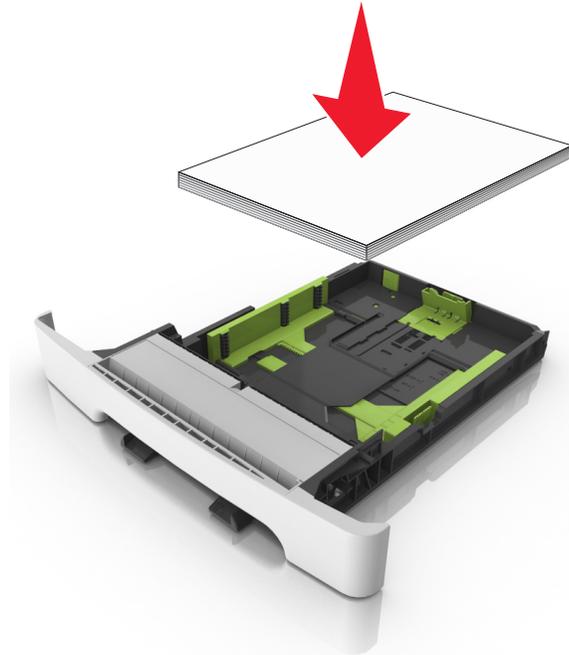

- Compruebe que las guías de la bandeja o el alimentador multiuso están colocados correctamente y no están demasiado ajustados al papel ni a los sobres.
- Introduzca la bandeja con firmeza en la impresora después de cargar el papel.

### Utilice papel recomendado

- Utilice solo el papel o el material de impresión especial recomendado.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.
- Flexione, airee y alise el papel antes de cargarlo.

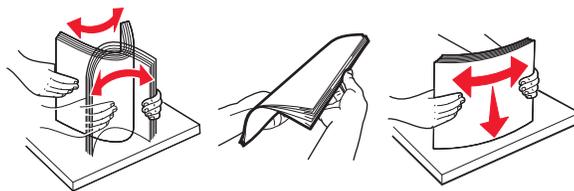


- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma bandeja.
- Asegúrese de que se definan el tamaño y el tipo de papel correctos en el equipo o en el panel de control de la impresora.
- Guarde el papel teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.

## Descripción de los mensajes y las ubicaciones de los atascos

Cuando se produce un atasco, la pantalla de la impresora muestra un mensaje que indica la ubicación del atasco e información para eliminarlo. Abra las puertas, cubiertas y bandejas indicadas en la pantalla para eliminar el atasco.

**Nota:** Cuando Recuperación de atasco está fijado en Activado o Automático, la impresora vuelve a imprimir las páginas atascadas. Sin embargo, Automático no garantiza que se imprima la página.

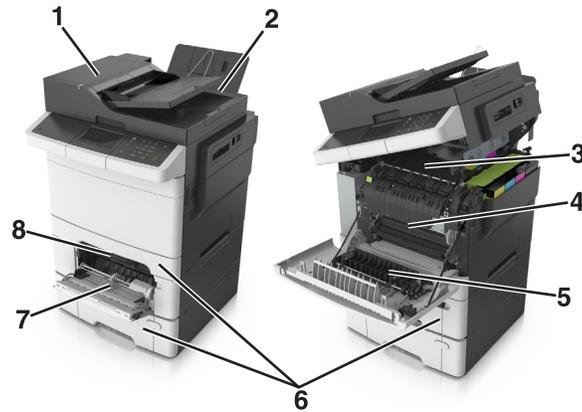

	Ubicación del atasco	Mensaje en pantalla	Qué hacer
1	Alimentador de documentos automático (ADF)	[x] páginas atascadas, abrir la cubierta superior del alimentador automático [28y.xx]	Retire todo el papel de la bandeja del ADF y, a continuación, retire el papel atascado.
2	Bandeja estándar	[x] páginas atascadas, eliminar atasco en bandeja estándar [203.xx]	Retire el papel atascado.
3	Fusor	[x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar el fusor [202.xx]	Abra la puerta delantera, tire de la pestaña, mantenga bajada la cubierta del fusor y retire el papel atascado.
4	Puerta frontal	[x] páginas atascadas, abrir la puerta frontal [20y.xx]	Abra la puerta delantera y retire el papel atascado.
5	Área del dúplex	[x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar la unidad de impresión a doble cara [23y.xx]	Abra la puerta delantera y retire el papel atascado.
6	Bandeja [x]	[x] páginas atascadas, abrir bandeja [x] [24y.xx]	Extraiga la bandeja indicada y retire el papel atascado.
7	Alimentador & multiusuario	[x] páginas atascadas, desatascar alimentador multiusuario [250.xx]	Empuje la palanca de desenganche de papel para elevar los rodillos de carga de papel y, a continuación, retire el papel atascado.
8	Alimentador manual	[x] páginas atascadas, desatascar alimentador manual [251.xx]	Retire el papel atascado.

## [x] páginas atascadas, eliminar atasco en bandeja estándar [203.xx]

- 1 Abra la puerta superior.



- 2 Sujete firmemente el papel atascado por los lados y tire de él con cuidado.


**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.



**3** Abra la puerta frontal.




**PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.

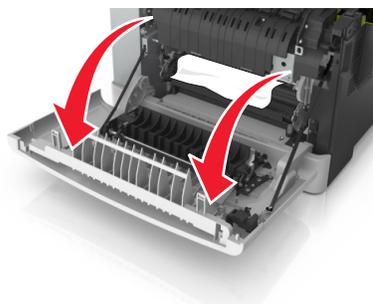


- a** Si el papel está atascado debajo del fusor, sujete el papel firmemente por los lados y tire de él con cuidado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.

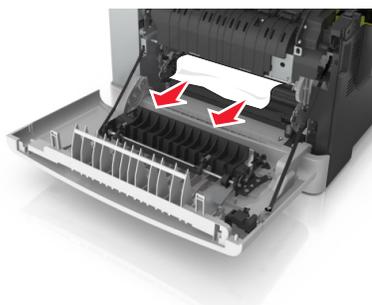

- b** Tire de la palanca verde para abrir la cubierta del fusor.

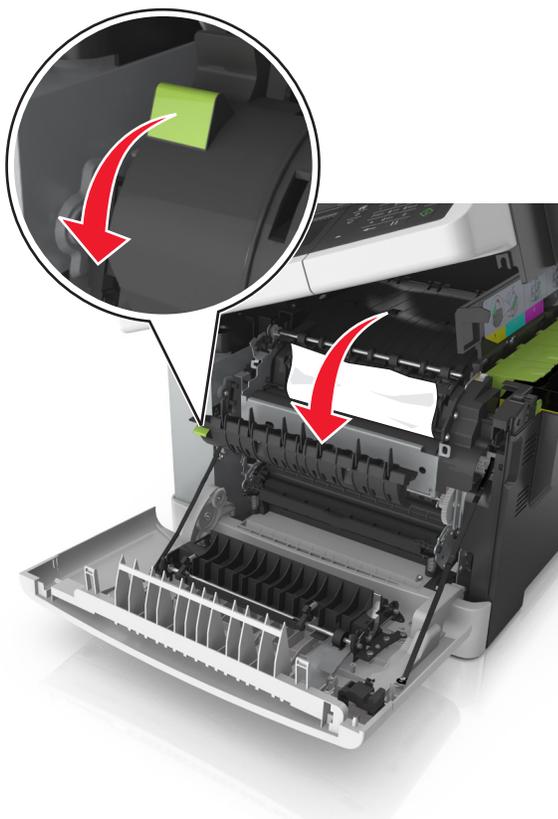

- c** Si el papel se ha atascado en el fusor, baje la cubierta del fusor y retire el papel atascado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.



- 4 Deslice y sujete el pestillo de liberación del lado derecho de la impresora y, a continuación, cierre lentamente la puerta superior.



- 5 Cierre la puerta frontal.



- 6 En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora no táctiles, seleccione **Siguiente** > **Elimine el atasco**, pulse **Aceptar**, y, a continuación, pulse  para confirmar.

## [x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar el fusor [202.xx]

- 1 Abra la puerta frontal.




**PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.



2 Abra la puerta superior.




3 Tire de la palanca verde para abrir la cubierta del fusor.

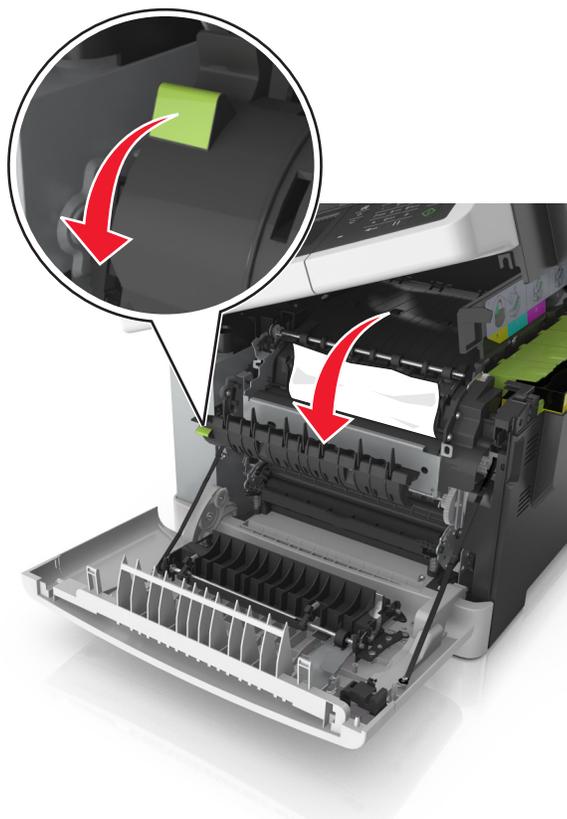

4 Sujete abajo la cubierta del fusor y retire el papel atascado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.

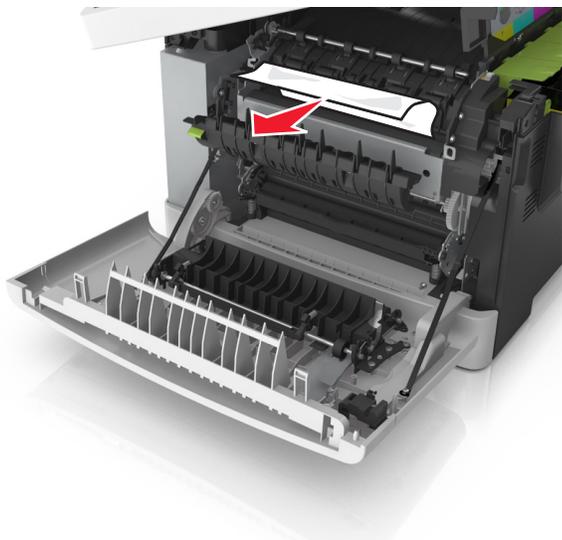

- 5 Deslice y sujete el pestillo de liberación del lado derecho de la impresora y, a continuación, cierre lentamente la puerta superior.



- 6 Cierre la puerta frontal.




- 7 En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora no táctiles, seleccione **Siguiente** > **Elimine el atasco**, pulse **Aceptar**, y, a continuación, pulse  para confirmar.

## [x] páginas atascadas, abrir la puerta frontal [20y.xx]

- 1 Abra la puerta frontal.




**PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.

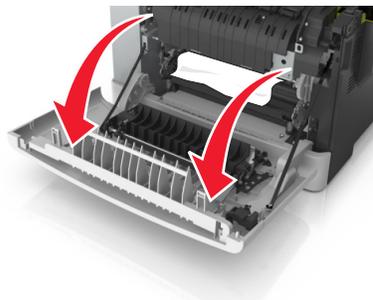

2 Sujete firmemente el papel atascado por los lados y tire de él con cuidado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.

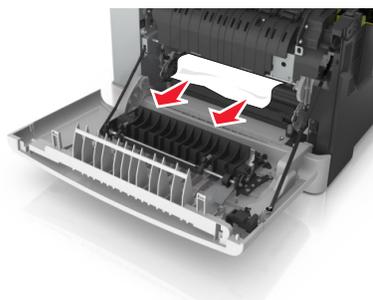

3 Cierre la puerta frontal.




4 En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora no táctiles, seleccione **Siguiente** > **Elimine el atasco**, pulse **Aceptar**, y, a continuación, pulse  para confirmar.

## [x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar la unidad de impresión a doble cara [23y.xx]

1 Abra la puerta frontal.




**PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.

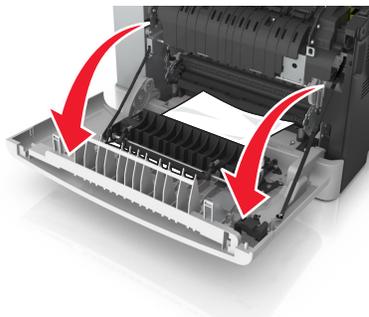

**2** Sujete firmemente el papel atascado por los lados y tire de él con cuidado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.

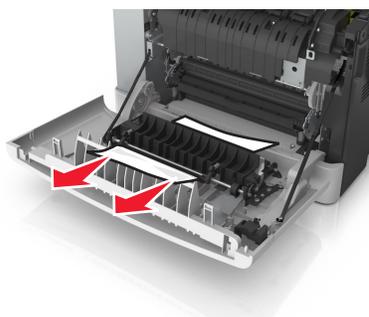

**3** Cierre la puerta frontal.




**4** En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora no táctiles, seleccione **Siguiente** > **Elimine el atasco**, pulse **Aceptar**, y, a continuación, pulse  para confirmar.

## [x] páginas atascadas, abrir bandeja [x] [24y.xx]

**1** Extraiga la bandeja completamente.

**Nota:** El mensaje en la pantalla de la impresora indica la bandeja en la que se encuentra el papel atascado.

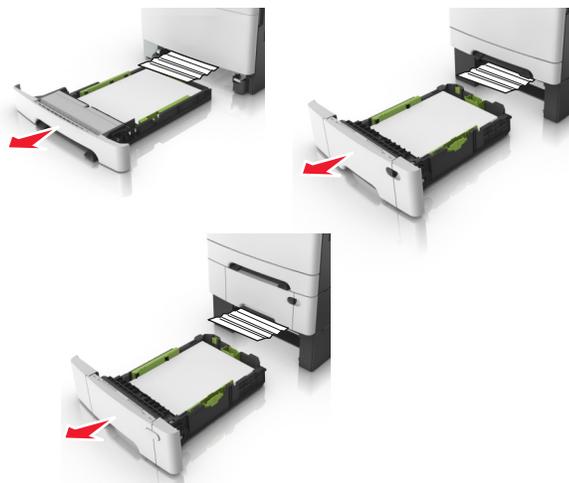

**2** Sujete firmemente el papel atascado por los lados y tire de él con cuidado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.




**3** Introduzca la bandeja.

**4** En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora no táctiles, seleccione **Siguiente** > **Elimine el atasco**, pulse **Aceptar**, y, a continuación, pulse  para confirmar.


## [x] páginas atascadas, desatascar alimentador manual [251.xx]

- 1 Saque la bandeja de 250 hojas estándar (bandeja 1) y el alimentador manual.

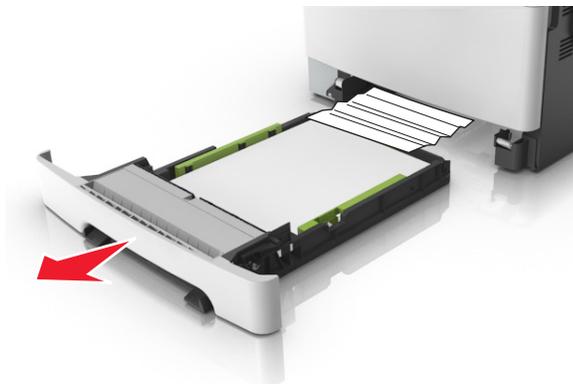

- 2 Sujete firmemente el papel atascado por los lados y tire de él con cuidado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.

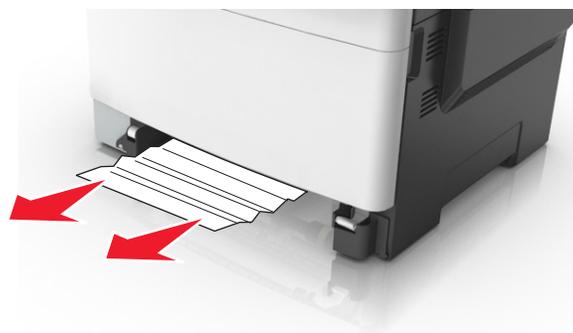


- 3 Introduzca la bandeja.

- 4 En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora no táctiles, seleccione **Siguiente** > **Elimine el atasco**, pulse **Aceptar**, y, a continuación, pulse  para confirmar.


## [x] páginas atascadas, desatascar alimentador multiuso [250.xx]

- 1 Presione la palanca de liberación del papel en el alimentador multiuso para acceder al papel atascado y, a continuación, sáquelo con cuidado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.

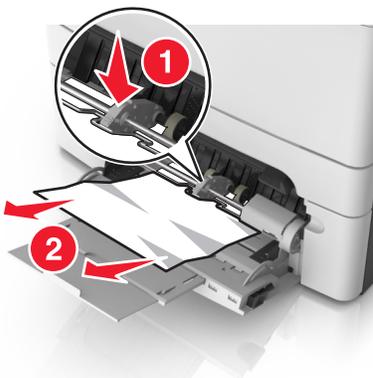

**2** Flexione las hojas hacia adelante y hacia atrás; después, airéelas. No doble ni arrugue el papel. Alise los bordes en una superficie nivelada.

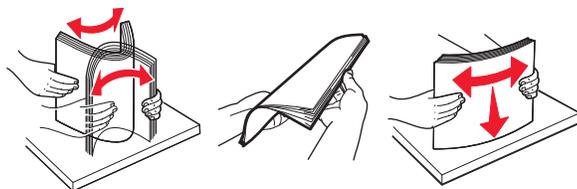

**3** Vuelva a cargar el papel en el alimentador multiuso.



- 4 Deslice la guía del papel hasta que roce ligeramente el borde de la pila de hojas.




- 5 En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora sin pantalla táctil, seleccione **Siguiente** > **OK** > **Eliminar el atasco**, pulse **Aceptar** > **OK**.

## [28y.xx] [x] páginas atascadas, abrir la cubierta superior del alimentador automático.

- 1 Extraiga todos los documentos originales de la bandeja del ADF.


**Nota:** El mensaje se elimina cuando las páginas se extraen de la bandeja del ADF.

- 2 Abra la cubierta del alimentador automático.

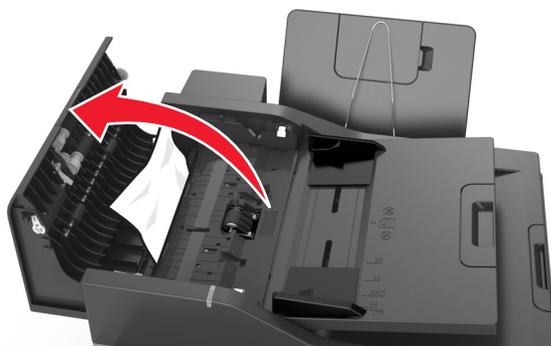

**3** Sujete firmemente el papel atascado por los lados y tire de él con cuidado.

**Nota:** retire todos los fragmentos de papel.

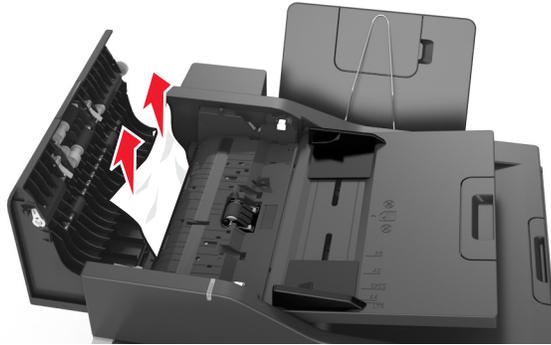

**4** Cierre la cubierta del alimentador automático de documentos.

**5** Alise los bordes de los documentos originales, cárguelos en el alimentador automático de documentos y ajuste la guía del papel.

**6** En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión. Para modelos de impresora sin pantalla táctil, seleccione **Siguiente** >  > **Eliminar el atasco**, pulse **Aceptar** > .

# Solución de problemas

## Descripción de los mensajes de la impresora

### Ajuste de color

Espere a que se complete el proceso.

### Cambiar [origen del papel] a [nombre de tipo personalizado]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue el tamaño y el tipo de papel correctos en la bandeja y, a continuación, seleccione **Cambio de papel finalizado** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.  
**Nota:** Asegúrese de que se especifican el tamaño y el tipo de papel en el menú Papel del panel de control de la impresora.
- Cancele el trabajo de impresión.

### Cambiar [origen del papel] a [cadena personalizada]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue el tamaño y el tipo de papel correctos en la bandeja y, a continuación, seleccione **Cambio de papel finalizado** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.  
**Nota:** Asegúrese de que se especifican el tamaño y el tipo de papel en el menú Papel del panel de control de la impresora.
- Cancele el trabajo de impresión.

### Cambiar [origen del papel] a [tamaño de papel] [tipo de papel]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue el tamaño y el tipo de papel correctos en la bandeja y, a continuación, seleccione **Cambio de papel finalizado** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.  
**Nota:** Asegúrese de que se especifican el tamaño y el tipo de papel en el menú Papel del panel de control de la impresora.
- Cancele el trabajo de impresión.

## Cerrar puerta

Asegúrese de que la cubierta derecha está instalada y, a continuación, cierre las puertas frontal y superior para borrar el mensaje.

## Cierre la cubierta de la superficie y cargue los originales si se reinicia el trabajo [2yy.xx]

En el panel de control de la impresora, pruebe una o varias de las acciones siguientes:

- Seleccione **Digitalizar desde alimentador automático** y pulse  para continuar digitalizando desde el ADF inmediatamente después del último trabajo de digitalización realizado correctamente.
- Seleccione **Digitalizar desde superficie** y después pulse  para continuar digitalizando desde el cristal del escáner inmediatamente después del último trabajo de digitalización realizado correctamente.
- Seleccione **Terminar el trabajo sin más digitalización** y después pulse  para finalizar el último trabajo de digitalización realizado correctamente.

**Nota:** Esto no cancela el trabajo de digitalización. Todas las páginas correctamente digitalizadas se procesarán para su posterior copia o envío por correo electrónico.

- Seleccione **Reiniciar trabajo** y después pulse  para reiniciar el trabajo de digitalización con los mismos valores del trabajo de digitalización anterior.
- Seleccione **Cancelar trabajo** y después pulse  para borrar el mensaje y cancelar el trabajo de digitalización.

## Cartucho [color] bajo [88.xy]

Puede que tenga que solicitar un cartucho de tóner. Si es necesario, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Cartucho [color] casi agotado [88.xy]

En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Cartucho de [color] casi agotado, quedan aproximadamente [x] páginas [88.xy]

Puede que tenga que sustituir el cartucho de tóner muy pronto. Para obtener más información consulte la sección "Sustitución de consumibles" en la *Guía del usuario*.

Si es necesario, seleccione **Continuar** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

### [39] Página compleja; puede que algunos datos no se hayan imprimido

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para ignorar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Cancele el trabajo de impresión actual. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Instale más memoria de impresora.

### [57] Cambio en configuración; algunos trabajos retenidos no se han restaurado

Se han invalidado los trabajos retenidos debido a alguno de los siguientes cambios en la impresora:

- Se ha actualizado el firmware de la impresora.
- Se ha eliminado la bandeja para el trabajo de impresión.
- El trabajo de impresión se ha enviado desde una unidad flash que ya no está conectada al puerto USB.
- El disco duro de la impresora contiene trabajos de impresión que se almacenaron mientras el disco duro estaba instalado en un modelo de impresora diferente.

**Nota:** El disco duro de la impresora y la unidad flash solo se pueden utilizar con determinados modelos de impresora.

En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para borrar el mensaje. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

### [51] Flash defectuosa detectada

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Sustituya la tarjeta de memoria flash defectuosa.
- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para ignorar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Cancele el trabajo de impresión actual.

### [62] Disco lleno

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con el procesamiento.
- Elimine fuentes, macros y otros datos almacenados en el disco duro de la impresora.
- Instale un disco duro de impresora con mayor capacidad.

### Es necesario formatear el disco para utilizarlo en este dispositivo

En la pantalla de inicio, pulse **Formatear disco** para formatear el disco duro de la impresora y borrar el mensaje.

**Nota:** Al formatear, se eliminarán todos los archivos almacenados en disco duro de la impresora.

## Error al leer unidad USB. Extraiga la unidad USB.

Se ha introducido un dispositivo USB no admitido. Extraiga el dispositivo USB e introduzca uno admitido.

## Error al leer el concentrador USB. Extraiga el concentrador.

Se ha conectado un concentrador USB no compatible. Extraiga el concentrador USB no admitido e instale uno compatible.

## [59] Bandeja [x] incompatible

Extraiga y vuelva a instalar la bandeja indicada para borrar el mensaje.

## [34] Tamaño de papel incorrecto, abrir [origen del papel]

**Nota:** El origen de papel puede ser una bandeja o un alimentador.

Realice alguna de estas acciones:

- Cargue el tamaño de papel correcto en el origen de papel.
- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión con un origen de papel diferente. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Compruebe las guías de longitud y ancho del origen de papel y asegúrese de que el papel está correctamente cargado.
- Asegúrese de que estén especificados el tamaño y el tipo de papel correctos en las Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.
- Asegúrese de que se especifican el tamaño y el tipo de papel en el menú Papel del panel de control de la impresora.
- Compruebe que el tamaño de papel está configurado correctamente. Por ejemplo, si el tamaño del alimentador multiuso se ha definido como Universal, asegúrese de que el papel es lo suficientemente grande para los datos que se están imprimiendo.
- Cancele el trabajo de impresión.

## Introducir bandeja [x]

Introduzca la bandeja indicada en la impresora.

## [37] Memoria insuficiente para desfragmentar memoria flash

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para detener la operación de desfragmentación y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Elimine fuentes, macros y otros datos de la memoria de la impresora.
- Instale más memoria de impresora.

### [37] Memoria insuficiente, se han eliminado algunos trabajos en espera

La impresora ha eliminado algunos trabajos retenidos para procesar los trabajos actuales.

Seleccione **Continuar** para borrar el mensaje. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

### [37] Memoria insuficiente para clasificar trabajo

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para imprimir la parte del trabajo que ya está almacenada y empezar a clasificar el resto del trabajo de impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Cancele el trabajo de impresión actual.

### [35] Memoria insuficiente para admitir característica Guardar recursos

Instale memoria adicional en la impresora o pulse **Continuar** en el panel de control de la impresora para desactivar Guardar recursos, borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

### [37] Memoria insuficiente; algunos trabajos retenidos no se restaurarán

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para borrar el mensaje. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Borre otros trabajos en espera para liberar memoria de impresora adicional.

### Cargar [origen del papel] con [nombre de tipo personalizado]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue la bandeja o el alimentador con papel adecuado del mismo tipo y tamaño.
- Para usar la bandeja con papel adecuado del mismo tipo y tamaño, seleccione **Papel cargado, continuar** en el panel de control de la impresora. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

**Nota:** Si la impresora encuentra una bandeja con papel adecuado del mismo tipo y tamaño, utilizará esa bandeja. En caso contrario, imprimirá desde el origen de papel predeterminado.

- Cancele el trabajo actual.

## Cargar [origen del papel] con [cadena personalizada]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue la bandeja o el alimentador con papel adecuado del mismo tipo y tamaño.
- Para usar la bandeja con papel adecuado del mismo tipo y tamaño, seleccione **Papel cargado, continuar** en el panel de control de la impresora. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

**Nota:** Si la impresora encuentra una bandeja con papel del tamaño y tipo adecuados, utilizará esa bandeja. En caso contrario, imprimirá desde el origen de papel predeterminado.

- Cancele el trabajo actual.

## Cargar [origen del papel] con [tamaño del papel]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue la bandeja o el alimentador con papel adecuado del mismo tamaño.
- Para usar la bandeja o el alimentador con papel adecuado del mismo tamaño, seleccione **Papel cargado, continuar** en el panel de control de la impresora. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

**Nota:** Si la impresora encuentra una bandeja con papel del tamaño adecuado, cargará el papel de esa bandeja. En caso contrario, imprimirá desde el origen de papel predeterminado.

- Cancele el trabajo actual.

## Cargar [origen del papel] con [tipo de papel] [tamaño del papel]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue la bandeja o el alimentador con papel adecuado del mismo tipo y tamaño.
- Para usar la bandeja con papel adecuado del mismo tipo y tamaño, seleccione **Papel cargado, continuar** en el panel de control de la impresora. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

**Nota:** Si la impresora encuentra una bandeja con papel adecuado del mismo tipo y tamaño, cargará el papel de esa bandeja. En caso contrario, imprimirá desde el origen de papel predeterminado.

- Cancele el trabajo actual.

## Cargar alimentador manual con [cadena personalizada]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue el alimentador con el tipo y tamaño de papel correctos.
- Según el modelo de impresora, toque **Pedir confirmación de cada página, papel cargado** o pulse  en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión.
- Cancele el trabajo actual.

## Cargar alimentador manual con [nombre de tipo personalizado]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue el alimentador con el tipo y tamaño de papel correctos.
- Según el modelo de impresora, toque **Pedir confirmación de cada página, papel cargado** o pulse  en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión.
- Cancele el trabajo actual.

## Cargar alimentador manual con [tamaño de papel]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue el alimentador con el tamaño de papel correcto.
- Según el modelo de impresora, toque **Pedir confirmación de cada página, papel cargado** o pulse  en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión.
- Cancele el trabajo actual.

## Cargar alimentador manual con [tipo de papel] [tamaño de papel]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Cargue el alimentador con el tipo y tamaño de papel correctos.
- Según el modelo de impresora, toque **Pedir confirmación de cada página, papel cargado** o pulse  en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión.
- Cancele el trabajo actual.

## [80.xy] Kit de mantenimiento agotado

Es posible que deba solicitar un kit de mantenimiento. Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com> o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y, a continuación, informe del mensaje.

Si es necesario, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## [80.xy] Kit de mantenimiento casi agotado

Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com> o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y, a continuación, informe del mensaje.

Si es necesario, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Kit de mantenimiento muy bajo, quedan aproximadamente [x] páginas [80.xy]

Puede que tenga que sustituir el kit de mantenimiento muy pronto. Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com> o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y, a continuación, informe del mensaje.

Si es necesario, seleccione **Continuar** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## [38] Memoria llena

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Cancelar trabajo** para borrar el mensaje. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Instale más memoria de impresora.

## [54] Error de software en red [x]

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para continuar con la impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, enciéndala de nuevo.
- Actualice el firmware de la red en la impresora o el servidor de impresión. Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com>.

## [52] No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Elimine fuentes, macros y otros datos almacenados en la memoria flash.
- Actualice a una tarjeta de memoria flash de más capacidad.

**Nota:** Se borran las macros y fuentes descargadas que no se hayan guardado previamente en la memoria flash.

## El [tipo de consumible] [color] no es de Lexmark, consulte la guía del usuario [33.xy]

**Nota:** El tipo de consumible puede ser el cartucho de tóner o la unidad de imagen.

La impresora ha detectado un consumible o una pieza instalada en la impresora que no es de Lexmark.

La impresora Lexmark ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con consumibles y piezas originales de Lexmark. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen.

Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con suministros y piezas de Lexmark, y podrían ocasionar resultados impredecibles si se utilizan suministros o piezas de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Lexmark o en sus componentes asociados.

**Advertencia—Posibles daños:** El uso de consumibles o piezas de terceros puede afectar a la cobertura de la garantía. Es posible que la garantía no cubra el daño ocasionado por el uso de consumibles o piezas de terceros.

Para asumir cualquiera de estos riesgos y continuar con el uso de consumibles y piezas no originales en la impresora, mantenga pulsados  y el botón # en el panel de control de la impresora de forma simultánea durante 15 segundos.

Si no desea asumir estos riesgos, extraiga el consumible o la pieza de terceros de la impresora e instale un suministro o pieza original de Lexmark.

**Nota:** Para ver la lista de consumibles compatibles, consulte la sección "Solicitud de suministros" de la *Guía del usuario* o visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Reinstalar cartucho [color] que falta o no responde [31.xy]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Instale el cartucho de tóner que falta. Para obtener más información consulte la sección "Sustitución de consumibles" en la *Guía del usuario*.
- Extraiga el cartucho que no responde y, a continuación, vuelva a instalarlo.

**Nota:** Si aparece el mensaje después de reinstalar el suministro, el cartucho puede ser defectuoso. Sustitúyalo.

## Volver a instalar la unidad de imagen [tipo] que falta o no responde [31.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Instale la unidad de imagen que falta. Para obtener más información consulte la sección "Sustitución de consumibles" en la *Guía del usuario*.
- Extraiga la unidad de imagen que no responde y vuelva a instalarla.

**Nota:** Si aparece el mensaje después de reinstalar el suministro, la unidad de imagen es defectuosa. Sustituya el kit de imagen.

## Volver a cargar las páginas impresas en la bandeja <x>

Pruebe una de la siguientes opciones:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión en la segunda cara. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Cancele el trabajo de impresión.

## Extraer material de embalaje, [nombre de zona]

- 1 Extraiga los restos de material de embalaje de la ubicación indicada.
- 2 En el panel de control de la impresora, toque **Continuar** para borrar el mensaje. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Retirar papel de la bandeja de salida estándar

Extraiga la pila de papel de la bandeja estándar.

## Sustituir cartucho [color], 0 páginas restantes aproximadas [88.xy]

Sustituya el cartucho de tóner indicado para borrar el mensaje y continuar la impresión. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el consumible.

**Nota:** Si no tiene un cartucho de recambio, consulte la sección “Solicitud de suministros” de la *Guía del usuario* o visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sustituir cartucho [color], la región de la impresora no coincide [42.xy]

Instale un cartucho de tóner que coincida con el número de región de la impresora. La x es el valor de la región de la impresora. La y es el valor de la región del cartucho. La x y la y pueden tener los valores siguientes:

Número de región	Región
0	Global
1	Estados Unidos, Canadá
2	Para la Unión Europea (UE), área económica europea (AEE) y Suiza
8	Resto de países
9	No válido

### Notas:

- Los valores x e y representan el texto **.xy** del código de error que se muestra en el panel de control de la impresora.
- Los valores x e y deben coincidir para que continúe la impresión.

## Sustituir unidad de imagen [tipo], 0 páginas restantes aproximadas [84.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Sustituya la unidad de imagen indicada para borrar el mensaje y continuar la impresión. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el consumible.

**Nota:** Si no tiene una unidad de imagen de recambio, consulte la sección “Solicitud de suministros” de la *Guía del usuario* o visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sustituir todos los originales si se reinicia el trabajo.

En el panel de control de la impresora, pruebe una o varias de las acciones siguientes:

- Seleccione **Digitalizar desde alimentador automático** y después pulse  para continuar digitalizando desde el ADF inmediatamente después del último trabajo de digitalización realizado correctamente.
- Seleccione **Digitalizar desde superficie** y después pulse  para continuar digitalizando desde el cristal del escáner inmediatamente después del último trabajo de digitalización realizado correctamente.

- Seleccione **Terminar el trabajo sin más digitalización** y después pulse  para finalizar el último trabajo de digitalización realizado correctamente.

**Nota:** Esto no cancela el trabajo de digitalización. Todas las páginas correctamente digitalizadas se procesarán para su posterior copia o envío por correo electrónico.

- Seleccione **Reiniciar trabajo** y después pulse  para reiniciar el trabajo de digitalización con los mismos valores del trabajo de digitalización anterior.
- Seleccione **Cancelar trabajo** y después pulse  para borrar el mensaje y cancelar el trabajo de digitalización.

## [61] Extraer disco defectuoso

Extraiga y sustituya el disco duro defectuoso de la impresora.

## Sustituir cartucho [color] defectuoso [31.xy]

Sustituya el cartucho de tóner defectuoso para borrar el mensaje. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el consumible.

**Nota:** Si no tiene un cartucho de tóner de recambio, consulte la sección “Solicitud de consumibles” de la *Guía del usuario* o visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sustituir kit de imagen [tipo] defectuoso [31.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Sustituya la unidad de imagen defectuosa para borrar el mensaje y continuar la impresión. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el consumible.

**Nota:** Si no tiene una unidad de imagen de recambio, consulte la sección “Solicitud de suministros” de la *Guía del usuario* o visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Volver a colocar orig atasc si reinicia trab

En el panel de control de la impresora, pruebe una o varias de las acciones siguientes:

- Seleccione **Digitalizar desde alimentador automático** y después pulse  para continuar digitalizando desde el ADF inmediatamente después del último trabajo de digitalización realizado correctamente.
- Seleccione **Digitalizar desde superficie** y después pulse  para continuar digitalizando desde el cristal del escáner inmediatamente después del último trabajo de digitalización realizado correctamente.
- Seleccione **Terminar el trabajo sin más digitalización** y después pulse  para finalizar el último trabajo de digitalización realizado correctamente.

**Nota:** Esto no cancela el trabajo de digitalización. Todas las páginas correctamente digitalizadas se procesarán para su posterior copia o envío por correo electrónico.

- Seleccione **Reiniciar trabajo** y después pulse  para reiniciar el trabajo de digitalización con los mismos valores del trabajo de digitalización anterior.
- Seleccione **Cancelar trabajo** y después pulse  para borrar el mensaje y cancelar el trabajo de digitalización.

## [80.xy] Sustituir kit de mantenimiento, 0 páginas restantes aproximadas

Hay programadas tareas de mantenimiento para la impresora. Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com> o póngase en contacto con el representante de servicios y, a continuación, informe del mensaje.

## Sustituir cartucho [color] que falta [31.xy]

Instale el cartucho de tóner indicado para borrar el mensaje. Para obtener más información consulte la sección "Sustitución de consumibles" en la *Guía del usuario*.

## Sustituir kit de imagen [tipo] que falta [31.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Instale la unidad de imagen indicada para borrar el mensaje. Para obtener más información consulte la sección "Sustitución de consumibles" en la *Guía del usuario*.

## Sustituir contenedor de tóner de desecho que falta [82.xy]

Instale el contenedor de tóner de desecho que falta para borrar el mensaje. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el consumible.

## Sustituir cartucho [color] no admitido [32.xy]

Extraiga el cartucho de tóner e instale uno admitido para que desaparezca el mensaje.

**Nota:** Si no tiene un cartucho de recambio, consulte la sección "Solicitud de suministros" de la *Guía del usuario* o visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sustituir kit de imagen [tipo] no admitido [32.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Extraiga la unidad de imagen indicada e instale una admitida para que desaparezca el mensaje.

**Nota:** Si no tiene una unidad de imagen de recambio, consulte la sección "Solicitud de suministros" de la *Guía del usuario* o visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sustituir el contenedor de tóner de desecho [82.xy]

Sustituya el contenedor de tóner de desecho para que borrar el mensaje.

## ¿Restaurar trabajos retenidos?

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Seleccione **Restaurar** en el panel de control de la impresora para restaurar todos los trabajos retenidos almacenados en el disco duro de la impresora. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse **OK** para confirmar.
- Seleccione **No restaurar** si no quiere que se restaure ningún trabajo de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse **OK** para confirmar.

## Cubierta del alimentador automático del escáner abierta

Cierre la cubierta del alimentador automático de documentos.

### [840.01] Escáner desactivado por administrador

Imprima sin tener activado el escáner o póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

## Escáner desactivado. Póngase en contacto con el administrador del sistema si el problema persiste. [840.02]

En el panel de control de la impresora, pruebe una o varias de las siguientes opciones:

- Seleccione **Continuar con el escáner desactivado** para volver a la pantalla de inicio y, a continuación, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Seleccione **Reiniciar y activar el escáner automáticamente** para cancelar el trabajo.

**Nota:** De este modo, se intenta activar el escáner.

- En impresoras sin pantalla táctil, pulse **OK** para confirmar.

## Atasco de escáner Cubierta de acceso abierta

Cierre la cubierta inferior del ADF para borrar el mensaje.

### [2yy.xx] Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner

Extraiga el papel atascado del escáner.

### [2yy.xx] Atasco en escáner; extraiga todos los originales atascados del escáner

Extraiga el papel atascado del escáner.

## Algunos trabajos en espera no se han restaurado

En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para borrar el mensaje. En impresoras sin pantalla táctil, pulse **OK** para confirmar.

**Nota:** Los trabajos retenidos que no se restauran permanecen en el disco duro de la impresora y son inaccesibles.

## Servidor SMTP no configurado. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

En el panel de control de la impresora, toque **Continuar** para borrar el mensaje.

**Nota:** Si aparece el mensaje de nuevo, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

### [54] Error de software en red estándar

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para continuar con la impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Apague la impresora y, a continuación, vuelva a encenderla.
- Actualice el firmware de la red en la impresora o el servidor de impresión. Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com>.

### [56] Puerto USB estándar desactivado

En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para borrar el mensaje. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

#### Notas:

- La impresora desecha cualquier dato recibido a través del puerto USB.
- Asegúrese de que el menú de la memoria intermedia del puerto USB no está configurado como Desactivado.

## Consumibles necesarios para completar el trabajo

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, toque **Solicitud de suministros** para ver todos los mensajes de error que indican qué consumibles son necesarios para seguir procesando el trabajo actual. En el caso de los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse  para borrar el mensaje y continuar con la impresión.
  - 1 Realice inmediatamente el pedido del consumible que falta.
  - 2 Instale el consumible. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el consumible.
- Cancele el trabajo de impresión, instale el consumible que falta y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.

### [58] Demasiadas opciones flash instaladas

- 1 Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- 3 Retire la memoria flash sobrante.

- 4 Conecte el cable de alimentación a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.
- 5 Vuelva a encender la impresora.

## [58] Demasiadas bandejas instaladas

- 1 Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- 3 Retire las bandejas sobrantes.
- 4 Conecte el cable de alimentación a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.
- 5 Vuelva a encender la impresora.

## Unidad de imagen [tipo] baja [84.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Puede que tenga que realizar el pedido de una unidad de imagen. Si es necesario, seleccione **Continuar** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Unidad de imagen [tipo] casi agotada [84.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Si es necesario, seleccione **Continuar** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Unidad de imagen [tipo] casi agotada, quedan aproximadamente [x] páginas [84.xy]

**Nota:** El tipo puede ser un kit de imagen negro o un kit de imagen negro o a color.

Puede que tenga que sustituir el kit de imagen muy pronto. Para obtener más información consulte la sección "Sustitución de consumibles" en la *Guía del usuario*.

Si es necesario, seleccione **Continuar** en el panel de control de la impresora para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Flash sin formato detectada [53]

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- En el panel de control de la impresora, seleccione **Continuar** para detener la operación de desfragmentación y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.
- Formatee la memoria flash.

**Nota:** Si el mensaje de error continúa, es posible que la memoria flash venga defectuosa y deba sustituirla.

## Contenedor de tóner de desecho casi lleno [82.xy]

Puede que tenga que solicitar un contenedor de tóner de desecho. En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión. En impresoras sin pantalla táctil, pulse  para confirmar.

## Servidor Weblink no configurado. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

En el panel de control de la impresora, pulse  para borrar el mensaje.

**Nota:** Si aparece el mensaje de nuevo, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

## Solución de problemas de la impresora

- “Problemas básicos de la impresora” en la página 268
- “Problemas de opciones” en la página 270
- “Problemas de alimentación del papel” en la página 272

## Problemas básicos de la impresora

### La impresora no responde

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Asegúrese de que la impresora está encendida.</p> <p>¿La impresora está encendida?</p>	Vaya al paso 2.	Encienda la impresora.
<p><b>Paso 2</b> Compruebe si la impresora está en modo de suspensión o en modo de hibernación.</p> <p>¿Está la impresora en modo de suspensión o hibernación?</p>	Pulse el botón de suspensión para reactivar la impresora cuando esté en modo de suspensión o hibernación.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> Compruebe si un extremo del cable de alimentación está enchufado a la impresora y el otro a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.</p> <p>¿El cable de alimentación está enchufado a la impresora y a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra?</p>	Vaya al paso 4.	Enchufe un extremo del cable de alimentación a la impresora y el otro a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 4</b> Compruebe el resto de equipos eléctricos enchufados a la toma de corriente.</p> <p>¿El resto de equipos eléctricos funciona?</p>	<p>Desenchufe el resto de equipos eléctricos y encienda la impresora. Si la impresora no funciona, vuelva a conectar el resto de equipos eléctricos.</p>	<p>Vaya al paso 5.</p>
<p><b>Paso 5</b> Compruebe si los cables que conectan la impresora con el equipo está insertados en los puertos correctos.</p> <p>¿Están los cables insertados en los puertos correctos?</p>	<p>Vaya al paso 6.</p>	<p>Asegúrese de que los siguientes elementos coinciden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El símbolo USB del cable con el mismo símbolo de la impresora</li> <li>• El cable Ethernet adecuado con el puerto Ethernet.</li> </ul>
<p><b>Paso 6</b> Asegúrese de que la toma de corriente no se desconecta mediante ningún tipo de interruptor.</p> <p>¿La toma de corriente se desconecta mediante algún tipo de interruptor?</p>	<p>Encienda o restablezca el interruptor.</p>	<p>Vaya al paso 7.</p>
<p><b>Paso 7</b> Compruebe si la impresora está enchufada a algún protector de sobretensión, fuentes de alimentación permanentes o cables alargadores.</p> <p>¿Está la impresora enchufada a algún protector de sobretensión, fuentes de alimentación permanentes o cables alargadores?</p>	<p>Conecte el cable de alimentación de la impresora directamente a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.</p>	<p>Vaya al paso 8.</p>
<p><b>Paso 8</b> Compruebe si un extremo del cable de la impresora está enchufado a un puerto de la impresora y el otro, al equipo, al servidor de impresión, a una opción o a otro dispositivo de red.</p> <p>¿El cable de la impresora está correctamente conectado a la misma y al equipo, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red?</p>	<p>Vaya al paso 9.</p>	<p>Conecte el cable de la impresora correctamente a la misma y al equipo, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red.</p>
<p><b>Paso 9</b> Asegúrese de instalar todas las opciones de hardware correctamente y de extraer el material de embalaje.</p> <p>¿Están todas las opciones de hardware instaladas correctamente y el material de embalaje extraído?</p>	<p>Vaya al paso 10.</p>	<p>Apague la impresora, extraiga todo el material de embalaje y, a continuación, vuelva a instalar las opciones de hardware y encienda la impresora.</p>
<p><b>Paso 10</b> Compruebe si ha seleccionado los valores de puerto correctos en el controlador de la impresora.</p> <p>¿Los valores de puerto son correctos?</p>	<p>Vaya al paso 11.</p>	<p>Utilice los valores del controlador de la impresora correctos.</p>

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 11</b> Compruebe el controlador de impresora instalado.</p> <p>¿Está instalado el controlador de impresora correcto?</p>	Vaya al paso 12.	Instale el controlador de impresora correcto.
<p><b>Paso 12</b> Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.</p> <p>¿Funciona la impresora?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## La pantalla de la impresora está en blanco

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Pulse el botón de suspensión en el panel de control de la impresora.</p> <p>¿Aparece el mensaje <b>Lista</b> en el panel de control de la impresora?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b> Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.</p> <p>¿Aparecen los mensajes <b>Espere</b> y <b>Lista</b> en la pantalla de la impresora?</p>	El problema se ha solucionado.	Apague la impresora y, a continuación, póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Problemas de opciones

### No se puede detectar la opción interna

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Apague la impresora, espere unos 10 segundos aproximadamente y, a continuación, encienda la impresora.</p> <p>¿Funciona correctamente la opción interna?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b> Compruebe si la opción interna está correctamente instalada en la placa de la controladora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Apague a impresora con el interruptor y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.</li> <li><b>b</b> Asegúrese de que la opción interna está instalada en el conector adecuado de la placa de la controladora.</li> <li><b>c</b> Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe con toma de tierra. Encienda la impresora.</li> </ul> <p>¿Está bien conectada la opción interna en la placa de la controladora?</p>	Vaya al paso 3.	Conecte la opción interna a la placa de la controladora.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 3</b></p> <p>Imprima una página de valores de menú y compruebe si la opción interna aparece en la lista de Funciones instaladas.</p> <p>¿Aparece la opción interna en la página de valores del menú?</p>	Vaya al paso 4.	Vuelva a instalar la opción interna.
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Compruebe si la opción interna está seleccionada.</p> <p>Es posible que sea necesario añadir manualmente la opción interna en el controlador de la impresora para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión” en la página 35.</a></p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Funciona correctamente la opción interna?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente.</a>

### No se detecta la tarjeta de memoria.

Acción	Sí	No
<p>Compruebe que la tarjeta de memoria está instalada.</p> <p><b>a</b> Instale la tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Instalación de una tarjeta de memoria” en la página 28.</a></p> <p><b>Nota:</b> Compruebe si la tarjeta de memoria está conectada correctamente a la placa controladora de la impresora.</p> <p><b>b</b> Imprima una página de valores de menú y compruebe si la tarjeta aparece en la lista Opciones instaladas.</p> <p>¿Aparece la tarjeta en la lista Opciones instaladas?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente.</a>

### Problemas de bandeja

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Extraiga la bandeja y, a continuación, pruebe una o varias de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el papel está bien introducido y que no hay atascos.</li> <li>• Compruebe que los indicadores de tamaño del papel de las guías están alineadas con los indicadores del tamaño de papel de la bandeja.</li> <li>• Si está imprimiendo en papel de tamaño personalizado, asegúrese de que las guías de papel se apoyan en los bordes del papel.</li> <li>• Asegúrese de que el papel no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.</li> <li>• Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.</li> </ul> <p><b>b</b> Compruebe si la bandeja se cierra correctamente.</p> <p>¿La bandeja funciona?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, enciéndala de nuevo.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿La bandeja funciona?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b></p> <p>Compruebe si se ha instalado la bandeja y la impresora la ha reconocido. Imprima una página de valores de menú y, a continuación, compruebe si la bandeja aparece en la lista Opciones instaladas.</p> <p>¿Aparece la bandeja en la página de valores de menú?</p>	Vaya al paso 4.	Vuelva a instalar la bandeja. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la bandeja.
<p><b>Paso 4</b></p> <p>Compruebe si la bandeja está disponible en el controlador de la impresora.</p> <p><b>Nota:</b> Si es necesario, añada manualmente la bandeja en el controlador de la impresora para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión” en la página 35.</a></p> <p>¿La bandeja está disponible en el controlador de la impresora?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Problemas de alimentación del papel

### Las páginas atascadas no se vuelven a imprimir

Acción	Sí	No
<p>Active la recuperación de atascos.</p> <p><b>a</b> En la pantalla de inicio, navegue hasta:</p> <p> &gt;Valores &gt;Valores generales &gt;Recuperación de impresión</p> <p><b>b</b> En el menú Recuperación de atasco, toque las flechas para desplazarse a <b>Activado</b> o <b>Automático</b>.</p> <p><b>c</b> Pulse <b>Enviar</b>.</p> <p>¿Se vuelven a imprimir las páginas tras un atasco?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## El papel se atasca frecuentemente

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Extraiga la bandeja y, a continuación, pruebe una o varias de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.</li> <li>• Compruebe que los indicadores de tamaño del papel de las guías están alineadas con los indicadores del tamaño de papel de la bandeja.</li> <li>• Compruebe que las guías de papel están alineadas con los bordes del papel.</li> <li>• Asegúrese de que el papel no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.</li> <li>• Compruebe que está imprimiendo en un tipo y tamaño de papel recomendado.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserte la bandeja correctamente.</p> <p>Si la recuperación de atasco está activada, entonces los trabajos de impresión se volverán a imprimir de forma automática.</p> <p>¿Se siguen produciendo atascos de papel con frecuencia?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> Cargue papel de un paquete nuevo.</p> <p><b>Nota:</b> El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se siguen produciendo atascos de papel con frecuencia?</p>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Revise las sugerencias para evitar atascos de papel. para obtener más información, consulte <a href="#">“Cómo evitar atascos” en la página 236</a>.</p> <p><b>b</b> Siga las recomendaciones y, a continuación, reenvíe el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se siguen produciendo atascos de papel con frecuencia?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## El mensaje Atasco de papel permanece después de haber eliminado el atasco

Acción	Sí	No
<p>Compruebe si hay papel atascado en todo el trayecto del papel.</p> <p><b>a</b> Extraiga el papel atascado.</p> <p><b>b</b> En el panel de control de la impresora, toque <b>Continuar</b> para borrar el mensaje.</p> <p>¿Sigue apareciendo el mensaje de atasco de papel?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

# Solución de problemas de impresión

## Problemas de impresión

### Los trabajos confidenciales u otro tipo de trabajos retenidos no se imprimen

**Nota:** los trabajos de impresión Confidencial, Verificar, Reservar y Repetir se pueden eliminar si la impresora necesita más memoria para procesar trabajos retenidos adicionales.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p>Abra la carpeta de trabajos en espera en la pantalla de la impresora y, a continuación, verifique que en la lista aparece su trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparece su trabajo de impresión en la carpeta de trabajos en espera?</p>	<p>Vaya al paso 2.</p>	<p>Seleccione una de las opciones de Imprimir y poner en espera, y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos retenidos” en la página 67.</a></p>
<p><b>Paso 2</b></p> <p>El trabajo de impresión podría contener un error de formato o datos no válidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine el trabajo de impresión y, a continuación, envíelo de nuevo.</li> <li>• Para archivos PDF, genere un PDF nuevo y, a continuación vuelva a imprimirlo.</li> </ul> <p>Si está imprimiendo desde Internet, es posible que la impresora esté leyendo varios nombres de trabajos de impresión creyendo que son duplicados y los borre todos excepto el primero.</p> <p><b>Para usuarios de Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Abra la carpeta Propiedades de impresión.</li> <li>En el cuadro de diálogo Imprimir y poner en espera, seleccione la casilla de verificación “Conservar documentos duplicados”.</li> <li>Introducir un número de PIN.</li> </ol> <p><b>Para usuarios de Macintosh</b></p> <p>Guardar cada trabajo de impresión, nombrar cada nombre de un modo distinto y, a continuación, enviar los trabajos por separado a la impresora.</p> <p>¿Se imprime el trabajo?</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>	<p>Vaya al paso 3.</p>
<p><b>Paso 3</b></p> <p>Elimine algunos de los trabajos en espera para liberar memoria adicional de la impresora.</p> <p>¿Se imprime el trabajo?</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>	<p>Agregar memoria adicional a la impresora.</p>

## Aparición de un mensaje de error al leer la unidad flash

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Compruebe que se ha introducido la unidad flash en el puerto USB frontal. <b>Nota:</b> La unidad flash no funcionará si se introduce en el puerto USB posterior.</p> <p>¿Está introducida la unidad flash en el puerto USB frontal?</p>	Vaya al paso 2.	Inserte la unidad flash en el puerto USB frontal.
<p><b>Paso 2</b> Compruebe si el indicador del panel de control de la impresora parpadea en verde. <b>Nota:</b> Si la impresora está ocupada, el indicador parpadeará en verde.</p> <p>¿El indicador está parpadeando en verde?</p>	Espere hasta que la impresora esté preparada, consulte la lista de trabajos en espera.y, a continuación, imprima los documentos.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> <b>a</b> Compruebe si hay algún mensaje de error en la pantalla. <b>b</b> Borrar el mensaje.</p> <p>¿Continúa apareciendo el mensaje de error?</p>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 4</b> Compruebe que la unidad flash es compatible. Para obtener más información sobre los dispositivos de memoria flash USB probados y aprobados, visite <a href="#">“Unidades flash y tipos de archivo admitidos” en la página 65.</a></p> <p>¿Continúa apareciendo el mensaje de error?</p>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 5</b> Compruebe si el personal de asistencia técnica ha desactivado el puerto USB.</p> <p>¿Continúa apareciendo el mensaje de error?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente.</a>	El problema se ha solucionado.

## Se imprimen caracteres incorrectos

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Asegúrese de que la impresora no está en modo Rastreo hexadecimal.</p> <p><b>Nota:</b> Si aparece <b>Hex. preparado</b> en la pantalla de la impresora, apague la impresora y, a continuación, vuelva a encenderla para desactivar el modo Rastreo hexadecimal.</p> <p>¿Está la impresora en modo Rastreo hexadecimal?</p>	Desactive el modo Rastreo hexadecimal.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> En el panel de control de la impresora, seleccione <b>Red estándar</b> o <b>Red [x]</b> y, a continuación, establezca SmartSwitch como Activado.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se imprimen los caracteres incorrectos?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## El trabajo se imprime desde la bandeja incorrecta o en el papel incorrecto

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Compruebe que está imprimiendo en un papel admitido por la bandeja.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿El trabajo se ha impreso desde la bandeja correcta o en el papel correcto?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> En el menú Papel del panel de control de la impresora, defina el tamaño y el tipo del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿El trabajo se ha impreso desde la bandeja correcta o en el papel correcto?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, abra Preferencias de impresión o el cuadro de diálogo Imprimir y, a continuación, especifique el tipo de papel.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿El trabajo se ha impreso desde la bandeja correcta o en el papel correcto?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Compruebe si las bandejas no se enlazan.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿El trabajo se ha impreso desde la bandeja correcta o en el papel correcto?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Los trabajos grandes no se clasifican

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> En el menú Acabado del panel de control de la impresora, defina Clasificar como (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿El trabajo se ha impreso y clasificado correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> En el software de la impresora, defina Clasificar como (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Si define Clasificar como (1,1,1) (2,2,2) en el software, se anulará el valor del menú Acabado.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿El trabajo se ha impreso y clasificado correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b></p> <p>Reduzca la complejidad del trabajo de impresión al eliminar el número y el tamaño de las fuentes, el número y complejidad de imágenes y el número de páginas del trabajo.</p> <p>¿El trabajo se ha impreso y clasificado correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## No se imprimen los archivos PDF en varios idiomas

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Compruebe si las opciones de impresión de la salida PDF están definidas para incrustar todas las fuentes.</p> <p>Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Genere un nuevo archivo PDF y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Los archivos se imprimen?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> Abra el documento que desea imprimir en Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Haga clic en <b>Archivo &gt;Imprimir &gt;Avanzado &gt;Imprimir como imagen &gt;Aceptar &gt;Aceptar</b>.</p> <p>¿Los archivos se imprimen?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## La impresión se ralentiza

### Notas:

- Cuando imprima utilizando un papel estrecho, la impresora imprime a una velocidad menor para evitar daños en el fusor.
- La velocidad de la impresora se puede ver reducida si imprime durante largos períodos de tiempo o si se imprime a temperaturas elevadas.

Acción	Sí	No
Coloque papel de tamaño carta o A4 en la bandeja y reenvíe el trabajo de impresión. ¿Aumenta la velocidad de impresión?	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## No se imprimen los trabajos de impresión

Acción	Sí	No
<b>Paso 1</b> <b>a</b> En el documento que está intentando imprimir, abra el cuadro de diálogo Imprimir y compruebe si ha seleccionado la impresora correcta. <b>Nota:</b> Si la impresora no es la predeterminada, debe seleccionar la impresora para cada documento que desee imprimir. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Se imprimen los trabajos?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<b>Paso 2</b> <b>a</b> Compruebe si la impresora está enchufada y encendida, y si aparece el mensaje <b>Listo</b> en la pantalla de la impresora. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Los trabajos se imprimen?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<b>Paso 3</b> Si aparece un mensaje de error en la pantalla de la impresora, borre el mensaje. <b>Nota:</b> La impresora continuará imprimiendo después de borrar el mensaje. ¿Se imprimen los trabajos?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
<b>Paso 4</b> <b>a</b> Compruebe si los puertos (USB, serie o Ethernet) funcionan y si los cables están bien conectados al equipo y a la impresora. <b>Nota:</b> Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Se imprimen los trabajos?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 5</b></p> <p><b>a</b> Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, enciéndala de nuevo.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Los trabajos se imprimen?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 6.
<p><b>Paso 6</b></p> <p><b>a</b> Desinstale el software de la impresora y vuelva a instalarlo. Para obtener más información, consulte <a href="#">“Instalación de la impresora” en la página 35.</a></p> <p><b>Nota:</b> El software de la impresora está disponible en <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Los trabajos se imprimen?</p>	El problema se ha solucionado.	Contacto <a href="#">atención al cliente</a> .

### El trabajo de impresión tarda más de lo esperado

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p>Cambiar los valores medioambientales de la impresora.</p> <p><b>a</b> En el panel de control de la impresora, navegue hasta: <b>Valores &gt;Valores generales</b></p> <p><b>b</b> Seleccione <b>Modo económico</b> o <b>Modo silencioso</b> y, a continuación, seleccione <b>Desactivado</b>.</p> <p><b>Nota:</b> La desactivación del Modo económico o del Modo silencioso puede aumentar el consumo de energía o de suministros, o ambos.</p> <p>¿Se ha impreso el trabajo?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>Reduzca el número y el tamaño de las fuentes, el número y la complejidad de imágenes y el número de páginas del trabajo de impresión y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo.</p> <p>¿Se ha impreso el trabajo?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Elimine los trabajos retenidos almacenados en la memoria de la impresora.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se ha impreso el trabajo?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Desactive la función Protección de página. En el panel de control de la impresora, navegue hasta: <b>Valores &gt;Valores generales &gt;Recuperación de impresión &gt;Protección de página &gt;Desactivada</b></p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se ha impreso el trabajo?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
<p><b>Paso 5</b></p> <p><b>a</b> Compruebe si las conexiones de los cables con la impresora y el servidor de impresión están bien fijadas. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se ha impreso el trabajo?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 6.
<p><b>Paso 6</b></p> <p>Instale memoria adicional en la impresora y, a continuación, vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se ha impreso el trabajo?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## No funciona el enlace de bandejas

### Notas:

- Las bandejas pueden detectar la longitud del papel.
- El alimentador multiuso no detecta automáticamente el tamaño del papel. Debe configurar el tamaño del papel desde el menú Tamaño/Tipo de papel.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Abra las bandejas y, a continuación, compruebe si contienen papel del mismo tamaño y tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que las guías de papel están en la posición adecuada para el tamaño de papel cargado en cada bandeja.</li> <li>• Compruebe que los indicadores de tamaño del papel de las guías están alineadas con los indicadores del tamaño de papel de la bandeja.</li> </ul> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se enlazan las bandejas correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.


Acción	Sí	No
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> En el panel de control de la impresora, defina el tipo y tamaño del papel, en el menú Papel, para que coincidan con el papel cargado en las bandejas que se van a enlazar.</p> <p><b>Nota:</b> El tamaño y el tipo de papel deben coincidir para que las bandejas se enlacen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se enlazan las bandejas correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Se producen saltos de página inesperados

Acción	Sí	No
<p>Aumente el tiempo de espera de impresión.</p> <p><b>a</b> En la pantalla de inicio, navegue hasta:</p> <p> &gt;Valores &gt;Valores generales &gt;Tiempos de espera</p> <p><b>b</b> Aumente el valor de Espera de impresión y, a continuación, seleccione <b>Enviar</b>.</p> <p><b>c</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿El archivo se ha impreso correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Compruebe si el archivo original tiene saltos de página manuales.

## Problemas de calidad de impresión


### Los caracteres tienen bordes dentados o desiguales

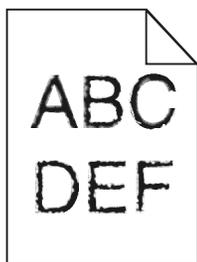

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Imprima una lista de muestra de fuentes para comprobar que la impresora admita las fuentes que está utilizando.</p> <p><b>1</b> En el panel de control de la impresora, navegue hasta: <b>Menús &gt;Informes &gt;Imprimir fuentes</b></p> <p><b>2</b> Seleccione <b>Fuentes PCL</b> o <b>Fuentes PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Está utilizando fuentes admitidas por la impresora?</p>	Vaya al paso 2.	Seleccione una fuente que la impresora admita.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 2</b> Compruebe que la impresora admita las fuentes instaladas en el equipo.</p> <p>¿Admite la impresora las fuentes instaladas en el equipo?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">cliente, atención.</a>


## Páginas o imágenes recortadas

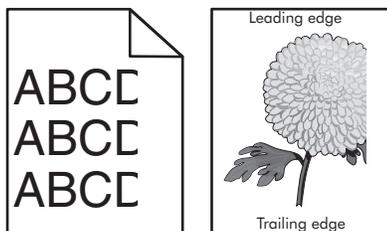

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Mueva las guías de anchura y longitud de la bandeja hasta las posiciones correctas para el papel cargado.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Está recortada la página o la imagen?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo y tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Coincide el tamaño del papel con el papel cargado en la bandeja?</p>	Vaya al paso 3.	<p>Realice al menos una de las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el panel de control de la impresora, cambie el tamaño del papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.</li> <li>• En el panel de control de la impresora, cambie el tipo de papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.</li> </ul>
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Está recortada la página o la imagen?</p>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.


Acción	Sí	No
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Está recortada la página o la imagen?</p>	<p>Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a>.</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>

### Se imprime un fondo gris

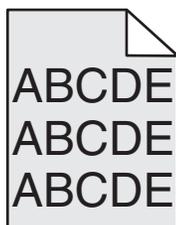


Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p>Reduzca la intensidad del tóner.</p> <p><b>a</b> En el menú Calidad del panel de control de la impresora, reduzca la densidad del tóner.</p> <p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es 4.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Ha desaparecido el fondo gris?</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>	<p>Vaya al paso 2.</p>
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Ha desaparecido el fondo gris?</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>	<p>Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a>.</p>

## Aparecen espacios en blanco horizontales en las impresiones

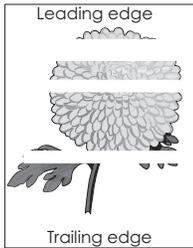

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Compruebe que el programa de software utilice un modelo de relleno correcto.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen espacios en blanco horizontales en las impresiones?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> Cargue la bandeja o alimentador especificado con un tipo de papel recomendado.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen espacios en blanco horizontales en las impresiones?</p>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen espacios en blanco horizontales en las impresiones?</p>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 4</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen espacios en blanco horizontales en las impresiones?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## Márgenes incorrectos en las impresiones

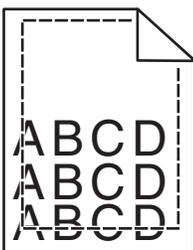


Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Mueva las guías de anchura y longitud de la bandeja hasta las posiciones correctas para el tamaño del papel cargado.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Son correctos los márgenes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tamaño del papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Coincide el tamaño del papel con el papel cargado en la bandeja?</p>	Vaya al paso 3.	<p>Realice al menos una de las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique el tamaño del papel en los valores de la bandeja para que coincida con el papel cargado en esta.</li> <li>• Cambie el papel cargado en la bandeja para que coincida con el tamaño de papel especificado en los valores de la bandeja.</li> </ul>
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Son correctos los márgenes?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">cliente, atención</a> .

## Curvatura del papel

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p>Mueva las guías de anchura y longitud de la bandeja hasta las posiciones correctas para el tamaño del papel cargado.</p> <p>¿Están colocadas correctamente las guías de anchura y longitud?</p>	Vaya al paso 2.	Ajuste las guías de anchura y longitud.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo y el peso del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Coinciden el tipo y el peso del papel con el tipo y el peso del papel cargado en la bandeja?</p>	Vaya al paso 3.	Especifique el tipo y el peso del papel en los valores de la impresora para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue curvado el papel?</p>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Retire el papel de la bandeja de salida y dele la vuelta.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue curvado el papel?</p>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 5</b></p> <p><b>a</b> Cargue papel de un paquete nuevo.</p> <p><b>Nota:</b> El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue curvado el papel?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">cliente, atención</a> .	El problema se ha solucionado.


## Irregularidades de impresión

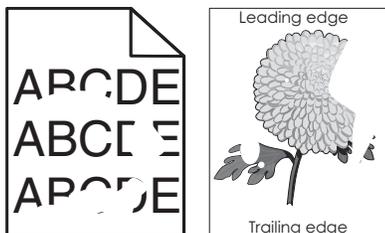

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Mueva las guías de anchura y longitud de la bandeja hasta las posiciones correctas para el tamaño del papel cargado en la bandeja.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Siguen apareciendo irregularidades de impresión?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo y tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Se ha definido en la bandeja el tamaño y el tipo del papel cargado en la bandeja?</p>	Vaya al paso 3.	<p>Realice al menos una de las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique el tamaño del papel en los valores de la bandeja para que coincida con el papel cargado en esta.</li> <li>• Cambie el papel cargado en la bandeja para que coincida con el tamaño de papel especificado en los valores de la bandeja.</li> </ul>
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Siguen apareciendo irregularidades de impresión?</p>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 4</b></p> <p>Revise el papel cargado en la bandeja para comprobar si las terminaciones tienen una textura áspera o rugosa.</p> <p>¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?</p>	En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina la textura del papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.	Vaya al paso 5.
<p><b>Paso 5</b></p> <p><b>a</b> Cargue papel de un paquete nuevo.</p> <p><b>Nota:</b> El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Siguen apareciendo irregularidades de impresión?</p>	Vaya al paso 6.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 6</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Siguen apareciendo irregularidades de impresión?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.


## La impresión es demasiado oscura

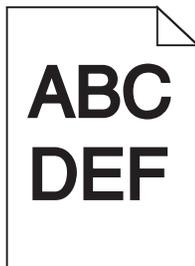

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> En el menú Calidad del panel de control de la impresora, seleccione <b>Ajuste de color</b>.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> En el menú Calidad del panel de control de la impresora, reduzca la intensidad del tóner.</p> <p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es 4.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?</p>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo, la textura y el peso del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se ha definido en la bandeja el tipo, la textura y el peso del papel cargado?</p>	Vaya al paso 4.	Cambie el papel cargado en la bandeja para que coincida con el tipo, la textura y el peso de papel especificados en los valores de la bandeja.
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?</p>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 5</b></p> <p>Revise el papel cargado en la bandeja para comprobar si las terminaciones tienen una textura áspera o rugosa.</p> <p>¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?</p>	En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina la textura del papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.	Vaya al paso 6.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 6</b></p> <p><b>a</b> Cargue papel de un paquete nuevo.</p> <p><b>Nota:</b> El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?</p>	Vaya al paso 7.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 7</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.


## La impresión es demasiado clara

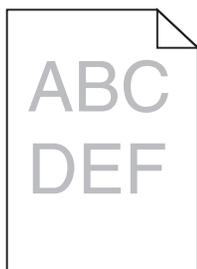

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> En el menú Calidad del panel de control de la impresora, seleccione <b>Ajuste de color</b>.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> En el menú Calidad del panel de control de la impresora, aumente la intensidad del tóner.</p> <p><b>Nota:</b> El valor predeterminado de fábrica es 4.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?</p>	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 3</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo, la textura y el peso del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Se ha definido en la bandeja el tipo, la textura y el peso del papel cargado?</p>	Vaya al paso 4.	Especifique el tipo, la textura y el peso del papel en los valores de la impresora para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?</p>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 5</b></p> <p>Compruebe que los acabados del papel no sean ásperos ni rugosos.</p> <p>¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?</p>	En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina la textura del papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.	Vaya al paso 5.
<p><b>Paso 6</b></p> <p><b>a</b> Cargue papel de un paquete nuevo.</p> <p><b>Nota:</b> El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?</p>	Vaya al paso 7.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 7</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## La impresora imprime páginas en blanco

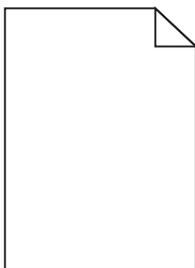


Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Asegúrese de que no queden restos de material de embalaje en el kit de imagen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Extraiga el kit de imagen.</li> <li>2 Asegúrese de que el material de embalaje se haya extraído correctamente del kit de imagen.</li> </ol> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Vuelva a instalar el kit de imagen.</li> </ol> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Siguen imprimiéndose páginas en blanco?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Siguen imprimiéndose páginas en blanco?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## La impresora imprime páginas completamente negras




Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Está imprimiendo la impresora páginas completamente negras?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Está imprimiendo la impresora páginas completamente negras?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## Defectos repetitivos en las impresiones

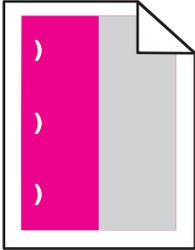

Acción	Sí	No
<p><b>a</b> Compruebe si la distancia entre los defectos es igual a una de las medidas que indicamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,1 mm (0,98 pulg.)</li> <li>• 29,8 mm (1,17 pulg.)</li> <li>• 43,9 mm (1,72 pulg.)</li> <li>• 45,5 mm (1,79 pulg.)</li> <li>• 94,2 mm (3,70 pulg.)</li> </ul> <p><b>b</b> Si la distancia entre los defectos es igual a 25,1 mm (0,98 pulg. ), 29,8 mm (1,17 pulg. ), o 94,2 mm (3,70 pulg. ), sustituya la unidad del fotoconductor.</p> <p><b>c</b> Si la distancia entre los defectos es igual a 43,9 mm (1,72 pulg.) o 45,5 mm (1,79 pulg. ),sustituya la unidad de revelador.</p> <p>¿Siguen apareciendo los defectos repetitivos?</p>	<p><b>1</b> Compruebe si la distancia entre los defectos es igual a una de las medidas que indicamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,7 mm (1,48 pulg.)</li> <li>• 78,5 mm (3,09 pulg.)</li> <li>• 95 mm (3,74 pulg.)</li> </ul> <p><b>2</b> Tome nota de la distancia y póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> o su representante de servicios.</p>	El problema se ha solucionado.


## Imágenes borrosas en las impresiones

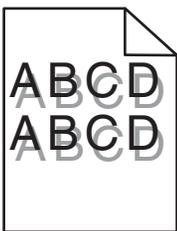

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p>Compruebe si se ha cargado en la bandeja papel del tipo y el peso correctos.</p> <p>¿Se ha cargado en la bandeja papel de tipo y peso correctos?</p>	Vaya al paso 2.	Cargue en la bandeja papel de tipo y peso correctos.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo y el peso del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Coinciden los valores de la impresora con el tipo y el peso del papel cargado?</p>	Vaya al paso 3.	Cambie el tipo y el peso del papel para que coincidan con los del papel cargado en la bandeja.


Acción	Sí	No
<b>Paso 3</b> <b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.  ¿Siguen apareciendo imágenes borrosas en las impresiones?	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
<b>Paso 4</b> Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.  ¿Siguen apareciendo imágenes borrosas en las impresiones?	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

### Impresión sesgada

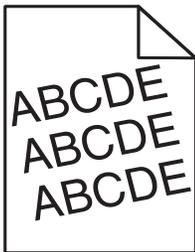



Acción	Sí	No
<b>Paso 1</b> <b>a</b> Mueva las guías de anchura y longitud de la bandeja hasta las posiciones correctas para el tamaño del papel cargado. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.  ¿Sigue estando sesgada la impresión?	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<b>Paso 2</b> <b>a</b> Compruebe si la impresión se efectúa en el papel que admite la impresora. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.  ¿Sigue estando sesgada la impresión?	Póngase en contacto con <a href="#">cliente, atención</a> .	El problema se ha solucionado.

### Líneas horizontales a trazos en las impresiones

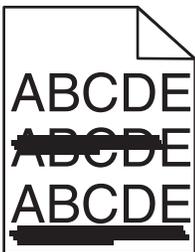

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique la bandeja o el alimentador en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas horizontales a trazos en las impresiones?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo y el peso del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Coinciden el tipo y el peso del papel con el papel de la bandeja?</p>	Vaya al paso 3.	<p>Realice al menos una de las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique el tipo y el peso del papel en los valores de la impresora para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</li> <li>• Cambie el papel cargado en la bandeja para que coincida con el tipo y el peso de papel especificados en los valores de la bandeja.</li> </ul>
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Cargue papel de un paquete nuevo.</p> <p><b>Nota:</b> El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas horizontales a trazos en las impresiones?</p>	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas horizontales a trazos en las impresiones?</p>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 5</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas horizontales a trazos en las impresiones?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.


### Líneas verticales a trazos en las impresiones

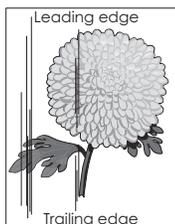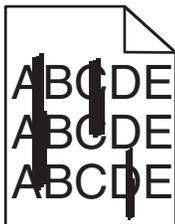

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas verticales a trazos en las impresiones?</p>	<p>Vaya al paso 2.</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina la textura, el tipo y el peso del papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Coinciden la textura, el tipo y el peso del papel con el papel de la bandeja?</p>	<p>Vaya al paso 3.</p>	<p>Realice al menos una de las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique el la textura, el tipo y el peso del papel en los valores de la impresora para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.</li> <li>• Cambie el papel cargado en la bandeja para que coincida con el tamaño de papel especificado en los valores de la bandeja.</li> </ul>
<p><b>Paso 3</b></p> <p><b>a</b> Cargue papel de un paquete nuevo.</p> <p><b>Nota:</b> El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas verticales a trazos en las impresiones?</p>	<p>Vaya al paso 4.</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>


Acción	Sí	No
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas verticales a trazos en las impresiones?</p>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 5</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen líneas verticales a trazos en las impresiones?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

### Aparecen manchas de fondo o tóner borroso en las impresiones

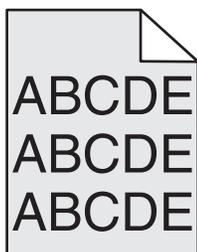

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Desaparecen las manchas de fondo o las imágenes borrosas de las impresiones?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Desaparecen las manchas de fondo o las imágenes borrosas de las impresiones?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## El tóner se difumina

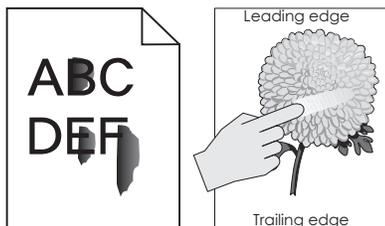

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> En el menú Papel del panel de control de la impresora, compruebe el tipo, la textura y el peso del papel.</p> <p>¿Coinciden el tipo, la textura y el peso del papel con el papel cargado en la bandeja?</p>	Vaya al paso 2.	Especifique el tipo, la textura y el peso del papel en los valores de la impresora para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.
<p><b>Paso 2</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se difumina aún el tóner?</p>	Contacto <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.


## Aparecen manchas de tóner en las impresiones

Acción	Sí	No
<p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen manchas de tóner en las impresiones?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## La impresión de transparencias es de baja calidad


Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> En el panel de control de la impresora, en el menú Papel, defina el tipo de papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.</p> <p>¿Se ha definido en Transparencia el tipo de papel de la bandeja?</p>	Vaya al paso 2.	Defina el tipo de papel en Transparencia.
<p><b>Paso 2</b></p> <p><b>a</b> Compruebe que utilice un tipo de transparencia recomendado.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue siendo mala la calidad de impresión?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">cliente, atención</a> .	El problema se ha solucionado.

## Densidad de impresión desigual

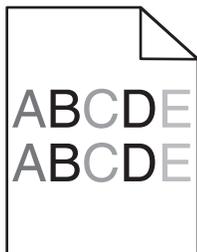

Acción	Sí	No
Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Es desigual la densidad de impresión?	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## Aparecen espacios en blanco verticales en las impresiones

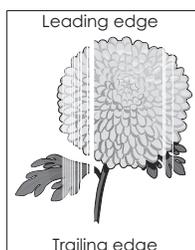

Acción	Sí	No
<b>Paso 1</b> <b>a</b> Compruebe si el programa de software está utilizando un modelo de relleno correcto. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Aparecen espacios en blanco verticales en las impresiones?	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
<b>Paso 2</b> <b>a</b> En el menú Papel del panel de control de la impresora, compruebe el tipo y el peso del papel. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Aparecen espacios en blanco verticales en las impresiones?	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
<b>Paso 3</b> Compruebe que utilice un tipo de papel recomendado. <b>a</b> Cargue el origen del papel con un tipo de papel recomendado. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Aparecen espacios en blanco verticales en las impresiones?	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 4</b></p> <p><b>a</b> Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No exponga el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>Advertencia—Posibles daños:</b> No toque la cara inferior del kit de imagen. Esto podría dañar el kit de imagen.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen espacios en blanco verticales en las impresiones?</p>	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
<p><b>Paso 5</b></p> <p>Sustituya el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Aparecen espacios en blanco verticales en las impresiones?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	El problema se ha solucionado.

## Problemas de calidad de color

### Preguntas más frecuentes sobre la impresión a color

#### ¿Qué es el color RGB?

Se pueden añadir juntos los colores rojo, verde y azul claro en diferentes cantidades para crear una gran gama de colores presentes en la naturaleza. Por ejemplo, el rojo y el verde se pueden combinar para crear el amarillo. Las televisiones y los monitores de los equipos crean colores del mismo modo. El color RGB es un método para describir los colores mediante la indicación de la cantidad de rojo, verde o azul necesaria para producir un determinado color.

#### ¿Qué es el color CMYK?

Las tintas o los tóner cian, magenta, amarillo y negro pueden imprimirse en diferentes cantidades para crear una gran gama de colores presentes en la naturaleza. Por ejemplo, el cian y el amarillo se pueden combinar para crear el verde. Las prensas de imprimir, las impresoras de inyección de tinta y las impresoras láser en color crean los colores de este modo. El color CMYK es un método para describir los colores indicando la cantidad de cian, magenta, amarillo y negro necesaria para producir un determinado color.

#### ¿Cómo se especifica el color que vamos a imprimir en un documento?

Los programas de software normalmente especifican el color de los documentos utilizando combinaciones de color RGB o CMYK. Además, permiten que los usuarios modifiquen el color de cada objeto del documento. Para obtener más información, consulte la información de la ayuda del sistema operativo.

#### ¿Cómo sabe la impresora con qué color tiene que imprimir?

Cuando un usuario imprime un documento, se envía a la impresora la información que describe el tipo y el color de cada objeto. La información sobre el color pasa a través de tablas de conversión de colores que convierten el color en las cantidades adecuadas de tóner cian, magenta, amarillo y negro que son necesarias para producir el color que quiera. La información sobre el objeto determina la aplicación de tablas de conversión de color. Por ejemplo, es posible aplicar un tipo de tabla de conversión de color al texto mientras se aplica una tabla de conversión diferente a las imágenes fotográficas.

## ¿Qué es la corrección de color manual?

Cuando se realiza la corrección de color manual, la impresora utiliza las tablas de conversión de color seleccionadas por el usuario para procesar los objetos. La opción Corrección de color debe estar definida en Manual, o, de lo contrario, no se implementará ninguna conversión de color definida por el usuario. Los valores de corrección de color manual son específicos del tipo de objeto que se está imprimiendo (texto, gráficos o imágenes) y de cómo se especifique el color del objeto en el programa de software (combinaciones RGB o CMYK).

### Notas:

- La corrección de color manual no es útil si el programa de software no especifica los colores con combinaciones RGB o CMYK. Tampoco es efectivo en situaciones en las que el programa de software o el sistema operativo del ordenador controla el ajuste de colores.
- Si selecciona **Corrección de color automática**, las tablas de conversión de color generarán los colores preferidos utilizados para la mayoría de los documentos.

Para aplicar una tabla de conversión diferente de forma manual, haga lo siguiente:

- 1 En el menú Calidad del panel de control de la impresora, seleccione **Corrección de color** y, a continuación, seleccione **Manual**.
- 2 En el menú Calidad del panel de control de la impresora, seleccione **Color manual** y, a continuación, elija la tabla de conversión de color apropiada para el tipo de objeto afectado.

Tipo de objeto	Tablas de conversión de color
Imagen RGB Texto RGB Gráficos RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intenso</b>: produce colores más brillantes y más saturados y se puede aplicar a todos los formatos de color entrantes.</li> <li>• <b>Pantalla sRGB</b>: produce una salida similar a los colores mostrados en el monitor de un ordenador. <b>Nota</b>: La utilización del tóner negro se optimiza para imprimir fotografías.</li> <li>• <b>Mostrar - Negro verdadero</b>: produce una salida similar a los colores mostrados en el monitor de un ordenador. Esto utiliza solo tóner negro para crear todos los niveles de gris neutro.</li> <li>• <b>Intenso sRGB</b>: proporciona una saturación de color aumentada para la corrección de color de Pantalla sRGB. <b>Nota</b>: La utilización de tóner negro se optimiza para imprimir gráficos de negocios.</li> <li>• <b>Desactivado</b>: no se implementa ninguna corrección de color.</li> </ul>
Imagen CMYK Texto CMYK Gráficos CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CMYK EE. UU.</b>: aplica corrección de color para aproximarse a la salida de color SWOP (del inglés, Specifications for Web Offset Publishing, especificaciones para publicaciones Web).</li> <li>• <b>CMYK Europea</b>: aplica la corrección de color para aproximarse a la salida de color EuroScale.</li> <li>• <b>CMYK Intenso</b>: aumenta la saturación de color del valor de corrección de color CMYK EE. UU.</li> <li>• <b>Desactivado</b>: no se implementa ninguna corrección de color.</li> </ul>

## ¿Cómo se puede hacer coincidir un determinado color (como el de un logotipo de empresa)?

En el menú Calidad del papel de control de la impresora hay disponibles nueve tipos de conjuntos de muestras de color. También están disponibles en la página Muestras de color de Embedded Web Server. Al seleccionar cualquier conjunto de muestras, se genera una copia impresa de varias páginas que consta de cientos de cuadros de color. Cada una de las combinaciones de CMYK o RGB se ubica en un cuadro, según la tabla que se seleccione. El color que se observa en cada cuadro se obtiene al pasar la combinación de CMYK o RGB, según se indique en el cuadro, por la tabla de conversión de color seleccionada.

Al examinar los conjuntos de muestras de color, puede identificar el cuadro cuyo color se parece más al color que desea. La combinación de color etiquetada del cuadro se puede utilizar para modificar el color del objeto en un programa de software. Para obtener más información, consulte la información de la ayuda del sistema operativo.

**Nota:** Puede que la corrección de color manual sea necesaria para utilizar la tabla de conversión de color seleccionada para el objeto específico.

La selección de los conjuntos de muestras de color que utilizar para un problema concreto de coincidencia de color depende del valor de Corrección de color que se esté utilizando, del tipo de objeto que se esté imprimiendo y de cómo se especifique el color del objeto en el programa de software. Cuando el valor Corrección de color esté definido en Desactivado, el color se basa en la información del trabajo de impresión y no se realiza ninguna conversión de color.

**Nota:** las páginas de Muestras de color no son útiles si el programa de software no especifica los colores con combinaciones RGB o CMYK. Por otro lado, hay determinadas situaciones en las que el programa de software o el sistema operativo del ordenador ajustan las combinaciones RGB o CMYK especificadas en la aplicación mediante la gestión del color. Es posible que el color impreso resultante que no coincida exactamente con las páginas de Muestras de color.

### Las impresiones en transparencias de color aparecen oscuras cuando se proyectan.

**Nota:** Este problema se produce cuando se proyectan transparencias con retroproyectors reflectantes. Para obtener la mejor calidad de proyección del color, se recomienda el uso de retroproyectors transmisivos.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Desde el panel de control de la impresora, asegúrese de que el valor de tipo de papel está definido en Transparencia.</p> <p>¿Es correcto el valor de tipo de papel?</p>	Vaya al paso 2.	Defina el tipo de papel en Transparencia.
<p><b>Paso 2</b> Reduzca la oscuridad del tóner y reenvíe el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se ve más clara la impresión en la transparencia de color?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> Asegúrese de que está utilizando el tipo recomendado de transparencia de color y reenvíe el trabajo de impresión.</p> <p>¿Se ve más clara la impresión en la transparencia de color?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## El color de la impresión no coincide con el color del archivo original.

**Nota:** Las tablas de conversión de color utilizadas en el modo de corrección de color automática normalmente se aproximan a los colores de un monitor de ordenador estándar. Sin embargo, debido a las diferencias tecnológicas existentes entre las impresoras y los monitores, hay muchos colores que se pueden ver afectados por las variaciones en los monitores y las condiciones de iluminación.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Desactive la corrección de color.</p> <p><b>Nota:</b> Cuando la corrección de color de la impresora está desactivada, el color se basa en la información del trabajo de impresión y no se realiza ninguna conversión del color.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Coincide el color de la impresión con el color del archivo en la pantalla del equipo?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>En el menú Calidad del panel de control de la impresora, haga lo siguiente:</p> <p><b>a</b> Seleccione <b>Corrección de color</b> y, a continuación, seleccione <b>Manual</b>.</p> <p><b>b</b> Seleccione <b>Color manual</b> y, a continuación, elija la tabla de conversión de color para el tipo de objeto afectado.</p> <p><b>c</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Coincide el color de la impresión con el color del archivo en la pantalla del equipo?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## La impresión aparece tintada.

Acción	Sí	No
<p>Ajustar el balance del color.</p> <p><b>a</b> En el menú Mezcla de color del panel de control de la impresora, aumente o disminuya los valores de cian, magenta, amarillo y negro.</p> <p><b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Sigue apareciendo tintada la impresión?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Solución de problemas de copia

- “La copiadora no responde” en la página 303
- “La unidad de escáner no cierra” en la página 303
- “Baja calidad de copia” en la página 303
- “Copias parciales de documentos o fotografías” en la página 305

## La copiadora no responde

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Compruebe si hay algún mensaje de error o de estado en la pantalla.</p> <p>¿Se muestra algún mensaje de error o de estado?</p>	Elimine el mensaje de error o de estado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b> Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentra enchufado a la impresora y a una toma de alimentación debidamente conectada a tierra.</p> <p>¿El cable de alimentación está enchufado a la impresora y a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra?</p>	Vaya al paso 3.	Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.
<p><b>Paso 3</b> Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.</p> <p>¿Se ha mostrado <b>Efectuando prueba automática y Lista</b>?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## La unidad de escáner no cierra

Acción	Sí	No
<p>Compruebe que no haya obstrucciones entre la unidad de escáner y la impresora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Levante la unidad del escáner.</li> <li><b>b</b> Retire cualquier obstrucción que impida cerrar la unidad de escáner.</li> <li><b>c</b> Tire hacia abajo de la unidad de escáner.</li> </ul> <p>¿La unidad de escáner se cierra correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Baja calidad de copia

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Compruebe si aparece un mensaje de estado o error en la pantalla.</p> <p>¿Aparece un mensaje de estado o error?</p>	Elimine el mensaje de estado o error.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b> Compruebe la calidad del documento original.</p> <p>¿La calidad del documento original es satisfactoria?</p>	Vaya al paso 3.	Aumente el valor de la resolución de digitalización para obtener un resultado de mayor calidad.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 3</b></p> <p>Si aparecen marcas oscuras en las impresiones, limpie el cristal del escáner y el del alimentador automático de documentos con un paño húmedo, limpio y que no suelte pelusa.</p> <p>¿Está limpio el cristal del escáner?</p>	Vaya al paso 4.	<p>Consulte "<a href="#">Limpieza del cristal del escáner</a>" en la <a href="#">página 207</a>.</p>
<p><b>Paso 4</b></p> <p>Envíe un trabajo de impresión y, a continuación, compruebe si existen problemas de calidad de impresión.</p> <p><b>a</b> En el menú Valores generales, ajuste el valor del modo económico.</p> <p><b>b</b> En el menú Copiar, ajuste el valor de intensidad.</p> <p><b>c</b> Si la impresión sigue sin ser nítida, sustituya el cartucho de tóner.</p> <p>¿La calidad de impresión es satisfactoria?</p>	Vaya al paso 5.	<p>Consulte "<a href="#">Problemas de calidad de impresión</a>" en la <a href="#">página 281</a>.</p>
<p><b>Paso 5</b></p> <p>Compruebe la ubicación del documento o foto.</p> <p>Asegúrese de que el documento o la fotografía se ha cargado hacia abajo en el cristal del escáner en la esquina superior izquierda.</p> <p>¿Se han cargado correctamente el documento o la foto?</p>	Vaya al paso 6.	<p>Coloque el documento o la foto mirando hacia abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.</p>
<p><b>Paso 6</b></p> <p>Compruebe los valores de copia.</p> <p>En la pantalla Copiar, compruebe si los valores Tipo de contenido y Origen de contenido son correctos para el documento que va a digitalizar.</p> <p>¿Son correctos los valores Tipo de contenido y Origen de contenido para el documento que va a digitalizar?</p>	Vaya al paso 7.	<p>Cambie los valores Tipo de contenido y Origen de contenido para que coincidan con los del documento que va a digitalizar.</p>
<p><b>Paso 7</b></p> <p>Buscar patrones en la impresión.</p> <p><b>a</b> En el panel de control de la impresora, navegue hasta: <b>Copiar &gt; Intensidad &gt;</b> seleccione un valor menor</p> <p><b>Nota:</b> Asegúrese de que no se hayan seleccionado escalas.</p> <p><b>b</b> Reenvíe el trabajo de copia.</p> <p>¿Aparecen patrones en las impresiones?</p>	Vaya al paso 8.	<p>El problema se ha solucionado.</p>
<p><b>Paso 8</b></p> <p>Compruebe si hay texto poco marcado o no impreso en las impresiones.</p> <p><b>a</b> En la pantalla Copiar, ajuste el valor de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nitidez:</b> Aumentar el valor de nitidez.</li> <li>• <b>Contraste:</b> Aumentar el valor de contraste.</li> </ul> <p><b>b</b> Reenvíe el trabajo de copia.</p> <p>¿Hay texto poco marcado o no impreso en las impresiones?</p>	Vaya al paso 9.	<p>El problema se ha solucionado.</p>

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 9</b> Compruebe si el resultado se muestra descolorido o sobreexpuesto.</p> <p><b>a</b> En la pantalla Copiar, ajuste el valor de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eliminación del fondo:</b> Reducir el valor actual.</li> <li>• <b>Intensidad:</b> Aumentar el valor actual.</li> </ul> <p><b>b</b> Reenvíe el trabajo de copia.</p> <p>¿La impresión de las páginas se muestra descolorida o sobreexpuesta?</p>	<p>Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a>.</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>

## Copias parciales de documentos o fotografías

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Compruebe la colocación del documento o la fotografía. Asegúrese de que el documento o fotografía está cargado boca abajo sobre el cristal del escáner en la esquina superior izquierda.</p> <p>¿El documento o fotografía están correctamente colocados?</p>	<p>Vaya al paso 2.</p>	<p>Coloque el documento o fotografía hacia abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.</p>
<p><b>Paso 2</b> Compruebe que el tamaño del papel coincide con el del papel cargado en la bandeja. En el menú Papel del panel de control de la impresora, compruebe el valor Tamaño del papel.</p> <p>¿El valor del tamaño del papel coincide con el del papel cargado en la bandeja?</p>	<p>Vaya al paso 3.</p>	<p>Cambie el valor del tamaño del papel para que coincida con el de la bandeja, o cargue la bandeja con papel que coincida con el valor del tamaño del papel.</p>
<p><b>Paso 3</b> <b>a</b> Especifique el tamaño del papel. Según el sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. <b>b</b> Vuelva a enviar el trabajo de impresión.</p> <p>¿Las copias se imprimen correctamente?</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>	<p>Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a>.</p>

## Solución de problemas de fax

### El ID de remitente no se muestra.

Acción	Sí	No
<p>Póngase en contacto con su compañía telefónica para asegurarse que su línea está suscrita al servicio de identificación de llamadas.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la región admite patrones de ID de remitente, puede que tenga que cambiar el valor predeterminado. Hay dos valores disponibles: FSK (patrón 1) y DTMF (patrón 2).</li> <li>• El acceso a estos valores a través del menú de fax depende de si su país o región admite patrones de ID de remitente.</li> <li>• Póngase en contacto con su compañía telefónica para determinar qué patrón o valor de cambio debe utilizar.</li> </ul> <p>¿Se muestra el ID de remitente?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

### No se pueden enviar ni recibir faxes

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p>Compruebe si hay algún mensaje de error o de estado en la pantalla.</p> <p>¿Aparece un mensaje de error o de estado en la pantalla?</p>	Elimine el mensaje de error o de estado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b></p> <p>Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentra enchufado a la impresora y a una toma de alimentación debidamente conectada a tierra.</p> <p>¿El cable de alimentación está enchufado a la impresora y a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra?</p>	Vaya al paso 3.	Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.
<p><b>Paso 3</b></p> <p>Compruebe la alimentación.</p> <p>Compruebe si la impresora está enchufada y encendida, y si aparece el mensaje <b>Lista</b> en la pantalla.</p> <p>¿Está la impresora encendida y se muestra <b>Lista</b> en la pantalla?</p>	Vaya al paso 4.	Encienda la impresora y espere hasta que se muestre <b>Lista</b> en la pantalla.
<p><b>Paso 4</b></p> <p>Compruebe las conexiones de la impresora.</p> <p>Si es aplicable, asegúrese de que los cables del equipamiento siguiente estén correctamente conectados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teléfono</li> <li>• Auricular</li> <li>• Contestador automático</li> </ul> <p>¿Están bien conectados los cables?</p>	Vaya al paso 5.	Conecte firmemente los cables.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 5</b></p> <p><b>a</b> Compruebe la toma mural telefónica.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Conecte el cable del teléfono a la clavija de pared.</li> <li><b>2</b> Espere tono.</li> <li><b>3</b> Si no escucha el tono de marcado, enchufe otro cable de teléfono en la clavija de pared.</li> <li><b>4</b> Si sigue sin escuchar el tono de marcado, enchufe el cable de teléfono en otra clavija de pared.</li> <li><b>5</b> Si escucha el tono de marcado, conecte la impresora en esa clavija de pared.</li> </ol> <p><b>b</b> Pruebe a enviar o recibir un fax.</p> <p>¿Puede enviar o recibir faxes?</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>	<p>Vaya al paso 6.</p>
<p><b>Paso 6</b></p> <p>Compruebe que la impresora esté conectada a un servicio de teléfono analógico o al conector digital correcto.</p> <p>El módem fax es un dispositivo analógico. Se pueden conectar determinados dispositivos a la impresora para poder utilizar servicios de teléfono digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si está utilizando un servicio telefónico RDSI, conecte la impresora a un puerto de teléfono analógico (un puerto de interfaz R) en un adaptador de terminal RDSI. Para obtener más información y solicitar un puerto de interfaz R, póngase en contacto con su proveedor de servicios RDSI.</li> <li>• Si está utilizando DSL, realice la conexión a un filtro DSL o a un router que admita el uso analógico. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios DSL.</li> <li>• Si está utilizando un servicio telefónico PABX, asegúrese de que se está conectando a una conexión analógica de PABX. Si no hay ninguna, considere la opción de instalar una línea telefónica analógica para el equipo de fax.</li> </ul> <p>¿Está conectada la impresora a un servicio de teléfono analógico o al conector digital correcto?</p>	<p>Vaya al paso 7.</p>	<p>Conecte la impresora a un servicio de teléfono analógico o al conector digital correcto.</p>

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 7</b> Compruebe si hay tono de marcado.</p> <p>¿Ha sonado un tono de marcado?</p>	Vaya al paso 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebe a llamar al número de fax para asegurarse de que funciona correctamente.</li> <li>• Si otro dispositivo está utilizando la línea telefónica, espere hasta que el otro dispositivo termine antes de enviar el fax.</li> <li>• Si está utilizando la función Marcado descolgado, suba el volumen para comprobar si hay tono de marcado.</li> </ul>
<p><b>Paso 8</b> Desconecte temporalmente el resto del equipamiento (como contestadores automáticos, equipos con módems o divisores de línea telefónica) que esté conectado entre la impresora y la línea de teléfono y pruebe a enviar o recibir un fax.</p> <p>¿Puede enviar o recibir faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 9.
<p><b>Paso 9</b></p> <p><b>a</b> Desactive temporalmente las llamadas en espera. Póngase en contacto con su compañía de telefonía para obtener la secuencia de teclado para la desactivación temporal de llamadas en espera.</p> <p><b>b</b> Pruebe a enviar o recibir un fax.</p> <p>¿Puede enviar o recibir faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 10.
<p><b>Paso 10</b></p> <p><b>a</b> Desactive temporalmente el servicio de correo de voz. Póngase en contacto con su compañía telefónica para obtener más información.</p> <p><b>Nota:</b> Si desea utilizar tanto el correo de voz como la impresora, considere la opción de añadir una segunda línea telefónica para la impresora.</p> <p><b>b</b> Pruebe a enviar o recibir un fax.</p> <p>¿Puede enviar o recibir faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 11.
<p><b>Paso 11</b> Digitalice las páginas del documento original de una en una.</p> <p><b>a</b> Marque el número de fax.</p> <p><b>b</b> Digitalice las páginas del documento de una en una.</p> <p>¿Puede enviar o recibir faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Se pueden enviar pero no recibir faxes

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Compruebe la bandeja o el alimentador. Si están vacíos, cargue papel en la bandeja o el alimentador.</p> <p>¿Puede recibir faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b> Compruebe los valores de demora de recuento de tonos.</p> <p><b>a</b> Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.</li> <li>• Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.</li> </ul> <p><b>b</b> Haga clic en <b>Valores &gt;&gt; Valores de fax &gt;&gt; Configuración de fax analógico.</b></p> <p><b>c</b> En el campo Nº todos de respuesta, introduzca el número de tonos que desea que reproduzca el teléfono antes de que la impresora responda.</p> <p><b>d</b> Haga clic en <b>Enviar.</b></p> <p>¿Puede recibir faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> Sustituya el cartucho de tóner. Para obtener más información, consulte la hoja de instrucciones incluida con el consumible.</p> <p>¿Puede recibir faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente.</a>

## Se pueden recibir pero no enviar faxes

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Asegúrese de que la impresora está en modo de fax. En la pantalla principal, toque <b>Fax</b> para establecer la impresora en modo de fax y a continuación, envíe el fax.</p> <p><b>Nota:</b> La aplicación de envío múltiple no admite el tipo de salida XPS. Para utilizar XPS, utilice el método de envío de faxes habitual.</p> <p>¿Puede enviar faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 2</b></p> <p>Cargue correctamente el documento original.</p> <p>Cargue el documento original hacia arriba, introduciendo el borde corto primero en la bandeja del alimentador automático de documentos (ADF), o hacia abajo en el cristal del escáner en la esquina superior izquierda.</p> <p><b>Nota:</b> No cargue en la bandeja del ADF postales, fotografías, objetos pequeños, transparencias, papel fotográfico o material de poco grosor (como recortes de revistas). Coloque estos elementos sobre el cristal del escáner.</p> <p>¿Puede enviar faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b></p> <p>Configure correctamente el número de método abreviado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el número de método abreviado se haya programado para el número que desea marcar.</li> <li>• Marque manualmente el número de teléfono.</li> </ul> <p>¿Puede enviar faxes?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Funciones de fax y correo electrónico no configuradas

### Notas:

- Antes de llevar a cabo los procedimientos de solución de problemas, asegúrese de que estén conectados los cables del fax.
- La luz del indicador parpadea en rojo hasta que configure el fax y el correo electrónico.

Acción	Sí	No
<p><b>a</b> En la pantalla de inicio, navegue hasta:</p> <p> &gt;Valores &gt;Valores generales &gt;Ejecutar configuración inicial &gt;Sí &gt;Enviar</p> <p><b>b</b> Apague la impresora y, a continuación, vuelva a encenderla. Se muestra la pantalla “Seleccione su idioma” en la pantalla de la impresora.</p> <p><b>c</b> Seleccione un idioma y, a continuación, toque .</p> <p><b>d</b> Seleccione un país o región y, a continuación, toque <b>Siguiente</b>.</p> <p><b>e</b> Seleccione una zona horaria y, a continuación, toque <b>Siguiente</b>.</p> <p><b>f</b> Seleccione <b>Fax y Correo electrónico</b> y toque <b>Siguiente</b>.</p> <p>¿Están configuradas las funciones de fax y correo electrónico?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## El fax recibido tiene una calidad de impresión baja

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Pídale a la persona que le envió el fax que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Compruebe si la calidad del documento original es satisfactoria.</li> <li><b>b</b> Aumente la resolución de digitalización del fax, si es posible.</li> <li><b>c</b> Vuelva a enviar el fax.</li> </ul> <p>¿La calidad de impresión del fax es satisfactoria?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b> Reduzca la velocidad de transmisión del fax entrante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.</li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.</li> <li>• Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.</li> <li>• Imprimir una página de configuración de red en el menú ajuste de páginas y localizar la dirección IP en la sección TCP/IP.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Haga clic en <b>Valores &gt;Valores de fax &gt;Configuración de fax analógico</b>.</li> <li><b>c</b> En el menú Velocidad máxima, haga clic en uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> </li> <li><b>d</b> Haga clic en <b>Enviar</b> y reenvíe el fax.</li> </ul> <p>¿La calidad de impresión del fax es satisfactoria?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> Sustituya el cartucho de tóner. Si aparece [88.xy] <b>Cartucho bajo</b>, sustituya el cartucho y vuelva a enviar el fax.</p> <p>¿La calidad de impresión del fax es satisfactoria?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Solución de problemas de digitalización

- “El escáner no responde” en la página 312
- “Digitalización incorrecta” en la página 313
- “La unidad de escáner no cierra” en la página 313
- “La digitalización tarda mucho o bloquea el ordenador” en la página 313
- “Baja calidad de la imagen digitalizada” en la página 314

- “Digitalizaciones parciales de documentos o fotografías” en la página 315
- “No se puede digitalizar desde un ordenador” en la página 315

## El escáner no responde

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Compruebe que la impresora está encendida.</p> <p>¿La impresora está encendida?</p>	Vaya al paso 2.	Encienda la impresora.
<p><b>Paso 2</b> Compruebe si el cable de la impresora está correctamente conectado a la misma y al ordenador, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red.</p> <p>¿El cable de la impresora está correctamente conectado a la misma y al equipo, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red?</p>	Vaya al paso 3.	Conecte el cable de la impresora correctamente a la misma y al equipo, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red.
<p><b>Paso 3</b> Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la impresora y a una toma de alimentación debidamente conectada a tierra.</p> <p>¿El cable de alimentación está enchufado a la impresora y a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra?</p>	Vaya al paso 4.	Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de alimentación debidamente conectada a tierra.
<p><b>Paso 4</b> Compruebe si la toma de alimentación se desconecta mediante algún tipo de interruptor.</p> <p>¿La toma de corriente se desconecta mediante algún tipo de interruptor?</p>	Encienda o restablezca el interruptor.	Vaya al paso 5.
<p><b>Paso 5</b> Compruebe si la impresora está enchufada a algún protector de sobretensión, fuentes de alimentación permanentes o cables alargadores.</p> <p>¿Está la impresora enchufada a algún protector de sobretensión, fuentes de alimentación permanentes o cables alargadores?</p>	Conecte el cable de alimentación de la impresora directamente a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.	Vaya al paso 6.
<p><b>Paso 6</b> Compruebe el resto de equipos eléctricos conectados a la toma de alimentación.</p> <p>¿El resto de equipos eléctricos funciona?</p>	Desenchufe el resto de equipos eléctricos y encienda la impresora. Si la impresora no funciona, vuelva a conectar el resto de equipos eléctricos y vaya al paso 6.	Vaya al paso 7.
<p><b>Paso 7</b> Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.</p> <p>¿Funcionan la impresora y el escáner?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Digitalización incorrecta

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Comprobar las conexiones de los cables. Asegúrese de que el cable de Ethernet o el cable USB estén enchufados correctamente al equipo y a la impresora.</p> <p>¿Los cables están conectados de forma segura?</p>	Vaya al paso 2.	Conecte los cables correctamente.
<p><b>Paso 2</b> Comprobar si el nombre de archivo ya está en uso.</p> <p>¿El nombre de archivo ya está en uso?</p>	Cambie el nombre del archivo.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> Comprobar si el documento o foto que se desea digitalizar está abierto en otra aplicación o lo está utilizando otro usuario.</p> <p>¿El documento que se desea digitalizar está abierto en otra aplicación o lo ha abierto otro usuario?</p>	Cierre el archivo que está digitalizando.	Vaya al paso 4.
<p><b>Paso 4</b> Comprobar si las casillas de verificación <b>Agregar sello de hora</b> o <b>Sobrescribir archivo existente</b> están activadas en los valores de configuración de destino.</p> <p>¿Están activadas las casillas de verificación <b>Agregar sello de hora</b> o <b>Sobrescribir archivo existente</b> en los valores de configuración de destino?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	Seleccione las casillas <b>Agregar sello de hora</b> o <b>Sobrescribir archivo existente</b> en los valores de configuración de destino.

## La unidad de escáner no cierra

Acción	Sí	No
<p>Compruebe si hay obstrucciones en la unidad de escáner.</p> <p><b>a</b> Levante la unidad del escáner. <b>b</b> Retire cualquier obstrucción que impida cerrar la unidad de escáner. <b>c</b> Tire hacia abajo de la unidad de escáner.</p> <p>¿La unidad de escáner se cierra correctamente?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## La digitalización tarda mucho o bloquea el ordenador

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Compruebe si hay otras aplicaciones que interfieran con la digitalización. Cierre todas las aplicaciones que no se estén usando.</p> <p>¿La digitalización sigue tardando mucho o se bloquea el ordenador?</p>	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 2</b>            Seleccione una resolución menor.</p> <p>¿La digitalización sigue tardando mucho o se bloquea el ordenador?</p>	<p>Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a>.</p>	<p>El problema se ha solucionado.</p>

## Baja calidad de la imagen digitalizada

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b>            Compruebe si aparece un mensaje de error en la pantalla.</p> <p>¿Aparece un mensaje de error en la pantalla de la impresora?</p>	<p>Elimine el mensaje de error.</p>	<p>Vaya al paso 2.</p>
<p><b>Paso 2</b>            Compruebe la calidad del documento original.</p> <p>¿La calidad del documento original es satisfactoria?</p>	<p>Vaya al paso 3.</p>	<p>Aumente los valores de la resolución de digitalización para obtener un resultado de mayor calidad.</p>
<p><b>Paso 3</b>            Limpie el cristal del escáner y el del alimentador automático de documentos con un paño limpio y humedecido con agua que no suelte pelusa.</p> <p>¿Está limpio el cristal del escáner?</p>	<p>Vaya al paso 4.</p>	<p>Consulte "<a href="#">Limpieza del cristal del escáner</a>" en la <a href="#">página 207</a>.</p>
<p><b>Paso 4</b>            Compruebe la ubicación del documento o foto.            Asegúrese de que el documento o la fotografía se ha cargado hacia abajo en el cristal del escáner en la esquina superior izquierda.</p> <p>¿Se han cargado correctamente el documento o la foto?</p>	<p>Vaya al paso 5.</p>	<p>Coloque el documento o la foto mirando hacia abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.</p>
<p><b>Paso 5</b>            Envíe un trabajo de impresión y, a continuación, compruebe si existen problemas de calidad de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el menú Valores generales, ajuste el valor del modo económico.</li> <li>• En el menú Copiar, ajuste el valor de intensidad.</li> <li>• Cuando la impresión aparezca difuminada, sustituya el cartucho de tóner.</li> </ul> <p>¿La calidad de impresión es satisfactoria?</p>	<p>Vaya al paso 6.</p>	<p>Consulte "<a href="#">Problemas de calidad de impresión</a>" en la <a href="#">página 281</a>.</p>
<p><b>Paso 6</b>            Compruebe los valores de digitalización.            En la pantalla Digitalizar, asegúrese de que los valores Tipo de contenido y Origen de contenido son correctos para el documento que va a digitalizar.</p> <p>¿Son correctos los valores Tipo de contenido y Origen de contenido para el documento que va a digitalizar?</p>	<p>Vaya al paso 7.</p>	<p>Cambie los valores Tipo de contenido y Origen de contenido para que coincidan con los del documento que va a digitalizar.</p>

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 7</b> Aumente los valores de la resolución de digitalización para obtener un resultado de mayor calidad.</p> <p>¿El aumento de resolución generó un resultado de mayor calidad?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## Digitalizaciones parciales de documentos o fotografías

Acción	Sí	No
<p>Compruebe la colocación del documento o la fotografía. Asegúrese de que el documento o fotografía está cargado boca abajo sobre el cristal del escáner en la esquina superior izquierda.</p> <p>¿El documento o la fotografía están correctamente colocados?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	Cargue el documento o fotografía hacia abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.

## No se puede digitalizar desde un ordenador

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b> Antes de digitalizar un trabajo, asegúrese de que la impresora esté encendida y de que se muestre <b>Lista</b> en la pantalla.</p> <p>¿Se muestra <b>Lista</b> antes de digitalizarse el trabajo?</p>	Vaya al paso 3.	Vaya al paso 2.
<p><b>Paso 2</b> Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.</p> <p>¿Aparece un mensaje de error en la pantalla?</p>	Borre el mensaje de error.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> Compruebe las conexiones de los cables con la impresora y el servidor de impresión para asegurarse de que están bien fijadas. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora.</p> <p>¿Están fijadas las conexiones de los cables con la impresora y el servidor de impresión?</p>	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .	Apriete las conexiones de los cables.

## Solución de problemas de aplicación de la pantalla de inicio

- “Se ha producido un error en la aplicación” en la página 316

## Se ha producido un error en la aplicación

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p>Compruebe el registro del sistema para obtener detalles relevantes.</p> <p><b>a</b> Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.</p> <p>Si no conoce la dirección IP de la impresora puede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora.</li> <li>• Imprimir una página de configuración de red o las páginas de valores del menú y localizar la dirección IP en la sección TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Una dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Haga clic en la pestaña <b>Valores &gt;Aplicaciones &gt;Admin. aplicac. &gt;Sistema &gt;Registro</b>.</p> <p><b>c</b> En el menú Filtrar, seleccione un estado de aplicación.</p> <p><b>d</b> En el menú Aplicación, seleccione una aplicación y, a continuación, haga clic en <b>Enviar</b>.</p> <p>¿Aparece un mensaje de error en el registro?</p>	Vaya al paso 2.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .
<p><b>Paso 2</b></p> <p>Solucione el error.</p> <p>¿Funciona ahora la aplicación?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <a href="#">atención al cliente</a> .

## No se abre el servidor Web incorporado

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 1</b></p> <p><b>a</b> Encienda la impresora.</p> <p><b>b</b> Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora.</p> <p><b>c</b> Pulse <b>Intro</b>.</p> <p>¿Se abre Embedded Web Server?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.

Acción	Sí	No
<p><b>Paso 2</b> Asegúrese de que la dirección IP de la impresora es correcta.</p> <p><b>a</b> Verá la dirección IP de la impresora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la sección TCP/IP en el menú Red/Puertos</li> <li>• Imprimir una página de configuración de red o la página de valores del menú y, después, localizar la sección TCP/IP</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Una dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP.</p> <p><b>Nota:</b> En función de la configuración de la red, puede que tenga que escribir "https://" en lugar de "http://" antes de la dirección IP de la impresora para acceder a Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Pulse <b>Intro</b>.</p> <p>¿Se abre Embedded Web Server?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
<p><b>Paso 3</b> Compruebe si la red funciona.</p> <p><b>a</b> Imprima una página de configuración de la red.</p> <p><b>b</b> Consulte la primera sección de la página de configuración de red y confirme que el estado es Conectado.</p> <p><b>Nota:</b> Si el estado es Sin conexión, es posible que la conexión sea intermitente o que el cable de red esté defectuoso. Póngase en contacto con el personal de soporte del sistema para obtener una solución y, a continuación, imprima otra página de configuración de la red.</p> <p><b>c</b> Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora.</p> <p><b>d</b> Pulse <b>Intro</b>.</p> <p>¿Se abre Embedded Web Server?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
<p><b>Paso 4</b> Compruebe si las conexiones de los cables con la impresora y el servidor de impresión están bien fijadas.</p> <p><b>a</b> Conecte los cables correctamente. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora.</p> <p><b>b</b> Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora.</p> <p><b>c</b> Pulse <b>Intro</b>.</p> <p>¿Se abre Embedded Web Server?</p>	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
<p><b>Paso 5</b> Desactive temporalmente los servidores proxy web.</p> <p>Es posible que los servidores proxy bloqueen o limiten el acceso a ciertos sitios web, como Embedded Web Server.</p> <p>¿Se abre Embedded Web Server?</p>	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.

## Contacto con el servicio de atención al cliente

Cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente, deberá poder describir el problema que tiene, el mensaje de la pantalla de la impresora y los pasos que ya ha realizado para encontrar una solución.

Necesitará saber el tipo de modelo y el número de serie de la impresora. Para obtener más información, consulte la etiqueta de la parte posterior de la impresora. El número de serie también aparece en la página de valores del menú.

Lexmark dispone de varias vías para solucionar sus problemas de impresión. Visite el sitio web de Lexmark en <http://support.lexmark.com> y, a continuación, seleccione una de las opciones siguientes:

<b>Biblioteca técnica</b>	En la biblioteca, podrá buscar manuales, documentación de ayuda, controladores y otras descargas que le ayudarán a solucionar los problemas habituales.
<b>Correo electrónico</b>	Puede enviar un mensaje de correo electrónico al equipo de Lexmark con una descripción del problema. Un representante de servicios le responderá y proporcionará la información necesaria para solucionar el problema.
<b>Chat en directo</b>	Puede chatear directamente con un representante de servicios. Podrán trabajar con usted para solucionar el problema con su impresora o proporcionarle asistencia mediante un servicio de ayuda en el que el representante del servicio se conectará a su equipo a través de Internet para solucionar problemas, instalar actualizaciones o realizar otras tareas que le ayudarán a utilizar de forma correcta su producto Lexmark.

También dispone de asistencia telefónica. En Estados Unidos o Canadá llame al 1-800-539-6275. En los demás países o regiones, visite <http://support.lexmark.com>.

# Avisos

## Información de producto

Nombre del producto:

Lexmark CX410e y CX410de

Tipo de máquina:

7527

Modelo(s):

415, 436

## Nota sobre la edición

Septiembre 2014

**El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener asistencia técnica de Lexmark, visite <http://support.lexmark.com>.

Para obtener más información sobre los consumibles y descargas, visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2014 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

## Avisos de licencia

Todos los avisos de licencia relacionados con este producto se pueden consultar en el directorio raíz del CD del software de instalación.

## Marcas comerciales

Lexmark, Lexmark con diamante, MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE.UU. y/o en otros países.

Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

PCL® es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PCL es la designación de Hewlett-Packard Company para un conjunto de comandos (lenguaje) de impresora y de funciones incluidos en sus impresoras. Esta impresora ha sido diseñada para ser compatible con el lenguaje PCL. Esto significa que la impresora reconoce los comandos del lenguaje PCL utilizados en diferentes aplicaciones y que la impresora emula las funciones correspondientes a estos comandos.

Los siguientes términos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basado en Times New Roman con autorización de The Monotype Corporation plc; producto de Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG y/o sus filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG y/o sus filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG y/o sus filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG y/o sus filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG y/o sus filiales

Las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.  
AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.

## Niveles de emisión de ruido

Las siguientes medidas se realizaron según la norma ISO 7779 y cumplen con la norma ISO 9296.

**Nota:** Es posible que algunos modos no se apliquen a su producto.

Presión de sonido media a 1 metro, dBA	
Imprimiendo	51
Digitalización	50
Copiar	50
Listo	16

Estos valores pueden sufrir cambios. Consulte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para ver los valores actuales.

## Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)



El logotipo de la WEEE hace referencia a los procedimientos y programas específicos de reciclaje de productos electrónicos en países de la Unión Europea. Recomendamos el reciclaje de nuestros productos.

Para obtener más información sobre las opciones de reciclado, visite el sitio Web de Lexmark en [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para conocer el número de teléfono de la oficina local de ventas.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Información para el desecho de los productos

No deseche la impresora ni los suministros como si se trataran de residuos normales. Consulte a las autoridades locales sobre las opciones de reciclado y desecho.

## Aviso de sensibilidad a electricidad estática



Este símbolo identifica piezas sensibles a la electricidad estática. No toque las zonas cercanas a estos símbolos sin tocar antes el marco metálico de la impresora.

## ENERGY STAR

Cualquier producto de Lexmark en el que aparece el símbolo de ENERGY STAR o una pantalla de inicio dispone del certificado de cumplimiento de los requisitos ENERGY STAR establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency) configurados de fábrica por Lexmark.



## Información acerca de la temperatura

Temperatura ambiente de funcionamiento	De 15.6 a 32.2 °C (de 60 a 90 °F)
Temperatura para envío	De -40 a 43,3 °C (de -40 a 110 °F)
Temperatura de almacenamiento y humedad relativa	De 2 a 35 °C (de 34 a 95 °F) Humedad relativa del 8 al 80 %

## Información de la energía de México

Consumo de energía en operación:

560 Wh

Consumo de energía en modo de espera:

0,0 Wh

Cantidad de producto por unidad de energía consumida:

3 páginas / Wh

## Aviso de láser

Esta impresora se ha certificado en EE. UU. de conformidad con los requisitos de DHHS 21 CFR, capítulo I, subcapítulo J, para los productos láser de Clase I (1), y en otros países está certificada como un producto láser de Clase I de acuerdo con los requisitos de IEC 60825-1.

Los productos láser de Clase I no se consideran peligrosos. La impresora contiene un láser interno de Clase IIIb (3b) que nominalmente es un láser de arseniuro de galio de 7 milivatios que funciona en una longitud de onda de 655-675 nanómetros. El sistema láser y la impresora se han diseñado para que ningún individuo acceda nunca a las radiaciones láser por encima del nivel de Clase I durante su uso normal, ni en tareas de mantenimiento o intervenciones de servicio técnico prescritas.

## Etiqueta de advertencia de láser

Esta impresora puede llevar una etiqueta de avisos de láser tal como se muestra:

<p>DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.          PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.          Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.          NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.          FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.          GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.          DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.          VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.          GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.          ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.          VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.          PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.          FARE - Usynlig laserstråling når kassetten tas ut og sperrer er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.          NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.          ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.          Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.          PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.          FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.          危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。          危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。          危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。</p>
--

## Consumo de energía

### Consumo de energía del dispositivo

En la siguiente tabla se enumeran las características de consumo de energía del producto.

**Nota:** Es posible que algunos modos no se apliquen a su producto.

Modo	Descripción	Consumo de energía (vatios)
Imprimiendo	El dispositivo genera una copia impresa de las entradas electrónicas.	600 (una cara); 380 (dos caras)
Copiar	El dispositivo genera una copia impresa de un documento original impreso.	640

Modo	Descripción	Consumo de energía (vatios)
Digitalizar	El dispositivo digitaliza documentos impresos.	55
Listo	El dispositivo está preparado para realizar un trabajo de impresión.	35
Modo de suspensión	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía elevado.	3
Hibernación	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía bajo.	0,5
Desactivada	El dispositivo está enchufado a una toma eléctrica, pero el interruptor está apagado.	0

Los niveles de consumo de energía de la tabla anterior representan valores medios. En los momentos en los que el consumo de energía se inicia de forma instantánea, los valores pueden ser significativamente superiores a la media.

Estos valores pueden sufrir cambios. Consulte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para ver los valores actuales.

### Modo de suspensión

Este producto consta de un modo de ahorro de energía denominado *Modo de suspensión*. El modo de suspensión permite ahorrar energía reduciendo el consumo durante largos períodos de inactividad. El modo de suspensión se activa de forma automática si el producto no se ha utilizado durante un periodo de tiempo específico denominado *Tiempo de espera del modo de suspensión*.

Tiempo de espera del modo de suspensión predeterminado para este producto (en minutos):	20
---	----

Si utiliza los menús de configuración, el tiempo de espera del modo de suspensión se puede modificar entre 1 y 120 minutos. Si se configura el tiempo de espera del modo de suspensión con un valor bajo, se reducirá el consumo de energía, pero puede que aumente el tiempo de respuesta del producto. Si se configura el tiempo de espera del modo de suspensión con un valor alto, se obtiene una respuesta rápida, pero se utiliza más energía.

### Modo de hibernación

Este producto ha sido diseñado de forma que incluye un modo de funcionamiento de consumo ultrarreducido llamado *modo de hibernación*. Cuando se opera en el modo de hibernación, todos los demás sistemas y dispositivos se desconectan de forma segura.

Puede accederse al modo de hibernación de cualquiera de las formas siguientes:

- Mediante la función Tiempo de hibernación
- Mediante la función Programar modos de energía
- Mediante el botón Suspender/Hibernar

Tiempo de hibernación predeterminado de fábrica para este producto en todos los países o regiones	3 días
---	--------

El tiempo que tarda la impresora en pasar al modo de hibernación después de haber realizado una impresión se puede modificar con valores de una hora a un mes.

### Modo de desconexión

Si el producto tiene un modo de desconexión que consume una pequeña cantidad de energía, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica para detener por completo el consumo de energía del producto.

### **Consumo total de energía**

En determinadas ocasiones, puede ser útil calcular el consumo total de energía. Ya que el consumo de energía se proporciona en vatios, deberá multiplicar el consumo de energía por el tiempo que el dispositivo está activo en cada uno de los modos. El consumo total de energía será la suma del consumo en cada uno de los modos.

### **Avisos reglamentarios sobre compatibilidad electromagnética**

Esta sección contiene información reglamentaria sobre compatibilidad electromagnética.

### **Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE)**

Este producto está en conformidad con los requisitos de protección de las directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/EC y 2011/65/UE sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje, equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones, el diseño ecológico aplicado a los productos que utilizan energía y en las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EE.UU.  
Representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRÍA. Podrá solicitar a un representante autorizado una declaración de conformidad con los requisitos de las Directivas.

Este producto cumple con los límites de EN 55022 para Clase B y los requisitos de seguridad de EN 60950-1.

### **Avisos sobre normativa relativa a equipos de terminales de telecomunicaciones**

Esta sección contiene información sobre normativa relativa a productos que contienen equipos de terminales de telecomunicaciones, como aparatos de fax.

### **Aviso para los usuarios en la Unión Europea**

Los productos provistos del distintivo CE están en conformidad con los requisitos de protección de las directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, 2009/125/CE y 2011/65/UE sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje, equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones, el diseño ecológico aplicado a los productos que utilizan energía y en las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

El distintivo CE indica este cumplimiento con las directivas.



Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EE.UU.  
Representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower

III, 1095 Budapest HUNGRÍA. Podrá solicitar a un representante autorizado una declaración de conformidad con los requisitos de las Directivas.

Este producto cumple con los límites de EN 55022 para Clase B y los requisitos de seguridad de EN 60950-1.

Para obtener más información sobre el cumplimiento, consulte la tabla que aparece al final de la sección Avisos.

## **Avisos sobre normativa relativos a productos inalámbricos**

Esta sección contiene la siguiente información sobre normativa relativa a los productos inalámbricos que contienen transmisores, por ejemplo, pero que no están limitados a tarjetas de red inalámbrica o lectores de tarjetas de proximidad.

## **Aviso sobre componentes modulares**

Este producto puede contener los componentes modulares siguientes:

Tipo/modelo reglamentario de Lexmark LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

## **Exposición a radiación de radiofrecuencia**

La potencia de salida radiada de este dispositivo se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por la FCC y por otros organismos reguladores. Debe mantenerse un espacio mínimo de 20 cm (8 pulgadas) entre la antena y los usuarios de este dispositivo con el fin de cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC y otros organismos reguladores.

## **Aviso para usuarios de la Unión Europea**

Este producto está en conformidad con los requisitos de protección de las directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, 2009/125/CE y 2011/65/UE sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje, equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones, el diseño ecológico aplicado a los productos que utilizan energía y en las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

El distintivo CE indica este cumplimiento con las directivas.



Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EE.UU.  
Representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRÍA. Podrá solicitar a un representante autorizado una declaración de conformidad con los requisitos de las Directivas.

Este producto cumple con los límites de EN 55022 para Clase B y los requisitos de seguridad de EN 60950-1.

Los productos que incluyen la opción de LAN inalámbrica de 2,4 GHz cumplen con los requisitos de protección de las directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, 2009/125/CE y 2011/65/UE sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos

diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje, equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones, el diseño ecológico aplicado a los productos que utilizan energía y en las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

El distintivo CE indica este cumplimiento con las directivas.



Se permite el funcionamiento de este producto en todos los países de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio.

Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EE.UU.  
Representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRÍA. Podrá solicitar a un representante autorizado una declaración de conformidad con los requisitos de las Directivas.

Este producto puede utilizarse en los países indicados en la tabla que se muestra a continuación.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produkta atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

---

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Índice alfabético

## ¿

¿Restaurar trabajos en espera? 265

## [

[2yy.xx] Atasco de escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 265

[2yy.xx] Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner 265

[2yy.xx] Cierre la cubierta de la superficie y cargue los originales si se reinicia el trabajo 254

[59] Bandeja [x] incompatible 256

[80.xy] Kit de mantenimiento agotado 259

[80.xy] Kit de mantenimiento casi agotado 259

[80.xy] Kit de mantenimiento muy bajo, [x] número de páginas aproximadas 260

[80.xy] Sustituir kit de mantenimiento, 0 páginas restantes aproximadas 264

[840.01] Escáner desactivado por administrador 265

[x] páginas atascadas, abrir bandeja [x] [24y.xx] 247

[x] páginas atascadas, abrir la cubierta superior del alimentador automático. [28y.xx] 251

[x] páginas atascadas, abrir la puerta frontal [20y.xx] 245

[x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar el fusor [202.xx] 242

[x] páginas atascadas, abrir puerta frontal para desatascar la unidad de impresión a doble cara [23y.xx] 246

[x] páginas atascadas, desatascar alimentador manual [251.xx] 249

[x] páginas atascadas, desatascar alimentador multiuso [250.xx] 249

[x] páginas atascadas, desatascar bandeja estándar [203.xx] 239

## A

Acabado, menú 184

acceso a Embedded Web Server 18

adaptador de conexión 102

ADF

copiando con... 70

admitidas, unidades flash 65

agregando hojas de separación entre las copias 77

agregar opciones de hardware controlador de impresora 35

ahorro de papel 77

ahorro de suministros 196

Ajustar la inclinación del ADF

copia, opciones 83

opciones de correo electrónico 91

opciones de digitalización 123

opciones de fax 116

ajuste de brillo

Embedded Web Server 200

pantalla de la impresora 200

ajuste de calidad de copia 75

Ajuste de color 253

ajuste de intensidad del tóner 63

ajuste de modo de suspensión 198

Algunos trabajos en espera no se han restaurado 265

alimentador manual

carga 44

alimentador multiuso

carga 46

almacenamiento

papel 58

suministros 206

almacenamiento de trabajos de impresión 66

ampliación de una copia 75

anulación de enlace de

bandejas 48, 50

aparecen espacios en blanco

verticales en las impresiones 298

aplicaciones

descripción 19

pantalla de inicio 20

AppleTalk, menú 140

archivo, nombre

opciones de digitalización 121

asistente de configuración

inalámbrica

uso 37

Atasco de escáner Cubierta de acceso abierta 265

atastos

cómo evitar 236

mensajes 237

ubicaciones 237

ubicar puertas y bandejas 237

atastos de papel

cómo evitar 236

atastos de papel, borrado

[x] páginas atascadas, abrir la

puerta frontal [20y.xx] 245

[x] páginas atascadas, abrir puerta

frontal para desatascar el fusor

[202.xx] 242

[x] páginas atascadas, abrir puerta

frontal para desatascar la unidad

de impresión a doble cara

[23y.xx] 246

Bandeja 1 247

Bandeja 2 247

en el alimentador manual 249

en el alimentador multiuso 249

en el área del fusor 242

en la bandeja estándar 239

en la cubierta superior del

alimentador automático de documentos 251

atastos, borrado

Bandeja 1 247

Bandeja 2 247

en el alimentador manual 249

en el alimentador multiuso 249

en el área del fusor 242

en la bandeja estándar 239

en la cubierta superior del

alimentador automático de

documentos 251

atastos, evitar 58

atención al cliente

contacto 318

avanzadas, imágenes

copia, opciones 82

opciones de correo electrónico 90

opciones de fax 115

pantalla de digitalización 123

avanzado, dúplex

copia, opciones 81

avisos 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327  
 avisos FCC 326  
 avisos sobre  
 emisiones 321, 325, 326  
 avisos sobre  
 telecomunicaciones 325

## B

Bandeja de 250 hojas  
 carga 41  
 Bandeja de 550 hojas  
 carga 41  
 instalación 32  
 Bandeja dúplex de 650 hojas  
 carga 41, 45  
 instalación 32  
 bandeja estándar  
 carga 41  
 bandejas  
 desenlace 48, 50  
 enlace 48, 50  
 blanco y negro, impresión 63  
 bloquear faxes no deseados 112  
 bloqueo de seguridad 202  
 bloqueo, seguridad 202  
 bordes, borrado  
 opciones de correo electrónico 90  
 opciones de digitalización 123  
 opciones de fax 115  
 borrado de la memoria del disco duro 204  
 borrado de la memoria del disco duro de la impresora  
 borrar 204  
 borrado de la memoria no volátil 203  
 borrado de la memoria volátil 203  
 borrado del disco duro de la impresora 204  
 botón Borrar todo/ Restablecer  
 panel de control de la impresora 14  
 botón Cancelar  
 panel de control de la impresora 14  
 botón de pulsación, método de configuración  
 uso 38  
 botón Inicio  
 panel de control de la impresora 14

botón Suspensión  
 panel de control de la impresora 14  
 botones, pantalla táctil  
 uso 16  
 búsqueda de la dirección IP de la impresora 18  
 búsqueda de más información sobre la impresora 9

## C

cables  
 Ethernet 34  
 USB 34  
 calidad de copia  
 ajustando 75  
 calidad de impresión  
 limpieza del cristal del escáner 207  
 sustitución del contenedor de tóner de desecho 211  
 sustitución del kit de imagen 215  
 sustituir una unidad de revelador 224  
 Cambiar [origen del papel] a [cadena personalizada] 253  
 Cambiar [origen del papel] a [nombre de tipo personalizado] 253  
 Cambiar [origen del papel] a [tipo de papel] [tamaño del papel] 253  
 cambiar tipo de archivo de salida  
 Envío de correo electrónico 88  
 Cambio en configuración; algunos trabajos en espera no se han restaurado [57] 255  
 cancelación de un correo electrónico 88  
 cancelación de un trabajo de impresión  
 desde el panel de control de la impresora 69  
 desde un equipo 69  
 cancelando un trabajo de copia 79  
 caras (dúplex)  
 copia, opciones 80  
 carga  
 alimentador manual 44  
 alimentador multiuso 46  
 Bandeja de 250 hojas 41  
 Bandeja de 550 hojas 41  
 Bandeja dúplex de 650  
 hojas 41, 45  
 cartulina 46  
 sobres 44, 46  
 transparencias 46  
 carga de papel con cabecera  
 orientación del papel 52  
 Cargar [origen del papel] con [cadena personalizada] 258  
 Cargar [origen del papel] con [nombre de tipo personalizado] 257  
 Cargar [origen del papel] con [tamaño del papel] 258  
 Cargar [origen del papel] con [tipo de papel] [tamaño del papel] 258  
 Cargar alimentador manual con [cadena personalizada] 258  
 Cargar alimentador manual con [nombre de tipo personalizado] 259  
 Cargar alimentador manual con [tamaño de papel] 259  
 Cargar alimentador manual con [tipo de papel] [tamaño de papel] 259  
 Cartucho [color] bajo [88.xy] 254  
 Cartucho [color] casi agotado [88.xy] 254  
 Cartucho [color] muy bajo, quedan [x] páginas aproximadas [88.xy] 254  
 cartuchos de tóner  
 reciclaje 201  
 solicitud 209  
 sustitución 222  
 cartulina  
 carga 46  
 consejos 55  
 Cerrar puerta 254  
 clasificación de copias 76  
 clasificar  
 copia, opciones 80  
 codificación del disco duro de la impresora 204  
 color, solución de problemas de calidad  
 la impresión aparece tintada 302  
 compresión de datos  
 dirección TCP/IP 137  
 tamaño del papel 41  
 tipo de papel 41

- comprobación de la pantalla virtual mediante Embedded Web Server 232
- comprobación de una impresora que no responde 268
- comprobación del estado de suministros y piezas 208
- Concentrador USB no compatible, retírelo 256
- conectando a una red inalámbrica mediante Embedded Web Server 39
- utilización del asistente de configuración inalámbrica 37
- utilización del método de configuración del botón de pulsación 38
- utilización del método de PIN (número de identificación personal) 38
- conexión de cables 34
- conexión de la impresora a un servicio de tono distintivo 106
- configuración
  - notificaciones de suministros, cartucho de tóner 233
  - notificaciones de suministros, contenedor de tóner de desecho 233
  - notificaciones de suministros, kit de imagen 233
  - notificaciones de suministros, kit de mantenimiento 233
  - varias impresoras 234
- configuración de alertas de e-mail 232
- configuración de fax
  - conexión de línea telefónica estándar 94
  - conexión DSL 98
  - conexión VoIP 99
  - específico del país o la región 102
  - servicio telefónico digital 100
- configuración de la zona horaria
  - conexión de línea telefónica estándar 94
  - conexión DSL 98
  - específico del país o la región 102
  - servicio telefónico digital 100
  - VoIP 99
- configuración de las funciones de fax y correo electrónico 310
- configuración de notificaciones de suministros mediante Embedded Web Server 233
- configuración de página
  - opciones de correo electrónico 90
  - opciones de digitalización 123
  - opciones de fax 115
- Configuración de SMTP, menú 142
- configuración del nombre del fax saliente 106
- configuración del número de fax 106
- configuración inicial de fax 93
  - mediante Embedded Web Server 93
- Configuración universal, menú 133
- Configuración, menú 183
- configuraciones
  - impresora 11
- consejos
  - cartulina 55
  - etiquetas, papel 54
  - para el uso de cabeceras 52
  - sobre el uso de sobres 54
  - transparencias 54
- Consumibles necesarios para completar el trabajo 266
- contacto con el servicio de atención al cliente 318
- contenedor de tóner de desecho
  - solicitud 211
  - sustitución 211
- Contenedor de tóner de desecho casi lleno [82.xy] 268
- contenido
  - valores del correo electrónico 89
- contestador automático
  - configuración 94
- controlador de impresora
  - opciones de hardware, agregar 35
- copia
  - agregando hojas de separación entre las copias 77
  - agregar un mensaje de plantilla 78
  - ajustando la calidad 75
  - ampliando... 75
  - cancelando un trabajo de copia 79
  - clasificación de copias 76
  - con cabecera 72
  - copia rápida 70
- creación de métodos abreviados usando el panel de control de la impresora 72
- distintos tamaños de papel 74
- en ambas caras del papel (dúplex) 74
- en distinto tamaño 73
- en transparencias 71
- fotografías 71
- inserción de un encabezado o pie de página 78
- reducir 75
- selección de una bandeja 73
- uso del alimentador automático de documentos (ADF) 70
- uso del cristal del escáner 71
- varias páginas en una única hoja 77
- copia de distintos tamaños de papel 74
- Copia de tarjetas
  - configuración 21
- copia de varias páginas en una hoja 77
- copia en ambas caras del papel (doble cara) 74
- copia en cabecera 72
- copia en transparencias 71
- copia, opciones
  - Ajustar la inclinación del ADF 83
  - avanzadas, imágenes 82
  - avanzado, dúplex 81
  - caras (dúplex) 80
  - clasificar 80
  - Copias 80
  - crear folleto 82
  - encabezado/pie 82
  - Guardar como método abreviado 81
  - hojas separación 82
  - oscuridad 80
  - papel, ahorro 82
  - plantilla 82
  - portada, configuración 82
  - trabajo personalizado 83
- Copias
  - copia, opciones 80
  - correo electrónico
    - cancelación 88
  - correo electrónico, alertas
    - atasco de papel 232
    - configuración 232

- niveles bajos de suministros 232
- correo electrónico, pantalla
  - opciones 88, 89, 90
- correos electrónicos, envío y recepción
  - usar un número de método abreviado 86
  - uso de la libreta de direcciones 87
- creación de nombre personalizado
  - tipo de papel 49
- crear folleto
  - copia, opciones 82
- crear un método abreviado de destino de fax
  - mediante Embedded Web Server 110
- crear un método abreviado de FTP
  - mediante Embedded Web Server 118
- crystal del escáner
  - copiando con... 71
  - limpieza 207
- Cubierta del alimentador automático del escáner abierta 265

## D

- datos confidenciales
  - información sobre seguridad 205
- declaración de volatilidad 202
- definición del tamaño del papel Universal 41
- Demasiadas bandejas instaladas [58] 267
- Demasiadas opciones flash instaladas [58] 266
- densidad de impresión desigual 298
- descripción de la pantalla de inicio 14
- destinatario(s)
  - opciones de correo electrónico 88
- destinos de Digitalizar a red 117
- digital, línea de abonado (DSL)
  - configuración de la zona horaria 98
- digitalización
  - copia rápida 70
  - desde una unidad flash 121
  - en un equipo mediante Embedded Web Server 120

- digitalización a un equipo 120
  - mediante Embedded Web Server 120
- digitalización en una dirección FTP
  - crear métodos abreviados usando el equipo 118
  - usar un número de método abreviado 119
  - uso del panel de control de la impresora 118
- digitalización en una unidad flash 121
- Digitalizar en equipo
  - configuración 120
- Digitalizar en la red
  - configuración 23
  - uso 117
- digitalizar imagen
  - tipo de archivo de salida 122
- dirección FTP
  - creación de métodos abreviados usando el panel de control de la impresora 118
  - FTP, opciones 121
- dirección FTP, digitalización a
  - usar un número de método abreviado 119
  - uso del panel de control de la impresora 118
- dirección IP de la impresora
  - búsqueda 18
- dirección IP, impresora
  - búsqueda 18
- disco duro de la impresora
  - codificar 204
  - eliminar 202
  - limpiar 204
- disco duro de la impresora, codificación 204
- Disco lleno 62 255
- disco, limpieza 204
- disponibles, opciones internas 25
- distintos tamaños de papel, copia 74
- documentos, impresión
  - desde Macintosh 62
  - desde Windows 62
- DSL, filtro 98
- dúplex 74

## E

- El [consumible] [color] no es de Lexmark, consulte la guía del usuario [33.xy] 260
- el escáner no responde 312
- eliminación de un disco duro de la impresora 202
- Embedded Web Server 233
  - acceso 18
  - comprobación del estado de los piezas 208
  - comprobación del estado de los suministros 208
  - configuración de alertas de e-mail 232
  - configuración de red 232
  - configuración inicial de fax 93
  - copia de valores a otras impresoras 234
  - crear un método abreviado de destino de fax 110
  - crear un método abreviado de FTP 118
  - crear un método abreviado para el envío de correos electrónicos 84
  - digitalización a un equipo
    - mediante 120
    - modificación de los valores de impresión confidencial 68, 234
    - problemas al acceder 316
    - valores del administrador 232
  - Embedded Web Server — Seguridad: Guía del administrador
    - dónde encontrar 232, 205
  - Emulación PCL, menú 191
  - encabezado
    - insertar 78
  - encabezado/pie
    - copia, opciones 82
  - enlace de bandejas 48, 50
  - Enviar como
    - opciones de correo electrónico 89
    - opciones de digitalización 122
  - enviar faxes
    - aclarado u oscurecido del fax 111
    - bloquear faxes no deseados 112
    - cambiando la resolución... 111
    - cancelación de un trabajo de fax 112
    - configuración de la zona horaria 93

- configuración del nombre del fax saliente 106
- configuración del número de fax 106
- configurar fecha y hora 107
- configurar la impresora según el horario de verano 107
- creación de métodos abreviados usando el panel de control de la impresora 110
- creación de métodos abreviados usando Embedded Web Server 110
- enviar un fax a una hora programada 109
- reenviar faxes 113
- retener faxes 113
- servicio de tono distintivo 106
- ver el registro del fax 111
- Envío de correo electrónico
  - Agregar línea de asunto 87
  - Agregar línea de mensajes 87
  - configuración de la función de correo electrónico 84
  - creación de métodos abreviados usando el panel de control de la impresora 85
  - creación de métodos abreviados usando Embedded Web Server 84
  - usar un número de método abreviado 86
  - uso de la libreta de direcciones 87
  - uso del panel de control de la impresora 86
- envío de faxes mediante el panel de control de la impresora 107
- envío de la impresora 231
- envío de un correo electrónico utilizando el panel de control de la impresora 86
- envío de un fax
  - uso de la libreta de direcciones 109
  - uso de métodos abreviados 108
- envío de un fax a una hora programada 109
- envío de un fax mediante el ordenador 108
- Envío múltiple
  - agregar un perfil 22
  - configuración 22
- envío retrasado
  - opciones de fax 115
- Error [x] de software en red [54] 260
- Error al leer el concentrador USB. Extraiga el concentrador. 256
- Error al leer unidad USB. Extraiga la unidad USB. 256
- Error de software en red estándar [54] 266
- Es necesario formatear el disco para utilizarlo en este dispositivo 255
- escáner
  - alimentador automático de documentos (ADF) 13
  - cristal del escáner 13
  - funciones 12
- Escáner desactivado. Póngase en contacto con el administrador del sistema si el problema persiste. [840.02] 265
- establecimiento de Tiempo de espera de hibernación 199
- estado de las piezas
  - comprobación 208
- estado de suministros
  - comprobación 208
- Ethernet, configuración
  - preparación para 36
- Ethernet, red
  - preparación para configurar impresión Ethernet 36
- etiquetas, papel
  - consejos 54
- exportación de una configuración
  - mediante Embedded Web Server 24
- exterior de la impresora
  - limpieza 206
- Extraer disco defectuoso [61] 263
- Extraer material de embalaje, [nombre de zona] 261
- F**
- Fax
  - enviar usando el panel de control de la impresora 107
- fax, registro
  - visualización 111
- fecha y hora de fax
  - compresión de datos 107
- Flash defectuosa detectada [51] 255
- Flash sin formato detectado [53] 267
- Formularios y favoritos
  - configuración 20
- fotografías
  - copia 71
- FTP, opciones
  - dirección FTP 121
- función correo electrónico
  - configuración 84
- funciones de fax y correo electrónico
  - configuración 310
- funciones de fax y correo electrónico no configuradas 310
- G**
- Guardar como método abreviado
  - copia, opciones 81
  - opciones de correo electrónico 88
  - opciones de digitalización 121
- Guía de conexión de red
  - dónde encontrar 232
- H**
- hojas separación
  - copia, opciones 82
- horario de verano, configuración 107
- HTML, menú 193
- I**
- iconos en la pantalla de inicio
  - mostrar 19
  - ocultar 19
- Imagen, menú 194
- importación de una configuración
  - mediante Embedded Web Server 24
- impresión
  - blanco y negro 63
  - cancelar desde el panel de control de la impresora 69
  - desde Macintosh 62
  - desde un dispositivo móvil 66
  - desde una unidad flash 64
  - desde Windows 62
  - formularios 62
  - lista de directorios 68

lista de muestra de fuentes 68  
 página de configuración de red 40  
 página de valores de menú 39  
 Velocidad máxima y Rendimiento máximo 63  
 Impresión confidencial, menú 144  
 impresión confidencial, trabajos 66  
   impresión desde Windows 67  
   imprimir desde un equipo Macintosh 67  
 impresión de documentos 62  
 impresión de formularios 62  
 impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera  
   desde un equipo Macintosh 67  
   desde Windows 67  
 impresión de una lista de directorio 68  
 impresión de una lista de muestras de fuentes 68  
 impresión de una página de configuración de red 40  
 impresión de una página de valores del menú 39  
 impresión desde un dispositivo móvil 66  
 impresión desde una unidad flash 64  
 impresora 35  
   configuraciones 11  
   envío 231  
   espacios mínimos 10  
   modelos 11  
   selección de una ubicación 10  
   traslado 10, 231  
 impresora, imprime páginas en blanco 290  
 impresora, información  
   dónde encontrar 9  
 Inalámbrico, menú 139  
 indicador  
   panel de control de la impresora 14  
 información de configuración red inalámbrica 36  
 información de seguridad 7, 8  
 información de soluciones integradas  
   borrar 203

información de valores de dispositivo y red  
   borrar 203  
 información de valores de seguridad  
   borrar 203  
 información de valores individuales  
   borrar 203  
 información del asunto y del mensaje  
   agregar al correo electrónico 87  
 informes  
   visualización 233  
 Inicio, botón  
   panel de control de la impresora 14  
 inserción de un encabezado o pie de página 78  
 instalación de impresora 35  
 instalación de opciones  
   orden de instalación 31  
 instalación de una tarjeta opcional 30  
 Intensidad del tóner  
   ajustando 63  
 interior de la impresora  
   limpieza 206  
 Introducir bandeja [x] 256  
 IP, dirección del equipo  
   búsqueda 18  
 IPv6, menú 139  
 irregularidades de impresión 286

## K

kit de imagen  
   sustitución 215  
 Kit de imagen [tipo] casi agotado, [x] páginas restantes aproximadas [84.xy] 267  
 kit de mantenimiento  
   solicitud 210  
 kits de imágenes  
   solicitud 210

## L

limpieza  
   cristal del escáner 207  
   exterior de la impresora 206  
   interior de la impresora 206  
 limpieza de la impresora 206  
 línea, filtro 98

líneas horizontales a trazos en las impresiones 293  
 líneas verticales a trazos en las impresiones 295  
 lista de directorios  
   impresión 68  
 lista de muestra de fuentes  
   impresión 68

## M

memoria  
   tipos instalados en la impresora 202  
 Memoria insuficiente para admitir característica Guardar recursos [35] 257  
 Memoria insuficiente para clasificar trabajo [37] 257  
 Memoria insuficiente para desfragmentar memoria flash [37] 256  
 Memoria insuficiente, se han eliminado algunos trabajos en espera [37] 257  
 Memoria insuficiente; algunos trabajos en espera no se restaurarán [37] 257  
 Memoria llena [38] 260  
 mensaje  
   opciones de correo electrónico 88  
 mensajes de la impresora  
   ¿Restaurar trabajos en espera? 265  
   [2yy.xx] Atasco de escáner, extraiga todos los originales atascados del escáner 265  
   [2yy.xx] Atasco en escáner; extraiga todos los originales del escáner 265  
   [2yy.xx] Cierre la cubierta de la superficie y cargue los originales si se reinicia el trabajo 254  
   [59] Bandeja [x] incompatible 256  
   [80.xy] Kit de mantenimiento agotado 259  
   [80.xy] Kit de mantenimiento casi agotado 259  
   [80.xy] Kit de mantenimiento muy bajo, [x] número de páginas aproximadas 260

- [80.xy] Sustituir kit de mantenimiento, 0 páginas restantes aproximadas 264
- [840.01] Escáner desactivado por administrador 265
- [x] páginas atascadas, abrir bandeja [x] [24y.xx] 247
- [x] páginas atascadas, abrir la cubierta superior del alimentador automático. [28y.xx] 251
- [x] páginas atascadas, desatascar alimentador manual [251.xx] 249
- [x] páginas atascadas, desatascar alimentador multiuso [250.xx] 249
- [x] páginas atascadas, desatascar bandeja estándar [203.xx] 239
- Ajuste de color 253
- Algunos trabajos en espera no se han restaurado 265
- Atasco de escáner Cubierta de acceso abierta 265
- Cambiar [origen del papel] a [cadena personalizada] 253
- Cambiar [origen del papel] a [nombre de tipo personalizado] 253
- Cambiar [origen del papel] a [tipo de papel] [tamaño del papel] 253
- Cambio en configuración; algunos trabajos en espera no se han restaurado [57] 255
- Cargar [origen del papel] con [cadena personalizada] 258
- Cargar [origen del papel] con [nombre de tipo personalizado] 257
- Cargar [origen del papel] con [tamaño del papel] 258
- Cargar [origen del papel] con [tipo de papel] [tamaño del papel] 258
- Cargar alimentador manual con [cadena personalizada] 258
- Cargar alimentador manual con [nombre de tipo personalizado] 259
- Cargar alimentador manual con [tamaño de papel] 259
- Cargar alimentador manual con [tipo de papel] [tamaño de papel] 259
- Cartucho [color] bajo [88.xy] 254
- Cartucho [color] casi agotado [88.xy] 254
- Cartucho [color] muy bajo, quedan [x] páginas aproximadas [88.xy] 254
- Cerrar puerta 254
- Concentrador USB no compatible, retírelo 256
- Consumibles necesarios para completar el trabajo 266
- Contenedor de tóner de desecho casi lleno [82.xy] 268
- Cubierta del alimentador automático del escáner abierta 265
- Demasiadas bandejas instaladas [58] 267
- Demasiadas opciones flash instaladas [58] 266
- Disco lleno 62 255
- El [consumible] [color] no es de Lexmark, consulte la guía del usuario [33.xy] 260
- Error [x] de software en red [54] 260
- Error al leer el concentrador USB. Extraiga el concentrador. 256
- Error al leer unidad USB. Extraiga la unidad USB. 256
- Error de software en red estándar [54] 266
- Es necesario formatear el disco para utilizarlo en este dispositivo 255
- Escáner desactivado. Póngase en contacto con el administrador del sistema si el problema persiste. [840.02] 265
- Extraer disco defectuoso [61] 263
- Extraer material de embalaje, [nombre de zona] 261
- Flash defectuosa detectada [51] 255
- Flash sin formato detectado [53] 267
- Introducir bandeja [x] 256
- Kit de imagen [tipo] casi agotado, [x] páginas restantes aproximadas [84.xy] 267
- Memoria insuficiente para admitir característica Guardar recursos [35] 257
- Memoria insuficiente para clasificar trabajo [37] 257
- Memoria insuficiente para desfragmentar memoria flash [37] 256
- Memoria insuficiente, se han eliminado algunos trabajos en espera [37] 257
- Memoria insuficiente; algunos trabajos en espera no se restaurarán [37] 257
- Memoria llena [38] 260
- No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos [52] 260
- Página compleja; puede que algunos datos no se hayan imprimido [39] 255
- Puerto USB estándar desactivado [56] 266
- Reinstalar cartucho [color] que falta o no responde [31.xy] 261
- Retirar papel de la bandeja de salida estándar 262
- Servidor SMTP no configurado. Póngase en contacto con el administrador del sistema. 266
- Servidor Weblink no configurado. Póngase en contacto con el administrador del sistema. 268
- Sustituir cartucho [color] defectuoso [31.xy] 263
- Sustituir cartucho [color] no admitido [32.xy] 264
- Sustituir cartucho [color] que falta [31.xy] 264
- Sustituir cartucho [color], 0 páginas restantes aproximadas [88.xy] 262
- Sustituir cartucho [color], la región de la impresora no coincide [42.xy] 262
- Sustituir contenedor de tóner de desecho que falta [82.xy] 264
- Sustituir el contenedor de tóner de desecho [82.xy] 264

- Sustituir kit de imagen [tipo] defectuoso [31.xy] 263
  - Sustituir kit de imagen [tipo] no admitido [32.xy] 264
  - Sustituir kit de imagen [tipo] que falta [31.xy] 264
  - Sustituir kit de imagen [tipo] que falta o no responde [31.xy] 261
  - Sustituir todos los originales si se reinicia el trabajo. 262
  - Sustituir unidad de imagen [tipo], 0 páginas restantes aproximadas [84.xy] 262
  - Tamaño de papel incorrecto, abrir [origen del papel] [34] 256
  - Unidad de imagen [tipo] baja [84.xy] 267
  - Unidad de imagen [tipo] casi agotada [84.xy] 267
  - Volver a cargar las páginas impresas en la bandeja [x] 261
  - Volver a colocar orig atasc si reinicia trab 263
  - Menú Ayuda 195
  - Menú Calidad 185
  - Menú Carga de papel 131
  - Menú de borrado de archivos temporales 145
  - Menú de nombres personalizados 132
  - Menú de valores de copia 154
  - Menú de valores del correo electrónico 168
  - Menú del modo de fax (configuración de fax análoga) 159
  - Menú del modo de fax (configuración del servidor del fax) 167
  - Menú Fijar fecha y hora 146
  - Menú Informes 134
  - Menú Informes de red 137
  - Menú Otros valores de seguridad 143
  - Menú Red estándar 135
  - Menú Tamaño/tipo de papel 126
  - Menú Tamaños de digitalización personalizados 133
  - Menú TCP/IP 137
  - Menú Textura del papel 128
  - Menú Unidad flash 178
  - Menú USB estándar 140
  - Menú Utilidades 189
  - Menú Valores de FTP 174
  - menús
    - Acabado 184
    - AppleTalk 140
    - Ayuda 195
    - Borrar arch. datos tempor. 145
    - Calidad 185
    - Carga de papel 131
    - Configuración 183
    - Configuración de SMTP, menú 142
    - Configuración universal 133
    - Consumibles 125
    - Emulación PCL 191
    - Fijar fecha y hora 146
    - HTML 193
    - Imagen 194
    - Impresión confidencial 144
    - Inalámbrico 139
    - Informes 134
    - Informes de red 137
    - IPv6 139
    - lista de 124
    - Modo de fax (configuración de fax análoga) 159
    - Modo de fax (configuración del servidor del fax) 167
    - NIC activo 135
    - Nombres person. 132
    - Origen predeterminado 125
    - Otros valores de seguridad 143
    - PDF 190
    - Peso del papel 130
    - PostScript 190
    - Red [x] 135
    - Red estándar 135
    - Registro de auditoría de seguridad 146
    - Seguimiento trab. 187
    - Sustituir tamaño 128
    - Tamaño/tipo de papel 126
    - Tamaños de digitalización personalizados 133
    - Tarjeta de red 137
    - TCP/IP 137
    - Textura papel 128
    - Tipos personali. 132
    - Unidad flash 178
    - USB estándar 140
    - Utilidades 189
    - Valores de copia 154
    - Valores de correo electrónico 168
    - Valores de FTP 174
    - Valores generales 147
    - XPS 189
  - método abreviado para el envío de correos electrónicos, creación mediante Embedded Web Server 84
  - métodos abreviados, creación correo electrónico 84
  - correo electrónico, pantalla 85
  - destino de fax 110
  - destino FTP 118
  - dirección FTP 118
  - pantalla de copia 72
  - modo de evitar atascos de papel 236
  - Modo de hibernación uso 198
  - Modo silencioso 197
  - Modo suspensión ajustando 198
  - mostrar iconos en la pantalla de inicio 19
  - móvil, dispositivo impresión desde 66
  - MyShortcut acerca de 22
- N**
- NIC activo, menú 135
  - niveles de emisión de ruidos 321
  - No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos [52] 260
  - no se puede abrir Embedded Web Server 316
  - no volátil, memoria 202 borrar 203
  - nombre de fax, configuración 106
  - nombre de tipo de papel personalizado asignar 50
  - nombre personalizado configuración 50
  - notificaciones de suministros configuración 233
  - número de fax, configuración 106
  - número de identificación personal, método uso 38
  - número de páginas restantes estimación 208

**O**

ocultar iconos en la pantalla de inicio 19

opciones

- Bandeja de 550 hojas 32
- Bandeja dúplex de 650 hojas 32
- tarjeta de memoria 28
- tarjetas de firmware 25
- tarjetas de memoria 25

opciones de correo electrónico

- Ajustar la inclinación del ADF 91
- asunto 88
- avanzadas, imágenes 90
- bordes, borrado 90
- configuración de página 90
- destinatario(s) 88
- Enviar como 89
- Guardar como método
  - abreviado 88
- mensaje 88
- oscuridad 89
- registro de transmisión 90
- resolución 89
- tamaño original 89
- trabajo personalizado 90

opciones de digitalización

- Ajustar la inclinación del ADF 123
- archivo, nombre 121
- bordes, borrado 123
- configuración de página 123
- Enviar como 122
- Guardar como método
  - abreviado 121
- oscuridad 122
- Presentación preliminar de la digitalización 123
- registro de transmisión 123
- resolución 122
- tamaño original 122
- trabajo personalizado 123

opciones de fax

- Ajustar la inclinación del ADF 116
- avanzadas, imágenes 115
- bordes, borrado 115
- configuración de página 115
- envío retrasado 115
- origen de contenido 114
- oscuridad 114
- registro de transmisión 115
- resolución 114
- tipo de contenido 114

- trabajo personalizado 115
- vista previa de digitalización 115

opciones de hardware, agregar

- controlador de impresora 35

opciones de pantalla táctil

- copiar 80, 81
- correo electrónico 88, 89, 90
- Fax 114
- FTP 122

opciones internas 25

opciones, pantalla de copia

- bordes, borrado 81
- copiar de 79
- escala 80
- mover márgenes 81

origen de contenido

- opciones de fax 114
- valores del correo electrónico 89

Origen predeterminado, menú 125

oscuridad

- copia, opciones 80
- opciones de correo electrónico 89
- opciones de digitalización 122
- opciones de fax 114

**P**

Página compleja; puede que algunos datos no se hayan imprimido [39] 255

página de configuración de red

- impresión 40

página de valores de menú

- impresión 39

panel de control

- indicador 16
- Luz del botón Reposo 16

panel de control de la impresora

- uso 14
- valores predeterminados de fábrica, restauración 235

panel de control de la impresora, pantalla virtual

- mediante Embedded Web Server 232

Panel del operador remoto

- configuración 24

pantalla

- panel de control de la impresora 14

pantalla de copia

- opciones 79, 80, 81
- origen de contenido 80
- tipo de contenido 80

pantalla de digitalización

- avanzadas, imágenes 123
- origen de contenido 122
- tipo de contenido 122

pantalla de inicio

- botones, describir 14
- mostrar iconos 19
- ocultar iconos 19
- personalizar 19

pantalla de inicio, aplicaciones

- búsqueda de información 20
- configuración 20

pantalla de inicio, botones

- descripción 14

pantalla del fax

- opciones 114

Pantalla FTP

- opciones 122

pantalla táctil

- botones 16

pantalla virtual

- comprobar mediante Embedded Web Server 232

pantalla, panel de control de la impresora

- ajuste de brillo 200

papel

- almacenamiento 77, 58
- características 55
- copiar distintos tamaños 74
- formularios preimpresos 57
- no aceptado 56
- papel con cabecera 57
- reciclado 57, 196
- selección 57
- valor de tamaño Universal 41

papel con cabecera

- carga, alimentador multiuso 52
- carga, bandejas 52
- copiar en 72

papel reciclado

- uso 57, 196

papel, ahorro

- copia, opciones 82

papel, selección 57

partes

- comprobar en el panel de control de la impresora 208
- comprobar estado 208
- comprobar mediante Embedded Web Server 208

uso de originales de Lexmark 209  
 PDF, menú 190  
 peso del papel  
   admitido por la impresora 60  
 Peso del papel, menú 130  
 pesos de papel admitidos 60  
 pie de página  
   insertar 78  
 placa del controlador  
   acceso 26  
 plantilla  
   copia, opciones 82  
 portada, configuración  
   copia, opciones 82  
 PostScript, menú 190  
 Preguntas más frecuentes sobre la  
 impresión en color 299  
 preparación para configurar la  
 impresora en una red Ethernet 36  
 Presentación preliminar de la  
 digitalización  
   opciones de digitalización 123  
 problemas básicos de la impresora,  
 solución 268  
 Programar modos de energía  
   uso 199  
 publicaciones  
   dónde encontrar 9  
 puerto de bloqueo de seguridad 34  
 Puerto Ethernet 34  
 Puerto EXT 34  
 Puerto LINE 34  
 Puerto USB 34  
   panel de control de la  
   impresora 14  
 Puerto USB estándar desactivado  
 [56] 266

## R

realización de copias con papel de  
 una bandeja seleccionada 73  
 reciclaje  
   cartuchos de tóner 201  
   embalaje de Lexmark 201  
   productos de Lexmark 200  
 Recuento de trabajos, menú 187  
 Red [x], menú 135  
 red inalámbrica  
   información de configuración 36  
 red inalámbrica, configuración  
   mediante Embedded Web  
   Server 39

red, configuración  
   Embedded Web Server 232  
 reducción de una copia 75  
 reducir ruido 197  
 reenviar faxes 113  
 Registro de auditoría de seguridad,  
 menú 146  
 registro de transmisión  
   opciones de correo electrónico 90  
   opciones de digitalización 123  
   opciones de fax 115  
 Reinstalar cartucho [color] que falta  
 o no responde [31.xy] 261  
 repetición de defectos de  
 impresión 292  
 repetir trabajos de impresión 66  
   impresión desde Windows 67  
   imprimir desde un equipo  
   Macintosh 67  
 reserva de trabajos de impresión  
   impresión desde Windows 67  
   imprimir desde un equipo  
   Macintosh 67  
 resolución  
   opciones de correo electrónico 89  
   opciones de digitalización 122  
   opciones de fax 114  
 resolución, fax  
   cambio 111  
 restantes, número de páginas  
   estimación 208  
 restauración de los valores  
 predeterminados de fábrica 235  
 retener faxes 113  
 Retirar papel de la bandeja de  
 salida estándar 262  
 RJ-11, adaptador 102

## S

seguridad  
   modificación de los valores de  
   impresión confidencial 68, 234  
 seguridad de la impresora  
   información acerca de 205  
 seguridad, página web  
   dónde encontrar 205  
 selección de una ubicación para la  
 impresora 10  
 servicio de tono distintivo, fax  
   conexión a 106

servicio telefónico digital  
   configuración de la zona  
   horaria 100  
 Servidor SMTP no configurado.  
 Póngase en contacto con el  
 administrador del sistema. 266  
 Servidor Weblink no configurado.  
 Póngase en contacto con el  
 administrador del sistema. 268  
 sobres  
   carga 44, 46  
   consejos de uso 54  
 solicitud  
   cartuchos de tóner 209  
   contenedor de tóner de  
   desecho 211  
   kit de mantenimiento 210  
   kits de imágenes 210  
 solución de problemas  
   comprobación de una impresora  
   que no responde 268  
   contacto con el servicio de  
   atención al cliente 318  
   el escáner no responde 312  
   funciones de fax y correo  
   electrónico no configuradas 310  
   no se puede abrir Embedded Web  
   Server 316  
   Preguntas más frecuentes sobre la  
   impresión en color 299  
   se ha producido un error en la  
   aplicación 316  
   solución de problemas básicos de  
   la impresora 268  
 solución de problemas de  
 alimentación del papel  
   el mensaje permanece después de  
   haber eliminado el atasco 273  
 solución de problemas de calidad  
 de color  
   el color de impresión y el color de  
   la pantalla del equipo no  
   coinciden 302  
   las impresiones en transparencias  
   de color aparecen oscuras  
   cuando se proyectan 301  
 solución de problemas de calidad  
 de impresión  
   aparecen espacios en blanco  
   verticales en las  
   impresiones 298

- caracteres con bordes dentados 281
- densidad de impresión desigual 298
- espacios en blanco horizontales en las impresiones 284
- imágenes borrosas en las impresiones 292
- impresión de transparencias de baja calidad 297
- impresión demasiado clara 289
- impresión demasiado oscura 288
- impresión sesgada 293
- irregularidades de impresión 286
- la impresora imprime páginas completamente negras 291
- líneas horizontales a trazos en las impresiones 293
- líneas verticales a trazos en las impresiones 295
- manchas de tóner en las impresiones 297
- Páginas en blanco 290
- páginas o imágenes recortadas 282
- repetición de defectos de impresión 292
- se imprime un fondo gris 283
- tóner borroso o manchas de fondo en las impresiones 296
- tóner difuminado 297
- solución de problemas de copia
  - baja calidad de la imagen digitalizada 314
  - baja calidad de las copias 303
  - copias parciales de documentos o fotografías 305
  - la copiadora no responde 303
  - la unidad de escáner no se cierra 303, 313
- solución de problemas de digitalización
  - digitalizaciones parciales de documentos o fotografías 315
  - el trabajo de digitalización no se ha realizado correctamente 313
  - la digitalización tarda mucho o bloquea el equipo 313
  - la unidad de escáner no se cierra 303, 313
  - no se puede digitalizar desde un equipo 315
- solución de problemas de fax
  - el fax recibido tiene una calidad de impresión baja 311
  - el ID del remitente no se muestra 306
  - no se pueden enviar ni recibir faxes 306
  - se pueden enviar pero no recibir faxes 309
  - se pueden recibir pero no enviar faxes 309
- solución de problemas de impresión
  - atascos de papel frecuentes 273
  - caracteres incorrectos impresos 276
  - curvatura del papel 285
  - el trabajo de impresión tarda más de lo esperado 279
  - enlace de bandejas, no funciona 280
  - error de lectura de la unidad flash 275
  - imprimir se ralentiza 278
  - las páginas atascadas no se vuelven a imprimir 272
  - Los trabajos grandes no se clasifican 277
  - márgenes incorrectos en las impresiones 284
  - no se imprimen los archivos PDF en varios idiomas 277
  - saltos de página inesperados 281
  - Trabajo impreso desde la bandeja incorrecta 276
  - trabajo impreso en el papel incorrecto 276
  - trabajos en espera, no se imprimen 274
  - trabajos, no se imprimen 278
- solución de problemas de opciones de impresora
  - opción interna no detectada 270
  - problemas de bandeja 271
  - tarjeta de memoria 271
- solución de problemas de pantalla
  - la pantalla de la impresora está en blanco 270
- solución de problemas, alimentación del papel
  - el mensaje permanece después de haber eliminado el atasco 273
- solución de problemas, calidad de color
  - el color de impresión y el color de la pantalla del equipo no coinciden 302
  - la impresión aparece tintada 302
  - las impresiones en transparencias de color aparecen oscuras cuando se proyectan 301
- solución de problemas, calidad de impresión
  - aparecen espacios en blanco verticales en las impresiones 298
  - caracteres con bordes dentados 281
  - densidad de impresión desigual 298
  - espacios en blanco horizontales en las impresiones 284
  - imágenes borrosas en las impresiones 292
  - impresión de transparencias de baja calidad 297
  - impresión demasiado clara 289
  - impresión demasiado oscura 288
  - impresión sesgada 293
  - irregularidades de impresión 286
  - la impresora imprime páginas completamente negras 291
  - líneas horizontales a trazos en las impresiones 293
  - líneas verticales a trazos en las impresiones 295
  - manchas de tóner en las impresiones 297
  - Páginas en blanco 290
  - páginas o imágenes recortadas 282
  - repetición de defectos de impresión 292
  - se imprime un fondo gris 283
  - tóner borroso o manchas de fondo en las impresiones 296
  - tóner difuminado 297
- solución de problemas, copia
  - baja calidad de la imagen digitalizada 314
  - baja calidad de las copias 303
  - copias parciales de documentos o fotografías 305
  - la copiadora no responde 303

la unidad de escáner no se cierra 303, 313  
 solución de problemas, digitalización  
 digitalizaciones parciales de documentos o fotografías 315  
 el trabajo de digitalización no se ha realizado correctamente 313  
 la digitalización tarda mucho o bloquea el equipo 313  
 la unidad de escáner no se cierra 303, 313  
 no se puede digitalizar desde un equipo 315  
 solución de problemas, fax  
 el fax recibido tiene una calidad de impresión baja 311  
 el ID del remitente no se muestra 306  
 no se pueden enviar ni recibir faxes 306  
 se pueden enviar pero no recibir faxes 309  
 se pueden recibir pero no enviar faxes 309  
 solución de problemas, pantalla  
 la pantalla de la impresora está en blanco 270  
 sugerencias sobre el uso de papel con cabecera 52  
 sugerencias sobre el uso de sobres 54  
 suministros  
 ahorro 196  
 almacenamiento 206  
 comprobar en el panel de control de la impresora 208  
 comprobar estado 208  
 comprobar mediante Embedded Web Server 208  
 uso de originales de Lexmark 209  
 uso de papel reciclado 196  
 Suministros, menú 125  
 suministros, solicitud  
 cartuchos de tóner 209  
 contenedor de tóner de desecho 211  
 kit de mantenimiento 210  
 kits de imágenes 210  
 Sustituir cartucho [color] defectuoso [31.xy] 263

Sustituir cartucho [color] no admitido [32.xy] 264  
 Sustituir cartucho [color] que falta [31.xy] 264  
 Sustituir cartucho [color], 0 páginas restantes aproximadas [88.xy] 262  
 Sustituir cartucho [color], la región de la impresora no coincide [42.xy] 262  
 Sustituir contenedor de tóner de desecho que falta [82.xy] 264  
 Sustituir el contenedor de tóner de desecho [82.xy] 264  
 Sustituir kit de imagen [tipo] defectuoso [31.xy] 263  
 Sustituir kit de imagen [tipo] no admitido [32.xy] 264  
 Sustituir kit de imagen [tipo] que falta [31.xy] 264  
 Sustituir kit de imagen [tipo] que falta o no responde [31.xy] 261  
 Sustituir tamaño, menú 128  
 Sustituir todos los originales si se reinicia el trabajo. 262  
 Sustituir unidad de imagen [tipo], 0 páginas restantes aproximadas [84.xy] 262

## T

Tamaño de papel incorrecto, abrir [origen del papel] [34] 256  
 Tamaño de papel Universal  
 compresión de datos 41  
 tamaño del papel  
 compresión de datos 41  
 tamaño original  
 opciones de correo electrónico 89  
 opciones de digitalización 122  
 tamaños de papel  
 admitidos por la impresora 58  
 tarjeta de firmware 25  
 tarjeta de memoria 25  
 instalación 28  
 solución de problemas 271  
 Tarjeta de red, menú 137  
 tarjeta opcional  
 instalación 30  
 teclado numérico  
 panel de control de la impresora 14  
 telefónico, divisor 99

Tiempo de espera de hibernación  
 compresión de datos 199  
 tipo de archivo de salida  
 cambio 88  
 digitalizar imagen 122  
 tipo de contenido  
 opciones de fax 114  
 valores del correo electrónico 89  
 tipo de papel  
 compresión de datos 41  
 Tipo personalizado [x]  
 cambiar tipo de papel 50  
 creación de nombre personalizado 49  
 Tipo personalizado, menú 132  
 tipos de papel  
 admitido por la impresora 60  
 tipos permitidos de papel 60  
 trabajo de copia, cancelación  
 uso del alimentador automático de documentos (ADF) 79  
 uso del cristal del escáner 79  
 trabajo de impresión  
 cancelar desde el equipo 69  
 trabajo personalizado  
 copia, opciones 83  
 opciones de correo electrónico 90  
 opciones de digitalización 123  
 opciones de fax 115  
 trabajos confidenciales  
 modificación de los valores de impresión 68, 234  
 trabajos en espera 66  
 impresión desde Windows 67  
 imprimir desde un equipo  
 Macintosh 67  
 transparencias  
 carga 46  
 consejos de uso 54  
 copiar en 71  
 traslado de la impresora 10, 231

## U

Unidad de imagen [tipo] baja [84.xy] 267  
 Unidad de imagen [tipo] casi agotada [84.xy] 267  
 unidad de revelador  
 sustitución 215, 224  
 unidad flash  
 impresión desde 64

- unidades flash
  - formatos de archivo admitidos 65
- usar un número de método abreviado
  - digitalización en una dirección FTP 119
- uso de Formularios y favoritos 62
- uso de la libreta de direcciones
  - envío de un fax 109
- uso de los botones de la pantalla táctil 16
- uso de métodos abreviados
  - envío de un fax 108
- uso de Programar modos de energía 199
- uso del modo de hibernación 198

## V

- valor Eco Mode 197
- valores de conservación
  - ahorro de suministros 196
  - brillo, ajuste 200
  - Eco Mode 197
  - Modo de hibernación 198
  - Modo silencioso 197
  - Modo suspensión 198
  - Programar modos de energía 199
  - Tiempo de espera de hibernación 199
- valores de menú
  - cargar en varias impresoras 234
- valores del administrador
  - Embedded Web Server 232
- valores ecológicos
  - Eco Mode 197
  - Modo de hibernación 198
  - Modo silencioso 197
  - Programar modos de energía 199
  - Tiempo de espera de hibernación 199
- Valores generales, menú 147
- valores medioambientales
  - ahorro de suministros 196
  - ajustar brillo de la pantalla 200
  - Eco Mode 197
  - Modo de hibernación 198
  - Modo silencioso 197
  - Modo suspensión 198
  - Programar modos de energía 199
  - Tiempo de espera de hibernación 199

- valores predeterminados de fábrica
  - restauración 235
- Velocidad máxima y Rendimiento máximo
  - uso 63
- Velocidad máxima y Rendimiento máximo, utilizar 63
- ver el registro del fax 111
- verificar trabajos de impresión 66
  - impresión desde Windows 67
  - imprimir desde un equipo Macintosh 67
- vista previa de digitalización
  - opciones de fax 115
- visualización
  - informes 233
- VoIP, adaptador 99
- volátil, memoria 202
  - borrar 203
- volatilidad
  - declaración de 202
- Volver a cargar las páginas impresas en la bandeja [x] 261
- Volver a colocar orig atasc si reinicia trab 263
- Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)
  - configuración de la zona horaria 99
- voz, buzón de
  - configuración 94

## X

- XPS, menú 189

## Z

- zócalo del cable de alimentación 34