


REMOTE CONTROL USER'S GUIDE  
Guía del usuario

Primeros pasos

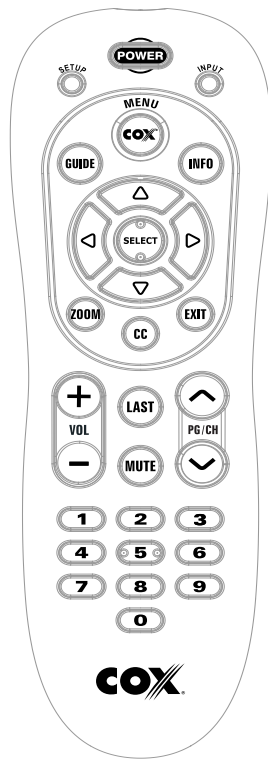

remotes.cox.com

- 1** Remove battery cover.  
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2** Insert 2 AAA batteries. Match the + and - marks.  
Coloque 2 pilas AAA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3** Replace battery cover.  
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.  
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The POWER button will blink 5 times with each button press when batteries need replacement.  
El botón de encendido parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando las baterías necesitan ser reemplazadas.

Cuadro de teclas de funciones

- POWER**: Turns TV ON / OFF / Encendido/apagado del televisor
- Hold for 3 seconds to enter programming**: Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración
- GUIDE**: Displays program GUIDE / Muestra la guía de programación
- SELECT**: Use to navigate and select menu and guide options / Utilice para navegar y seleccionar opciones del menú y la guía
- ZOOM**: Press to stretch or shrink screen size horizontally and vertically / Pulse para ampliar o reducir la pantalla tamaño horizontal y verticalmente
- VOL +**: Turns volume up and down / Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo
- VOL -**: Use to turn off volume / Silencia el volumen del televisor
- NUMERIC KEYPAD**: Allows for direct access to specific channels / Permite el acceso directo a los canales específicos?
- INPUT**: Used to cycle through video inputs on TV / Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV
- MENU**: Displays main cable MENU / Muestra el menú principal de cable
- INFO**: Displays INFO for currently selected program / Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado
- EXIT**: EXITs current menu and returns to current program / Sale del menú actual y vuelve al programa actual
- CC**: Press CC to turn close captions on or off / Prensas CC para activar los subtítulos cerca o fuera
- LAST**: Recall last channel viewed / Vuelve al último canal que estuvo mirando
- PG/CH**: Use to tune channel up or down, also used for page navigation in the guide / Se utiliza para sintonizar el canal de arriba abajo también se utiliza para la navegación de páginas en la guía

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas

- 1** Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.  
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) Botón de encendido parpadee dos veces.
- 2** Press the POWER button.  
Presione la tecla POWER (Encendido del Televisor).
- 3** Press and hold down the DIGIT button for your TV brand.  
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.
- 4** Let go of the button when your TV turns off. Setup is complete.  
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS  
1 LONG BLINK = ☹FAILURE  
2 PARPADEOS = CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips/Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.  
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.





## Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup.


Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

- 1** Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.  
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) botón de encendido parpadee dos veces.


- 2** Press the POWER button.  
Presione la tecla POWER (Encendido del Televisor).


- 3** Press and hold down the SELECT button.  
Mantenga presionada la tecla SELECT (Seleccionar).


- 4** Let go of the SELECT button when TV turns off.  
Suelte la tecla SELECT (Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.






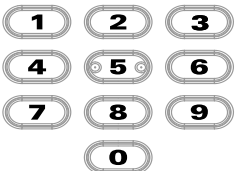
## Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup.


Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

- 1** Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.  
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) botón de encendido parpadee dos veces.


- 2** Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.  
Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.


- 3** Press the POWER button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.  
Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

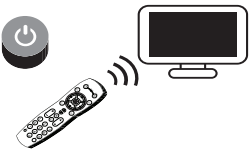
- 4** If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.  
Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.





## Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at REMOTES.COX.COM  
Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en REMOTES.COX.COM

Write the working TV code here for future use.

Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code      Código de TV

--	--	--	--



Acer	1339, 4143	Emerson	1864, 1394, 0171, 3559, 1963, 3623, 2183, 1080	Matsushita	0051	Realistic	0154, 0180, 0178
Advent	1570	Envision	1589, 1365, 2087	Maxent	1755, 1757	Runco	0017
Affinity	3717, 3716, 3577	Epson	1122	Megatron	0178	Sampo	1755
Aiwa	1362	EQD	2014, 2087	Memorex	1570, 1670, 0178, 1892, 0060, 0150, 0154, 1924, 1927	Samsung	2051, 0060, 0766, 0178
Akai	1675, 1385, 1935, 0765	EQD Auria	2014, 2087	MGA	0150, 0178	Sansui	1892, 1670, 1935, 0171, 3559
Akawa	3391	ESA	0171, 1963	Midland	0017, 0047, 0051	Sanyo	1142, 0154, 1362, 0088
American Action	0180	Favi	3382	Mintek	1603	Sceptre	2337, 1217, 1360
Akai	0180	Fisher	0154, 1362	Mitsubishi	0150, 1250, 0178	Scotch	0178
AOC	1589, 1365, 2014, 2087, 1590	Fluid	2964	Scott	01780, 1080	Scott	01780, 1080
Apex Digital	0765, 2397, 0748, 0890, 1217	Funai	1864, 0171, 0180, 1394, 1963	Sears	0154, 0156, 0047, 0171, 0178	Seiki	2964, 3559, 3560, 0178
Ario	2397	Futurtech	0180	Seiki Epson	1122	Seiki Epson	1122
Atvio	3683, 3636, 3654, 3657	Gateway	1755, 1756	Sens	1865	Sens	1865
Audiovox	1865, 0180, 1564, 1766, 1769, 1276, 2121, 0451	GE	0047, 0451, 0051, 0178, 0765	Sharp	2360	Sharp	2360
Aumark	0060	GFM	0171, 1963, 1864	Naoki	1540, 2357	Sony	0810, 1685
Auria	2087, 2014	Gibraltar	0017	Naxa	2104, 3382	Soundesign	0178, 0180
Aventura	0171	Go Video	0060	NEC	1797, 1704, 2293	Sectroniq	1678
Bell & Howell	0154	Goldstar	0178	NetTV	1755	Speler	4105, 4041
Berkshire	0047	Grunpy	0180	New Acoustic Dim.	0156, 0178	Squareview	0171
Bradford	0180	Haier	1749, 3382, 3429, 2293, 1034, 1570	Nexus Electronics	2183	SSS	0180
Broksonic	1935, 1892	Hallmark	0178	Nikko	0178, 0017, 0047, 0154, 0156	Starlite	0180
Celera	0765	Hannspree	1348	Norcent	1365, 1589, 0748, 1590	SunbriteTV	2337, 1610
Champion	1362	Harvard	0180	Norwood Micro	1286	Superscan	0864
Changhong	0765	Hello Kitty	0451	NuVision	1657	Supersonic	2104
Citizen	1935, 0060	Himitsu	0180	Ölevia	1610, 1240	SVA	0748, 1963
Clarion	0180	Hisense	2183, 3382, 1660, 1314, 0748	Onwa	0180	Sylvania	1864, 0171, 1963, 1394, 1314
Coby	3478, 2315, 3627, 2344, 2306, 2314, 2345, 2338	Hitachi	1643, 1345	Optimus	1927, 1924, 0154	Symphonic	0171, 1394, 0180
Commercial Sol.	0047	Hyundai	3418	Orion	1892	Syntax	1610, 1240
Contec	0180	iLo	1603, 1286, 1394	Panasonic	1480, 0051, 1927, 1924, 0047, 0060, 0150, 0154, 0156, 0178	Takai	1540
Craig	0180	Insighia	2049, 1641, 1564, 1326, 1423, 1892, 1517, 0171	PARC	2104	Tatung	1286, 1756
Crown	0180	Inteq	0017	Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156	TCL	2434
Curtis	3577, 2855, 2352, 2397, 3895, 1326, 3636, 3382	iSymphony	3492, 3382, 3094	Philco	0171, 1963, 1394	Technics	0051, 0017, 0047
Curtis Mathis	0060, 0451, 0047, 0154	JC Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156	Philips	1867, 1454, 2597, 0690, 0017, 3623, 0171, 1365, 1394	Techwood	0051
CXC	0180	JCM	2256	Proscan	2256, 2183, 3577, 0047, 3382, 3332, 3895, 3717, 3636	Teknika	0180, 0060, 0150
Cytron	1326	Jensen	1326	Pioneer	1457	TMK	0178
Daewoo	0451, 0661, 0154	JVC	1774, 2321, 1670, 1892	Polaroid	1769, 1538, 1276, 1385, 1767, 4035, 1687, 2121, 1762, 0765, 1314, 1565, 1286, 1326	TNCi	0017
Digistar	1561	KDS	1687	Portland	0451	Tosaki	1540, 2357
Disney	1892	KEC	0180	Prima	1749	Toshiba	1524, 0156, 1935, 1704, 0060, 0154
Dumont	0017	KLH	0765	Prism	0051	TruTech	2066
Durabrand	0171, 1570, 0178, 0180, 1034	Kolin	1240	Proscan	2256, 2183, 3577, 0047, 3382, 3332, 3895, 3717, 3636	US Logic	1286
Dynex	2049	Konka	1385	Proton	0178	Venturer	1865
Electrograph	1755	KTV	0180	Proview	1687	Vidtech	0178
Electrohome	1570, 1670	Legend	2397	Pulsar	0017	Viewsonic	2014, 2087, 3706, 0864, 1627, 1755, 2049, 1330, 0885, 1564, 1742, 1365
Electron	2855	Lexus	3683, 3654, 3657	Quasar	0051, 1927, 1924	Viore	2352, 3382, 3429, 2104, 3094
Elektra	0017	LG	1423, 0178, 2864, 0017	Radio Shack	0180, 0178, 0154, 0047	Vizio	1758, 2707, 1756, 0864, 0885
Element	3559, 1687, 2183, 2964, 2256	LodgingStar	3147	RCA	2746, 2932, 0047, 2434, 3577, 3382, 3717, 2183, 2855, 3147, 3332, 0051, 0090, 1385, 3636	Vuon	3418
		LXI	0154, 0047, 0156			Wards	0178, 0017, 0156, 0047, 0051, 0060, 0154, 0180
		MAG	1687			Waycon	0156
		Magnavox	1454, 2597, 3623, 1963, 0171, 1365, 0051, 1755			Westinghouse	1712, 3579, 3382, 0885, 2293, 3094, 3470, 0890, 1282, 2397, 0451, 1217
		Marantz	1454			Wyse	1365
						Xiahua	1749
						Zenith	0017, 0178, 1423, 1365, 0047

## TROUBLESHOOTING

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Problem:** The POWER button does not blink when a button is pressed.  
**Solution:** Replace batteries.

**Problem:** TV does not respond when POWER or VOLUME buttons are pressed.  
**Solution:** Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

**Problem:** Tried all codes for my TV brand and none work.  
**Solution:** Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to REMOTES.COX.COM for additional support and for CODE FINDER search tool.

**Problema:** El botón de encendido no parpadea cuando se pulsa un botón.  
**Solución:** Reemplace las pilas.

**Problema:** El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).  
**Solución:** Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

**Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.  
**Solución:** Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite REMOTES.COX.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.