



Clipster Active

User Guide

English (3 – 5)

Guía del usuario

Español (6 – 8)

Guide d'utilisation

Français (9 – 11)

Guida per l'uso

Italiano (12 – 14)

Benutzerhandbuch

Deutsch (15 – 17)

Gebruikershandleiding

Nederlands (18 – 20)

Appendix

English (21)

User Guide (English)

1. Make sure all items listed in the BOX CONTENTS are included in the box.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THAT YOU HAVE COMPLETELY CHARGED THE BATTERY PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**

Box Contents

- Clipster Active
- Active Mount
- Mounting Strap
- USB Charging Cable
- Quickstart Guide


Go to ionaudio.com for product registration.

Charging Clipster Active


Use the included micro-USB cable to connect Clipster Active to **(A)** a USB power adapter connected to a power outlet or **(B)** your computer (powered on) for **2.5 hours**.

Setup

1. Connect Clipster Active's hook to secure material such as a backpack loop, belt loop or purse handle.
2. Make sure the hook is locked into place (see pictures below).

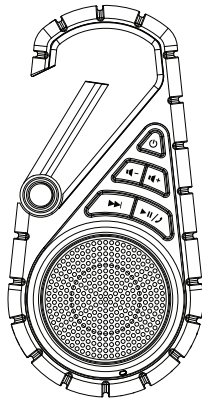

UNLOCKED

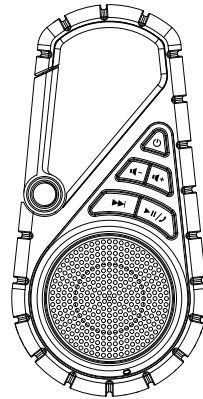

LOCKED

Connecting the Active Mount to Clipster Active


To connect the Active Mount to Clipster Active:

1. Connect the mounting strap slots to the hook on one side of the Active Mount.
2. Wrap the mounting strap around a bike frame tube (or any sturdy place you would like to mount Clipster Active) and connect the strap to the hook on the other side of the Active Mount to secure the connection.
3. Insert the front hook first, then rock the unit back toward the release latch for easy installation.
4. To remove the Active Mount from Clipster Active, press down on the release latch on the Active Mount.



Parts Description

1. **Track Skip:** Press this button to advance to the next track on a connected Bluetooth device.
2. **Power On/Off:** Hold this button down for 3 seconds to power Clipster Active on/off.
3. **Volume Down:** Decreases the speaker volume on Clipster Active.
4. **Volume Up:** Increases the speaker volume on Clipster Active.
5. **Play/Pause/Call-Answer:** Press this button to start/pause music playback on a paired music device. Press this button to answer a call. To disconnect a phone call, press and release the button.
6. **Speaker:** This full-range speaker plays audio from a paired Bluetooth device.
7. **Clip:** Use this carabiner style “hook” to clip to a belt loop, backpack, or purse.
8. **Micro-USB Port:** Use the included micro-USB cable to connect this port to a computer USB port to charge Clipster Active.
9. **Microphone:** The signal sent from the built-in microphone is sent to a paired Bluetooth device.

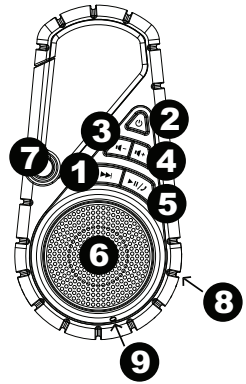

Pairing a Bluetooth Device

1. Press and hold the Power button for 3 seconds to power on Clipster Active.
2. Open Bluetooth settings on your music device (smartphone, tablet, etc.).
3. Connect to **Clipster Active**.
4. If your device requires a passcode or PIN, enter the number zero (“0”) four times.
5. Play music and adjust Clipster Active volume buttons.
6. Attach the active mount to the location of your choice, adjusting the mounting strap length and tightness.
7. To disconnect the Bluetooth connection, hold the Play/Pause/Call-Answer button for 2 seconds.

LED Activity:

Blinking Blue LED = Bluetooth pairing mode

Solid Blue LED = Connected to a Bluetooth device

Blinking Red LED = Battery is low and needs to be recharged

Solid Red LED = The Battery Charging LED will be lit while the unit is charging and the red LED will turn off when charging has completed.

Answering Phone Calls

1. Press and release the Play/Pause/Call-Answer button.
2. Adjust volume with the Volume Down/Up controls.
3. To disconnect a phone call, press and release the Play/Pause/Call-Answer button.

Standby Mode

Clipster Active will power off after 15 minutes if no audio is playing, and there is no Bluetooth connection.

Guía del usuario (Español)

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en la CONTENIDO DE LA CAJA estén incluidos en la caja.
2. **LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **PARA ASEGURAR UNA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, CÁRGUELA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.**

Contenido de la caja

- Clipster Active
- Montaje active
- Correa de montaje cable
- USB de carga
- Guía de inicio rápido


Visite ionaudio.com para registrar el producto.

Cómo cargar el Clipster Active


Cuando la luz de carga de la batería comience a atenuarse, cargue el Clipster Active. Use el cable micro USB incluido para conectar el Clipster Active a **(A)** un adaptador de alimentación USB conectado a un tomacorriente o **(B)** su ordenador (encendido) durante **2.5 horas**.

Instalación

1. Conecte el gancho del Clipster Active a un material firme como la correa de una mochila, el cinturón o la manija de la cartera.
2. Asegúrese de que el gancho quede trabajo en su sitio (vea las ilustraciones de abajo).

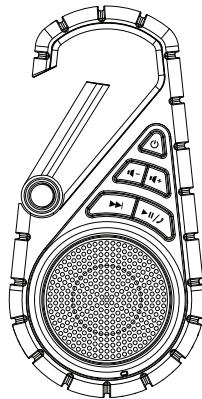

DESTRABADO

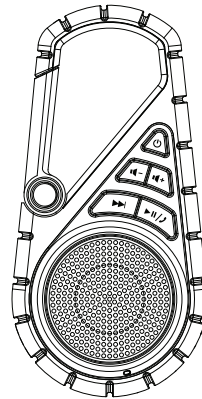

TRABADO

Conexión de Active Mount con Clipster Active


Para conectar Active Mount con Clipster Active:

1. Inserte un orificio de la correa de montaje en el gancho de un lado del Active Mount.
2. Pase la correa de montaje alrededor de un caño del cuadro de la bicicleta (o cualquier otro lugar robusto en donde desee montar el Clipster Active) y enganche la correa en el gancho del otro lado del Active Mount para asegurarlo en su lugar.
3. Inserte el gancho frontal primero, luego balancee la unidad hacia atrás hacia la traba de liberación para una fácil instalación.
4. Para extraer el Clipster Active del Active Mount, pulse la traba de liberación del Active Mount hacia abajo.



Descripción de las partes

1. **Salto de pista:** Presione este botón para avanzar a la pista siguiente en un dispositivo Bluetooth conectado.
2. **Encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para encender y apagar el Clipster Active.
3. **Bajar volumen:** Disminuye el volumen del altavoz del Clipster Active.
4. **Subir volumen:** Aumenta el volumen del altavoz del Clipster Active.
5. **Reproducir/Pausa/Atender llamadas:** Pulse este botón para iniciar o poner en pausa la reproducción de música en un dispositivo musical apareado. Pulse el botón para atender una llamada. Para finalizar una llamada, pulse y suelte el botón.
6. **Altavoz:** Este altavoz de gama completa reproduce el audio proveniente de un dispositivo Bluetooth.
7. **Clip:** Use este gancho estilo carabinero para enganchar el equipo a un cinturón, mochila o cartera.
8. **Puerto Micro USB:** Use el puerto micro-USB cable incluido para conectarlo al puerto USB de una computadora a fin de cargar el Clipster Active.
9. **Micrófono:** La señal enviada desde el micrófono incorporado se envía a un dispositivo Bluetooth apareado.

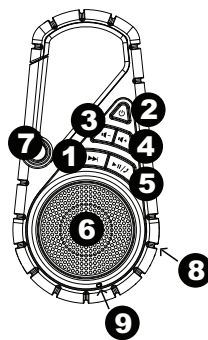

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el Clipster Active.
2. Abra la configuración Bluetooth en su dispositivo musical (teléfono inteligente, tableta, etc.).
3. Conéctelo al **Clipster Active**.
4. Si su dispositivo solicita un código de contraseña o PIN, ingrese el número ("0") cuatro veces.
5. Reproduzca la música y ajuste el botones de volumen del Clipster Active.
6. Fije el montaje activo en el lugar que elija, ajustando la longitud y tensión de la correa de montaje.
7. Para desconectar la conexión Bluetooth, mantenga pulsado el botón de reproducir/pausa/atender-llamada durante 2 segundos.

Actividad de los LED del Clipster Active:

LED azul parpadeante = Modo de apareamiento de Bluetooth

LED con luz azul permanente = Conectado a un dispositivo Bluetooth

LED rojo parpadeante = La batería tiene poca carga y debe recargarse

LED con luz rojo permanente = El rojo LED de batería en carga se enciende cuando la unidad se está cargando y se apaga cuando la carga está completa.

Cómo contestar llamadas

1. Pulse y suelte el botón reproducir/pausa/atender-llamada.
2. Ajuste el volumen con los controles de subir/bajar volumen.
3. Para finalizar una llamada, pulse y suelte el botón reproducir/pausa/atender-llamada.

Modo de espera

El Clipster Active se apagará después de 15 minutos sin reproducir audio, y haya no un conexión Bluetooth.

Guide d'utilisation (Français)

1. Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans la CONTENU DE LA BOÎTE sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. **ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COMPLÈTEMENT RECHARGÉ LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.**

Pour enregistrer le produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Contenu de la boîte


- Clipster Active
- Support
- Courroie
- Câble de rechargement USB
- Guide de démarrage rapide

Rechargement de la batterie du Clipster Active


Lorsque l'intensité du voyant d'indication de charge de la batterie diminue, la batterie doit être rechargée. Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher le Clipster Active à **(A)** un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur, ou **(B)** à un ordinateur (sous tension) pendant **2.5 heures**.

Installation

1. Attachez le mousqueton du Clipster Active à une boucle de sac à dos, de ceinture ou à la poignée d'un sac à main.
2. Veillez à ce que le mousqueton soit bien verrouillé en place (voir photos ci-dessous).

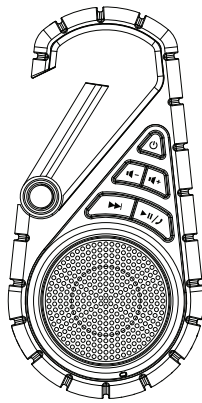

DÉVERROUILLÉ

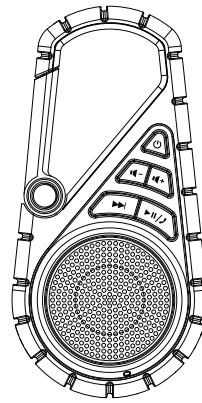


VERROUILLÉ

Fixation du Clipster Active sur le support


Pour fixer le Clipster Active sur le support :

1. Reliez les fentes de la courroie à l'une des languettes du support.
2. Enroulez la courroie du support autour d'un des montants du vélo (ou sur tout autre emplacement solide) et reliez les fentes de la courroie à l'autre languette.
3. Afin de faciliter l'installation, insérez le Clipster Active vers le haut du support d'abord, puis basculez-le vers la languette de dégagement.
4. Pour retirer le Clipster Active du support, appuyez sur la languette de dégagement.

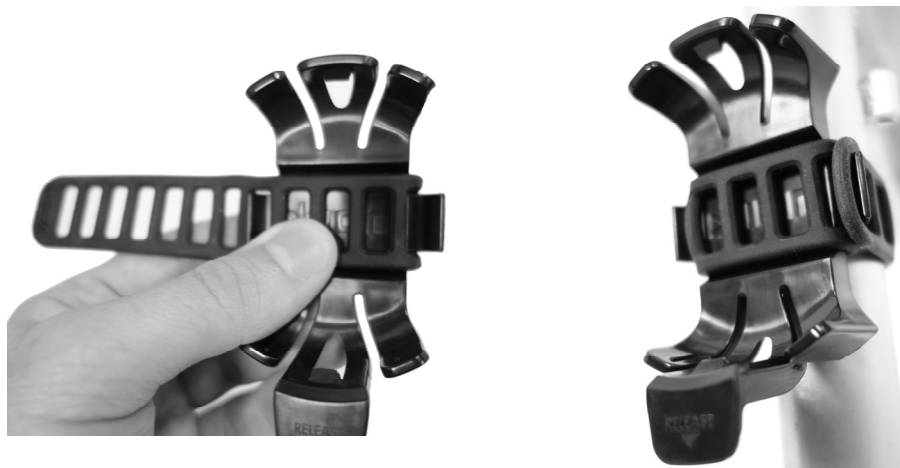

Description

1. **Track Skip** : Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante sur l'appareil Bluetooth jumelé.
2. **Interrupteur d'alimentation** : Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes afin de mettre le Clipster Active sous et hors tension.
3. **Volume -** : Cette touche permet de diminuer le volume du haut-parleur du Clipster Active.
4. **Volume +** : Cette touche permet d'augmenter le volume du haut-parleur du Clipster Active.
5. **Lecture/pause/d'appel-réponse** : Cette touche permet de lancer la lecture ou de pauser la musique sur l'appareil jumelé. Appuyez sur la touche pour répondre à un appel. Enfoncez puis relâchez la d'appel-réponse touche afin de mettre fin à un appel.
6. **Haut-parleur** : Ce haut-parleur pleine gamme joue l'audio d'un appareil Bluetooth jumelé.
7. **Mousqueton** : Utilisez ce mousqueton afin de l'attacher à une ceinture, un sac à dos ou à un sac à main.
8. **Port micro-USB** : Utilisez le câble micro-USB inclus afin de relier ce port au port USB d'un ordinateur afin de recharger la pile du Clipster Active.
9. **Microphone** : Le signal reçu par le microphone intégré est acheminé au périphérique Bluetooth jumelé.

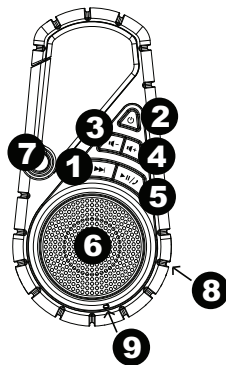

Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes afin de mettre le Clipster Active sous tension.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre lecteur de musique (smartphone, tablette, etc.).
3. Connectez-le au **Clipster Active**.
4. Si votre appareil vous demande un mot de passe ou un NIP, saisissez le numéro zéro (« 0 ») quatre fois.
5. Faites jouer de la musique et réglez la boutons volume du Clipster Active.
6. Fixer le support sur l'emplacement de votre choix, en ajustant la longueur et la tension de la courroie.
7. Maintenez enfoncée la touche de lecture/pause/d'appel-réponse pendant 2 secondes afin de supprimer la connexion à l'appareil Bluetooth.

Légende des indicateurs:

DEL bleue clignotante = Jumelage Bluetooth

DEL bleue fixe = Appareil Bluetooth jumelé

DEL rouge clignotante = Pile faible, doit être recharge

DEL rouge fixe = La DEL rouge de rechargement s'allume lors du rechargement et s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée.

Répondre à un appel

1. Enfoncez puis relâchez la touche de lecture/pause/d'appel-réponse.
2. Réglez le volume avec les commandes de volume.
3. Enfoncez puis relâchez la touche de lecture/pause/d'appel-réponse afin de mettre fin à un appel.

Mode veille

Le Clipster Active s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inutilisation, et non Bluetooth soit jumelé.

Guida per l'uso (Italiano)

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nella CONTENUTI DELLA CONFEZIONE si trovino nella confezione.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
3. **PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA, ASSICURARSI DI AVERLA CARICATA COMPLETAMENTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.**

Recarsi alla pagina ionaudio.com per la registrazione del prodotto.

Contenuti della confezione


- Clipster Active
- Supporto attivo
- Fascetta di montaggio
- Cavo di ricarica USB
- Guida rapida

Ricarica del Clipster Active


Quando la spia della batteria diventa fioca, caricare il Clipster Active. Servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare il Clipster Active a **(A)** un adattatore USB collegato ad una presa di alimentazione o **(B)** al computer (accesso) per **2.5 ore**.

Setup

1. Collegare il gancio del Clipster Active a un punto sicuro quale uno zaino, una cintura o al manico di una borsa.
2. Assicurarsi che il gancio sia ben fissato (si veda l'immagine qui di seguito).

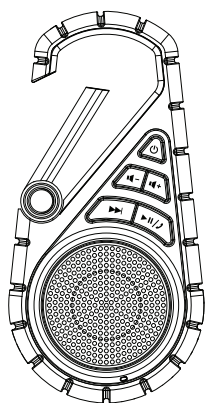

APERTO


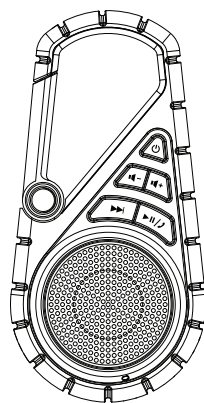


CHIUSO

Collegamento dell'Active Mount al Clipster Active


Per collegare Active Mount al Clipster Active:

1. Collegare le slot per le fascette di montaggio al gancio posto su un lato dell'Active Mount.
2. Avvolgere la fascetta di montaggio attorno al tubo del telaio della bicicletta (o a qualsiasi punto robusto si desidera utilizzare per montare il Clipster Active) e collegare la fascetta al gancio posto sull'altro lato dell'Active Mount per fissare il collegamento.
3. Inserire per primo il gancio frontale, quindi ruotare l'apparecchio all'indietro verso il dispositivo di sgancio per una facile installazione.
4. Per rimuovere l'Active Mount dal Clipster Active, premere il dispositivo di sgancio dell'Active Mount stesso.

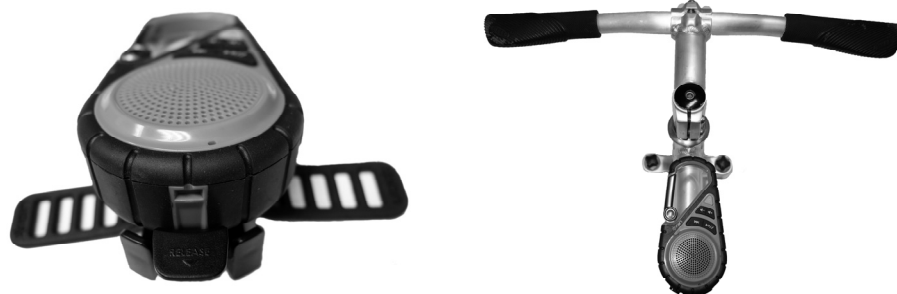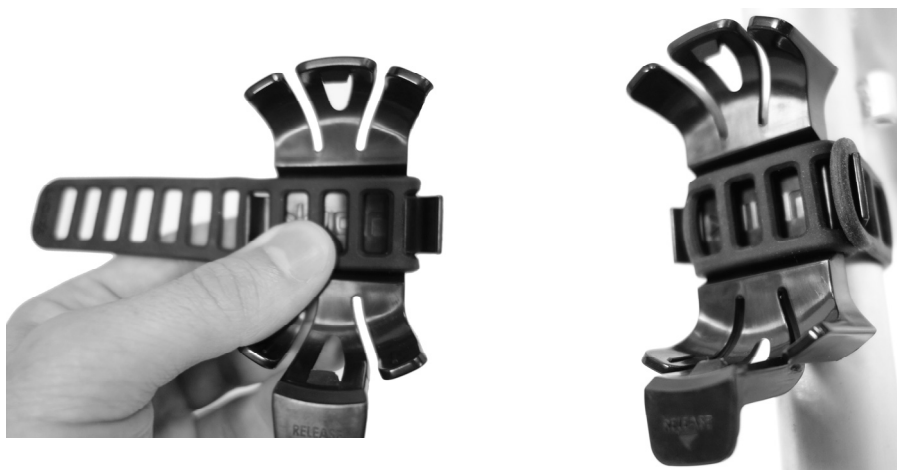

Descrizione delle parti

1. **Track Skip (salta traccia):** premere questo tasto per passare alla traccia successiva su un dispositivo Bluetooth collegato.
2. **Accensione/spengimento (on/off):** tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per accendere/spengere il Clipster Active.
3. **Volume giù:** abbassa il volume dell'altoparlante del Clipster Active.
4. **Volume su:** alza il volume dell'altoparlante del Clipster Active.
5. **Play/Pause/tasto di risposta:** premere questo pulsante per avviare/interrompere momentaneamente la riproduzione della musica da un dispositivo accoppiato. Premere il per rispondere a una chiamata telefonica. Per scollegare una chiamata, premere e rilasciare il tasto.
6. **Altoparlante:** questo altoparlante a gamma completa riproduce audio da un dispositivo Bluetooth accoppiato.
7. **Clip:** servirsi del suo stile a moschettone per agganciare il dispositivo a una cintura, a uno zaino o a una borsa.
8. **Porta micro-USB:** servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare questa porta alla porta USB di un computer per caricare il Clipster Active.
9. **Microfono:** Il segnale inviato dal microfono incorporato viene inviato ad un dispositivo Bluetooth accoppiato.

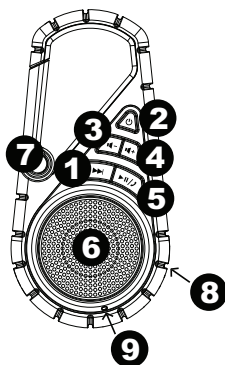

Allineamento di un dispositivo Bluetooth

1. Premere e tenere premuto il tasto Pitch per 3 secondi per accendere il Clipster Active.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo musicale (smartphone, tablet, ecc.).
3. Collegarlo allo **Clipster Active**.
4. Se il dispositivo chiede un codice o PIN, inserire il numero zero ("0") quattro volte.
5. Suonare la musica e regolare il volume servendosi dell'appositi pulsanti del Clipster Active.
6. Fissare il supporto attivo nella sede prescelta, regolando la lunghezza della fascetta di montaggio e stringendola a piacere.
7. Per annullare il collegamento Bluetooth, tenere premuto il tasto Play/Pause/Call-Answer per 2 secondi.

Attività del LED:

LED blu lampeggiante = Modalità di accoppiamento Bluetooth

LED blu fisso = Collegato a un dispositivo Bluetooth

LED rosso lampeggiante = La batteria è scarica, deve essere ricaricata

LED rosso fisso = il rosso LED di ricarica della batteria sarà acceso mentre l'apparecchio si sta caricando e si spegnerà quando la ricarica è completa.

Come rispondere alle telefonate

1. Premere e rilasciare il tasto Play/Pause/Call-Answer.
2. Regolare il volume servendosi dei comandi Volume giù/su.
3. Per scollegare una chiamata, premere e rilasciare il tasto Play/Pause/Call-Answer.

Modalità Standby

Il Clipster Active si spegnerà dopo 15 minuti se non viene riprodotto alcun audio, e che ci sia un collegamento Bluetooth.

Benutzerhandbuch (Deutsch)

1. Achten Sie darauf, dass alle in der LIEFERUMFANG aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**
3. **STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BATTERIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, UM EINE MAXIMALE BATTERIELEBENSDAUER ZU ERZIELEN.**

Lieferumfang

- Clipster Active
- Aktivhalterung
- Montagebügel
- USB-Ladekabel
- Schnellstart-Anleitung


Besuchen Sie ionaudio.com, um Ihr Produkt zu registrieren.

Aufladen des Clipster Active


Wenn die Batterieleuchte schwächer wird, muss der Clipster Active aufgeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um den Clipster Active **(A)** mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder **(B)** mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von **2.5 Stunden** zu verbinden.

Setup

1. Bringen Sie den Haken des Clipster Active an einem zugfesten Material an, wie etwa einem Rucksackgurt, einer Gürtelschleufe oder dem Griff einer Handtasche.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Karabiner geschlossen ist und einrastet (siehe folgende Bilder).

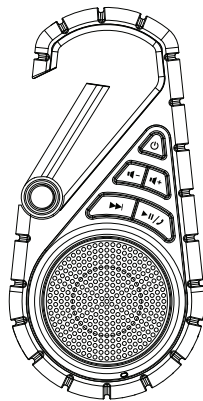

OFFEN

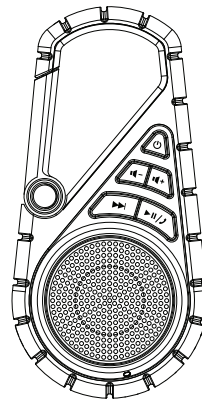

GESCHLOSSEN

Montage der Aktivhalterung an Clipster Active


So montieren Sie die Aktivhalterung am Clipster Active:

1. Bringen Sie den Haken auf der einen Seite der Aktivhalterung in die Schlitz des Montagebügels.
2. Legen Sie den Montagebügel um eine Fahrradstange (oder eine andere stabile Stelle, an der Sie den Clipster Active anbringen möchten) und verbinden Sie die Schlaufe mit dem Haken auf der anderen Seite der Aktivhalterung, um die Verbindung zu sichern.
3. Die Montage ist einfach: Bringen Sie zuerst den vorderen Haken ein und bewegen Sie dann das Gerät in Richtung Entriegelungshebel.
4. Um die Aktivhalterung vom Clipster Active zu lösen, drücken Sie auf den Entriegelungshebel auf der Aktivhalterung.



Beschreibung der teile

1. **Track Überspringen:** Drücken Sie diese Taste, um auf einem angeschlossenen Bluetooth-Gerät zum nächsten Track zu gelangen.
2. **Ein-/Ausschalter:** Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Clipster Active ein-/auszuschalten.
3. **Lautstärke reduzieren:** Reduziert die Lautstärke des Clipster Active.
4. **Lautstärke erhöhen:** Erhöht die Lautstärke des Clipster Active.
5. **Wiedergabe/Pause/Ruftaste:** Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe auf einem gekoppelten Musik-Player zu starten bzw. zu pausieren. Drücken Sie zum einen Anruf entgegen. Um einen Anruf zu trennen, drücken Sie die Taste.
6. **Lautsprecher:** Der Full-Range-Lautsprecher spielt Audio von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät.
7. **Clip:** Mit diesem karabinerähnlichem "Haken" können Sie das Gerät an Gürtelschlaufen, Rucksäcken oder Handtaschen befestigen.
8. **Mikro-USB-Port:** Verwenden Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel, um diesen Port mit dem USB-Port eines Computers zu verbinden, um Clipster Active aufzuladen.
9. **Mikrofon:** Das Signal des eingebauten Mikrofons wird an ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät gesendet.

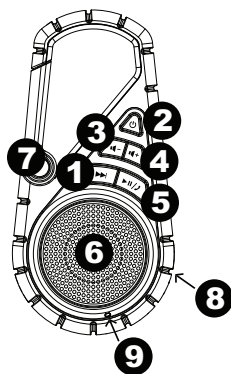

Koppeln eines Bluetooth-geräts

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um Clipster Active einzuschalten.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Musikgerät (Smartphone, Tablet etc.).
3. Stellen Sie eine Verbindung zum **Clipster Active** her.
4. Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort oder einer PIN fragt, geben Sie viermal die Zahl Null ("0") ein.
5. Spielen Sie Ihre Musik und stellen den Lautstärkeregler am Clipster Active Rocker nach Wunsch ein.
6. Bringen Sie die Aktivhalterung an der gewünschten Stelle an und passen Sie Länge und Straffheit des Montagebügels an.
7. Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, halten Sie die Taste Wiedergabe/Pause/Anruf entgegennehmen 2 Sekunden lang gedrückt.

Clipster Active LED-

Aktivität:

Blau blinkende LED = Bluetooth-Koppelmodus

Durchgehend blau leuchtende LED = Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden

Rot blinkende LED = Der Akku hat einen niedrigen Ladestand und muss aufgeladen werden

Durchgehend rot leuchtende LED = Die rot leuchtende LED leuchtet, während das Gerät aufgeladen wird und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Anrufe entgegennehmen

1. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause/Anruf entgegennehmen.
2. Stellen Sie die Lautstärke mit den Lautstärkeregler ein.
3. Um einen Anruf zu trennen, drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause/Anruf entgegennehmen.

Standby-Modus

Clipster Active schaltet sich nach 15 Minuten aus, wenn kein Audiosignal wiedergegeben wird, und nicht Bluetooth-Verbindung besteht.

Gebruikershandleiding (Nederlands)

1. Zorg ervoor dat alle artikelen opgesomd in de INHOUD VAN DE DOOS zijn inbegrepen zich in de doos bevinden.
2. **LEES DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.**
3. **ZORG ERVOOR DAT DE ACCU VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOLLEDIG IS OPGELADEN, VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR VAN DE ACCU.**

Inhoud van de doos

- Clipster Active
- Actieve Clip
- Monteerband
- USB-oplaadkabel
- Snelstartgids


Ga naar ionaudio.com voor productregistratie.

Clipster Active opladen


Wanneer het batterijlampje donker wordt, moet u Clipster Active opladen. Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Clipster Active gedurende **2.5 uur** te verbinden met **(A)** een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of **(B)** uw pc (ingeschakeld).

Installatie

1. Verbindt de haak van de Clipster Active met een veilig materiaal zoals het lusje aan een rugzak, een riemlus of de handgreep van uw handtas.
2. Zorg ervoor dat de haak zich in de juiste positie bevindt.

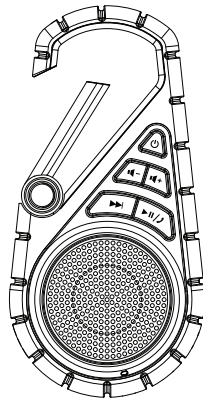

ONTGRENDELD

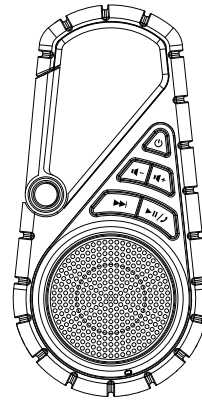

VERGRENDELD

De Active Mount verbinden met de Clipster Active

De Active Mount met de Clipster Active verbinden:

1. Plaats de openingen in de bevestigingsriem in de haak aan één kant van de Active Mount.
2. Wikkel de bevestigingsriem rond een buis van uw fietsframe (of een voldoende stevige plek waarop u de Clipster Active wilt monteren) en plaats de riem in de haak aan de andere kant van de Active Mount om de verbinding te bevestigen.
3. Plaats eerst de voorste haak, kantel vervolgens het toestel terug naar het ontgrendelingslipje voor eenvoudige installatie.
4. Om de Active Mount van de Clipster Active los te koppelen, drukt u op het ontgrendelingslipje op de Active Mount.



Beschrijving van de onderdelen

1. **Nummer overslaan:** Druk op deze knop om op een aangesloten Bluetooth-apparaat naar het volgende nummer te gaan.
2. **Voeding Aan/Uit:** Hou deze knop 3 seconden lang ingedrukt om de Clipster Active aan of uit te zetten.
3. **Volume omlaag:** Vermindert het speakervolume op de Clipster Active.
4. **Volume omhoog:** Verhoogt het speakervolume op de Clipster Active.
5. **Afspelen/pauzeren/puhelun vastau:** Druk op deze knop om op een gekoppeld muziekapparaat het afspelen van muziek te starten/pauzeren. Paina Vastaa puheluun. Druk de knop in om een oproep af te breken.
6. **Speaker:** De speaker met vol bereik speelt audio af van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
7. **Clip:** Gebruik deze karabijnhaak om de Clipster Active vast te haken aan een riemlus, een rugzak of handtas.
8. **Micro-USB-poort:** Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om deze poort aan te sluiten op de USB-poort van een computer en de Clipster Active op te laden.
9. **Microfoon:** Het signaal afkomstig van de ingebouwde microfoon wordt naar een gekoppeld Bluetooth-apparaat gestuurd.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Druk en houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om de Clipster Active aan te zetten.
2. Open de Bluetooth-instellingen op uw muziekapparaat (smartphone, tablet, enz.)
3. Maak verbinding met de **Clipster Active**.
4. Als uw apparaat een wachtwoordcode of pincode vereist, voer dan vier keer het nummer nul ('0') in.
5. Speel muziek af en Pas de volumeknop Clipster Active aan.
6. Verbind de actieve clip op de plaats naar keuze en regel de lengte en spanning van de monteerband.
7. Houd de knop Afspelen/Pauzeren/Bellen-beantwoorden 2 seconden lang ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.

LED-activiteit Clipster Active:

Knipperende Blauwe LED = koppelmodus Bluetooth

Effen Blauwe LED = verbonden met een Bluetooth-apparaat

Knipperende rode LED = de batterij is bijna leeg en moet herladen worden.

Effen rode LED = De batterij rode-LED gaat branden wanneer het toestel aan het laden is en de LED gaat uit wanneer het laden is voltooid.

Een oproep beantwoorden

1. De knop Afspelen/Pauzeren/Bellen-beantwoorden indrukken en loslaten.
2. Regel het volume met de bedieningsknop Volume omlaag/omhoog.
3. Druk de knop Afspelen/Pauzeren/Bellen-beantwoorden in om een oproep af te breken.

Standby-modus:

Clipster Active gaat uit na 15 minuten als er geen audio wordt afgespeeld, en geen Bluetooth-verbinding is.

Appendix (English)

Technical Specifications

Battery: Built-in rechargeable lithium-Ion battery

Battery Life: 3-4 hours (at max volume); 15-20 hours (at 50% volume)

Power input for charging: 5V DC, 0.2A

Speaker Output: 1.5W

Supported Bluetooth Profile: A2DP, HFP, and AVRCP

Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Clipster Active in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Halskestrasse 16-18
D – 47877 Willich
GERMANY

ionaudio.com