


# Inicio


## Parte frontal del sistema




## Parte posterior del sistema

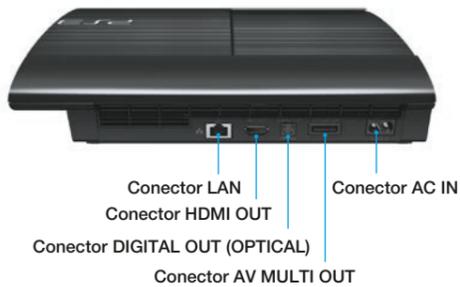

## Mando inalámbrico DUALSHOCK®3

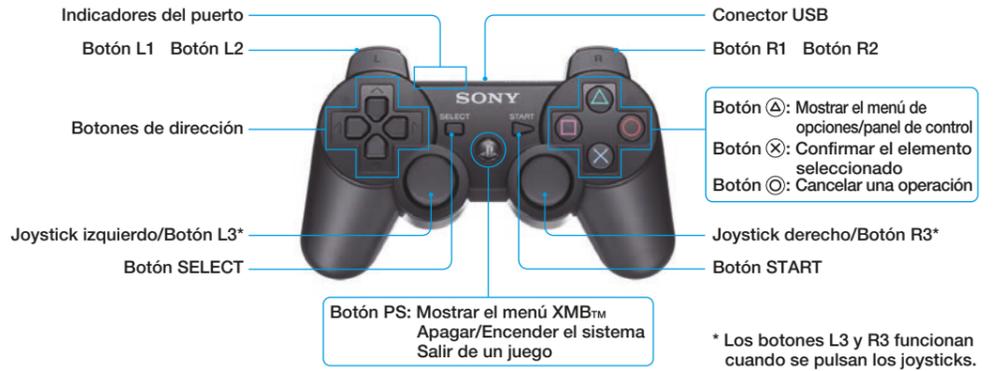

## Conexión y configuración

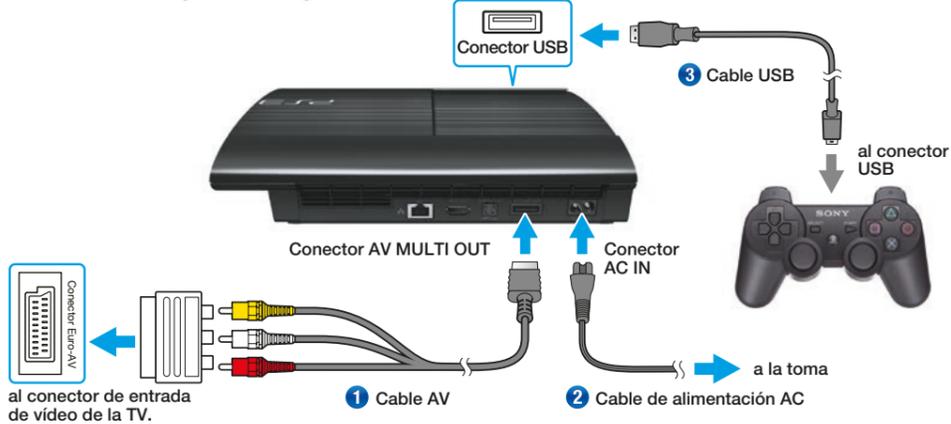

- 1 Conecte el sistema PS3™ a un TV.  
Para obtener alta definición conecte el sistema PS3™ al TV mediante un cable HDMI™ (se vende por separado).
- 2 Encienda el TV y seleccione la entrada adecuada.
- 3 Pulse el botón de encendido para encender el sistema PS3™.  
Si no se muestra la imagen, apague el sistema PS3™ y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido durante al menos cinco segundos (hasta que el sistema pite una segunda vez).
- 4 Pulse el botón PS en el mando inalámbrico.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la configuración inicial.

## Reproducir el contenido del disco




Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba.



- 1 Abra la cubierta del disco e inserte el disco.  
Para abrir la cubierta del disco puede pulsar el botón ▲ (abrir) o deslizar la cubierta del disco manualmente hacia la izquierda. Empuje el disco hasta que oiga un clic.
  - 2 Cierre la cubierta del disco.  
Cuando cierre la cubierta del disco, este se empezará a reproducir automáticamente. Si el disco no se reproduce automáticamente, seleccione el icono del disco en el menú XMB™ y luego pulse el botón ○.
- Para salir de un juego, pulse el botón PS en el mando y seleccione ⏪ (Salir del juego). Para dejar de reproducir otros tipos de discos, pulse el botón ○ del mando.
  - Los datos guardados de software de formato PlayStation®3 se guardan en el almacenamiento del sistema. Para mostrar los datos, vaya a [Juego] → [Herramienta de datos guardados(PS3™)].

## Conectarse a la red

### Conectarse con cable

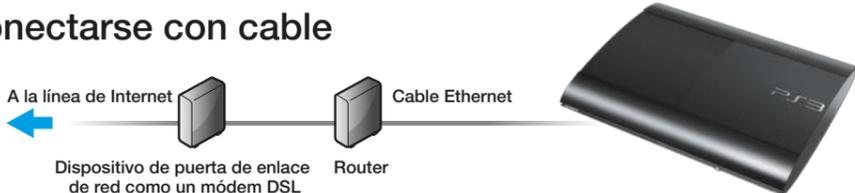


- 1 Conecte un cable Ethernet (se vende por separado) al sistema PS3™.
- 2 Seleccione [Ajustes] → [Ajustes de red] → [Ajustes de conexión a Internet].
- 3 Seleccione [Fáciles].
- 4 Compruebe que los ajustes son correctos, y luego guárdelos.

### Conectarse sin cable



- 1 Seleccione [Ajustes] → [Ajustes de red] → [Ajustes de conexión a Internet].
- 2 Seleccione [Fáciles] → [Inalámbrico] → [Escanear].
- 3 Seleccione el punto de acceso a utilizar.
- 4 Compruebe que el SSID es correcto y pulse el botón hacia la derecha.
- 5 Seleccione el tipo de clave de encriptación.
- 6 Introduzca la clave de encriptación.  
Pulse el botón × para mostrar el teclado. Introduzca la clave de encriptación y luego seleccione [Aceptar].
- 7 Compruebe que los ajustes son correctos, y luego guárdelos.

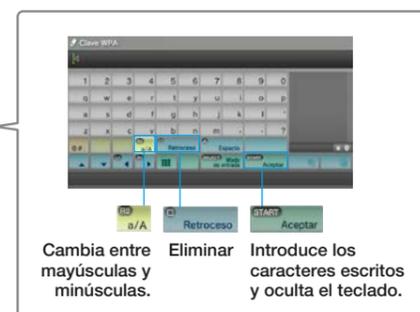

## Usar PSN™

PSN™ le proporciona acceso instantáneo a una variedad de servicios, entre los que se incluyen juego online, juegos descargables, películas y contenido de PlayStation®Store y características de chat bajo Amigos. Para utilizar PSN™, debe tener una cuenta Sony Entertainment Network. Seleccione [Inscribirse] en [PSN], y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla. PSN™ y PlayStation®Store no están disponibles en todos los países ni idiomas. Visite [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal) para obtener más información. Se necesita conexión a Internet de banda ancha. Los usuarios son responsables del pago de las cuotas de Internet correspondientes. Los usuarios deben ser mayores de 7 años, y aquellos menores de 18 necesitan el consentimiento paterno. Se aplicarán cargos a algunos contenidos y/o servicios. También se puede registrar en la página web [eu.playstation.com](http://eu.playstation.com).



## Documentación de soporte

### Seguridad y soporte técnico

Este documento contiene información acerca de cómo utilizar el sistema PS3™ con seguridad. Asegúrese de leerlo antes de utilizar el sistema PS3™. Este documento incluye información acerca de control paterno.

### Guía del usuario online [eu.playstation.com/ps3/support/manuals/](http://eu.playstation.com/ps3/support/manuals/)

Esta guía contiene información detallada acerca de la utilización del sistema PS3™. También puede acudir a [Red] → [Manuales de instrucciones online].

### Actualizaciones del software del sistema [eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3)

Este sitio proporciona información acerca de las actualizaciones del software del sistema.

### Soporte [eu.playstation.com/ps3/support/](http://eu.playstation.com/ps3/support/)

En la página web oficial de soporte técnico de productos PlayStation® encontrará las preguntas y respuestas más recientes acerca de su producto.

## SONY

Bienvenido al mundo de PlayStation

El diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

PS, PlayStation, PS3, DUALSHOCK, PS Move, PS Eye, PS Camera, PS3 Move, PS3 Eye, PS3 Camera son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. "PSN" es una marca comercial de la misma empresa.

XMB y "xross media bar" son marcas comerciales de Sony Corporation y Sony Computer Entertainment Inc.

SONY y PS3 son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" es una marca comercial de la misma empresa.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Todos los derechos reservados.



Guía de inicio rápido

Serie CECH-4304A/CECH-4304C 7024679