



Conozca su netbook.

Vista Frontal

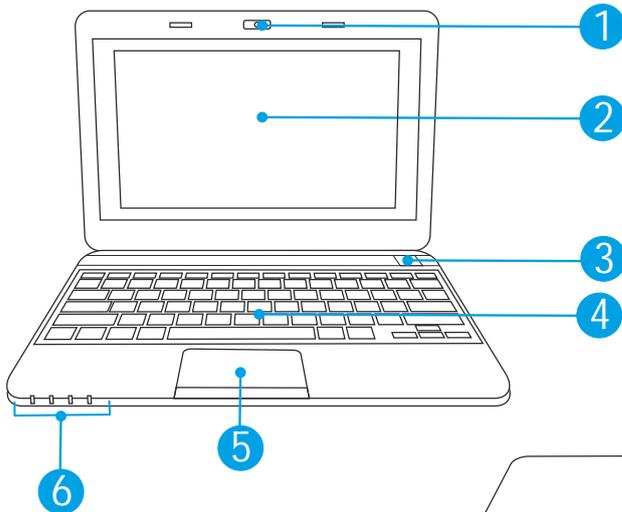


1. Cámara web.
2. Pantalla LCD.
3. Botón de encendido.
4. Teclado.
5. Panel Táctil.
6. Indicadores LED

Vistas Laterales

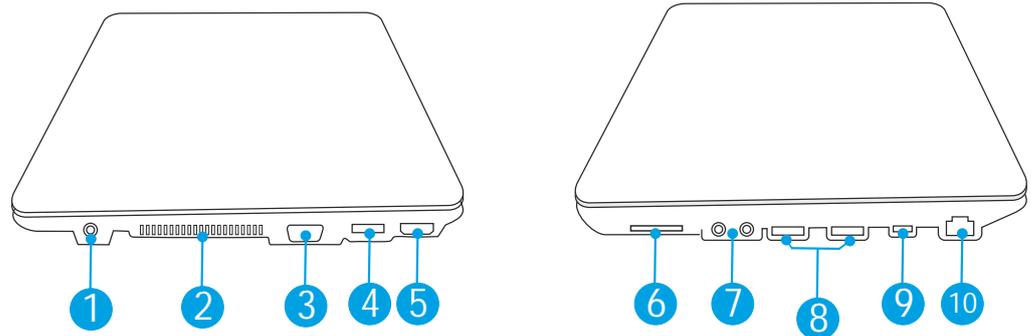

1. Entrada de corriente DC IN.
2. Ventilación.
3. Salida de video VGA.
4. Conexión USB.
5. Salida HDMI (Opcional).
6. Lector de tarjetas de memoria
7. Salida de sonido y entrada de micrófono.
8. Conexión USB x 2.
9. Bloqueo Kensington.
10. Conexión LAN RJ45.

Vista inferior

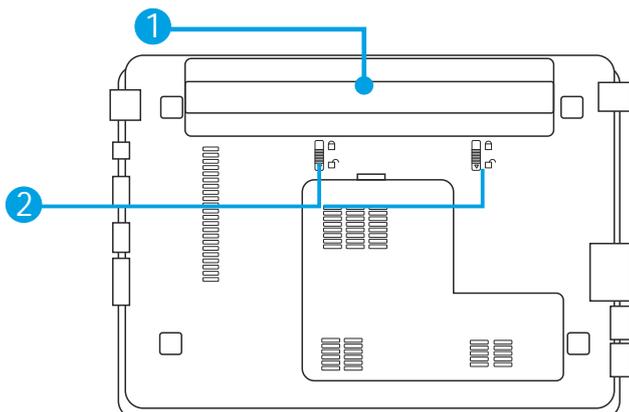


1. Compartimiento de batería
2. Traba de seguridad de batería

¿Cómo encender mi netbook?


Pasos para encender mi netbook

1

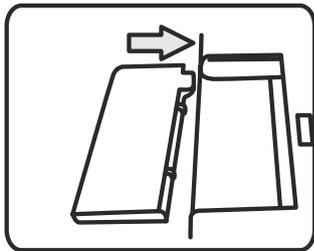


Desembale la batería que viene con su netbook e insértela de la manera que muestra la imagen.

2

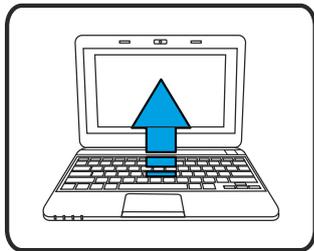


Levante la tapa para abrir su notebook.

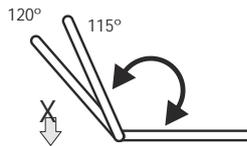

Nota : El panel LCD solo soporta una apertura entre los 120° y 150°. Por favor no trate de usar su notebook fuera de estos rangos.

3

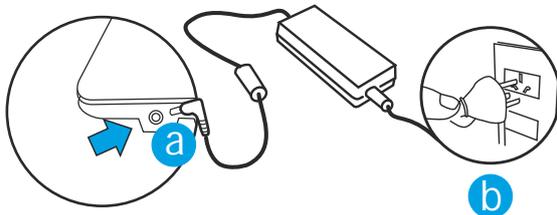

Para iniciar por primera vez debe hacer la primera carga de la batería.


- a. Enchufe la fuente como muestra el punto **a**.
- b. Posteriormente enchufe en un toma corriente la fuente para iniciar la carga de la batería como muestra el punto **b**.

Atención:

Se recomienda que la primera carga de batería se de 12 hs. como mínimo.
Si ud. usa su notebook enchufada a la red eléctrica de 220v. desconecte la batería.

Finalmente el LED indicador cambiará a  Verde - Carga Completa.

4

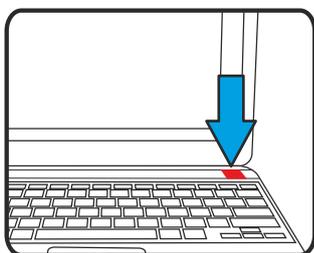

Finalmente presione el botón de encendido que señala la imagen para encender la notebook.