


URC2068

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE

Guía del usuario

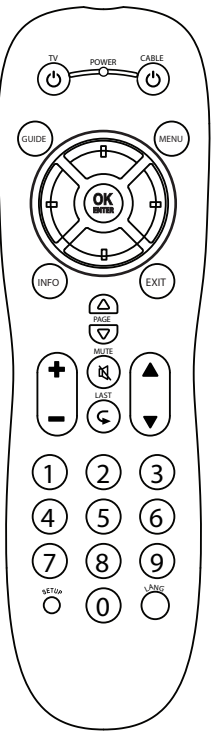

www.urcsupport.com

Getting Started

Primeros pasos

1

Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2

Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3

Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:
Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:
The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
El LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method A:

Configuración del Método A:

Popular Brands

Marcas famosas


1

Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.




2

Press the TV POWER key, LED remains ON.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

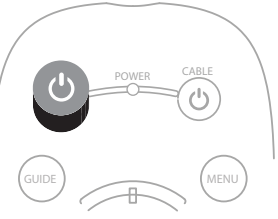

3

Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla del dígito que corresponde a la marca de su TV.

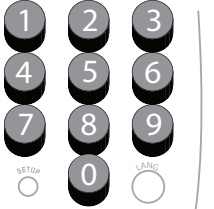

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

4

Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando su TV se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:


If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

WWW.URCSUPPORT.COM

© Copyright Universal Electronics 2012

Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

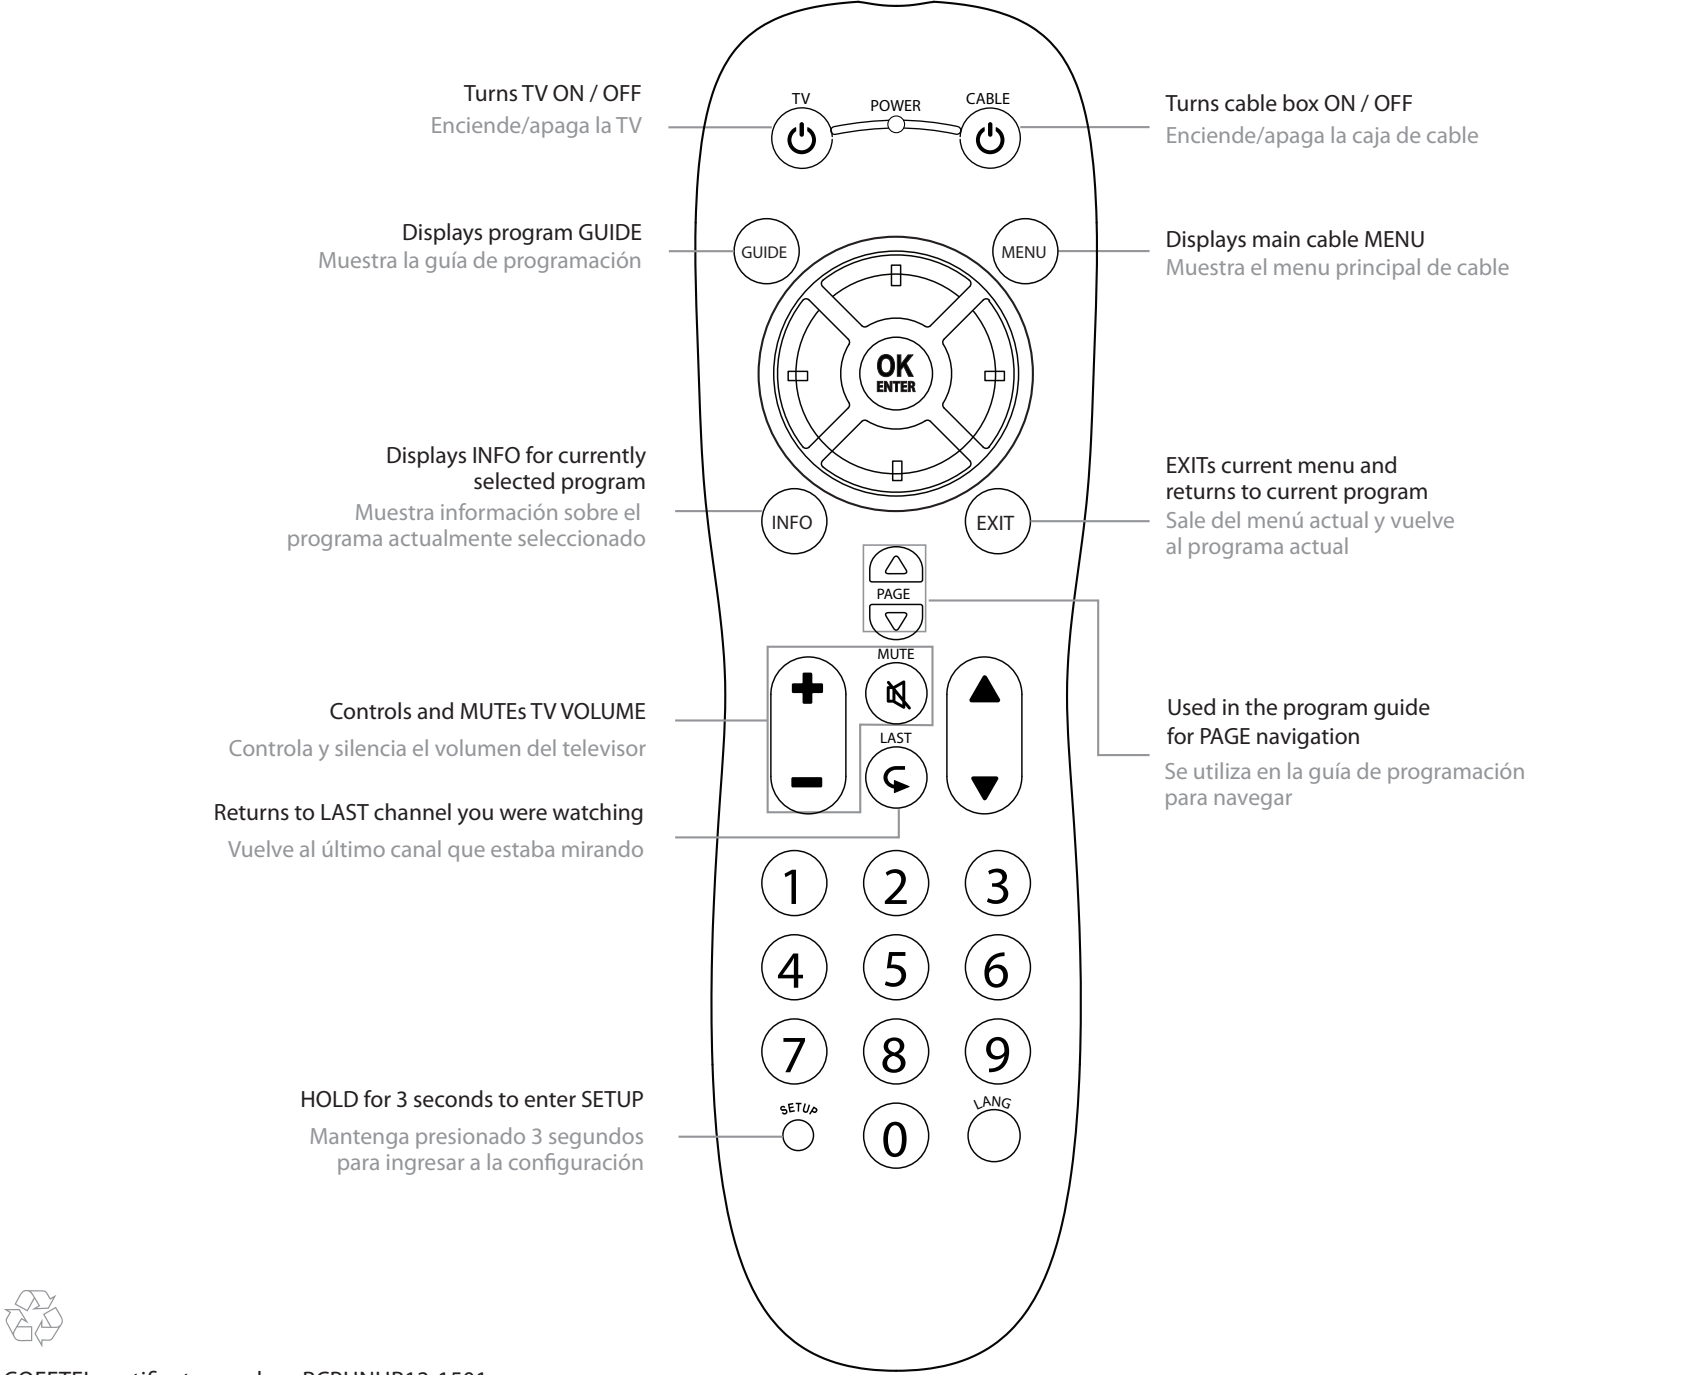

Turns TV ON / OFF
Enciende/apaga la TV

Turns cable box ON / OFF
Enciende/apaga la caja de cable

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Displays main cable MENU
Muestra el menú principal de cable

Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

EXITs current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Controls and MUTEs TV VOLUME
Controla y silencia el volumen del televisor

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al último canal que estaba mirando

Used in the program guide for PAGE navigation
Se utiliza en la guía de programación para navegar

HOLD for 3 seconds to enter SETUP
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración



COFETEL certificate number: RCPUNUR12-1501

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

COFETEL certificate number: RCPUNUR12-1501

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem:

Solution:

LED does not blink when a key is pressed.
Replace batteries.

TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Tried all codes for my TV brand and none work.
Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema:

Solución:

El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Reemplace las pilas.

El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volumen).
Programa el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Setup Method B:

Code Search

Configuración del Método B:

Búsqueda de código



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.


1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



3 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

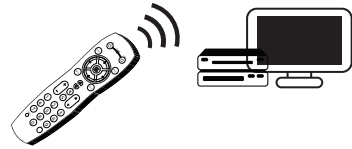

Setup Method C:

Direct Code Entry

Configuración del Método C:

Entrada Directa de Código




Note/Nota: Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.


1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right. LED blinks twice.
Ingrese el 1er código de TV para su marca de la lista de códigos.

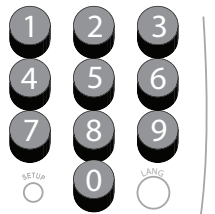

3 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si la TV se apaga, la configuración está completa.

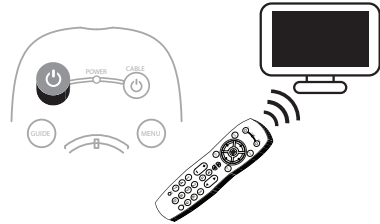

4 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.

Si el TV no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM
Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Tip/Consejo:

Write the working TV code here for future use.
Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code

Código de TV

Set volume control for the TV:

Ajustar el control de volumen de la TV:

1 Press and hold SETUP for 3 seconds. The LED will blink twice.

Mantenga presionado SETUP (Configurar) por 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.



2 Press VOL +. The LED will blink twice as confirmation.

Presione VOL +. El LED parpadeará dos veces como confirmación.



1 Press and hold SETUP for 3 seconds. The LED will blink twice.

Mantenga presionado SETUP (Configurar) por 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.



2 Press MUTE. The LED will blink 4 times.

Presione MUTE. El LED parpadeará 4 veces.



Codes: TV

Códigos: TVs

Accurian 1803
Action 0873
Akai 1675, 1207, 1676, 1688, 1689, 1692, 1935, 2232
America Action 0180
Anam 0180
AOC 1365, 1590, 2014, 2087, 2402, 2621
Aomni 1623
Apex Digital 0890, 1217, 2397
Astar 1531, 1738
Audinac 0180
Audiovox 1564, 0180, 0802, 0846, 0875, 1766, 1803, 1937, 1951, 2121, 2513, 3065

Aventura 0171
Axion 1937
Baysonic 0180
BenQ 1032, 1315
BGH 0876
Blue Sky 2153
Bradford 0180
Broksonic 1935
Byd:sign 1309
Candle 0186
Carver 0170
Casio 1205
Citizen 0186, 1935
Clarion 0180
Coby 1538, 1634, 2017, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2344, 2345, 2348, 3202

Commercial Solutions 1447
Contec 0180
Continental 2357
Coradir 2844
Craig 0180
Crown 0180
Curtis 1200, 2352, 2397, 2855, 2859

Curtis Mathes 0145, 1661
CXC 0180
Daewoo 1661, 0661
Dell 1264, 1080
Delta 1369
Denon 0145
Denstar 0628
Digital Lifestyles 1765, 1822
Disney 1665, 1892
Durabrand 0180, 0178, 0171, 1665
Dynex 1463, 1785, 2049
Electrograph 1755, 1623
Electrohome 1670
Elektra 1661
Element 1687, 1886, 2183
Emerson 1864, 0180, 0178, 0171, 1661, 1394, 1665, 1886, 1963

Emprex 1422, 1765
Encross 0876, 1474
Envision 0813, 1365, 2014, 2087
ESA 0171, 1963
Fujitsu 0809, 0186, 0683
Funai 0180, 0171, 1963
Futuretech 0180
Gateway 1755, 1756
GE 1447, 0178
GFM 1864, 0171, 1665, 1886, 1963

Go Video 0886, 1823, 1831
GoldStar 0178
GPX 2693
Gradiente 0170
Grundig 0683
Grunpy 0180
Haier 1753, 2293, 2494, 2690, 3204

Hallmark 0178
Hanns.G 1783
Hannspree 1348, 1745, 1783
Harvard 0180
Helios 0865
Hewlett Packard 1494, 1088
Hikato 0628
Himitsu 0180, 0628

Hisense 1314, 1660, 2098
Hitachi 1643, 0145, 0797, 2215, 2433, 2679, 2879

Hitech 1814
HP 1494, 1088
Hyundai 0849, 1219, 1294, 1814
I-Inc 1746
iLo 1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990

Initial 1603, 1990
Insignia 1423, 1564, 0171, 1204, 1517, 1660, 1710, 1785, 1892, 1963, 2049, 2417

iRIS 2189
IRT 1661, 0628
IX 0877
JCM 2189, 2256
Jensen 1299
JVC 1601
KDS 1498, 1687
KEC 0180
Kioto 0706, 0628
Konka 0628, 1831
Kost 1483
Kreisen 0876, 1474
KTV 0180
Lasonic 3198
LG 1423, 1447, 0178, 0856, 1530

LiteOn 1088
LodgingStar 3147
LXI 0156, 0178
MAG 1498, 1687
Magnavox 1454, 1866, 1755, 0171, 0706, 0186, 0802, 1198, 1365, 1525, 1867, 1963, 1990, 2655

Marantz 1454, 0704, 1398
Maxent 1755, 1211, 1757
Megatron 0178, 0145
Memorex 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 2739

MGA 0150, 0178
Mintek 1603, 1990
Miray 3309
Mitsubishi 1250, 0150, 0178, 1797
Multitech 0180
NAD 0156, 0178
Naxa 2104, 2735
NEC 0170, 0704, 0876, 1398, 1797, 2026

NetTV 1755, 2753
NEX 1814
Nexus Electronics 2183
Nikko 0178
Niko 1581
Nimbro 2104
Norcent 0824, 1365, 1590, 1591, 1745

Norwood Micro 1286, 1303
NuVision 1657, 2158
Olevia 1610, 1144, 1240
Onwa 0180
Optoma 1348
Orion 1463
Panasonic 1480
PARK 2104
PDI 1474
Penney 0156, 0178
Philco 0145, 0171, 1661, 1394, 1665, 1963

Philips 1454, 1866, 0171, 0899, 1394, 1483, 1867
Pioneer 1457, 1398
Planar 1496
Polaroid 0865, 1286, 1314, 1328, 1341, 1498, 1538, 1687, 1766, 1767, 2063, 2121

Portland 1661
Prima 1753, 1785
Proscan 1447, 2147, 2183, 2256
Proton 0178
Prottron 1320
Proview 1498, 1687
Punktal 2687
Pyle 1200, 2196



MUG2068S-F

RadioShack 0180, 0178
RCA 1447, 1661, 0899, 1781, 2434, 2746, 2932

Realistic 0180, 0178
Recco 0706
RevolutionHD 1623
Runco 1398
Sampo 1755
Samsung 0178, 0766, 0814, 1060, 2051

Sansui 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1935
Sanyo 1142
Sceptre 0878, 1217, 1360, 1599, 2337

Scotch 0178
Scott 0180, 0178, 1711
Sears 0156, 0178, 0171
Semivox 0180
Semp 0156, 1743
Sharp 0818, 2402
Sherwood 1399
Simpson 0186
Skyworth 1799
Solarism 1220

Sole 1377, 1483, 1530, 1623
Sony 0810, 1685
Soundesign 0180, 0178, 0186
Sova 1320
Soyo 1520, 1746, 1826, 1828, 1830, 1831

Spectroniq 1498, 1687
Squareview 0171
SSS 0180
Starlite 0180
SunBriteTV 1610, 1420, 1435, 2337
Superscan 0864
Supersonic 1753, 2104, 2784, 3154, 3204

SVA 0865, 0871, 1963
Sylvania 1864, 0171, 1314, 1394, 1665, 1886, 1963

Symphonic 0180, 0171, 1394
Syntax 1610, 1144, 1240
Tatung 1286, 1756, 2496
TCL 2434
Teknika 0180, 0150, 0186
TMK 0178
Tophouse 0180
Toshiba 1524, 0156, 1343, 1369, 1743, 1935

TruTech 1665, 1723
US Logic 1286, 1303
Vidikron 1398
Vidtech 0178
Viewsonic 1755, 1564, 0797, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277

Viore 1207, 1684, 2104, 2352, 3094, 3118

Visart 1336
Vito 1320
Vizio 1758, 0864, 0885, 1756, 2707

Wards 0156, 0180, 0178, 0186
Waycon 0156
Westinghouse 0885, 0890, 1217, 1282, 2195, 2293, 2499

White Westinghouse 1661
Wyse 1365
Yamaha 0797
Zenith 1423, 0178, 0145, 1661, 1365