

Guía del Usuario


Esta es una 「Guía del Usuario」 instalada en el TV.

Los contenidos de esta guía están sujetos a cambio sin previo aviso, a fin de mejorar la calidad.

❑ Para ver la información de la programación

Muestra información acerca del programa actual o la hora actual, etc.

- 1 Mueva el puntero del control remoto Mágico a la parte superior de la pantalla de TV.
 - 2 Haga clic en el área del titular del canal activado.
 - 3 Los detalles del programa aparecen en la parte inferior de la pantalla de TV.
- ✎ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

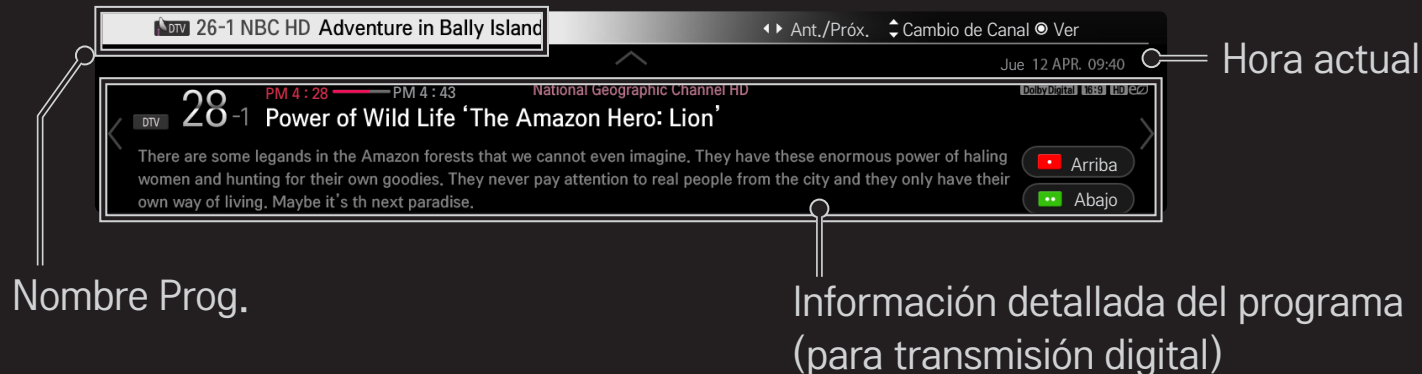

❑ Para ajustar los canales favoritos

SMART  ⇒ Configuración → CANAL → Edición de Canales

- 1 Vaya al programa deseado y presione el botón de **Rueda(OK)**. Canal elegido.
- 2 Presione **Establecer como favorito**.
- 3 Seleccione el grupo de canales favoritos deseado.
- 4 Seleccione **Ingresar**. Se estableció el favorito.

❑ Usar Favorito

SMART  ⇒ Lista de Canales

Aparecerá la lista de canales. Seleccione el canal favorito previamente ajustado de su preferencia de la lista de favoritos desde A hasta D

❑ Sintonización automática de canales

SMART  ⇒ Configuración → CANAL → Sintonización automática

Sintoniza los canales automáticamente.

- ✎ Los canales no se registran adecuadamente a menos que la antena/cable este conectado correctamente.
- ✎ Sintonización automática sólo sintoniza los canales que se están transmitiendo actualmente.
- ✎ Si el Sist. de Bloqueo está encendido, aparecerá una ventana emergente que le pedirá la contraseña.

❑ Sintonización manual de canales

SMART  ⇒ **Configuración** → **CANAL** → **Sintonización manual**

Sintoniza los canales de forma manual y guarda los resultados.

Es posible comprobar la intensidad de señal, etc. para la transmisión digital.

❏ Edición de canales

SMART  ⇒ Configuración → CANAL → Edición de Canales

Edita los canales guardados.

Configura el canal seleccionado como favorito, lo bloquea y desbloquea, Agregar/Borrar el canal, etc.

SMART ⇒ Configuración → IMAGEN → Relación de aspecto

Selecciona la relación de aspecto de la pantalla.

16:9	Ajusta el Video a Relación de aspecto 16:9
Sólo búsqueda	Despliega una alta calidad de imagen sin perdidas.  Seleccione la opción Sólo búsqueda únicamente en la entrada del DTV/Componente/HDMI/DVI (720p o mayor).
Por Programa	Dependiendo de la señal de entrada.
4:3	Redimensiona la Relación de aspecto a 4:3.
Zoom	Redimensiona la Relación de aspecto al tamaño de la pantalla; las partes superior e inferior pueden ser recortadas.
Zoom Cine	Redimensiona la Relación de aspecto a 2:35:1 y hace un zoom sobre la imagen.

✎ Al ver un dispositivo externo, se puede producir una degradación de la imagen por sobreexposición:

- un video con subtítulo estático (como nombre de red)
- modo de relación de aspecto de 4:3 durante un largo periodo

Tenga cuidado al utilizar estas funciones.

✎ Los tamaños de imagen disponibles pueden variar según la señal de entrada.

✎ La relación de aspecto de la pantalla en la entrada HDMI-PC pueden ser únicamente 4:3 y 16:9.

✎ [Para modelos compatibles con 2160p] Cuando se ingresa una señal 2160p o la resolución de su PC está configurada en 3840 x 2160, la **Relación de Aspecto** se fija en **Solo Búsqueda**.

SMART ⇒ Configuración → IMAGEN → Ahorro de energía

Reduce el consumo de energía al ajustar el brillo de la pantalla.

Automático	El sensor del TV detecta las luces del ambiente y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla.
Apagado	Apaga el modo Ahorro de energía.
Mínimo/Medio/ Máximo	Se aplica al modo Ahorro de energía pre ajustado.
Apagado de pantalla	La pantalla se apaga y solo se reproduce sonido. Pulse cualquier botón del control remoto para volver a encender la pantalla.

SMART ⇒ Menú Rápido → Modo AV

Muestra la mejor imagen y audio optimizados para los distintos modos de AV.

Apagado	Funciona con el valor establecido en el menú Imagen/sonido.
Cine	Optimiza la configuración de imagen y audio para películas.
Juego	Optimiza la configuración de imagen y audio para juegos.

❑ Para ajustar imágenes con el Asistente de imagen

SMART 🏠 ⇒ **Configuración** → **IMAGEN** → **Picture Wizard II**

Utilice el control remoto y siga las instrucciones del Asistente de imagen para calibrar y ajustar una calidad de imagen óptima, sin costosos dispositivos de patrón ni ayuda de especialistas.

Siga las instrucciones para obtener la calidad de imagen óptima.

❑ Para seleccionar el Modo de imagen

SMART  ⇒ **Configuración** → **IMAGEN** → **Modo de imagen**

Selecciona el modo de imagen optimizado para el programa o ambiente de visualización.

Vivo	Resalta el contraste, el brillo y la nitidez para mostrar imágenes vivas.
Estándar	Muestra imágenes en niveles estándares de contraste, brillo y nitidez.
Eco	La función de economizador de energía cambia las configuraciones del TV para disminuir el consumo de energía.
Cine / Juego	Muestra la imagen óptima para películas, juegos y fotos (imágenes fijas).



Menú para ajustar la calidad de la imagen que permite tanto a expertos como a aficionados disfrutar de la mejor visualización de TV. Este menú está certificado por la ISF y se ofrece para los profesionales de calibración de imagen. (el logo de la ISF sólo puede utilizarse en los televisores certificados por la ISF.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (control de calibración certificado por Imaging Science Foundation)

- Según la señal de entrada, la gama de modos de imagen disponibles puede variar.
- El modo  **Experto** está diseñado para que los profesionales de la calibración de imágenes controlen y realicen ajustes finos mediante el uso de una imagen en particular. En el caso de imágenes normales, es posible que los efectos no sean drásticos.

❑ Para realizar un ajuste fino en el modo de imagen

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Luz de fondo/Contraste/Brillo/Nitidez/Color/Tinte/Temp color

Selecciona el Modo de imagen deseado en primer lugar.

Luz de fondo	Ajusta el brillo de la pantalla mediante la variación del brillo del panel LCD.
Contraste	Ajusta la diferencia entre las zonas de brillo y las zonas oscuras de la pantalla.
Brillo	Ajusta el brillo general de la pantalla.
Nitidez	Ajusta la nitidez de los bordes entre brillo y oscuridad.

Color	Ajusta el color que se muestra en la pantalla para que sea más oscuro o más claro.
Tinte	Ajusta el balance de los colores rojo/verde.
Temp color	Ajusta el tono general de los colores cálidos o fríos.

- ✎ Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

❑ Para ajustar el control avanzado

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Control avanzado/ Control de Experto

En cada modo de imagen puede calibrarse la pantalla y también es posible ajustar las características de la imagen en el caso de una pantalla especial.

Selecciona el **Modo de imagen** deseado en primer lugar.

Contraste dinámico	Ajusta el contraste en el nivel óptimo de acuerdo con el brillo de la imagen.
Color dinámico	Ajusta los colores para lograr que la imagen aparezca en colores más naturales.

Color preferido	Color de piel: el espectro del color de piel puede configurarse de manera independiente para implementar el color de piel definido por el usuario.
	Color de césped: el espectro de colores naturales (prados, montañas, etc.) se puede configurar por separado.
	Color de cielo: el color de cielo se configura por separado.
Súper resolución	Ofrece una imagen perfecta al mejorar los detalles en zonas con imágenes borrosas o poco claras.
Gamma	Establece la curva de gradación de acuerdo con la salida de la señal de la imagen en relación con la señal de entrada.
Rango de color	Selecciona el rango de colores que pueden representarse.
Mejorador de contornos	Muestra los bordes del video más claros y definidos, pero naturales.
xvYCC	[Según el modelo] Expresa colores más intensos.

Filtro de color	Filtra un espectro específico de color en colores RGB para lograr un ajuste fino de la saturación de color y del matiz con precisión.
Patrón experto	Patrones utilizados para el ajuste experto.
Balance de blancos	Ajusta el tono general de la pantalla según se prefiera. En el Modo experto, se puede establecer una calibración fina detallada mediante Método / Patrón, etc.
Sistema de mantenimiento de color	Se trata de una función que utilizan los expertos para ajustar los colores usando un patrón de prueba de seis colores (rojo/verde/azul/cian/magenta/amarillo) sin afectar otras áreas de colores. En el caso imágenes normales, es posible que los ajustes no produzcan cambios notorios de color.

✎ Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

❑ Para ajustar otras opciones de imagen

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Opción de imagen

Ajusta la configuración para las imágenes

Reducción de ruido	Reduce el ruido de la pantalla en el video.
Reducción ruido MPEG	Reduce el ruido provocado por la compresión de video digital.
Nivel de negro	Ajusta el brillo o la oscuridad de la pantalla para adaptarse al nivel de negros de la entrada de la imagen usando el nivel de oscuridad de la pantalla (nivel de negro).
Cine real	Optimiza la pantalla para poder ver películas.

Protección visual	[Según el modelo] Ajusta el brillo de la pantalla para evitar el reflejo intenso.
Protección de visión al movimiento	[Según el modelo] Permite ahorrar energía al ajustar el brillo correspondiente al movimiento de la imagen en pantalla.  No funciona mientras mira imágenes 3D.

-  Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

❑ Para restablecer el Modo de imagen

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Restablecer imagen

Restablece los valores personalizado por el usuario.

Cada modo de imagen se restablece. Según lo prefiera, seleccione el Modo de imagen.

❑ Para usar el Modo de audio

SMART  ⇒ **Configuración** → **AUDIO** → **Modo de audio**

Optimiza el audio del TV con respecto al modo de audio seleccionado.

Estándar	Adecuado para todos los tipos de video.
Música/Cine/ Deportes/Juego	[Según el modelo] Establece el audio optimizado para un género en particular.
Configuración del usuario	Ajusta el volumen en el nivel deseado usando el Ecualizador del usuario.

❑ Para ajustar el volumen

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Modo de audio → Ecualizador del usuario

Configura el Modo de audio en la Configuración del usuario primero.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz/ 3 kHz / 10 kHz	Ajusta los niveles de frecuencia de un ancho de banda.
Restablecer	Restablece el valor del ecualizador previamente modificado.

❑ Para usar el Modo de audio inteligente

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Modo de audio inteligente

Proporciona un sonido optimizado que se ajusta a cada tipo de contenido.

- ✎ Si la función Modo de audio inteligente está habilitada, Modo de audio, Virtual Surround Plus y Voz Clara II se ajustan en forma automática.

❑ Para utilizar el sonido Virtual Surround

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Surround Virtual Plus

La tecnología patentada de procesamiento de audio de LG es compatible con el sonido envolvente tipo 5.1 canales de dos parlantes.

✎ Si Voz Clara II está configurado como ENCENDIDO, no se seleccionará Surround Virtual Plus.

❑ Para usar la función Voz Clara II

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Voz Clara II

Aumenta la claridad de la voz.

❑ Para ajustar el Modo de volumen

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Modo de volumen

Ajusta varios modos para el control del volumen.

Volumen automático

Establece El volumen automático como Encendido.
Diferentes salidas de volumen dependiendo del programa.
Luego se ajusta automáticamente para ver TV mientras se revisan diferentes programas.

Control de volumen

Usar una sola curva de volumen podría producir un sonido inaudible o demasiado fuerte, según el ambiente. Ajusta los niveles de volumen según el momento del día (día/noche).

❑ Para sincronizar audio y video

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Sinc. AV

Sincroniza el video y el audio directamente cuando no coinciden.

Si configura Sinc. AV como Encendido, puede ajustar la salida de audio (parlantes del TV o SPDIF) a la imagen de la pantalla.

Parlantes del TV

Ajusta la sincronización del sonido de los parlantes internos del TV.

Moviéndose hacia la izquierda en la barra de ajuste se agregará un retardo en la salida de audio. Moviéndose hacia la derecha en la barra de ajuste se agregará un retardo a la salida de video.

Parlante externo

Ajusta la sincronización del audio de los altavoces externos, como por ejemplo, un altavoz externo conectado al puerto de salida de audio digital, Dispositivo de audio y auriculares LG. Moviéndose hacia la izquierda en la barra de ajuste se agregará un retardo en la salida de audio. Moviéndose hacia la derecha en la barra de ajuste se agregará un retardo a la salida de video.

 El dispositivo de audio de LG es compatible solo con moverlos con el puerto óptico digital.

Bypass

Reproduce las señales de la transmisión o el audio de un dispositivo externo sin retardo en el audio. Es posible que el audio se reproduzca antes que el video, ya que toma tiempo procesar la entrada de video que va hacia el TV.

❑ Para usar la configuración de Opción de audio

SMART  ⇒ Configuración → **AUDIO** → Configuración de opción de audio

❑ Salida análoga

[Según el modelo]

Le permite al usuario seleccionar el menú de **Auriculares** o **Parlantes externos** (**Salida de audio**) según el dispositivo que esté conectado.

❑ Balance

Ajusta el balance de audio izquierdo/derecho.

□ Sound Optimizer

Permite un sonido optimizado para la instalación personalizada del TV.

Normal	Modo de audio general.
Tipo montaje pared	Optimiza el sonido para TV de montaje de pared.
Tipo base	Optimiza el sonido para TV con soporte.

❑ Para usar las bocinas del TV

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Salida de audio → Bocinas de TV

El sonido sale a través de las bocinas del TV.

❑ Para usar las bocinas externas

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Salida de audio → Bocina Externa (Óptico/HDMI ARC)

[Solo disponible para modelos con un puerto óptico o HDMI (ARC)]

El sonido sale a través de las bocinas conectadas al puerto óptico.

🔌 Compatible con SimpLink.

□ Para usar el modo ARC

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Salida de audio → Bocina Externa (Óptico/HDMI ARC) → Modo ARC

Se pueden conectar dispositivos de audio externos con el cable HDMI® de alta velocidad sin necesidad de un cable de audio óptico adicional a la salida de SPDIF. Interactúa con SimpLink.

Para un dispositivo externo que admita ARC (canal de retorno de audio), conéctelo al puerto **HDMI (ARC)**.

Apagado	Incluso cuando el dispositivo de audio externo compatible con ARC esté encendido, la salida de audio no se procesará automáticamente a través de las bocinas del dispositivo de audio externo.
Encendido	Si el dispositivo de audio externo compatible con ARC está encendido, la salida de audio se procesará automáticamente a través de las bocinas del dispositivo de audio externo. Para obtener información sobre SimpLink, consulte 「Guía del Usuario → OPCIÓN → Para usar el dispositivo de entrada」.

-  Conéctelo a una terminal sólo de ARC al conectarlo a dispositivos externos.
-  Use un cable HDMI® de alta velocidad para conectar dispositivos externos.
-  El uso de un tercer dispositivo con funciones ARC podría causar desperfectos.

❑ Para utilizar la salida de sonido digital

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Salida de audio → Bocina externa (Óptico/HDMI ARC) → Salida de audio digital

Configura la salida de audio digital.

Elemento	Entrada de sonido	Salida de sonido digital
Automático	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Todos	PCM

❑ Para conectar y utilizar un dispositivo de audio LG

El dispositivo de audio LG le permite disfrutar una mejor potencia de sonido de forma fácil.

❑ Conexión alámbrica

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Salida de audio → Sinc. de sonido LG (Óptica)

Conecte el dispositivo de audio LG con el logo  hacia el puerto de salida de audio digital óptico.

 Solo está disponible para modelos con el puerto óptico digital.

❑ Conexión inalámbrica

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Salida de audio → Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)

El dispositivo de audio LG con el logo  se puede conectar de forma inalámbrica.

- ✎ Puede usar el control remoto del TV para ajustar el volumen del dispositivo conectado.
- ✎ Cuando realiza una conexión inalámbrica, adjunte el adaptador y conéctelo si el modelo necesita el adaptador del control remoto Mágico.
Para comprar un adaptador del control remoto Mágico por favor, contacte el centro de servicio electrónico de .
- ✎ Para realizar una conexión inalámbrica si el dispositivo no logra conectarse Revise la alimentación del dispositivo y si el dispositivo de audio LG funciona correctamente.

- ✎ Si selecciona **Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)**, se buscan los dispositivos listos para conectarse y uno de los dispositivos encontrados se conecta automáticamente. Cuando se conecta un dispositivo, se muestra su nombre.
- ✎ Si se detectan dos o más dispositivos, el primer dispositivo detectado es el que primero se conecta. Para ver más dispositivos detectados para conectarse, presione el botón **Mostrar más**.
- ✎ Si selecciona **Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)** y enciende el TV, el TV buscará e intentará conectarse con el dispositivo recientemente conectado.

❑ Para usar el modo Salida analógica/Auricular

[Según el modelo]

SMART  ⇒ Configuración → AUDIO → Salida de audio → Salida analógica/ Auricular

Seleccione Auricular o Bocina externa (Salida de audio), según cuál sea el dispositivo conectado, para configurar la salida analógica.

- ✎ El menú disponible varía según haya seleccionado Auricular o Bocina externa (Salida de audio) en Configuración de opción de audio > Salida analógica.
- ✎ Algunos modelos podrían ser compatibles con la función Auricular únicamente.
- ✎ Si conecta audífonos mientras el TV se encuentra encendido, éste los detecta automáticamente y emite el sonido a través de ellos.

❑ Para seleccionar una entrada externa

SMART  ⇒ Lista de entradas

Seleccione la entrada externa.



Selecciona las bocinas.

Selecciona la entrada.

Configura el modo de programa.
[Depende del país]

Edita el nombre del dispositivo externo conectado a la terminal externa.

Establece SimpLink.

Configura el Control Remoto Universal (Depende del país)

❑ Para usar SimpLink

SimpLink permite a los usuarios controlar y administrar múltiples dispositivos multimedia usando el cómodo control remoto del TV y el menú SimpLink.

- 1 Conecte la terminal **HDMI IN** del TV con la terminal de salida HDMI del dispositivo SimpLink con el cable HDMI. Para las unidades de home theater con la función SimpLink, conecte las terminales HDMI como se indicó y use un cable óptico para conectar la salida de audio digital óptico del TV con la entrada de audio digital óptico del dispositivo SimpLink.
- 2 Seleccione **SMART**  ⇒ **SimpLink**. Aparecerá la ventana del menú SimpLink.
- 3 Seleccione **Ajuste de SimpLink** en la ventana de menú de SimpLink. Aparece la ventana de configuración de SimpLink.
- 4 Establezca **SimpLink** en **Encendido** en la ventana de configuración de SimpLink.
- 5 Cierre la ventana de configuración de SimpLink.
- 6 Seleccione el dispositivo que desea controlar desde **SMART**  ⇒ **SimpLink**.

- ✎ Esta función opera sólo en dispositivos con el logotipo de SimpLink (). Verifique que el dispositivo externo tenga el logo SimpLink.
- ✎ Para utilizar la función de SimpLink, utilice un cable de alta velocidad HDMI® (con la característica CEC, o Control de equipos electrónicos de consumo integrada) y la clavija N° 13 conectada para permitir el intercambio de información entre dispositivos.
- ✎ Encienda o seleccione los medios de un dispositivo con las funciones del home theater para ver el cambio de bocinas a **Altavoz Externo**.
- ✎ Conecte un cable óptico (se vende por separado) para usar las **Altavoz Externo**.
- ✎ El cambio a entrada externa provoca que los dispositivos que operan con SimpLink se detengan.
- ✎ El uso de un tercer dispositivo con funciones HDMI-CEC podría causar desperfectos.
- ✎ La conexión de cable óptico es compatible solo con modelos con el puerto óptico digital.

□ Explicación de las funciones de SimpLink

Reproducción directa	Reproduzca los dispositivos multimedia en el TV de forma instantánea sin pasos adicionales.
Selección del dispositivo multimedia.	Seleccione el dispositivo deseado a través del menú de SimpLink y contrólole instantáneamente desde la pantalla de su TV.
Reproducción del disco	Administre el dispositivo multimedia con el control remoto del TV.
Apagar todos los dispositivos	Al apagar el TV con la función Encendido automático activada en la configuración de SimpLink se apagarán todos los dispositivos conectados a SimpLink.

Encendido
sincronizado

Si la función Encendido Automático está configurada en Encendido en la configuración de SimpLink, al encender un dispositivo SimpLink se encenderá también el TV.

Bocinas

Seleccione las bocinas en la unidad de home theater o TV.

❑ Para usar el Temporizador

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Temporizador

Apaga el TV transcurrida la cantidad de minutos establecida.

Para cancelar el Temporizador, seleccione Apagado.

❑ Para ajustar la hora actual

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Reloj

Revisa o cambia la hora mientras ve el TV.

Automático

Sincroniza el reloj del TV con la información digital de la hora que envía la estación de TV.

Manual

Ajusta la hora y la fecha de forma manual si la configuración automática no corresponde a la hora actual.

❑ Para ajusta el TV de modo que se apague y se encienda automáticamente

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Hora de Encendido/Hora de Apagado

Ajusta la hora de encendido/apagado.

Seleccione **Apagado** en Repetir para descontinuar Hora de Encendido/Hora de Apagado.

 Para utilizar **Hora de Encendido/Hora de Apagado**, ajuste correctamente la hora actual.

 Aunque esté activada la función **Hora de Encendido**, el TV se apagará automáticamente en 120 minutos si no se presiona algún botón dentro de este periodo.

❑ Para fijar contraseña

SMART  ⇒ Configuración → BLOQUEAR → Fijar contraseña

Fija o cambia la contraseña del TV.

 La contraseña inicial es 「0000」.

❑ Para el sistema de bloqueo

SMART  ⇒ Configuración → BLOQUEAR → Sist. de Bloqueo

Permite exclusivamente programas específicos mediante el bloqueo de canales o entradas externas.

Seleccione Sist. de bloqueo para encender.

Bloquear
Canales

Bloquea los canales que presentan contenido inapropiado para los niños. Estos canales se pueden seleccionar, pero no se verá nada en la pantalla ni se escuchará el audio.
Para mirar un canal bloqueado, introduzca la contraseña.

Clasif. de Películas

[Según el modelo]

Bloquea las películas que solo se transmiten por televisión y que contienen material inapropiado según la clasificación de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA).

- G: (Público general) Apto para todas las edades
- PG: (Se sugiere la orientación de los padres) Puede haber contenido no recomendado para niños
- PG-13: (Enfática alerta de precaución para los padres) Posibles escenas no recomendadas para niños menores de 13 años
- R: (Restringido) Los menores de 17 años deben estar acompañados por un padre o tutor
- NC-17: No apto para personas de 17 años o menores.
- X: Solo para adultos

Clasif. por Edad

[Según el modelo]

Bloquea los programas televisivos infantiles que los padres no quieren que sus hijos vean. Para bloquear otros programas de TV, debe configurar la función Clasif. general.

- Edad: TV-Y (Todos los menores, incluidos niños entre los dos y los seis años), TV-Y7 (Dirigido a niños mayores, adecuado para niños desde los 6 y en adelante)
- Violencia de Fantasía: TY-Y7 (Dirigido a niños mayores: violencia de fantasía, apta para niños a partir de 6 años, con contenido de violencia de fantasía más intensa o combativa)

Clasif. General

Bloquea los programas de TV que el usuario desea según las clasificaciones, mediante la función Control parental (V-Chip).

- ✎ El V-Chip lee electrónicamente las clasificaciones de los programas de TV y permite que los padres bloqueen los programas no adecuados para niños.
- Edad: TV-G (Público general, apto para todas las edades)
TV-PG (Se sugiere la orientación de los padres, presencia de contenidos no apropiados para niños pequeños)
TV-14 (enfática alerta de precaución para los padres, presencia de material no recomendado para niños de 14 años o menores)
TV-MA (solo para mayores, no apto para menores de 17 años)
- Diálogo: (diálogo sugerente) TV-PG o TV-14
- Lenguaje: (lenguaje soez) TV-PG, TV-14, o TV-MA
- Sexo: (escenas de sexo) TV-PG, TV-14 o TV-MA
- Violencia: TV-PG, TV-14 o TV-MA

Clasif.
Descargable

[Solo en modo digital]

Esta opción funciona únicamente cuando el TV ha recibido los datos de clasificación de la región 5. El nombre de la opción de clasificación puede variar.

Bloqueo de
entradas

Bloquea las fuentes de entrada.

Bloqueo de la
Aplicación

Bloquee la aplicación. Bloquee la aplicación.

❑ Para fijar contraseña

SMART  ⇒ Configuración → BLOQUEAR → Fijar contraseña

Fija o cambia la contraseña del TV.

 La contraseña inicial es 「0000」.

❑ Para el sistema de bloqueo

SMART  ⇒ Config. → BLOQUEAR → Sist. de Bloqueo

Permite exclusivamente programas específicos mediante el bloqueo de canales o entradas externas.

Seleccione Sist. de bloqueo para encender.

Bloquear Canales

Bloquea los canales que presentan contenido inapropiado para los niños. Estos canales se pueden seleccionar, pero no se verá nada en la pantalla ni se escuchará el audio. Para mirar un canal bloqueado, introduzca la contraseña.

Clasif.-Inglés

[Según el modelo]

Permite seleccionar el sistema de clasificación de inglés canadiense.

- E: exento
- C: niños
- C8+: niños de ocho años y mayores
- G: programación general, apta para todo público
- PG: guía para padres
- 14+: televidentes de 14 años y mayores
- 18+: programación para adultos
- Desbloqueado: permite todos los programas

Clasif.- Francés

[Según el modelo]

Permite seleccionar el sistema de clasificación de francés canadiense.

- E: exento
- G: general
- 8ans+ : general–no aconsejado para niños pequeños
- 13ans+: esta emisión puede no convenir para niños menores de 13 años
- 16ans+: esta emisión no conviene para menores de 16 años
- 18ans+: esta emisión está reservada a los adultos
- Desbloqueado: permite todos los programas

Clasif. Descargable	[Solo en modo digital] Esta opción funciona únicamente cuando el TV ha recibido los datos de clasificación de la región 5. El nombre de la opción de clasificación puede variar.
Bloqueo de entradas	Bloquea las fuentes de entrada.
Bloqueo de la Aplicación	Bloquee la aplicación.

SMART ⇒ Configuración → OPCIÓN → Lenguaje(Language)

Selecciona el idioma del menú y el idioma de audio que se muestra en la pantalla.

Idioma del menú (Language)	Selecciona un idioma para el menú en pantalla.
Lenguaje de Audio	[Sólo en modo digital] Selecciona el idioma que deseas para ver transmisiones digitales que contengan varios idiomas de audio.
Idioma de Búsqueda por Voz	Seleccione el idioma para hacer la búsqueda por voz.  Sólo el modelo adoptado de búsqueda por voz es compatible con esta configuración.

SMART ⇒ Configuración → OPCIÓN → Subtítulo

Vea subtítulos cuando la emisora de TV proporcione programación subtitulada. La programación con subtítulos funciona solo en emisiones digitales/análogas o salidas externas.

Cambia Subtítulo a Encendido y selecciona las configuraciones del subtítulo.

Modo	CC 1–4 (Subtitulado oculto) / Text 1–4 Muestra el audio de un programa de TV como texto en pantalla. CC1 es el modo más común en uso. – Canales de datos del campo 1: dos leyendas (CC1, CC2), dos textos (T1, T2). – Canales de datos del campo 2: dos leyendas (CC3, CC4), dos textos (T3, T4). Servicio 1–6 Este modo solo se encuentra disponible para el sistema de transmisión digital.
Opción digital	Ajuste el tamaño y los colores de los subtítulos en la Opción digital. Seleccione Por programa o Personalizar. Seleccione Personalizar para ajustar las opciones de minuto, tales como el tamaño y el color de los subtítulos.

❑ Para registrar el control remoto Magic (Mágico)

Para usar el control remoto Magic (Mágico), es necesario registrarlo con su TV.

Registre el control remoto Magic (Mágico) de la siguiente manera antes de usarlo.

- 1 Encienda el TV y espere 10 segundos aproximadamente, luego presione el botón de **rueda(OK)** mientras apunta el control remoto hacia el TV.
 - 2 El control remoto se registra automáticamente y aparece un mensaje de procedimiento completo en la pantalla del TV.
- ✎ Si no pudo registrar el control remoto Magic (Mágico), apague el TV e inténtelo de nuevo.

❑ Para volver a registrar el control remoto Magic (Mágico)

- 1 Presione los botones **SMART**  y **BACK** juntos por aproximadamente 5 segundos.
 - 2 Presione el botón **rueda(OK)** hacia el TV para volver a registrar el Control remoto Magic.
- ✎ Presione el botón **SMART**  y el botón **BACK** al mismo tiempo, durante cinco segundos, para restablecer el Control remoto Magic.
 - ✎ Presione el botón **BACK** durante cinco segundos mientras apunta el control remoto hacia el TV para restablecerlo y volver a registrarlo.

❑ Para configurar el puntero del control remoto Magic (Mágico)

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Puntero

Configura la velocidad y la forma del puntero que aparece en la pantalla del TV.

Velocidad	Ajusta la velocidad a la que se mueve el puntero.
Forma	Selecciona la forma del puntero a partir de varias opciones.
Tamaño	Elige el tamaño del puntero.
Alineac.	Configúrelo en Encendido. Si se presentan varias desalineaciones entre el puntero y la dirección real que indica el control remoto, mueva el control remoto Magic (Mágico) hacia la izquierda y hacia la derecha para realinear. El puntero se realineará automáticamente al centro, lo que facilitará su control.  Si está configurado en Apagado, la función de alineación no funcionará incluso si mueve el Control remoto Magic hacia la izquierda y la derecha.

- ✎ El puntero desaparece cuando no se utiliza durante un período determinado. Si el puntero desaparece de la pantalla, sacuda el control remoto Magic (Mágico) hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego, volverá a aparecer.
- ✎ Si presiona el botón de navegación mientras mueve el puntero en la pantalla, el puntero desaparecerá y el control remoto Magic (Mágico) funcionará como un control remoto normal.
- ✎ Úselo desde una distancia efectiva de 10 metros (33 pies). El uso del control remoto desde distancias mayores o en presencia de objetos que obstruyan la línea visual puede provocar un funcionamiento inadecuado.

- ✎ Los dispositivos eléctricos cercanos también pueden provocar interferencia en la comunicación. Los dispositivos como los hornos de microondas y las redes LAN inalámbricas usan el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el control remoto Magic (Mágico) y pueden causar interferencia.
- ✎ El control remoto Magic (Mágico) puede romperse si se cae o se daña de alguna otra forma.
- ✎ Procure no golpearlo contra objetos duros como muebles o el piso.

❑ Para usar la función de gestos de patrones

Presione el botón de **rueda(OK)** con la pantalla de video normal encendida y dibuje un patrón hacia la pantalla.

	Canal anterior: retrocede al canal anterior.
	Lista Recientes: muestra los canales vistos recientemente.
	Muestra la lista de canales relacionadas con el patrón. Elegir canal. Reconoce 0~9 y – (guión)

✎ Es posible que no funcione cuando ciertas ventanas estén abiertas.

❑ Para ajustar el Indicador de Poder

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Luz de apagado

[Según el modelo]

Enciende y apaga la luz de apagado del panel frontal del TV.

❑ Cómo ajustar la luz del logotipo de LG

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Luz del logotipo de LG

[Según el modelo]

Puede ajustar el brillo del LED del logo de LG en la parte inferior de la TV.

Brillo

Puede configurar el brillo de la Luz del logotipo de LG en Apagado/Bajo/Medio/Alto cuando la TV está apagada.

Cuando la TV
está encendida

Puede configurar la hora de apagado de la **Luz del logotipo de LG** cuando la TV está encendida.

- **Apagar ahora.** : La luz se apaga mientras la TV está encendida.
 - **Apagado luego de 10 min.** : La luz se apaga 10 minutos después mientras la TV está encendida.
-  El brillo inicial se configura en **Bajo** cuando la TV está encendida.

❑ Para cambiar el modo TV

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración de modo

Selecciona Usar en casa o Demo de Tienda .

Para usar en la casa, seleccione Usar en casa.

El modo Demo de Tienda es para la exhibición en tiendas.

❑ Para volver a la configuración inicial

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración Inicial

Vuelve al modo predeterminado inicial mediante la eliminación de toda la configuración opcional.

Una vez que se completa la carga inicial, el TV se apagará y encenderá automáticamente.

- ✎ Si el Sist. de bloqueo está encendido aparecerá una ventana emergente que le solicitará la contraseña.
- ✎ No desconecte la energía durante la carga inicial.

❑ Para configurar el código postal

SMART  ⇒ **Configuraciones** → **OPCIÓN** → **Código Postal**


Esta característica establece su código postal.

 Puede revisar la información del área cuando la red esté conectada.

❑ Uso de la Pantalla de inicio

Presione el botón **SMART**  en el control remoto.

Gracias al diseño de Smart TV con funciones en una pantalla, los usuarios tienen un cómodo acceso a una amplia gama de contenidos y aplicaciones a través del sencillo menú ordenado por temas (TV en vivo, tarjeta, Mis apls.).

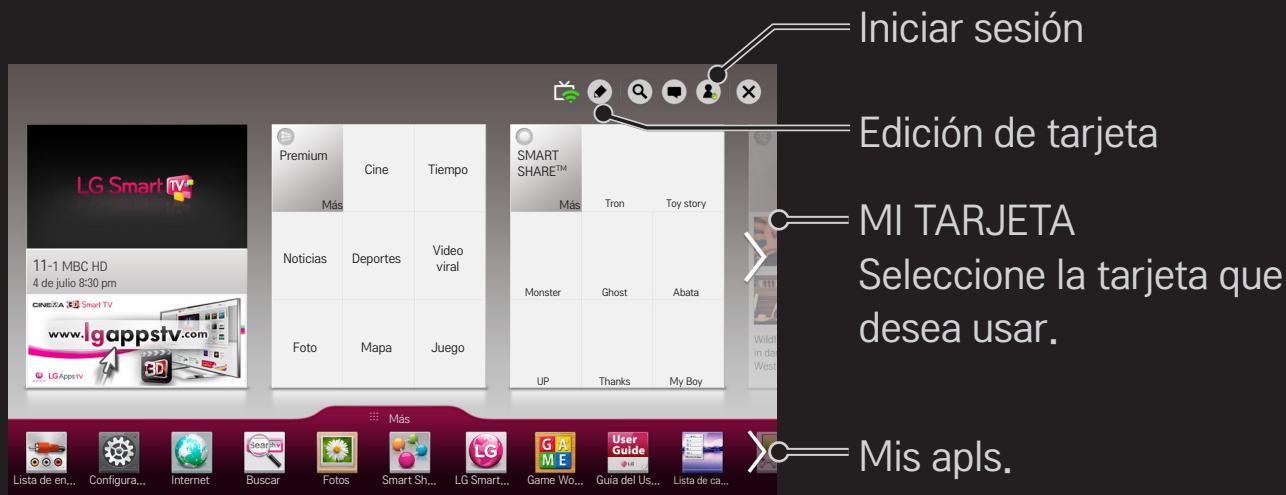

❏ Uso y edición de MI TARJETA

SMART ⇒ MI TARJETA

Para que pueda revisar y acceder fácilmente a una amplia variedad de contenido y funciones, las funciones principales están agrupadas por categorías y se muestran en tarjetas.

Al seleccionar el nombre de la tarjeta, puede ir a la página de dicha categoría.


Para cambiar la posición de las tarjetas o crear sus propias tarjetas, seleccione **Editar** en la parte superior de la pantalla de inicio. (No puede editar las tarjetas **En vivo** y **Premium**).

❏ Uso de Mis Apl.

SMART  ⇒ Más

Seleccione Más en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Seleccione Más para revisar las aplicaciones pre-instaladas y las que ha descargado.

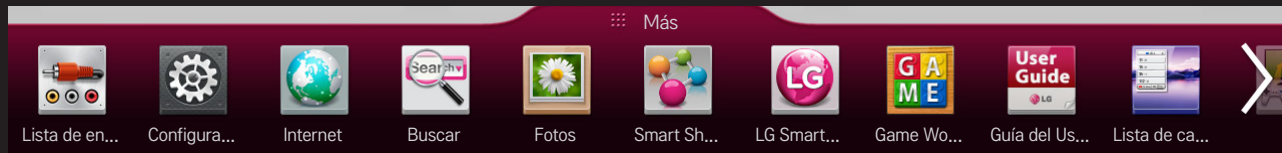


Seleccione la aplicación que desea ejecutar.

❑ Para editar elementos en Mis Apls.:

SMART  ⇒ Más → Mis Apls. → Editar

Para mover o eliminar aplicaciones, en la página Mis Apls., seleccione Editar desde la parte superior de pantalla. Tenga en cuenta que las aplicaciones del sistema se pueden mover, pero no eliminar.

✎ Cambia el orden/elimina elementos al arrastrar los iconos de aplicaciones en modelos equipados con control remoto Mágico.

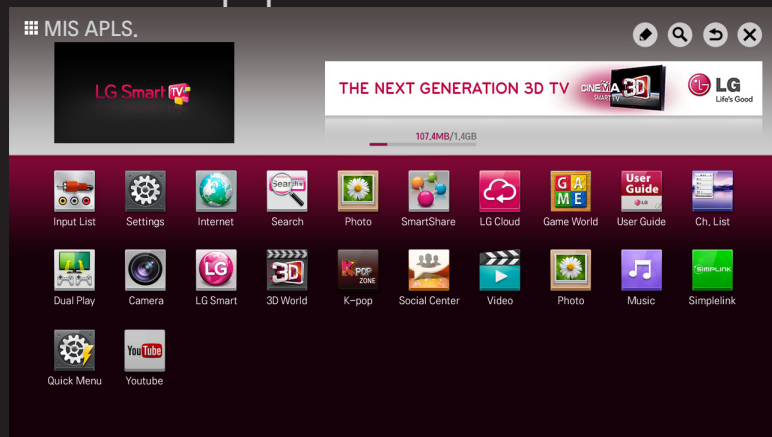

Para utilizar las funciones Smart se necesita una conexión inalámbrica o alámbrica a Internet.

Una vez conectado a la red, puede utilizar el contenido Premium, LG Smart World, DLNA y más.

❑ Conexión de red con un clic

Es fácil conectarse a una red alámbrica/inalámbrica.

Seleccione SMART  ⇒ Configuración → RED → Conexión de Red para conectarse automáticamente a una red disponible. Consulte las indicaciones en el TV.

❑ Conexión a la red mediante Configuración experta

SMART  ⇒ Configuración → RED → Conexión de Red

Se utiliza en circunstancias especiales, como en oficinas (en casos donde se utilizar una IP estática).

- 1 Seleccione una conexión de red ya sea Alámbrica o Inalámbrica.
- 2 Al conectarse vía Wi-Fi, use uno de los siguientes métodos de conexión de red.

Lista de APs	Se conecta a la red seleccionando una red de la lista de APs.
Ingresar el SSID	Se conecta escribiendo el nombre de la AP inalámbrica.

WPS-PBC

Se conecta fácilmente presionando el botón de AP inalámbrica compatible con PBC.

WPS-PIN

Se conecta fácilmente escribiendo el PIN en el sitio web de la AP inalámbrica que se desea usar.

❏ Uso de la función Wi-Fi Direct

SMART  ⇒ Configuración → RED → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es una función que permite que tu TV se conecte con un dispositivo de Wi-Fi Direct sin conexión a internet. Con SmartShare™, puede ver los archivos almacenados en un dispositivo conectado a través de Wi-Fi Direct.

- 1 Configura el Wi-Fi Direct como Encendido. (Si no desea utilizar la función, cámbiela a Apagado.)
- 2 Activa la configuración de Wi-Fi Direct en el dispositivo al que desea conectarse.
- 3 Se muestra una lista de los dispositivos que pueden conectarse al televisor.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectar.
- 5 Cuando aparezca el mensaje de solicitud de conexión, seleccione Sí.
- 6 Si el dispositivo que desea conectar acepta la solicitud, Wi-Fi Direct estará conectado.

❑ Para usar la función Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel)

SMART  ⇒ Configuración → RED → Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel)

Puedes ver la pantalla del dispositivo con Miracast™ y las tecnologías Intel's WiDi (WiDi de Intel) en tu TV.

- 1 Configura Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel) como Encendido. (Si no desea utilizar la función, cámbiela a Apagado.)
- 2 Activa la configuración de Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel) en el dispositivo al que desea conectarse.
- 3 Se muestra una lista de los dispositivos que pueden conectarse al televisor.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectar.
- 5 Cuando aparezca el mensaje de solicitud de conexión, seleccione Sí.
- 6 Si el dispositivo que quiere conectar acepta la solicitud, Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel) se conecta.

- ✎ Algunos modelos solo proveen la Función de Intel's WiDi (WiDi de Intel).
- ✎ Cuando Wi-Fi Direct está apagado, si configura Miracast™/Intel's WiDi (WiDi de Intel) como Encendido, Wi-Fi Direct se enciende automáticamente.
- ✎ Cuando apagas la función Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel), Wi-Fi Direct restablece las configuración anteriores.
- ✎ Se recomienda conectar una computadora portátil usando Intel's WiDi dentro de un rango cercano.
- ✎ Incluso si Intel's WiDi puede conectarse con un enrutador inalámbrico, se recomienda conectar primero el enrutador inalámbrico para un rendimiento óptimo.
- ✎ Es posible que no pueda conectar su TV a un dispositivo que no sea electrónico de LG aun cuando lo detecte.
- ✎ Es recomendable que conecte un dispositivo a un enrutador de 5GHz.
- ✎ La tasa de respuesta puede variar dependiendo del entorno del usuario.
- ✎ Para obtener más información acerca del dispositivo al que desea conectarse, consulte el manual del usuario.

❑ Advertencia al configurar la red

- ✎ Utilice un cable LAN estándar (conéctese a Cat5 o superior con conector RJ45, a puerto LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
- ✎ Reiniciar el modem puede ocasionar problemas de conexión de red. Para resolver este problema, APAGUE el modem, luego desconéctelo, conéctelo nuevamente y enciéndalo.
- ✎ LG Electronics no se responsabiliza por problemas de conexión a Internet o cualquier falla, funcionamiento inadecuado y errores producto de una conexión a Internet.
- ✎ Es posible que la conexión de red no funcione adecuadamente dependiendo del proveedor de servicios de Internet.

- ✎ Se requiere un módem DSL para el servicio DSL y se requiere un módem por cable para un servicio de módem por cable. Puede que solo una cantidad limitada de conexiones a Internet esté disponible y puede que la configuración de red del TV no esté disponible, dependiendo del contrato con el proveedor de servicios de Internet (ISP). (Si el contrato no admite más de un dispositivo por línea, solo debe usarse la PC que ya está conectada).
- ✎ La conexión inalámbrica puede experimentar interferencias provenientes de otros dispositivos con una frecuencia de 2,4 GHz (teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth u hornos microondas). La interferencia también puede ser provocada por dispositivos con una frecuencia de 5 GHz, la misma que otros dispositivos Wi-Fi.
- ✎ El entorno inalámbrico puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
- ✎ No desconectar todas las redes domésticas podría generar tráfico excesivo en algunos dispositivos.

- ✎ El dispositivo de punto de acceso debe ser compatible con la conexión inalámbrica y la función de conexión inalámbrica debe estar habilitada en el dispositivo que tendrá la conexión AP. Comuníquese con el proveedor de servicio para conocer la disponibilidad de conexión inalámbrica en el punto de acceso.
- ✎ Verifique la configuración de SSID y de seguridad de la AP para realizar la conexión AP. Consulte la documentación correspondiente para configuración de SSID y de seguridad de la AP.
- ✎ Una configuración no válida de los dispositivos de red (dispositivo para compartir la línea alámbrica/inalámbrica, concentrador) puede hacer que el TV funcione lentamente o de manera incorrecta. Instale los dispositivos de forma correcta según el manual correspondiente y configure la red.
- ✎ El método de conexión podría diferir según el fabricante de AP.

❑ ¿Qué es Tag On?

Tag On es una tecnología de transmisión de datos que se puede utilizar con smartphones con NFC (Near Field Communication). Simplemente tocando su smartphone con una etiqueta adhesiva Tag On, puede compartir contenido entre su smartphone y su TV.

Para conectar su smartphone al TV con Tag On, deben estar conectados a la misma red de Wi-Fi o **Miracast™/Intel's WiDi** del Smart TV está configurado como **Encendido**.

- ✎ No adhiera el adhesivo a una parte metálica del TV. De lo contrario, su smartphone no podrá reconocer la etiqueta adhesiva Tag On.
- ✎ No arrugue ni doble la etiqueta adhesiva Tag On. De lo contrario, Tag On no podrá ser reconocida
- ✎ Para comprar una etiqueta adhesiva Tag On, comuníquese con el Centro de servicio electrónico de LG.
- ✎ Esta función solo es compatible con smartphones con Android 4.0 (ICS) o superior.

❑ Cómo iniciar por primera vez Tag On.

Para conectar su smartphone al TV usando NFC, instale la aplicación Tag On en el smartphone y complete el proceso de autenticación.

- 1 Asegúrese de que el Smart TV se encuentre en la misma red que el smartphone.

Si no puede activar el Wi-Fi, vaya a **SMART**  ⇒ Configuración → Red → Miracast™/Intel's WiDi y cambie la configuración a Encendido.

- 2 Habilite la función NFC del smartphone y configure el modo lectura/escritura y P2P.

Para obtener más información sobre la habilitación de NFC y la configuración del modo, consulte el manual del propietario de su smartphone.

- 3 Toque su smartphone con una etiqueta adhesiva Tag On.

Asegúrese de seguir las instrucciones de la pantalla de su smartphone e instale la aplicación Tag On y la aplicación Control remoto de TV LG.

- 4 Permita que el smartphone haga contacto con la etiqueta adhesiva Tag On.
- 5 Ingrese la Clave de emparejamiento que se muestra en el Smart TV al smartphone.

Cuando se detectan dos o más TVs, la Clave de emparejamiento se muestra solo después selecciona el TV al que desea conectarse en la lista del dispositivo.

- 6 Cuando se realiza la conexión correctamente, puede usar Tag On.

 La información del TV conectado se guarda en la etiqueta adhesiva Tag On. Puede cambiar o restablecer la información en el menú de configuración de la aplicación Tag On del smartphone.

❑ Cómo utilizar Tag On

Siga los pasos a continuación para compartir contenido en su smartphone con NFC habilitado.

- 1 Permita que el smartphone con NFC habilitado entre en contacto con la etiqueta adhesiva Tag On.
- 2 La aplicación Tag On se ejecuta en el smartphone para conectarse al Smart TV.
 - Para usar una red Wi-Fi, asegúrese de que el Smart TV se encuentre en la misma red que su smartphone.
 - Si la Smart TV y el smartphone no están en la misma red, utilice Wi-Fi Direct.

- ✎ Si la aplicación Tag On no se encuentra instalada, aparece automáticamente la página de instalación.
- ✎ Para obtener más información sobre cómo compartir contenido entre su smartphone y TV, consulte la sección de ayuda de la aplicación Tag On. Haga clic para ejecutar la aplicación Tag On en su smartphone y seleccione el menú de Configuración para ver la sección de ayuda.

❑ Para conectar el USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (disco duro externo o memoria USB) al puerto USB de la TV para disfrutar de los archivos multimedia almacenados en el dispositivo USB.

Para quitar un dispositivo de almacenamiento USB, elija el **Menú Rápido** → **Dispositivo USB** para quitar y verificar el mensaje de que el USB ha sido quitado antes de sacarlo físicamente. Si se desconecta a la fuerza, puede ocurrir un error en el TV o en el dispositivo de almacenamiento USB.

✎ Después de la selección de expulsar el dispositivo USB, es imposible leer la información del dispositivo de almacenamiento USB. Quite el dispositivo de almacenamiento USB y vuelva a conectarlo.

❏ Precaución al usar un dispositivo de almacenamiento USB


- ✎ Si el dispositivo de almacenamiento USB tiene un programa de reconocimiento automático incorporado o utiliza su propio controlador, puede que no funcione.
- ✎ Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían funcionar de manera incorrecta o no funcionar en absoluto.
- ✎ Si usa un cable de extensión para USB, el dispositivo USB podría no ser reconocido o no funcionar correctamente.
- ✎ Use solo dispositivos de almacenamiento USB formateados con el sistema de archivos FAT32 o NTFS proporcionado por Windows.
- ✎ Para discos duros externos USB, se recomienda utilizar un dispositivo con voltajes nominales inferiores a 5 V y corriente nominal de 500 mA.
- ✎ Se recomienda usar un concentrador USB o un disco duro con suministro eléctrico. (Si el suministro eléctrico no es suficiente, puede que no se detecte correctamente el dispositivo de almacenamiento USB)

- ✎ Se recomienda usar una tarjeta de memoria USB con capacidad no superior a 32 GB y un disco duro USB con capacidad no superior a 2 TB.
- ✎ Para discos duros externos USB con funciones de ahorro de energía, apáguelo y vuelva a encenderlo en caso de que no funcione correctamente. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del disco duro HDD.
- ✎ Los datos del dispositivo de almacenamiento USB pueden resultar dañados, de modo que asegúrese de respaldar los archivos importantes en otro dispositivo de almacenamiento. El mantenimiento de la información es responsabilidad del usuario y el fabricante no se responsabiliza por la pérdida de datos.

❏ Uso de SmartShare™

SMART 🏠 ⇒ SmartShare™

Proporciona archivos de fotos/música/video en el TV al conectarse a un dispositivo USB o a la red de la casa (DLNA).

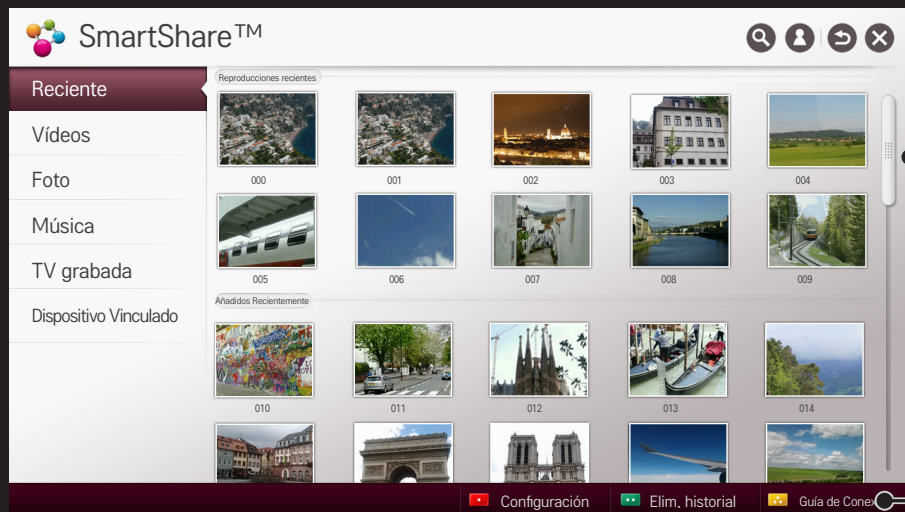


Selecciona la grabación guardada en el disco duro USB para verla/eliminarla.

Muestra como conectar el PC, el smartphone/dispositivo y el USB.

❑ Para controlar la reproducción de video

Controla la reproducción y configura las opciones mientras ve los videos.

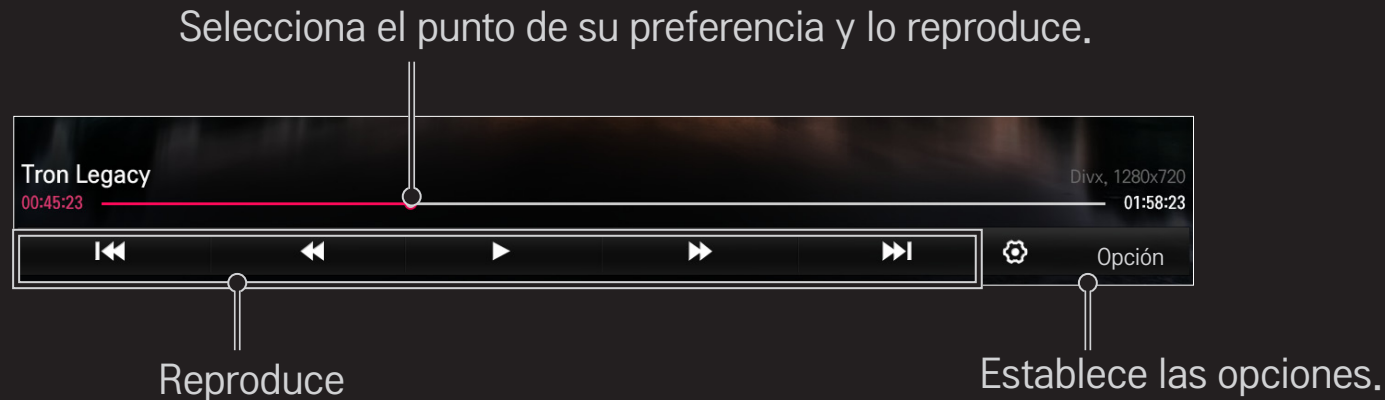

❑ Control de la visualización de fotos

Control de la reproducción y establece las opciones mientras se visualizan imágenes en pantalla completa.



❏ Control de la reproducción de música

Controla la función de reproducción y opciones de configuración al reproducir música.



Selecciona el punto de su preferencia y lo reproduce.

Establece las opciones.

Permite escuchar música con el monitor apagado.

Reproduce

Configura la función repetir/
aleatorio.

- ✎ Puedes controlar la reproducción al usar las teclas ◀◀ , ▶▶ y ▶ en un control remoto estándar.
- ✎ Si usa un dispositivo USB, no se mostrará la información de la hora en pantalla.

❑ Configuración de funciones relacionadas con SmartShare™

SMART  ⇒ SmartShare™ → Configuración

Cambia la configuración relacionada con la reproducción de contenido de SmartShare™.

❑ Configuración Avanzada

Nombre de Mi TV	Cambia el nombre que aparece cuando se busca TV desde otros dispositivos.
Estado de red	Verifica la conexión de red.
Wi-Fi Direct	Permite el uso de funciones de conexión inalámbrica como Wi-Fi direct y WiDi.
Reproducción automática al recibir	Acepta/rechaza contenidos transferidos desde otros dispositivos.

DivX(R) VOD

Registra o activa DivX.

Verifica el código de registro de DivX para la reproducción de videos DivX protegidos. Regístrese en <http://vod.divx.com>.

Utiliza el código de registro para alquilar o comprar películas en www.divx.com/vod.

- ✎ Cuando se utiliza el código de registro de DivX de otro dispositivo, no se puede reproducir el archivo DivX alquilado o comprado. Use solo el código de registro de DivX incluido en este dispositivo.
- ✎ Los archivos convertidos que no cumplan con el estándar de códec de DivX podrían producir imágenes o sonidos anormales.

□ Eliminar historial

Para eliminar el historial de contenidos, presione el botón **Borrar historial** a continuación. Utilice los contenidos en los menús **Tipo de Contenidos** y **Dispositivo Conectado**.

❑ Archivo de SmartShare™ compatible

Velocidad máxima de transferencia:

20 Mbps (Megabits por segundo)

Formatos externos de subtítulos compatibles:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),

*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Formatos internos de subtítulos compatibles:

XSUB (compatible con subtítulos internos generados de DivX6)

❑ Códec de video compatible

Máximo: 1920 x 1080 @30p

Extensión	Códec	
.asf .wmv	video	Perfil avanzado VC-1, perfil simple y principal VC-1
	Audio	Estándar WMA, WMA 9 Profesional
.divx .avi	video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg
	Audio	MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTSADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)

Extensión	Código	
.3gp	video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
.3g2	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	video	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts	video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
.trp	Audio	MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.tp		
.mts		
.m2ts		
.vob	video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 capa, II, DVD-LPCM
.mpg	video	MPEG-1, MPEG-2
.mpeg	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Archivo de música disponible

Tipo de archivo	Elemento	Info
mp3	Tasa de bits	32 Kbps a 320 Kbps
	Frecuencia de muestreo	16 kHz a 48 kHz
	Admite	MPEG1, MPEG2, capa2, capa3

□ Archivo de foto disponible

Tipo de archivo	Elemento	Perfil
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Mínimo: 64 x 64 Máximo: Tipo normal: 15360 (ancho) x 8640 (altura) Modo progresivo: 1920 (ancho) x 1440 (altura)

❏ Precaución para la reproducción de video

- ✎ Algunos subtítulos creados por usuarios podrían no funcionar correctamente.
- ✎ Los archivos del video y los subtítulos deberían estar ubicados en la misma carpeta. En este caso, debe asignar los mismos nombres para el archivo de video y de subtítulos para que se reproduzcan correctamente.
- ✎ Los subtítulos en un dispositivo NAS (Network Attached Storage) podrían no ser compatibles según el fabricante y el modelo.
- ✎ Las transmisiones que contengan GMC (compensación de movimiento global) o Qpel (estimación de movimiento de cuarto de píxel) no son compatibles.
- ✎ Solo el nivel de perfil de H.264/AVC 4.1 o menores es compatible.
- ✎ El límite de tamaño de los archivos depende del entorno de codificación.
- ✎ Funciona con versiones superiores de Windows Media Audio V2.
- ✎ No es compatible con el Perfil principal de ACC.

- ✎ Es posible que los archivos de video creados con ciertos codificadores no se puedan reproducir.
- ✎ Es posible que los archivos de video que se encuentran en formatos diferentes a los que se especifican aquí no se puedan reproducir.
- ✎ Es posible que la reproducción de los videos almacenados en un dispositivo USB que no soporta la alta velocidad no funcione de manera apropiada.
- ✎ El TV admite códecs de audio DTS cuando se reproducen archivos de video mediante la conexión USB/HDMI.

DLNA viene del inglés Digital Living Network Alliance y permite a los usuarios acceder a archivos de video, música o fotos que se encuentran almacenados en un PC o servidor, de modo que puedan disfrutarlos en el TV por medio de una red doméstica.

❑ **Para conectar el Smartphone con DLNA autenticado**

El TV y el Smartphone deben estar en la misma red.

- 1 Habilite Wi-Fi en el Smartphone.
- 2 Instale/ejecute la aplicación para compartir contenido en el Smartphone.
- 3 Ejecute "Compartir contenido de mi teléfono móvil".
- 4 Seleccione el tipo de contenido (video/música/fotos) que desea reproducir.
- 5 Seleccione el video, la música o la foto que desea reproducir en el TV.
- 6 Seleccione Agregar a la lista de reproducción.
- 7 Seleccione el nombre de modelo del TV en el dispositivo para volver a reproducir el contenido. (El nombre de modelo del TV está en la etiqueta del dispositivo.)
- 8 Reproducir ► Disfrute el archivo seleccionado en el TV.

❑ Para conectar DLNA DMR (Representación de archivos multimedia digitales)

Con los sistemas operativos Windows 7 o Windows 8 para PC o un dispositivo certificado por la DLNA (por ejemplo teléfono móvil), música/videos/las fotos pueden verse en el TV sin la necesidad de instalar un programa aparte.

- 1 Configure el TV y la PC para que estén dentro de la misma red. Configure la PC con Windows 7 o Windows 8 que esté dentro de la red.
- 2 Para volver a reproducir un archivo de música, video o foto, haga doble clic en el archivo y utilice la opción "Reproducción remota" de Windows 7 o Windows 8.

Para obtener información acerca de la reproducción en dispositivos como teléfonos móviles, consulte la guía del usuario del modelo.

- 3 El contenido se reproducirá solo en un dispositivo, aunque estén conectados uno o más dispositivos o televisores. La velocidad de reproducción puede variar según la velocidad de la red.

❑ Para conectar DLNA DMP (Reproductor de archivos multimedia digitales)

Con una PC que cuente con Software SmartShare para PC, los archivos de música, video y fotos pueden volver a reproducirse en el TV al vincularlos mediante la red doméstica.

- 1 Configure el TV y la PC para que estén dentro de la misma red. El TV y cada dispositivo deben conectarse a través de solo un punto de acceso para habilitar el servicio DLNA.
- 2 Instale Software SmartShare para PC en su PC desde el sitio web. Antes de la instalación, cierre todos los programas en ejecución, incluidos los programas de firewall y antivirus.
- 3 El servidor debe estar funcionando para poder ver el archivo compartido en su TV.

- ✎ Para información sobre el sitio web, diríjase a SMART  ⇒ Configuración
→ SOPORTE → Inform. producto/servicio.
- ✎ Para saber cómo utilizar el software SmartShare para PC, consulte la ayuda del software.

□ Si ocurre un error de DLNA

- ✎ Si una característica DLNA no funciona correctamente, revise la configuración de red.
- ✎ Se necesita un punto de acceso A 5-GHz para ver videos de 1080p vía DLNA. Un punto de acceso A 2.4-GHz puede causar almacenamiento en búfer u otros problemas.
- ✎ Es posible que la conexión DNLA no funcione de forma apropiada con la red inalámbrica. Se recomienda conectarla a la red alámbrica.
- ✎ Multi audio y los subtítulos internos no son compatibles en modo DLNA.
- ✎ Si se conecta más de un TV a un mismo servidor en modo DLNA, es posible que el contenido no se reproduzca dependiendo del desempeño del servidor.
- ✎ Es posible que los subtítulos no sean compatibles dependiendo del dispositivo DLNA.
- ✎ Es posible que la característica DLNA no funcione correctamente en todos los entornos de red.

- ✎ La característica DLNA no puede utilizarse en algunos puntos de acceso no compatibles con multidifusión. Para obtener más información, consulte el manual del punto de acceso o consulte con el fabricante.
- ✎ Los tipos de archivo compatibles pueden variar de acuerdo con el entorno del servidor DLNA, incluso con los tipos de archivo compatibles con el TV.
- ✎ Las carpetas que tienen en su interior muchas subcarpetas y archivos podrían ocasionar errores.
- ✎ Es posible que la información del servidor DLNA no se visualice de forma correcta.
- ✎ Se recomienda Software SmartShare para PC para ver los subtítulos de video en el servidor DLNA.
- ✎ Para agregar posteriormente un archivo de subtítulos, inhabilite la carpeta compartida y restablezca.
- ✎ No se puede reproducir el archivo DRM ubicado en un servidor Software SmartShare para PC.

❏ Uso de Premium

SMART 🏠 ⇒ Premium

El servicio le entrega un fácil acceso a una amplia variedad de contenido como video, noticias y conversión de divisas en cualquier momento, siempre y cuando esté conectado a la red.

El contenido premium incluye servicios especializados y específicos por país que toman en cuenta a la sensibilidad cultural de la región así como también al contenido global.

Contenidos Premium
Seleccione los
contenidos que desea.



Iniciar sesión

Buscar

Añadir a Mis Ap.

Establece las
opciones.

❑ **Uso de contenidos pagados**

Se debe pagar por algunos Contenidos Premium. Los servicios con cargo se deben pagar ya sea mediante el sistema de facturación propiedad de LG Electronics o mediante el proveedor de Contenidos Premium pertinente.

Antes de utilizar el sistema de facturación de LG, tendrá que registrarse para obtener una membresía y registrar su información de pago desde el televisor o en el sitio Web (www.lgappstv.com) para adquirir contenido pagado.

Puede registrarse y obtener su membresía desde la pantalla de inicio de sesión de su televisor o desde nuestro sitio Web. Luego, podrá iniciar sesión desde el televisor y desde el sitio web con el mismo nombre de usuario.

- 1 Para iniciar su sesión, haga clic en el botón **Iniciar sesión** en la esquina superior derecha de la pantalla Inicio.
- 2 Desplácese hasta el servicio Premium que desea. (Para algunos servicios premium se requiere iniciar una sesión aparte luego de registrarse en el servicio premium).
- 3 Luego de verificar el precio del contenido y la información del servicio, haga clic en el botón **Comprar**. (Puede haber limitaciones en el periodo y número de veces disponibles según el contenido).
- 4 Una vez finalizado el proceso de compra, vea el contenido pagado haciendo clic en el botón **Comprar**.
- 5 Seleccione su ID en el menú superior de la pantalla Inicio y revise su historial de compras en **Mi página** → **Consulta de pago**. También está disponible en Mi página → Historial de compras en el sitio web (www.lgappstv.com).

❑ Restablecer Premium

SMART  ⇒ Premium → Opción → Inicialización de Premium

Se restablecerá la lista Premium, información Premium, configuración del país y la información de inicio de sesión del usuario. En caso de un error durante la actualización de Premium, efectuar un restablecimiento solucionará el problema.

- ✎ Los contenidos que los proveedores de servicio ofrecen están sujetos a cambios para mejorar la calidad del servicio o a ser eliminados sin previo aviso.

Si tiene preguntas, problemas o desea obtener la información mas reciente sobre los contenidos, visite el sitio web de cada proveedor de contenido.

LG Electronics no tiene responsabilidad legal alguna por los servicios de contenido e información relacionada, incluyendo la suspensión del servicio por parte del proveedor del mismo.

- ✎ La calidad del servicio Premium puede verse afectada por las conexiones a Internet. Si tiene preguntas relacionadas con la velocidad de Internet u otro problema con el servicio, contacte al proveedor de servicios de Internet.

- ✎ Para un servicio de calidad óptima, suscríbase a un servicio de Internet de 4,0 Mbps (1,5 Mbps o más rápido). Si tiene problemas relacionados con la velocidad de Internet, contacte al ISP (proveedor de servicios de Internet).

- ✎ Los proveedores de contenido pueden ofrecer contenido no apropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción de los padres.

❑ Uso de LG Smart World

SMART ⇒ LG Smart World

LG Smart World es un servicio de aplicación de TV disponible a través del servicio Smart TV. Puede descargar y disfrutar muchas aplicaciones distintas (gratuitas o pagadas) incluidas educación, entretenimiento, vida y noticias.



Inicie sesión.

Cuando inicia sesión, aparece la ID.
Cuando selecciona la ID, puede
seleccionar **Mi página** y **Cerrar sesión**.

Seleccione la aplicación que desea
instalar.

❏ Inicio de sesión en LG Smart World

SMART ⇒ Iniciar sesión

Se debe registrar para descargar y ejecutar aplicaciones.

- 1 Seleccione **Registrarse** y acepte el aviso legal.
 - 2 Ingrese la ID y la contraseña.
 - 3 En el cuadro Confirmar contraseña, vuelva a ingresar la contraseña.
 - 4 Seleccione **ACEPTAR** para completar el proceso de registro.
- ✎ Puede registrarse y obtener su membresía desde su televisor o desde el sitio Web (www.lgappstv.com).
 - ✎ Después de registrarse y obtener su membresía, inicie sesión desde su televisor y en nuestro sitio Web con el mismo nombre de usuario.
 - ✎ Puede iniciar sesión hasta en cinco televisores con una sola ID.

❑ Instalación de aplicaciones en el TV.

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Para iniciar su sesión, haga clic en el botón **Iniciar sesión** de la parte superior de la pantalla de inicio.
- 2 Seleccione la tarjeta **LG Smart World**.
- 3 Seleccione una aplicación que desee desde la lista.
- 4 Verifique los detalles de la aplicación y seleccione el botón **Instalar** o **Comprar**.
- 5 Asegúrese de tener las funciones o accesorios del televisor necesarios para instalar la aplicación, luego seleccione el botón **OK**.
- 6 Para aplicaciones pagadas, se necesita autenticación de pago y compra.
- 7 Cuando la instalación se haya completado, seleccione **Ejecutar** para iniciar la aplicación inmediatamente. Si no desea ejecutarla inmediatamente, seleccione **Cerrar**. Si desea ejecutar la aplicación más tarde, seleccione **Mis Apls.** para revisar la lista de aplicaciones instaladas en el televisor.

- ✎ Puede comprar aplicaciones desde su PC o TV, pero debe usar el TV para instalarlas y ejecutarlas.
- ✎ Si no tiene suficiente espacio de almacenamiento en el TV, puede descargar las aplicaciones en un dispositivo de almacenamiento USB conectado en la terminal del TV para aplicaciones USB. La aplicación almacenada en el USB está disponible para que se ejecute/elimine/mueva desde la pantalla **Mis apls.**
- ✎ Un dispositivo de memoria USB que contiene aplicaciones no se pueden utilizar para otros datos (USB sólo para aplicaciones).

❑ Para administrar Mi información


SMART  ⇒ LG Smart World

- 1 Inicie sesión.
- 2 Seleccione la ID conectada actualmente en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione **Mi página**.
- 4 Administra mediante el análisis de la información de los miembros, de la lista de Mis aplicaciones compradas y de la lista de aplicaciones instaladas en el TV.

Mi información	Muestra información básica acerca de la ID conectada actualmente. Para cambiar su información de miembro, visite www.lgappstv.com en su PC.
Consulta de pago	Visualiza el historial de pagos con la ID que ha conectado.
Apls. compradas	Visualiza la lista de Mis aplicaciones compradas con la ID que ha conectado. Puede eliminar/volver a instalar las aplicaciones compradas.

SMART ⇒ Buscar

Puede buscar aplicaciones y contenido a través de la función **Buscar** del LG Smart TV. Al ingresar palabras clave mediante el dispositivo de entrada, como el control remoto, encontrará aplicaciones de **LG Smart World** y algunos contenidos del servicio **Premium**. También se proporcionan vínculos para buscar en Internet. Si utiliza **SmartShare™**, también puede buscar contenidos de **SmartShare™**. Las categorías de **Búsqueda** y tipos de contenido varían según el país y continuarán actualizándose.

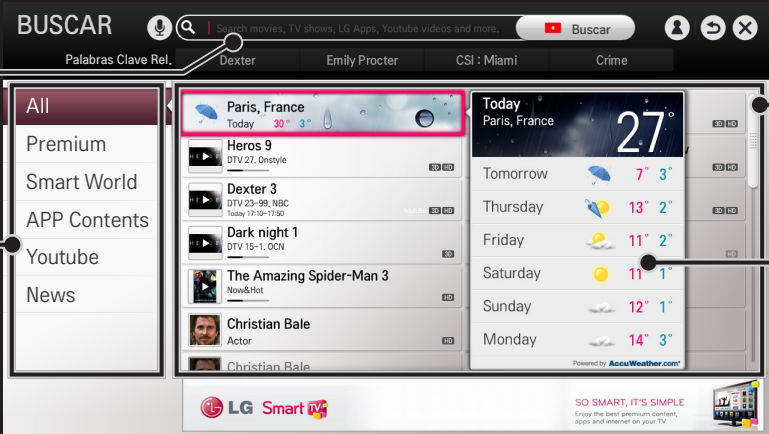

The screenshot shows the LG Smart TV search interface. At the top, there is a search bar with the text "BUSCAR" and a microphone icon. Below the search bar, there are several tabs: "Palabras Clave Rel.", "Dexter", "Emily Procter", "CSI : Miami", and "Crime". The "Palabras Clave Rel." tab is selected, showing a list of search results. The results are categorized into "All", "Premium", "Smart World", "APP Contents", "Youtube", and "News". The "All" category is selected, showing a list of results including "Paris, France", "Heros 9", "Dexter 3", "Dark night 1", "The Amazing Spider-Man 3", "Christian Bale", and "Christian Bale".

Ingresa los términos de búsqueda.

Categoría de resultados de la búsqueda

Resultados de la búsqueda

Información detallada acerca del elemento de búsqueda en cuestión

❑ Para usar la función de reconocimiento de voz

❑ Para utilizar esta función mediante búsqueda

- 1 Vaya a **SMART**  ⇒ **Buscar**. Seleccione el icono de reconocimiento de voz (🗣️) que se encuentra a la izquierda del campo de texto.
- 2 Hable lenta y claramente después de que aparezca la ventana de reconocimiento de voz.
- 3 Después de que se haya completado el reconocimiento de voz, aparecerá la ventana Lista Similar. Si la ventana emergente no tiene los resultados que desea, presione **Reintentar** para intentarlo nuevamente. Seleccione el resultado más similar y luego se mostrará en el campo de texto. Presione el botón Search para obtener los resultados que desee.

□ Uso de esta función en Internet

- 1 Vaya a SMART  ⇒ Internet. Mueva el puntero del control remoto mágico en el campo de texto de un sitio web para abrir el teclado virtual.
- 2 Seleccione el icono de reconocimiento de voz () que se encuentra a la izquierda del campo de texto en el teclado virtual.
- 3 Hable lenta y claramente después de que aparezca la ventana de reconocimiento de voz.
- 4 Después de que se haya completado el reconocimiento de voz, aparecerá la ventana Lista Similar. Si la ventana emergente no tiene los resultados que desea, presione Reintentar para intentarlo nuevamente. Seleccione el resultado más similar y luego se mostrará en el campo de texto. Presione el botón Search que se encuentra en el sitio web para obtener el resultado que desee.

□ Uso de esta función en Social Center

- 1 Vaya a **SMART**  ⇒ **Social Center**.
 - 2 Inicie sesión con su ID de LG Smart TV (www.lgappstv.com).
 - 3 Seleccione el sitio de red social que desee e inicie sesión con el ID del sitio.
 - 4 Seleccione el icono de reconocimiento de voz () que se encuentra a la izquierda del campo de texto.
 - 5 Hable lenta y claramente después de que aparezca la ventana de reconocimiento de voz.
 - 6 Si se reconoce su voz, presione el botón **Compartir** que se encuentra a la derecha para ingresar el texto en el servicio de red social.
Si no se reconoce, inténtelo nuevamente o puede editar el texto que se reconozca abriendo el teclado virtual con el puntero del control remoto mágico.
-  Mientras el resultado del reconocimiento esté en el campo de texto, si vuelve a usar la función de reconocimiento de voz, el resultado anterior se reemplazará por el resultado nuevo.

- ✎ Puede utilizar la Búsqueda por voz cuando presione el botón **Voice recognition (Reconocimiento de voz)** (🎤) en el Control remoto Mágico incluso cuando aparece el teclado virtual en la pantalla
- ✎ Revise la conexión de red antes de usar la función de reconocimiento de voz.
- ✎ Se recomienda utilizar el control remoto a no más de 10 cm de su rostro.
- ✎ El reconocimiento de voz puede fallar si habla muy rápido o muy lento.
- ✎ La velocidad de reconocimiento puede variar dependiendo de las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del ambiente (ruido y volumen del TV).
- ✎ Para cambiar el idioma de reconocimiento de voz, vaya a **SMART** 🏠 ⇒ Configuración → OPCIÓN → Lenguaje(Language) → Idioma de Búsqueda por Voz.
- ✎ Puede establecer el Avatar en encendido/apagado en **SMART** 🏠 ⇒ Configuración → OPCIÓN → Ver Avatar.

[Puede que esta función no esté disponible en algunos modelos.]

❑ ¿Qué es la Voice Mate (Control por voz)?

La Voice Mate (Control por voz) le permite buscar los programas y el contenido que desea con su voz y ajustarlos a la TV.

- 1 Presione el botón **Reconocimiento de Voz** (🎤) en el Control remoto Mágico.
- 2 Diga lo que desea ver cuando se active la barra Reproducir voz (🎤) en el lado izquierdo de la pantalla.



- 3 Presione el botón de **Rueda (OK)** con la búsqueda de voz en modo de espera para ver los idiomas compatibles en la guía de voz.

❏ Uso de Voice Mate (Control por voz)

- ✎ Para usar todas las funciones y servicios de la Búsqueda de voz para el idioma natural, necesita configurar el asistente Smart y la Hora. Configure la red, región, sintonización automática y control remoto universal con el Smart Wizard (Asistente Smart).
- ✎ Para utilizar Voice Mate (Control por voz), debe configurar la red, hora, región y sintonización.
- ✎ Configure el idioma de su país y utilice la Voice Mate (Control por voz).
- ✎ Puedes cambiar el idioma para la Búsqueda por Voz en SMART ⇒ Configuración → OPCIÓN → Lenguaje(Language) → Idioma de Búsqueda por Voz.
- ✎ Puede establecer el Avatar en encendido/apagado en SMART ⇒ Configuración → OPCIÓN → Ver Avatar.

- ✎ Se recomienda apuntar el control remoto universal hacia el sintonizador externo cuando lo utilice con Voice Mate (Control por voz).
- ✎ Utilice el control remoto Mágico no más allá de 10 cm. de su rostro.
- ✎ La búsqueda de voz puede fallar si usted habla muy rápido o muy lento.
- ✎ La tasa de reconocimiento de Voice Mate (Control de voz) puede variar dependiendo de las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y el ambiente (ruido y volumen de TV).
- ✎ Si no se reconoce su voz adecuadamente, Voice Mate (Control de voz) puede funcionar sin importar la intención que usted tenga.

❑ ¿Cuáles son otras funciones de Voice Mate (Control de voz)?

Puede tener acceso a varias características de TV utilizando Voice Mate (Control de voz).

Canal	Puede sintonizar canales de TV y buscar la información del canal. Ejemplo: “¿A qué hora dan American Idol?”
Recomendación y búsqueda	Puede recomendar y buscar programas de TV y archivos de contenido. Ejemplo: “Buscar Larry King Live”.
Información e internet	También puede buscar otro tipo de información, como el tiempo para hoy. Ejemplo: “¿Cómo estará el tiempo hoy?”

✎ Las funciones disponibles pueden variar dependiendo del país.

✎ Para ver más ejemplos compatibles, consulte la guía de usuario de voz.

❑ ¿Qué es On Now?

[Esta función puede no aplicar a algunos países.]

On Now le permite seleccionar y ver programas recomendados y que actualmente están disponibles en la TV. La función **Favorito** le permite seleccionar y ver contenidos relacionados a los programas que está viendo.


❑ Para usar On Now

❑ Para ver en Media vista

SMART 🏠 ⇒ On Now


Actualiza todos los elementos de la lista y se cambia al principio de la pantalla de forma simultánea.

Cambiar a Vista completa.

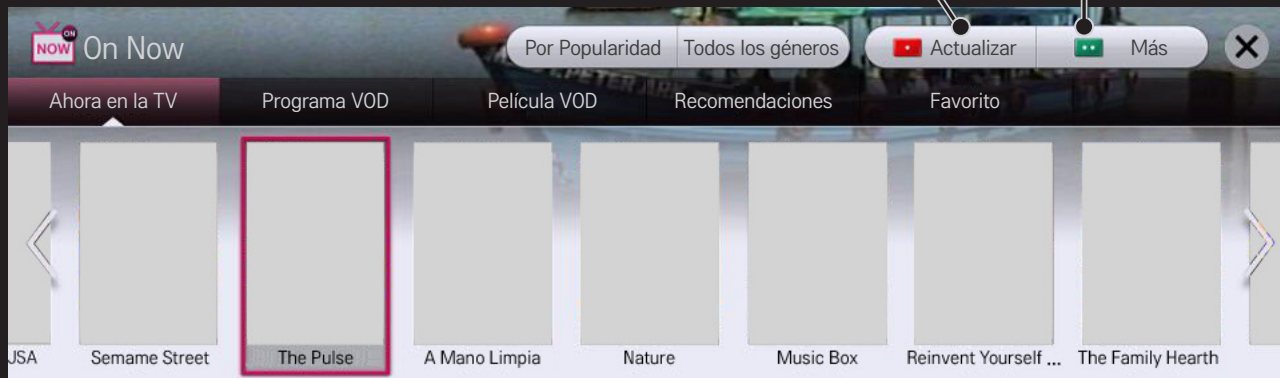

□ Para usar On Now

SMART  ⇒ MI TARJETA → On Now

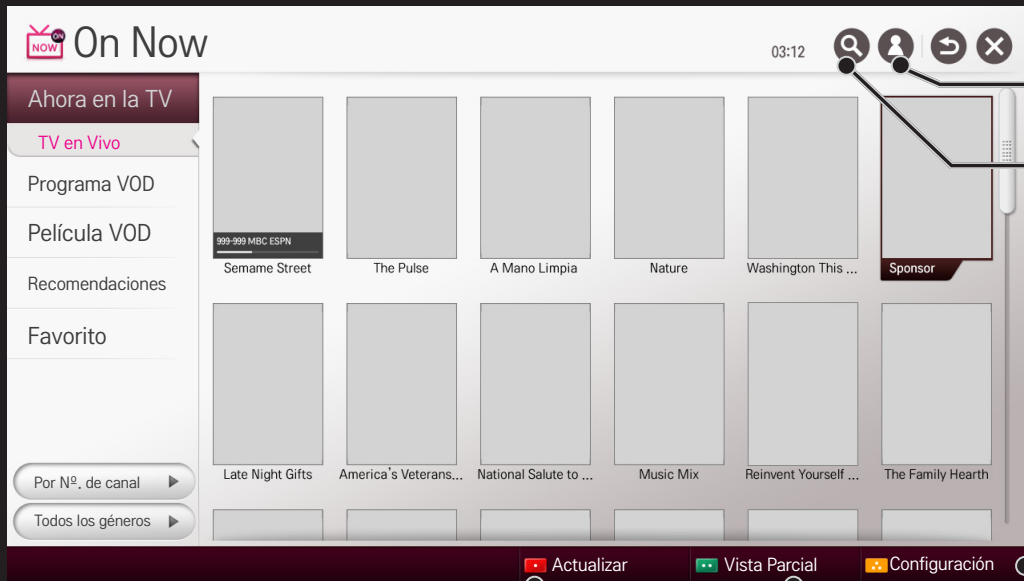

Ingresar

Buscar

Configurar las opciones.

Refrescar todos los elementos de la lista y mover la pantalla simultáneamente.

Cambiar a una pantalla más pequeña.

- ✎ Para los canales de TV, necesita completar la **Sintonización automática** para utilizar los servicios de forma apropiada.
- ✎ Si se cambia a una región diferente, necesita establecer la región de su ubicación actual para usar este servicio.
- ✎ La información digital EPG (Electronic Program Guide) la cual recibe la TV podría ser diferente de los programas en la lista de TV de On Now el cual utiliza un EPG (Electronic Program Guide) externo.
- ✎ Puede controlar una conexión de un decodificador con el Control Remoto Mágico.
- ✎ Conectar y configurar la red para usar On Now.
- ✎ Los canales en la lista de On Now son enviados por el proveedor del servicio de señal por cable. Si el proveedor los cambia sin notificación, los canales actuales de la TV podrían diferir.

- ✎ Los nombres de los canales análogos de transmisión por cable en la lista de TV de On Now son enviados por un EPG (Electronic Program Guide) externo, así que cada nombre referido a un proveedor de servicio de señal por cable podría no coincidir.
- ✎ La imagen en miniatura del programa en la lista de TV de On Now es la imagen representativa del programa, y podría ser diferente de la imagen de la programación actual de la TV.
- ✎ Si la información del canal en la lista de TV de On Now es diferente del canal actual de TV o del canal del decodificar, coloque el decodificador y el menú del canal en la configuración de On Now.

❏ Uso de Live Plus

SMART  ⇒ **Configuración** → **OPCIÓN** → **Live Plus**

Live Plus es un servicio que entrega información variada sobre el programa que desea ver en un formato de ventana emergente.

-  Presione el botón **OK** en la primera ventana emergente mientras ve un programa para utilizar **Live Plus**.
-  **Live Plus** solo está disponible con el control remoto LG.
-  La información puede estar disponible sólo para algunos programas de televisión de empresas que ofrecen este servicio.


SMART ⇒ Internet

Escriba la URL manualmente en el TV o visite los sitios web agregados en Favoritos.

Se utiliza para escribir la dirección web.

Agrega la página actual a favoritos.

Se selecciona para abrir varios navegadores.

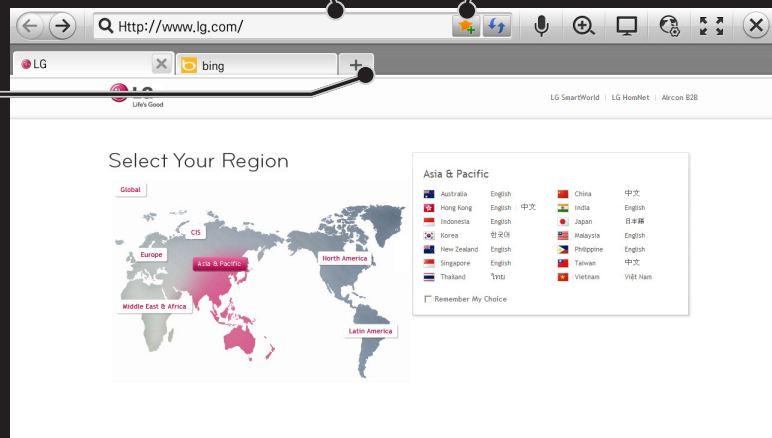


- ✎ **Internet** es compatible con Flash 11, pero no es compatible con tecnologías que dependen de la plataforma, como ActiveX.
- ✎ **Internet** solo funciona con complementos instalados previamente.
- ✎ **Internet** solo reproduce los siguientes formatos de archivo de medios: JPEG / PNG / GIF
- ✎ **Internet** se cierra de manera irregular cuando no hay suficiente memoria.
- ✎ Para **Internet**, se usan las fuentes instaladas en el TV y es posible que no se muestren normalmente dependiendo del contenido que se reproduzca.
- ✎ **Internet** no es compatible con descargas de fuentes y archivos.
- ✎ **Internet** está hecho para TV, de modo que podría funcionar de manera distinta a los navegadores de PC.
- ✎ **Internet** es un navegador integrado en el TV y es posible que no reproduzca correctamente algunos contenidos.

SMART ⇒ Social Center

LG Smart TV proporciona la aplicación **Social Center** que le permite comunicarse a través de los servicios de redes sociales (SNS), como Facebook y Twitter, mientras ve televisión.

Social Center le permite comunicarse con amigos mientras ve televisión y ver inmediatamente comentarios e imágenes publicados por ellos en redes sociales.

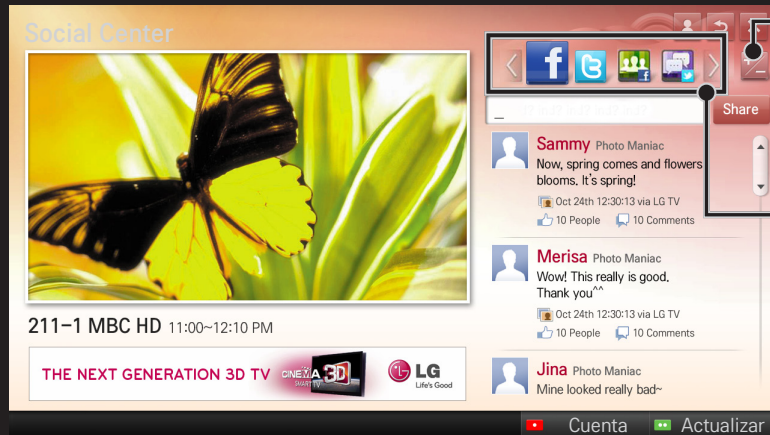

Puede editar la ficha **Social Center**.

Seleccione entre las fichas **Facebook** / **Twitter** / **Actividad** / **Hablar** para comunicarse a través de servicios de redes sociales (SNS).

- 1 Puede iniciar sesión con su cuenta de LG TV. Si aún no es miembro, regístrese primero.
- 2 Seleccione entre las fichas **Facebook**, **Twitter**, **Actividad** o **Hablar**. Algunas funciones se conectan a otro SNS, de modo que es posible que necesite la cuenta de SNS para registrarse en el servicio.
- 3 Ahora, puede buscar distintos contenidos y publicar comentarios mientras ve televisión.

Social Center le permite escribir comentarios mientras usa los servicios LG Smart TV conectados a Facebook o Twitter y ver comentarios en la web o en el dispositivo móvil.

Facebook / Twitter	Puede comunicarse a través de SNS, como Facebook y Twitter, mientras ve televisión.
Actividad	A través de su cuenta de Facebook, puede ver fácilmente el increíble contenido de LG Smart TV recomendado por otros usuarios. Haga clic en un programa recomendado para moverlo a 3D World, K-pop o LG app, según corresponda.
Hablar	Puede ver lo que piensan otros usuarios de Twitter sobre los programas que se están transmitiendo.
Conectado con smartphone	Las funciones de Social Center, como Actividad y Hablar se conectan con la aplicación LG TV Remote al smartphone para poder controlar el contenido del TV y mejorar su experiencia al ver televisión.

- ✎ Puede escribir fácilmente utilizando la aplicación **LG TV Remote** en el smartphone cuando se establezca la comunicación a través de SNS. La aplicación se puede descargar desde Google Play, App Store.
- ✎ Las funciones de **Social Center** están sujetas a cambios según la actualización del software de TV.

❑ Cómo iniciar una llamada de video (Skype)

Puede realizar una llamada de video a un contacto conectado a Skype mediante la cámara de Smart TV.

- 1 Conecte el TV a una red.
- 2 Prepare la cámara de Smart TV para utilizarla. Si su Smart TV no está equipado con una cámara, instale una cámara de video llama LG (se venden por separado). (Para más información, consulte el manual de instalación o el manual del propietario de la cámara).
- 3 Diríjase a SMART  ⇒ Premium → Skype.
- 4 Primero, inicie sesión en su cuenta de Skype.
Si no posee una cuenta de Skype, puede crear una en la siguiente página.


❑ Cómo crear una cuenta Skype

Para realizar una llamada de video mediante Skype, necesita una cuenta Skype.

- 1 Diríjase a SMART  ⇒ Premium → Skype y seleccione Crear cuenta al final de la página.
 - 2 Lea los términos y condiciones y seleccione Acepto.
 - 3 Ingrese su Nombre completo, Nombre de usuario y Contraseña. Para confirmar la Contraseña, vuelva a ingresarla en el campo Repetir contraseña, y seleccione Continuar.
 - 4 Ingrese su Correo electrónico, País y seleccione Confirmar.
-  Si el Nombre de usuario ingresado ya está en uso, debe ingresar uno nuevo.

❏ Cómo utilizar Skype

Cuando inicia sesión en Skype, puede utilizar el servicio de llamada de Skype.

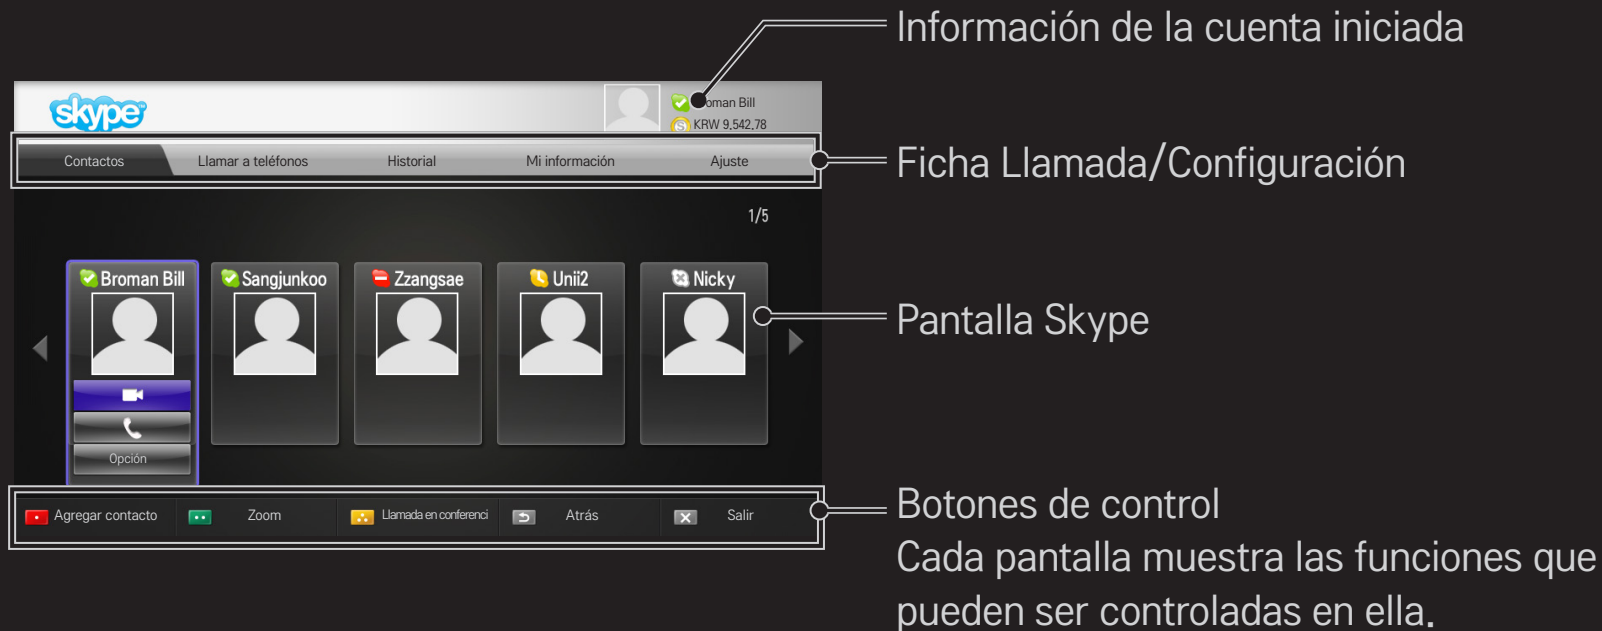

□ Ficha Llamada/Configuración

Contactos	Cuando selecciona un contacto de Skype, puede hacer  (Llamada de video) o  (Llamada de voz). Puede agregar o eliminar un nuevo contacto.  Si hay más de 500 contactos, el rendimiento y estabilidad de la lista puede verse afectada.
Llamar a teléfonos	Puede realizar una llamada al presionar los números.  Para utilizar la función de Llamar a teléfonos, debe comprar crédito Skype. Para conocer más detalles, visite el sitio web de Skype (www.skype.com).
Historial	Puede revisar Todas las llamadas realizadas o recibidas y los Mensajes de voz/Solicitudes de contacto recibidas.

Mi información

Una vez que inicie sesión, puede establecer **Mi estado**, **Cambiar...**, **Mi perfil** o **Ver mi Cuenta**.

 La cantidad máxima de fotografías que pueden almacenarse usando la toma instantánea es limitada.

Configuración

Una vez que inicie sesión puede establecer la **Notificaciones**, **Desvío de Llamadas**, **Privacidad**, **Configuración de video** o **Cambiar contraseña**.

 Puede tardar varios minutos hasta que el cambio se haga efectivo.

❑ Cómo realizar una llamada de voz

❑ Cómo realizar una llamada de video

En **Contactos**, seleccione el contacto al que desea llamar y seleccione  (Llamada de video).

❑ Cómo realizar una llamada de voz

En **Contactos**, seleccione el contacto al que desea llamar y seleccione  (Llamada de voz).

 Puede realizar funciones relacionadas con la llamada durante una llamada activa.

❑ Cómo responder a una llamada

Cuando recibe una llamada mientras está viendo TV, aparece un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla.

Puede responder una Videollamada/llamada de voz o Rechazar.

- ✎ No puede utilizar dispositivos de entrada como un teclado mientras utilice Skype.
- ✎ No se pueden realizar llamadas de video a una computadora Mac con Skype 2.8 o una versión más antigua.
- ✎ El contenido disponible está sujeto a cambios por el proveedor de contenidos. Para más información sobre el servicio de contenido, visite el sitio web de su proveedor de contenidos.
- ✎ La ventana de actualización aparecerá automáticamente cuando se encuentre una actualización disponible.



No se pueden realizar llamadas de emergencia.

Skype no reemplaza al servicio telefónico tradicional y no puede utilizarse para realizar llamadas de emergencia.

Se encuentran disponibles aplicaciones gratis inmediatamente después de registrarse; sin embargo, para utilizar aplicaciones pagadas, debiese primero registrar su método de pago.

Puede registrarse e indicar sus métodos de pago en el televisor o en nuestro sitio Web (www.lgappstv.com).

Problema	Solución
Cuando se ingresa al menú, siempre aparece el mensaje "Inicializando".	• El mensaje "Inicializando" le muestra cuánto demora en reiniciar el microprocesador y el hardware, configurar las comunicaciones de red y las comunicaciones con SDP (autenticación del dispositivo y descarga de información básica). Demora aproximadamente 20 segundos y este es un proceso normal.
No aparece contenido en la tarjeta Premium.	• Es posible que no aparezca contenido cuando se cambia la configuración de país en Smart TV. Cambie el país que desea en SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración del País de Servicio.

Problema	Solución
Mientras se utilizan las funciones de Internet, existe espacio que no aparece en algunos sitios web.	• El Internet del TV es compatible con Flash 11 y puede que no responda ante formatos de archivo distintos de los siguientes : JPEG, PNG, GIF
Internet se cierra automáticamente cuando se visita un sitio web.	• Si no hay suficiente memoria debido a un gran volumen de información de imágenes en la página web, Internet podría verse forzada a cerrarse.
Ya estoy registrado en el TV. ¿Debo volver a registrarme en el sitio web (www.lgappstv.com)?	• Si se registra en su TV, no es necesario registrarse en el sitio web de LG (www.lgappstv.com). Luego de registrarse en el TV, puede iniciar sesión en el sitio web utilizando el mismo ID y la misma contraseña e ingresando la información adicional para completar el proceso de verificación de correo electrónico.

Problema	Solución
¿Puede cada uno de los miembros de la familia utilizar una ID distinta con un solo TV?	• Es posible registrar y usar más de una ID en un TV. • Verificación de la ID registrada en el TV desde SMART  ⇒ Iniciar sesión → Lista de IDs. • Puede revisar la lista de aplicaciones compradas por cada ID. Sin embargo, puede ver todas las aplicaciones instaladas por cada ID en SMART  ⇒ Iniciar sesión → Mi Página.
¿Qué debo hacer si olvido mi ID?	• Después de registrarse en una PC, use la función “¿Olvidó su ID? del sitio web (www.lgappstv.com) cuando la necesite. • Después de registrarse en el TV, verifíquela en SMART  ⇒ Iniciar sesión → Buscar ID.

Problema	Solución
Compré una aplicación en el sitio web (www.lgappstv.com). ¿Cómo puedo usarla en el TV?	• Para verificar las aplicaciones del TV, inicia sesión y visualice el menú de aplicaciones compradas. Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la aplicación en Mi página → Apls. compradas.
¿Puedo ver el historial de mis aplicaciones compradas?	• Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la aplicación en Mi página → Apls. compradas. • Inicie sesión en el sitio web (www.lgappstv.com) y luego seleccione Mi página → Historial de compras.

Problema	Solución
Eliminé una aplicación pagada, ¿tengo que volver a comprarla para descargarla?	• Si accidentalmente elimina una aplicación adquirida, puede descargarla y reinstalarla sin tener que volver a comprarla, siempre y cuando el servicio esté activo. Seleccione el nombre de usuario en la parte superior de la pantalla de inicio y descargue nuevamente las aplicaciones en Mi página → Apls. compradas. (Es posible que las aplicaciones antiguas no se puedan volver a descargar o ejecutar, dependiendo de la versión del software).
¿Puedo usar aplicaciones desde LG Smart World de LG Smart TV tanto en el TV como la PC?	• Verifique si el modelo de TV es compatible con LG Smart World. • Las aplicaciones de LG Smart World de LG Smart TV solo pueden ejecutarse en LG Smart TV. • Las aplicaciones podrían comprarse en el sitio web (www.lgappstv.com), pero no pueden utilizarse en una PC o Mac. Tenga precaución al realizar la compra.

Problema	Solución
¿Cómo puedo verificar la ID conectada actualmente al TV?	• Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la ID actualmente conectada en Mi página → Mi información.
Instalé una aplicación en el TV. ¿Dónde puedo verificar la aplicación instalada?	• Seleccione SMART  ⇒ Mis Apls. Aparecen todas las aplicaciones pagadas y gratuitas instaladas en el TV.
Existe una diferencia entre el tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla y el tamaño real de la aplicación instalada en el TV.	• El tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla incluye el espacio adicional que se necesita para instalar aplicaciones, de modo que podría ser distinto del tamaño real de la aplicación instalada.

Problema	Solución
Olvidé la contraseña del TV. ¿Qué debo hacer?	• Si solo proporciona el ID y la contraseña al registrarse en su TV, no podrá recuperar su contraseña si la pierde. Cree un ID nuevo y regístrese con él. • Si proporciona otra información además del ID y la contraseña cuando se registre en su TV o en el sitio web de LG (www.lgappstv.com), puede recuperar su contraseña en el sitio web.

Problema	Solución
Para adquirir aplicaciones pagadas, ¿tengo que guardar la información de pago?	• Para comprar aplicaciones pagadas, debe tener una tarjeta de crédito registrada en el televisor, en el sitio Web (www.lgappstv.com) o tener crédito. Si no desea guardar los detalles de su tarjeta de crédito, abone crédito por adelantado. El abono de crédito está disponible solo mediante nuestro sitio Web; no puede adquirir aplicaciones pagadas si los detalles de su tarjeta de crédito no están registrados o si no tiene suficiente crédito.
¿Puedo cancelar una aplicación que he comprado?	• Como miembro, no puede exigir reembolso solo porque cambió de parecer después de la compra. • Si existe un defecto en el producto o un problema para usar el producto, que no sea por su culpa, puede solicitar el reembolso. Sin embargo, se debe proporcionar un motivo válido para el reembolso.

Problema	Solución
Me registré desde mi televisor, pero no puedo comprar aplicaciones pagadas.	• Para comprar aplicaciones de pago, debe registrar una tarjeta de crédito en el sitio web (www.lgappstv.com). Además, puede cargar fondos en el sitio web y así estar listo para comprar. No puede comprar una aplicación de pago si la información de su tarjeta de crédito no está registrada con nosotros o si no tiene suficientes fondos.
¿Debería utilizar solo una dirección de correo electrónico para mi ID?	• Para miembros recién registrados, el formato del ID cambió de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico. • Puede utilizar solo la dirección de correo electrónico como ID cuando se registre.

Problema	Solución
¿Necesito cambiar el formato de mi ID al de la dirección de correo electrónico?	• Para miembros recién registrados, el formato del ID cambió de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico. • Si ya es miembro, puede seguir utilizando su ID existente o cambiarlo a la dirección de correo electrónico.
¿Qué es la cuenta LG?	• La cuenta LG le permite iniciar sesión en todo el servicio LG Smart con un solo ID y contraseña. Puede utilizar los siguientes servicios con su cuenta LG: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (excepto en algunos países), LG Smart ThinQ y LG Smart air conditioning (aire acondicionado LG Smart), etc. • Puede que se necesite información adicional según el servicio.

❏ Cómo ajustar el país de servicio

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración del País de Servicio

Puede cambiar la configuración país de su Smart TV.

Se proveerá el Servicio Premium y LG Smart World disponibles para su país.

Ajuste automático	Se establece un país de servicio de forma predeterminada para su Smart TV.
Ajuste manual	Se puede establecer un país de servicio de forma manual para su Smart TV.

✎ Si la red está desconectada durante la configuración del país de servicio, puede que no se establezca adecuadamente.


❑ Cómo utilizar el Control remoto de pantalla

Presione el botón **1****2****3** en el Control remoto Magic.

Utilizando el Control remoto Magic, seleccione un botón en el control remoto de pantalla que se muestra en la pantalla.

□ Cómo utilizar el Control remoto de pantalla

- ✎ El tipo de botones del Control remoto de pantalla varía dependiendo de la región o el tipo de dispositivo conectado.
- ✎ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

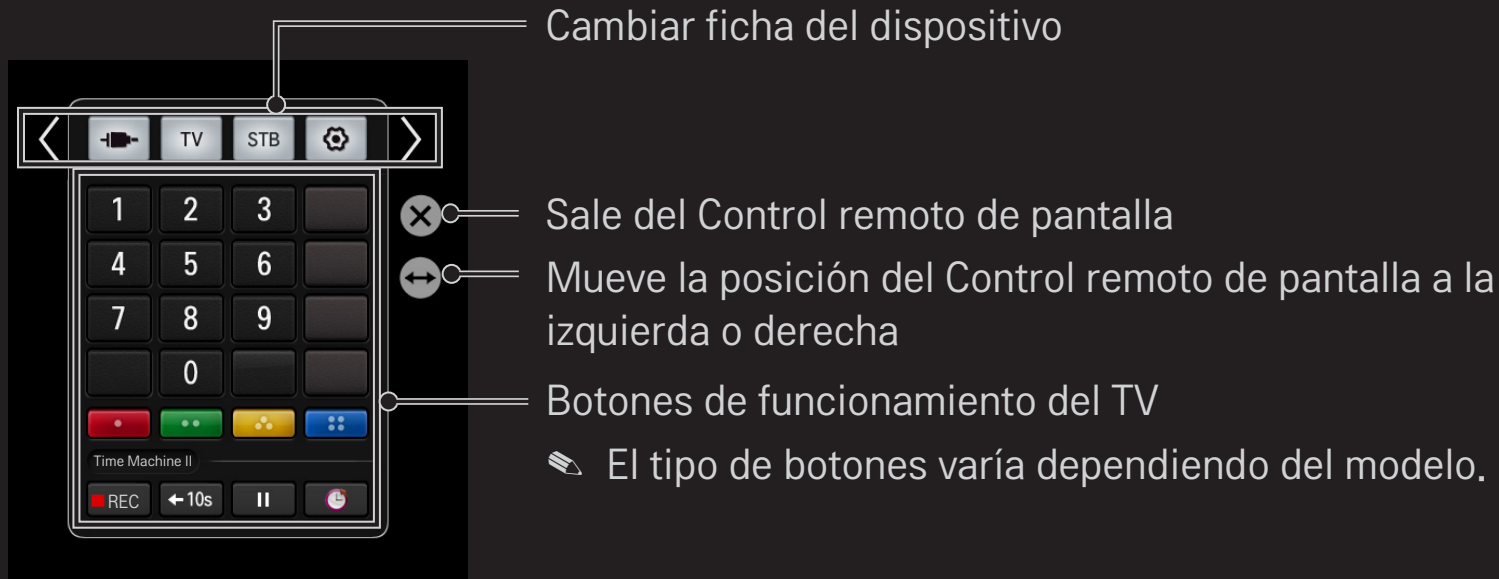

❑ Cómo controlar un dispositivo conectado al TV utilizando el Control remoto de pantalla

Puede controlar un dispositivo conectado mediante SimpLink o MHL utilizando el Control remoto de pantalla.

- 1 Verifique si el dispositivo está conectado al TV.
 - 2 Luego de presionar el botón **123** en el Control remoto Magic, seleccione el dispositivo que desea controlar en la ficha Cambiar dispositivo. Aparecerá el Control remoto de pantalla que sirve para controlar el dispositivo.
- ✎ En algunos modelos, esto puede no funcionar con el botón **123**.
 - ✎ Para más información sobre conexión SimpLink o MHL, consulte la sección de conexión en el "manual del propietario" suministrado con el TV.

❑ Cómo utilizar la función de Control Universal

[solo para Control remoto Mágico]

[Esta función puede no aplicar a algunos países.]

Con el Control remoto Mágico, puede controlar un sintonizador externo, un reproductor de Blu-ray, un sistema home theatre, etc.

- 1 Verifique que el dispositivo que desea configurar esté conectado a su TV.
- 2 Luego de presionar el botón **123** en el Control remoto Mágico, seleccione el ícono del dispositivo que desea en la ficha Cambiar dispositivo.
Si no se encuentra el dispositivo que desea, presione  en la ficha y seleccione el dispositivo externo que desea. Una vez terminada la configuración, aparecerá el nombre del dispositivo seleccionado en la ficha Cambiar dispositivo.
- 3 Cuando selecciona el dispositivo que desea en la ficha Cambiar dispositivo, el remoto de pantalla para controlar el dispositivo aparecerá en la pantalla. Para ver más botones de control, seleccione  en la parte inferior del Remoto de Pantalla.

□ Cómo cambiar o borrar la configuración del Control remoto Universal

- 1 Luego de presionar el botón **123** en el Control remoto Mágico, seleccione el botón  (selección TV/entrada).
 - 2 Seleccione **Cambiar Configuración** o **Cancelar configuración** en la parte inferior del dispositivo que desea cambiar.
-  Al **Cambiar Configuración**, verifique que la alimentación del dispositivo esté encendida.

- ✎ Puede configurar un dispositivo por tipo.
- ✎ Con el remoto de pantalla, solo puede controlar los dispositivos de una marca o fabricante que puede seleccionar en la pantalla de configuración.
- ✎ Si se conecta a una red antes de configurar el control remoto universal, actualice si está la última lista del fabricante disponible.
- ✎ Algunos botones pueden no funcionar dependiendo del modelo del dispositivo externo.
- ✎ Coloque el dispositivo cerca del TV para un funcionamiento perfecto.
- ✎ Si el dispositivo está en un cajón, abra el cajón.
- ✎ Diríjase a **SMART** 🏠 ⇒ **Control remoto Universal** o **SMART** 🏠 ⇒ **LISTA DE FUENTES** → **Configuración del control remoto Universal** y agregue, elimine o cambie un dispositivo

❑ ¿Qué es el Reconocimiento de movimiento?

Puede controlar su TV con solo un gesto a la cámara.

Puede usar la función de reconocimiento de movimiento para apagar la TV, cambiar de canal o controlar el volumen.

- ✍ La función de Reconocimiento de movimiento sólo se activa cuando mira el TV y no es compatible cuando se utiliza el menú inteligente; por ejemplo, cuando se conectan dispositivos inalámbricos, incluyendo aplicaciones de televisión y puertos USB.



❑ Para usar la función de Reconocimiento de movimiento

- 1 Prepare la cámara de Smart TV para utilizarla. Si su Smart TV no está equipado con una cámara, instale una cámara de llamada de video LG (se vende por separado). (Para más información, consulte el manual de instalación o el manual del propietario de la cámara).
- 2 La cámara se activa 20 a 30 segundos después de que el televisor se enciende.
- 3 Vaya a **SMART**  ⇒ Configuración → **OPCIÓN** y revise si la función Reconocimiento de movimiento está en Encendido.
- 4 Mire fijamente a la cámara mientras el TV está encendido y mantenga su mano cerca de su cara. El controlador del Reconocimiento de movimiento aparecerá en la pantalla del TV. (Puede revisar el rango de Reconocimiento de movimiento de la cámara en **SMART**  ⇒ Configuración → **OPCIÓN** → Ayuda de Ajuste de la cámara.)

- 5 Mueva su mano hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo para seleccionar la función. Cierre y abra su puño para iniciar una función.
 - 6 Si baja su mano fuera del rango de reconocimiento de movimiento, el controlador desaparece de la pantalla.
-  Si aprieta su puño durante más de un segundo, la función seleccionada se realiza repetidamente hasta que abra la mano.
 -  Si está viendo TV por medio de un sintonizador externo, instale un transmisor de IR (AN BL100, se vende por separado) para controlar el volumen y el canal del sintonizador externo con la función de reconocimiento del movimiento.

✎ El Reconocimiento de movimiento no funcionará correctamente si:

- Usted se encuentra en un lugar muy iluminado o muy oscuro (Brillo óptimo ambiental: 50 lux - 600 lux)
- La cámara no puede detectar su rostro debido a la luz que existe detrás de usted.
- La cámara no detecta su cara, ya que está usando un sombrero
- La distancia entre usted y la cámara es muy pequeña o muy grande (Distancia ideal: 1,5 m - 4,5 m)
- La cámara no puede detectar sus dedos debido al uso de guantes o una venda.
- Movi3 su brazo hacia adelante o su mano no est3 lo suficientemente cerca de su cara.
- Su color de piel es similar al color de fondo.
- El fondo es rallado.

- ✎ Un gesto puede no ser reconocido en los siguientes casos:
 - Si el Reconocimiento de movimiento está en Apagado en SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN,
 - : Configúrelo en Encendido.
 - En el caso de que cualquier otro menú que no sea el de Reconocimiento de movimiento se visualice en la pantalla de TV,
 - : Hágalo desaparecer.
 - (Para la cámara incorporada) si la cámara no está levantada,
 - : Asegúrese de levantar la cámara.
- ✎ Los dispositivos conectados a través de un puerto USB o una conexión inalámbrica no se pueden cambiar a través del Reconocimiento de movimiento.

- ✎ Si la cámara detecta más de una mano, trabajará solo con la primera mano detectada. Para usar otra mano para operar el controlador, baje la mano para borrar el controlador de la pantalla y luego levante la mano otra vez.
- ✎ Si mantiene la mano muy abierta o muy cerrada, es posible que la cámara no la detecte. Asegúrese de levantar la mano mostrando claramente los cinco dedos.
- ✎ Tenga cuidado de no mover la mano demasiado rápido o hacer movimientos muy amplios. Mueva su mano lentamente cerca de su cara.
- ✎ Si **Reconocimiento de movimiento** no funciona adecuadamente, baje su mano y luego vuelva a subirla.
- ✎ Si abre su mano en un ángulo, la cámara podría confundir esto con un puño y llevar a cabo la función seleccionada.

Puede descargar la aplicación TV remota de LG en Google Play Store Apple App Store y usarla en cualquier TV conectada con su smartphone.

- Ahora puede disfrutar de sus programas favoritos de TV desde cualquier smartphone. (Válido solo en algunos modelos)
- Puede ingresar fácilmente la información de su cuenta para iniciar sesión.
- Puede agregar canales favoritos a su smartphone.
- Puede usar funciones como PREMIUM, Mis Apl., SmartShare™ y Social Center en directo desde su smartphone.
- La función de la entrada de texto es compatible, por tanto puede ingresar texto fácilmente. (En algunas pantallas no se puede ingresar texto.)
- Seleccione el mando de control de la aplicación para controlar el puntero de la misma manera que lo haría el control remoto Magic.
- Puede controlar la aplicación del juego de TV si selecciona el control de mando de la aplicación TV remota de LG.

- Se proporcionan el teclado que le permite controlar el sintonizador externo y el dispositivo de medios. (En algunos modelos, sólo bajo condiciones específicas.)
 - Puede configurar la TV en modo de ahorro de energía mientras ve televisión en su smartphone.
 - Puede capturar la pantalla que está viendo y compartirla por medio de los servicios de redes sociales, como Twitter y Facebook.
- ✎ Las funciones compatibles pueden variar dependiendo de la TV o la versión de la aplicación de TV remota de LG.

❑ Para utilizar un mouse USB alámbrico/inalámbrico

Conecte su mouse al puerto USB. Utilice el mouse para mover el puntero en la pantalla del TV y seleccione el menú que desee.

Mouse	Control remoto mágico
Botón izquierdo	Botón OK en el control remoto mágico
Botón de rueda	Botón de rueda en el control remoto mágico

- ✎ Los botones derecho y especial del mouse no funcionan.
- ✎ El entorno de radiofrecuencia y la distancia pueden afectar el uso de un mouse y teclado USB inalámbricos.

❑ Para utilizar un teclado USB alámbrico/inalámbrico

Conecte el teclado al puerto USB. Puede ingresar texto con el teclado si utiliza la función de búsqueda e Internet.

- ✎ En algunas pantallas no podrá ingresar texto.
- ✎ Se recomienda utilizar el producto cuya compatibilidad se haya probado con el TV LG.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 y LG Electronics ST-800
- ✎ Puede cambiar el idioma de entrada presionando la tecla de cambio de idioma (o la tecla Alt derecha) en su teclado.

❑ Para utilizar un control de mando

Si el juego requiere un mando para videojuegos, conéctelo al puerto USB del televisor.

✎ Se recomienda utilizar un control de mando cuya compatibilidad se haya probado con el TV LG.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, y control (alámbrico) de Xbox 360 de Microsoft

SMART ⇒ Configuración → SOPORTE → Actualización de software

Utiliza la actualización de software para revisar y adquirir la versión más reciente.

También es posible revisar de forma manual las actualizaciones disponibles.

Act. de software	Ajústelo en Encendido . Si hay una actualización disponible, aparecerá un mensaje para realizar la actualización.
Modo de actualización automática	Si hay una actualización disponible comenzará automáticamente sin un mensaje anterior.
Revisar versión de actualización	Revisa la versión instalada y cuando haya una actualización disponible, el proceso de descarga se podrá realizar manualmente.

- ✎ Al comenzar la actualización, la ventana del proceso de actualización aparece por un corto periodo de tiempo y luego desaparece.
- ✎ La versión más reciente se puede adquirir mediante señales de transmisión digitales o conexiones a Internet.
- ✎ Cambiar el canal mientras se descarga el software a través de una señal de transmisión digital, interrumpirá este proceso. Volver al canal inicial reiniciará la descarga.
- ✎ Si no se actualiza el software, es posible que ciertas funciones no trabajen adecuadamente.

Si se presentan las siguientes situaciones, vuelva a revisar el sistema. Es posible que no sea una falla.

❑ General

Problema	Solución
No se pueden ver algunos canales.	• Ajuste la ubicación o la orientación de la antena. • Guarde los canales que desee en la Sintonización automática o en la Edición de Canales.
Después de encender el TV, existe un retraso antes de que la imagen completa aparezca.	• No es un problema porque este proceso fue diseñado para limpiar los ruidos de la imagen que podrían producirse al encender el TV.

❏ Imágenes

SMART  ⇒ Configuración → SOPORTE → Prueba de imagen

Revise si la salida de señal de imagen es normal comenzando con una Prueba de imagen.

Si no hay problemas con la prueba de imagen, revise las conexiones del dispositivo externo o las señales de transmisión.

Problema	Solución
Las imágenes de canales vistos anteriormente u otros canales permanecen en la pantalla o la pantalla muestra líneas incómodas.	• Intente ajustar la antena en dirección a la estación de TV o consulte el manual para obtener información acerca de la forma correcta de conectar la antena.

Problema	Solución
Por momentos, aparecen líneas horizontales o verticales que vibran, junto con imágenes en forma de red.	• Dicho problema podría ocurrir cuando existe una intensa interferencia electrónica. Apague el teléfono móvil, el secador de cabello o el taladro eléctrico.
La información de pantalla se congela o no funciona correctamente durante la transmisión digital.	• Puede ocurrir cuando las señales son débiles o la recepción es inestable. Ajuste la orientación de la antena o las conexiones de cable. • Si la intensidad de señal o la calidad es baja cuando se usa la Sintonización manual, contáctese con la estación de TV o la oficina de administración para efectuar una comprobación.

Problema	Solución
La transmisión digital no logra verse aunque el cable esté conectado.	• Compruebe con su operador de cable con respecto a la suscripción o la señal. (Según la suscripción, es posible que la transmisión digital no sea compatible).
No aparece la imagen o se ve distorsionada cuando se conecta a HDMI.	• Revise las especificaciones del cable HDMI®. Use sólo el cable HDMI®. Otros cables podría provocar que las imágenes se difuminen o que no se visualicen apropiadamente. • Verifique que todas las conexiones de cable se encuentren ajustadas adecuadamente. Cuando las conexiones no se ajustan de la forma correcta, es posible que las imágenes no se visualicen de la forma correcta.
No funciona cuando se conecta al dispositivo de almacenamiento USB.	• Verifique que el dispositivo y el cable USB corresponden a la versión 2.0 o superior.

❏ Sonido

SMART 🏠 ⇒ Configuración → SOPORTE → Prueba de sonido

Primero, realice una Prueba de sonido para verificar que la salida de la señal de sonido sea normal.

Si la prueba de sonido es normal, revise las conexiones de los dispositivos externos o las señales de transmisión.

Problema	Solución
La información de pantalla está activa, pero el sonido no.	• Revise otros canales de TV. • Asegúrese de que las Bocinas de TV están encendidas.
En transmisiones análogas, el estéreo no es nítido o el sonido sale solo de una bocina.	• En áreas de baja recepción (áreas con señal débil o inestable) o si Multi Audio es inestable, seleccione Mono en Multi Audio. • Ajuste el balance con el botón Navegación.

Problema	Solución
El sonido del TV no está sincronizado con los labios o el sonido se interrumpe ocasionalmente.	• Si sucede en un determinado canal de TV, podría deberse a problemas con la señal individual de transmisión del canal. Compruebe con la estación de TV o con el operador de cable local.
El volumen es diferente al cambiar el canal.	• Según el canal, es posible que existan diferencias de volumen. • Establezca el Volumen automático en encendido.

Problema	Solución
En algunos canales, el sonido no se escucha o solo se escucha la música de fondo. (Si es un programa creado para el extranjero)	• En Lenguaje, establezca Lenguaje → Lenguaje de Audio como el idioma de su preferencia. Incluso si el idioma en Multi Audio se cambia, una vez que se apague el TV o se cambie el canal, se restablecerá la configuración predeterminada.
No hay sonido al conectarse vía HDMI/USB.	• Verifique que el cable HDMI® sea de alta velocidad. • Compruebe si el dispositivo y el cable USB corresponden a la versión 2.0 o superior. • Use solo archivos tradicionales de música (*.mp3).

❑ Problema de conexión con el PC

Problema	Solución
La información de la pantalla no está disponible después de conectar la computadora.	• Compruebe que la computadora y el TV se encuentren bien conectadas. • Apague el TV y vuelva a encenderlo con el control remoto. • Reinicie la PC con el TV encendido. • Compruebe que la resolución esté establecida correctamente para la entrada de PC. • Para usar el TV como monitor secundario, compruebe que el equipo portátil o de escritorio conectado sea compatible con la visualización en dos monitores. • Vuelva a conectar el cable HDMI.
No hay sonido después de conectar la computadora con el cable HDMI.	• Compruebe con el fabricante de la tarjeta de video que ésta sea compatible con la salida de voz HDMI. (Las tarjetas de video que se fabrican en formato DVI requieren la conexión de un cable de sonido separado).

Problema	Solución
Cuando se conecta a la computadora, la pantalla aparece parcialmente cortada o desplazada hacia un lado.	• Establezca una resolución compatible con la entrada de PC. (Si no funciona, reinicie la computadora).

❑ Problema al volver a reproducir películas en Mis Medios.

Problema	Solución
No se visualizan los archivos en la Lista de películas.	• Revise si el archivo del dispositivo de almacenamiento USB puede reproducirse en la computadora. • Compruebe que la extensión de archivo sea compatible.
"Este archivo no es válido." Este mensaje de error anterior aparece o la visualización de imagen no es normal aunque el sonido está bien.	• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores). • Verifique que la resolución sea compatible con la computadora. • Verifique que el códec de video/audio sea compatible. • Verifique que la velocidad en cuadros por segundo sea compatible.

Problema	Solución
"Audio no compatible". Este mensaje de error aparece o el sonido es anormal, aunque la visualización de imagen sea correcta.	• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores). • Verifique que el códec de audio sea compatible con la computadora. • Verifique que la tasa de bits sea compatible. • Verifique que la tasa de muestreo sea compatible.

Problema	Solución
No se visualizan los subtítulos.	• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores). • Verifique que el archivo de video tiene el mismo nombre que el archivo de subtítulos. • Verifique que los archivos de video y subtítulos están dentro de la misma carpeta. • Verifique que el archivo de subtítulo sea compatible. • Verifique que el idioma subtítulo sea compatible. (Abra los archivos de subtítulo en un editor de texto para revisar el idioma).

 Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

 Para obtener más información en la solicitud de reparación, consulte el menú del TV.

SMART  ⇒ Configuración → SOPORTE → Inform. producto/servicio.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Indoor use only

FCC Caution: for indoor use only, use outdoors or in other modes not covered by this manual may violate the FCC regulation and violate the user authority to use the product. Specially, within the 5.15-5.25 GHz band, U-NII device is restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

❑ Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause interference and
- 2 this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

❑ Avis d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 des règlements d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

☐ Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

☐ COFETEL(Para México)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

LG Recycling Policy

LG Electronics offers a customized e-waste take-back & recycling service that meets local needs and requirements in the countries where e-waste regulations are in place, and also provides product and packaging take-back & recycling service voluntarily in some countries. LG Electronics evaluates products' recyclability at the design step using LG's recyclability evaluation tool, with the goal of improving recyclability where practicable. Through these activities, LG seeks to contribute to conserving natural resources and protecting the environment.

For more information about the LG Recycling Policy, please visit our global site at <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>