



GUÍA DEL USUARIO

Kit de base y reproducción
para el hogar

DH3



Índice

Compatibilidad	3
Introducción	4
Información de seguridad y cuidados.....	5
¿Qué hay en la caja?	6
Conexiones codificadas por color para la base para el hogar.....	7
Funciones del control remoto.....	8
Reemplazo de la batería del control remoto.....	9
Instalación en el hogar	10
Paso 1: Colocar el adaptador de base para Radio en la base.....	10
Paso 2: Conectar la base para el hogar y ensamblar la Radio en la base	13
Paso 3: Colocar y orientar la antena para el interior y el exterior del hogar.....	15
Paso 4: Conectar la base para el hogar a un sistema estéreo o a altavoces.....	19
Resolución de problemas	22
Especificaciones del producto	25
Información sobre patentes	26
Información sobre el medioambiente.....	26
Información sobre patentes y el medioambiente	26
Declaración de la FCC	27
Derechos de autor y marcas comerciales	28
Plantilla de la antena para el interior y el exterior del hogar	29

Compatibilidad

Este kit para el hogar admite las siguientes Radios de base y reproducción:

SiriusXM:

- Onyx Plus
- Edge

XM:

- Onyx
- Onyx EZ
- XpressRCi
- XpressRC
- XpressR

Sirius:

- Sportster 5
- Starmate 8, 5, 4, 3
- Stratus 7, 6, 5
- Stratus

Introducción

iGracias por comprar el Kit de base y reproducción para el hogar de SiriusXM!

El kit para el hogar permite usar su Radio XM o SiriusXM de base y reproducción compatible a través de su sistema estéreo o altavoces en su hogar.

- No hay necesidad de adquirir una segunda suscripción. Solo conecte este kit para el hogar a un sistema estéreo o a un conjunto de altavoces y luego simplemente mueva su Radio desde cualquier ubicación a su hogar u oficina.
- Este kit para el hogar funciona con un conjunto de altavoces o con cualquier sistema estéreo con conectores para entrada de audio.

Para obtener la más reciente información acerca de este y otros productos y accesorios SiriusXM, visite **www.siriusxm.com** o su tienda favorita.

Lea toda la Guía del usuario antes de instalar su kit para el hogar.

Introducción

Información de seguridad y cuidados



¡IMPORTANTE! Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la autoinstalación. Es su responsabilidad determinar si posee la capacidad, las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar una instalación de manera adecuada. SiriusXM no se responsabiliza por daños ni lesiones que resulten de la instalación o el uso de cualquier producto SiriusXM o un producto de terceros. Las garantías del producto SiriusXM no cubren la instalación, la desinstalación ni la reinstalación de cualquier producto.


- No lo exponga a temperaturas extremas (superiores a 140 °F o inferiores a -4 °F, o superiores a 60 °C o inferiores a -20 °C).
- No lo exponga a la humedad. No utilice el dispositivo en el agua ni cerca de esta. No toque el dispositivo con las manos húmedas.
- No permita que ninguna materia extraña se derrame dentro del dispositivo.
- No lo guarde en áreas con mucho polvo.
- No lo exponga a productos químicos, como benceno y solventes. No use limpiadores líquidos ni en aerosol. Límpielo solamente con un paño suave y húmedo.
- No lo exponga a la luz directa del sol durante un tiempo prolongado ni lo exponga al fuego, las llamas u otras fuentes de calor.
- No intente desarmar ni reparar el dispositivo por su cuenta.
- No deje caer su dispositivo ni lo someta a impactos fuertes.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.
- No someta el dispositivo a presión excesiva.

¡ADVERTENCIA!


- Si abre la carcasa, puede sufrir una descarga eléctrica.
- Asegúrese de insertar la totalidad del enchufe del adaptador de corriente para el hogar dentro del tomacorriente.
- Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Introducción


¿Qué hay en la caja?

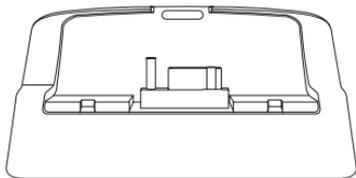

Base para el hogar




Adaptador de base para
Radio XM y SiriusXM



Adaptador de base para Radio Sirius




Antena para el interior
y el exterior del hogar

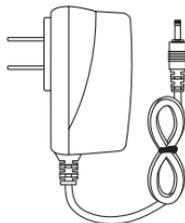

Adaptador
de corriente
para el hogar



Cable de audio
estéreo




Control remoto

Introducción

Conexiones codificadas por color para la base para el hogar

La base para el hogar codificada por color facilita la conexión de los cables a los conectores apropiados en la parte posterior de la base.

Vista posterior

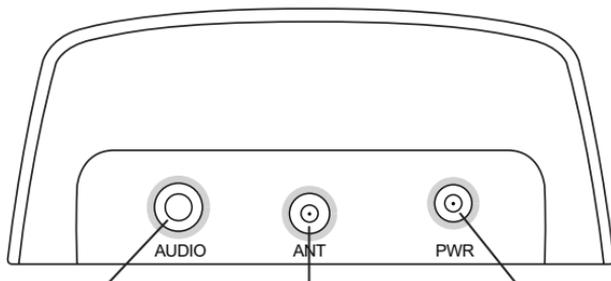

AUDIO (verde)
Conexión del sistema estéreo o de los altavoces de potencia.

ANT (plateado)
Conexión para la antena para el interior y el exterior del hogar.

POWER (rojo)
(ENCENDIDO)
Conexión para el adaptador de corriente para el hogar.

Introducción

Funciones del control remoto

Botón de encendido

Presiónelo para encender y apagar la Radio.

Botones de pausa y reproducción

Para Radios que tienen estas funciones, pause, rebobine y reproduzca de nuevo la radio en vivo y los canales favoritos inteligentes.

Botón de selección

En un menú o lista, presione para confirmar la selección del elemento resaltado; para Radios SiriusXM que tienen estas funciones, en TuneMix o TuneScan, presione el botón para finalizar TuneMix/Scan y seguir reproduciendo el canal sintonizado actualmente. En algunas Radios Sirius, presione para ingresar directamente un número de canal.

Botón TuneMix/Memo

Para Radios SiriusXM que tienen esta función, presione el botón para iniciar TuneMix; para Radios Sirius que tienen esta función, presione el botón para guardar canciones o artistas.

Botón FM


Para Radios que tienen esta función, presione el botón para acceder y desplazarse por las estaciones FM programadas. (Solamente para bases para vehículo).

Botones numéricos

Presione los botones para sintonizar un canal guardado como favorito; para Radios que tienen esta función, también puede ingresar un número de canal y sintonizar directamente ese canal.

Botón saltar

Para Radios que tienen esta función, puede acceder directamente a información sobre el tráfico y el clima de la ciudad elegida, así como también acceder al canal anterior o a un canal favorito.

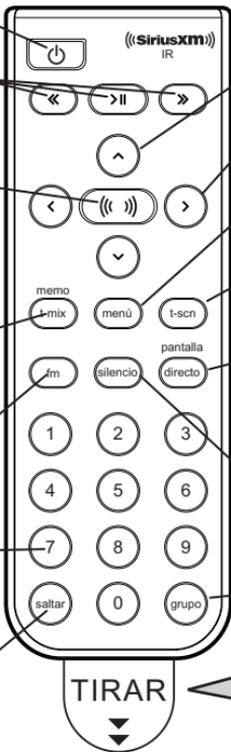

Botones con flechas hacia arriba y abajo

Presiónelos para obtener una vista previa y sintonizar los canales de la lista de canales; también presione para desplazarse por las listas y resaltar los elementos del menú.

Botones con flechas hacia la izquierda y la derecha

Presiónelos para buscar canales por categoría.

Botón de menú

Presione para acceder a las opciones de configuración y las funciones avanzadas.

Botón TuneScan

Para Radios SiriusXM que tienen esta función, presione el botón para iniciar TuneScan.

Botón directo/botón de pantalla

Para las Radios XM y SiriusXM que tienen esta función, presione directamente el botón para ingresar un número de canal; para las Radios Sirius que tienen esta función, presione el botón para personalizar la manera en que visualiza el contenido en pantalla.

Botón Silencio

Presiónelo para silenciar el audio. Presione el botón nuevamente para volver a activar el audio.

Botón de grupo

Para Radios que tienen esta función, presione el botón para cambiar entre las bandas o los grupos de canales favoritos.

¡IMPORTANTE!

Tire de la pestaña y retirela antes de usar el control remoto.



Introducción

Reemplazo de la batería del control remoto

El control remoto contiene un compartimento de la batería a prueba de niños que requiere un objeto puntiagudo para abrirlo. Se recomienda un clip, como se muestra.

Para reemplazar la batería:

- 1.** Presione el clip u otro objeto dentro del orificio de desbloqueo del seguro en el control remoto, y deslice la tapa del compartimento de la batería para retirarla del control remoto.
- 2.** Deslice la batería para retirarla del compartimento de la batería.
- 3.** Cámbiela por una batería nueva. Tenga en cuenta la orientación adecuada de la batería; el lado positivo (+) de la batería debe quedar hacia arriba.
- 4.** Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería.

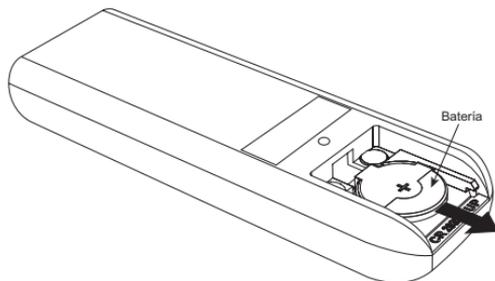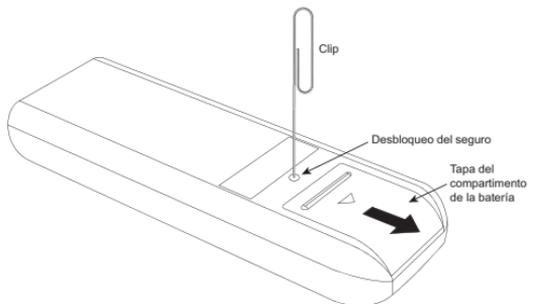

Instalación en el hogar

La configuración de su kit para el hogar consta de varios pasos. Siga estos pasos para una fácil instalación.

Paso 1: Colocar el adaptador de base para Radio en la base


Deberá colocar un adaptador de base para Radio compatible con su Radio en la base para el hogar.

1. Ubique el adaptador de base para Radio que sea compatible con su Radio.

Si tiene una Radio XM o SiriusXM: Si su Radio tiene la marca **XM*** o **SiriusXM***, seleccione el adaptador de base para Radio marcado como **XM y SIRIUSXM** en la parte trasera del adaptador.



Vista de la parte trasera

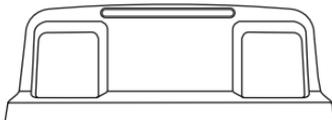


Vista de la parte delantera
Orientación correcta

Si tiene una Radio Sirius: Si su Radio tiene la marca **Sirius***, seleccione el adaptador de base para Radio marcado como **SIRIUS** en la parte trasera del adaptador.



Vista de la parte trasera

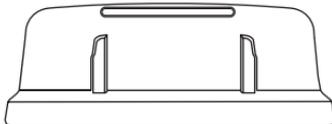


Vista de la parte delantera
Orientación correcta


*Si no sabe si su Radio es una Radio XM, SiriusXM o Sirius, revise la etiqueta al dorso de la Radio. Si la etiqueta de su Radio dice XM Radio ID o Radio ID, y tiene un número alfanumérico de 8 dígitos, es una Radio XM o una SiriusXM. Si la etiqueta de su Radio dice Sirius ID, SID o ESN, y tiene un número de 12 dígitos, es una Radio Sirius.

Instalación en el hogar

- 2.** Ubique y coloque el adaptador de base para Radio que seleccionó en la base para el hogar. Asegúrese de que el adaptador esté centrado y bien colocado en la base.

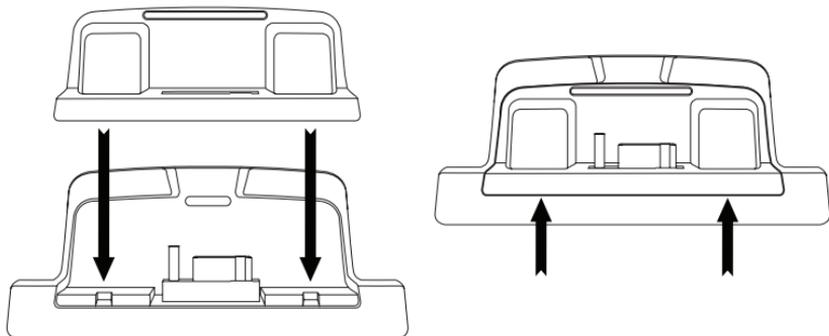


- 3.** Una vez que el adaptador esté bien colocado en la base para el hogar, utilice su dedo para presionar ligeramente la parte superior del adaptador contra la base hasta que escuche un clic. El adaptador de base para Radio estará instalado.

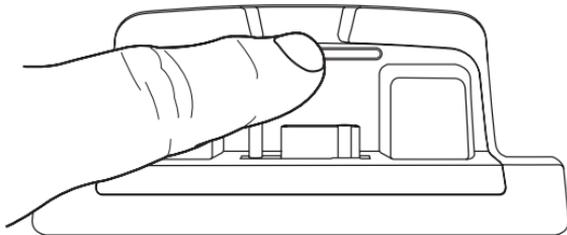

Instalación en el hogar

En caso de que deba retirar el adaptador de base para Radio de la base para el hogar, utilice la uña para presionar ligeramente la parte superior del adaptador y luego utilice un objeto largo y delgado, como un clip, un destornillador o algo similar para levantar el adaptador hasta separarlo de la base. Luego quite el adaptador de la base.

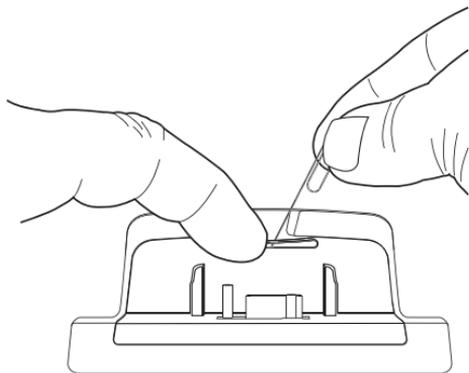

Instalación en el hogar


Paso 2: Conectar la base para el hogar y ensamblar la Radio en la base

Para instalar la base en su hogar, seleccione una ubicación cercana a su sistema estéreo o altavoces de potencia y también donde el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar pueda alcanzar la base para el hogar. La ubicación debe ser de fácil acceso y proporcionar una buena visibilidad de la pantalla, pero no debe ubicarse donde esté expuesta directamente a la luz del sol, lo cual afectará la visibilidad de la pantalla.

A. Conectar la antena para el interior y el exterior del hogar

Luego de seleccionar la ubicación para la base, conecte la antena al conector **plateado ANT** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.


En el siguiente paso, se explicará cómo ubicar y orientar la antena.

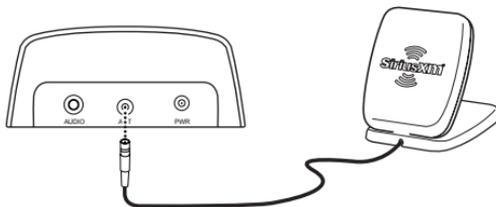

Instalación en el hogar

B. Conecte el adaptador de corriente para el hogar

Conecte el adaptador de corriente para el hogar al conector de encendido **rojo Power** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar y luego conéctelo a un tomacorriente de pared.

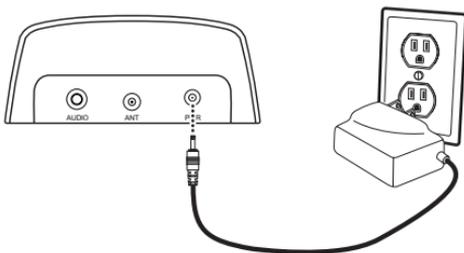


C. Coloque su Radio en la base

Coloque su Radio en la base para el hogar como se muestra y encienda la Radio con el botón **Power**.



NOTA: Su Radio puede ser un modelo diferente del que se muestra aquí.

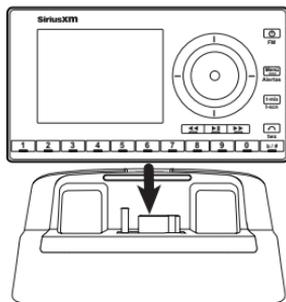


Instalación en el hogar

Paso 3: Colocar la antena para el interior y el exterior del hogar y orientarla

Primero, experimente con la antena para el interior y el exterior del hogar a fin de tener una idea de cómo es la recepción en ese lugar. En las áreas metropolitanas principales, es posible que tenga una excelente recepción en varias ubicaciones, sin necesidad de preocuparse demasiado por la ubicación o la orientación. Si hay 2 o 3 barras verticales de intensidad de la señal, continúe con el paso 4 en la página 19.

Si no se muestran por lo menos dos barras de señal, consulte la Guía del usuario de su Radio (visite www.siriusxm.com/guides) para obtener instrucciones para acceder a la pantalla de **Indicador de señal, Señal u Orientación de la antena** de la Radio, para ver una indicación visual de intensidad de señal. Muévase alrededor de la habitación o de una habitación a otra mientras sostiene la antena. Oriéntela hacia diferentes ventanas. Si encuentra una ubicación donde recibe una buena intensidad de señal terrestre o satelital (o ambas), salga de la pantalla **Indicador de señal, Señal u Orientación de antena**. Continúe con el paso 4 en la página 19.

Si no puede encontrar una ubicación donde reciba una buena intensidad de señal terrestre o satelital, siga las siguientes sugerencias.

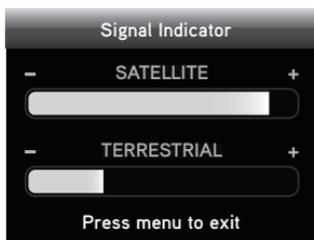

*Las pantallas que se muestran arriba son representativas y pueden ser diferentes de las pantallas que se muestran en su Radio.

Instalación en el hogar

Otras sugerencias acerca de la instalación de la antena para el interior y el exterior del hogar

Pruebe acercar la antena para el interior y el exterior del hogar a una ventana, preferentemente a una ventana con orientación Sur.

¿No está seguro en qué dirección está el Sur? Piense por dónde sale el sol (en el Este) y por dónde se pone (en el Oeste). Luego póngase de pie de modo que el Este quede a su izquierda y estará mirando al Sur. ¿Hay una ventana en la dirección en la que está mirando? Acerque la antena a la ventana.



¡CONSEJO! ¿Aún no está seguro de hacia dónde está el Sur o no sabe dónde colocar su antena para el interior y el exterior del hogar? Busque su ubicación en un sitio web de mapas en línea que ofrezca vistas satelitales de direcciones, donde usted pueda ver fácilmente hacia dónde está el Sur y qué ventana ofrece una vista del cielo sin obstrucciones.

Otro método fácil es comenzar en cualquier ventana y luego moverse de una ventana a otra hasta encontrar la ventana con la intensidad de señal óptima. Tenga en cuenta que la antena también debe tener una vista sin obstrucciones, sin árboles ni edificios que la obstaculicen. Si la antena está orientada hacia una ventana, tenga en cuenta que las cortinas, las persianas u otros elementos no vitreos, como el aislamiento térmico, algunas veces pueden causar problemas de recepción. Si esto sucede, puede utilizar otra ventana o colocar la antena afuera de la ventana.



Instalación en el hogar


Si encuentra una ventana donde obtenga una buena intensidad de señal, puede colocar la antena en la repisa de la ventana. Es posible que sea necesario colocar la antena sobre algún objeto para elevarla sobre el nivel del marco de la ventana.

Si no tiene una ventana donde reciba una señal constante o si colocar la antena en una ventana no es una solución práctica para usted, colóquela sobre el saliente exterior de la ventana, en el pórtico, sobre una mesa o en el patio y obtendrá una **MEJOR** señal. La ubicación que elija debe proporcionarle a la antena una visión clara del cielo hacia el Sur.

Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, entonces instale la antena en el exterior, con una visión clara del cielo hacia el Sur para obtener **LA MEJOR** señal posible.


Tenga en cuenta que instalar una antena en el exterior presenta riesgos potenciales; por lo tanto, debe considerar la opción de una instalación profesional. Sirius XM Radio Inc. no se responsabiliza por los daños.

Para instalar la antena, necesitará cuatro tornillos (no incluidos) con

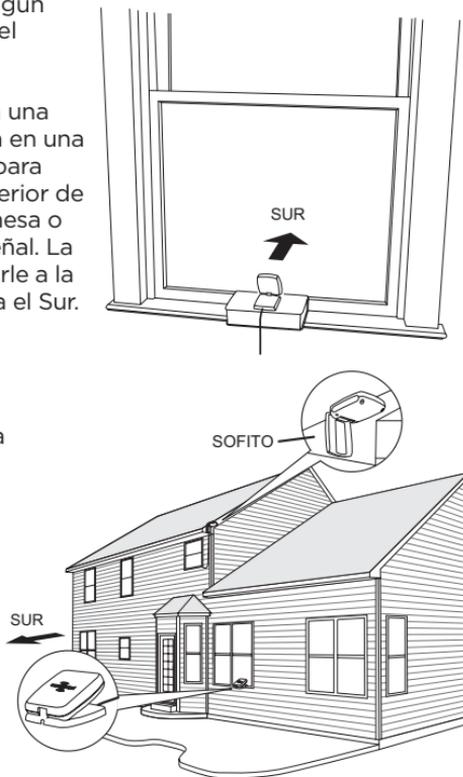


Instalación en el hogar

cabeza de 1/4" (por ejemplo, un tornillo M3), que sean adecuados para el material al cual usted fijará la antena (por ejemplo, madera, metal, etc.). Los tornillos deben tener un espacio de separación horizontal de 1-3/8" y un espacio de separación vertical de 1-1/8" entre ellos. Consulte la "Plantilla de la antena para el interior y el exterior del hogar" en la página 29.

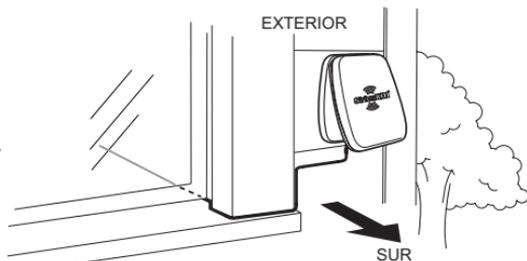

Una vez que haya encontrado la ubicación adecuada para la antena, extienda el cable de la antena hasta la base para el hogar. Asegúrese de evitar todo tipo de obstáculos que puedan enredar, doblar o retorcer el cable. Utilice pasacables de protección en todas las áreas ásperas. Si la antena está instalada al aire libre, extienda el cable desde la ubicación de la antena hasta el interior del hogar, pasándolo a través del sótano, por debajo de la repisa de la ventana, etc., y realice los ajustes necesarios para que el cable cuente con la holgura necesaria.

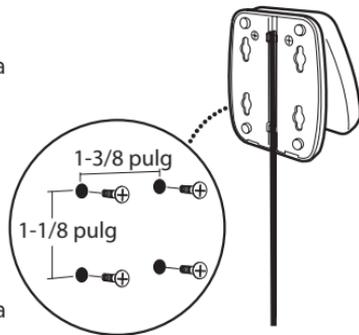


ICONSEJO! Si el cable de su antena para el interior y el exterior del hogar no tiene la longitud suficiente, visite www.siriusxm.com/accessories o diríjase a su vendedor preferido y considere adquirir un cable de extensión de 50 pies para antena para el hogar o un repetidor de señal inalámbrico para el hogar.

Verifique que la antena esté orientada hacia el Sur, y que la vista del cielo de la antena no esté obstruida por árboles, edificios, puentes o cualquier

Instalación en el hogar

otra cosa. Pruebe en diversas ubicaciones hasta que encuentre una que ofrezca una buena recepción de la señal.

La recepción de la antena para el interior y el exterior del hogar también se puede ajustar al abrir o cerrar la cubierta tipo almeja de la antena y girarla. Mientras observa la intensidad de la señal, realice pequeños ajustes en el ángulo de inclinación de la cubierta tipo almeja hasta obtener la mayor intensidad de señal posible. Si no ha montado la antena en la pared, gírela ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha y observe si la intensidad de la señal se incrementa. Luego de cada ajuste, permanezca algunos segundos en esa posición para determinar si la intensidad de la señal aumenta.

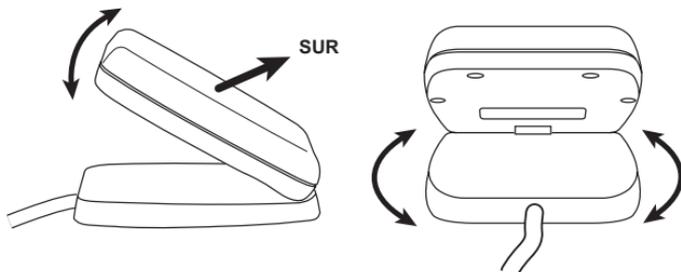

Paso 4: Conectar la base para el hogar a un sistema estéreo o a altavoces de potencia

La base para el hogar puede conectarse a su sistema estéreo o a un juego de altavoces de potencia. Si desea conectarla a un sistema estéreo, consulte la siguiente sección. Si desea conectarse a un juego de altavoces de potencia, consulte “Para conectar la base para el hogar a sus altavoces de potencia” en la página 21.


Para conectar la base para el hogar a su sistema estéreo

Puede conectar la base para el hogar a su sistema estéreo a través de la

Instalación en el hogar

conexión de entrada AUXILIAR (**Aux In**) o de LÍNEA (**Line In**) de su sistema estéreo, mediante el cable de audio estéreo provisto.


1. Tome el cable de audio estéreo provisto y conecte el conector simple de 1/8" (3.5 mm) al conector de **AUDIO verde** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
2. Conecte el conector blanco izquierdo y el rojo derecho del cable de audio estéreo (también verá "L" y "R" en cada extremo respectivo) a cualquier entrada disponible que no sea la de audio (PHONO) en su sistema estéreo. (Si las entradas de su sistema estéreo están marcadas en rojo y negro, simplemente conecte la clavija blanca a la entrada negra).
3. Encienda el sistema estéreo y asegúrese de seleccionar la entrada correcta de su sistema estéreo para la conexión de entrada AUXILIAR (**Aux In**) o de LÍNEA (**Line in**).
4. Si ha conectado todo de manera correcta y recibe la señal, debería escuchar el audio de SiriusXM.
5. Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la Guía del usuario de su Radio (visite www.siriusxm.com/guides) para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el nivel de audio. Se ha completado la instalación.

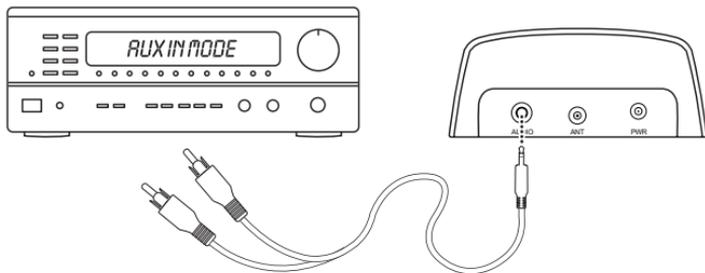

Para conectar la base para el hogar a sus altavoces de potencia

La base para el hogar se puede conectar directamente a un juego de altavoces de potencia.

- 1.** Conecte el conector de 1/8" (3.5 mm) desde los altavoces hasta el conector **AUDIO verde** que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
- 2.** Conecte los altavoces a un tomacorriente de pared CA.
- 3.** Encienda los altavoces de potencia.
- 4.** Si ha conectado todo de manera correcta y recibe la señal, debería escuchar el audio de SiriusXM.
- 5.** Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la Guía del usuario de su Radio (visite www.siriusxm.com/guides) para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el nivel de audio. Se ha completado la instalación.

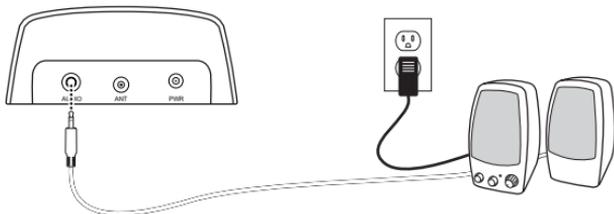

Resolución de problemas

Su kit para el hogar ha sido diseñado y construido para no tener problemas, pero si experimenta alguno intente lo siguiente:

- Verifique que todas las conexiones sean firmes y seguras.
- Asegúrese de que conectó la base para el hogar tal como se describe en esta Guía del usuario. Verifique que el tomacorriente de CA funcione.

Si ve esto en la pantalla:	Intente lo siguiente:
No hay señal o No hay señal satelital o Adquiriendo señal.	<ul style="list-style-type: none">• Mueva la antena a una ventana que esté orientada hacia el Sur. ¿No está seguro en qué dirección está el Sur? Piense por dónde sale el sol (en el Este) y por dónde se pone (en el Oeste). Luego póngase de pie de modo que el Este quede a su izquierda y estará mirando al Sur. ¿Hay una ventana en la dirección en la que está mirando?• Es posible que deba encontrar una mejor ubicación para la antena. Consulte el "Paso 3: Colocar la antena para el interior y el exterior del hogar y orientarla" en la página 15.
Verifique la conexión de la antena o Verifique antena o Antena.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar esté conectado de manera firme y segura a la base para el hogar. Asegúrese de que el cable no esté doblado ni roto.• Apague la Radio y luego vuelva a encenderla para restablecer este mensaje.• Si el mensaje persiste, lo más probable es que el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar haya sido dañado. Reemplace la antena.
Canal fuera del aire o Canal no disponible.	<ul style="list-style-type: none">• El canal que seleccionó no está transmitiendo actualmente. Sintonice otro canal.
Cargando.	<ul style="list-style-type: none">• Su Radio está obteniendo información de audio o de programa. Por lo general, este mensaje desaparece en algunos segundos.

Resolución de problemas

Si ve esto en la pantalla:	Intente lo siguiente:
—	<ul style="list-style-type: none">• No hay información del programa, como nombre del artista, título de la canción o canal.
Si sucede esto:	
No recibe todos los canales a los que está suscrito.	<ul style="list-style-type: none">• Si aún no ha activado su servicio, consulte la sección Activar o Suscribirse de la Guía del usuario que viene con su Radio (visite www.siriusxm.com/guides).• Visite www.siriusxm.com/refresh y siga las instrucciones para actualizar su Radio.• Llame al 1-866-635-2349 para obtener asistencia adicional.
No hay audio.	<ul style="list-style-type: none">• Revise todos los cables entre su Radio y su sistema estéreo o los altavoces para lograr una conexión firme y segura.• Asegúrese de que seleccionó la fuente de entrada adecuada en su sistema estéreo o intente con otra fuente.• Aumente el nivel de audio de la Radio. Consulte las instrucciones en la Guía del usuario que viene con su Radio (visite www.siriusxm.com/guides).
El audio se escucha muy suave.	<ul style="list-style-type: none">• Suba el volumen de su sistema estéreo o de los altavoces o aumente el nivel de audio de su Radio hasta que la calidad del sonido mejore. Consulte las instrucciones en la Guía del usuario que viene con su Radio (visite www.siriusxm.com/guides).
No se muestran los títulos de canciones ni los nombres de los artistas.	<ul style="list-style-type: none">• Es posible que la información no esté disponible o que haya actualizaciones en progreso.

Resolución de problemas

Si sucede esto:	Intente lo siguiente:
Los canales del tránsito y del clima suenan diferentes de otros canales.	<ul style="list-style-type: none">• Estos canales utilizan una tecnología de audio diferente a la de otros canales, por lo que suelen sonar diferentes de otros canales.
La Radio se apaga de manera inesperada.	<ul style="list-style-type: none">• Si su Radio tiene estas funciones, verifique:<ul style="list-style-type: none">- Si el temporizador de reposo está configurado, la Radio se apagará después de la cantidad de tiempo que seleccionó en la base para el hogar. Configure el temporizador de reposo a apagado.- Si la potencia demorada está configurada, la Radio se apagará después de la cantidad de tiempo seleccionada en la base para el hogar. Configure la potencia demorada a apagado.
Se está reproduciendo la demostración.	<ul style="list-style-type: none">• Su antena para el interior y el exterior del hogar no está conectada o no está recibiendo la señal. Verifique que la antena para el interior y el exterior del hogar se conectó bien y que no esté obstruida.

Especificaciones del producto

Sistema

Requisitos de alimentación:	110 V CA, 200 mA (máx.)
Temperatura de funcionamiento:	-4°F a +140°F (-20°C a +60°C)
Salida de audio:	1.5 V _{rms} (máx.)

Base para el hogar

Dimensiones:	4.1 pulg (An.) x 1.8 pulg (Al.) x 1.7 pulg (P) 105 mm (An.) x 45 mm (Al.) x 44 mm (P)
Peso (sin el adaptador):	1.8 onzas (50 g)
Peso (con el adaptador):	1.9 onzas (54 g)
Conector de audio:	1/8 pulg (3.5 mm) hembra
Conector de antena:	SMB macho

Control remoto

Dimensiones:	1.6 pulg (An.) x 4.7 pulg (Al.) x 0.63 pulg (P) 41 mm (An.) x 120 mm (Al.) x 64 mm (P)
Peso:	2.1 onzas (60 g)
Batería:	CR2032 (3 V)

Adaptador de corriente para el hogar

Entrada:	100-240 V CA, 50-60 Hz, 0.2 A
Salida:	5.0 V CC, 1.0 A

Antena para el interior y el exterior del hogar

Tipo:	SiriusXM para el interior y el exterior
Conector:	SMB hembra
Largo del cable:	Aproximadamente 20 pies (6.1 m)

Cable de audio estéreo

Conectores:	1/8 pulg (3.5 mm) macho estéreo a RCA izquierdo y derecho
Largo del cable:	Aproximadamente 5.9 pies (180 cm)

Información sobre patentes y el medioambiente

Información sobre patentes

Está terminantemente prohibido, y usted acepta que no copiará, descompilará, desarmará, hará ingeniería inversa, pirateará, manipulará o accederá de otra manera o pondrá a disposición cualquiera de las tecnologías incorporadas en este producto. La música, la charla, las noticias, el entretenimiento, los datos y cualquier otro contenido de los servicios están protegidos por derecho de autor y otras leyes de propiedad intelectual, y todos los derechos de propiedad permanecen con los respectivos proveedores de contenido y servicios de datos. Tiene prohibido exportar contenido o datos (o derivados de estos), excepto que cumpla con las leyes, las normas y las regulaciones de exportación correspondientes. El usuario de este o cualquier otro software incluido en una radio SiriusXM tiene explícitamente prohibido intentar copiar, descompilar, hacer ingeniería inversa, piratear, manipular o desarmar el código de objeto o, de cualquier otra forma, convertir el código de objeto en un formato que el ser humano pueda leer.

Información sobre el medioambiente

Siga las pautas locales para la eliminación de desechos cuando se deshaga de paquetes y dispositivos electrónicos.

Declaración de la FCC

Se advierte al usuario que los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por Sirius XM Radio Inc. pueden anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones de instalación, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantías de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse mediante el apagado y el encendido del equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar y ubicar la antena receptora del receptor afectado.
- Aumente la distancia entre el equipo SiriusXM y el receptor afectado.
- Conecte el equipo SiriusXM a un tomacorriente en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor afectado.
- Consulte con el concesionario o un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

¡ADVERTENCIA! La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Administración Federal de Aviación (FAA) no han certificado este receptor de radio satelital para ser utilizado en una aeronave (ni como instalación portátil ni como instalación permanente). Por lo tanto, Sirius XM Radio Inc. no puede admitir este tipo de aplicación o instalación.


Derechos de autor y marcas comerciales

© 2014 Sirius XM Radio Inc. “Sirius”, “XM” y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarias. “BBC” y “Radio One” son marcas comerciales de la British Broadcasting Corporation, y se usan con licencia. Logotipo de BBC © BBC 1996. Logotipo de Radio 1 © BBC 2001. Cosmopolitan® es una marca comercial registrada de Hearst Communications, Inc. Logotipo de Elvis Radio © EPE Registrado en la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de los EE. UU. IndyCar (Y Design) son marcas comerciales registradas de Brickyard Trademarks, Inc., y se usan con permiso. Las marcas comerciales y los derechos de autor de la Major League Baseball se usan con permiso de Major League Baseball Properties, Inc. Visite el sitio Web oficial en MLB.com. Los juegos están sujetos a disponibilidad y cambio, y es posible que no se incluyan todos los juegos de entrenamiento de primavera. Todos los derechos reservados. NASCAR® es una marca comercial registrada de la National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. Las identificaciones de la NBA son propiedad intelectual de NBA Properties, Inc. y de los respectivos equipos miembros de la NBA. © 2014 NBA Properties, Inc. © 2014 NFL Properties LLC. Todas las marcas comerciales relacionadas con la NFL son marcas comerciales de la National Football League (Liga Nacional de Fútbol). NHL y la NHL Shield son marcas comerciales registradas de la National Hockey League (Liga Nacional de Hockey). © NHL 2014. Todos los logotipos y las marcas de la NHL, y las marcas y los logotipos de los equipos de la NHL aquí descritos son propiedad de la NHL y de los respectivos equipos, y no pueden reproducirse sin el consentimiento previo por escrito de NHL Enterprises, L.P. El canal Home Ice © es una marca comercial registrada de XM Satellite Radio Inc. El logotipo Swinger Golfer es una marca comercial registrada de PGA TOUR, Inc. Visite www.siriusxm.com/channellineup para ver actualizaciones. Toda la programación/la lista de canales/el servicio XM están sujetos a cambios o prioridad. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

AVISO IMPORTANTE: SE REQUIERE SUSCRIPCIÓN

El hardware y la suscripción se venden por separado, y se requiere una tarifa de activación. Pueden aplicar otros costos e impuestos. **Las suscripciones se rigen por el Acuerdo de Clientes de SiriusXM; consulte www.siriusxm.com.** La programación y los precios están sujetos a cambio. **El servicio se renovará automáticamente al paquete de suscripción que elija (que puede ser diferente del paquete que vino con la Radio), por períodos adicionales de la misma duración y se facturará automáticamente a las tarifas vigentes al momento de la renovación, después de terminar cualquier prueba de cortesía o período promocional, hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelar.** El servicio de satélite de EE. UU. XM está disponible solo para las personas mayores de 18 años de edad en los 48 Estados Unidos de América contiguos y en DC, mientras que SiriusXM Internet Radio está disponible en toda nuestra área de servicio de satélite y también en AK, HI y PR.

Plantilla de la antena para el interior y el exterior del hogar

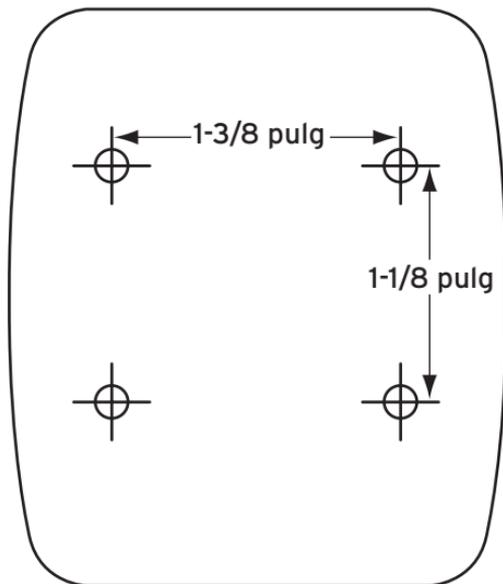

Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

1.866.635.2349

siriusxm.com

© 2014 Sirius XM Radio Inc.

SXDH3 141119a