

Guía Rápida



¡Gracias por adquirir el teléfono Nokia 7370!

Usa esta guía para

- Familiarizarte con tu teléfono
- Insertar la tarjeta SIM y la batería
- Realizar una llamada
- Tomar fotografías
- Crear un tono de timbrado con vídeo
- Personalizar tu teléfono

NOKIA
7370

Consulta la guía del usuario para obtener más información de seguridad y operación.
9245643. Edición 001. Impreso en Corea.

NOKIA
Connecting People

1 ¡Visto de cerca!

1 Tecla de encendido

Manténla pulsada para encender el teléfono. Púlsala brevemente para cambiar entre perfiles.

2 Tecla de la cámara

Púlsala para ingresar al modo cámara y tomar fotos.

3 Tecla Llamar

Responde una llamada entrante o marca el número telefónico escogido.

4 Tecla Finalizar

Púlsala para finalizar o rechazar una llamada. Te regresa al modo de reserva desde cualquier menú.

5 Tecla de Selección Izquierda

Púlsala para activar la opción del menú que se muestra sobre la tecla.

6 Tecla de Selección Derecha

Púlsala para activar la opción del menú que se muestra sobre la tecla.

7 Tecla de Selección Central


Activa el elemento del menú resaltado.

8 Tecla de Desplazamiento en 5 direcciones

Desde el modo de reserva, pulsa:

- Inicio la cámara
- Ingresa a los contactos
- Envía un mensaje de texto
- Ingresa a la agenda telefónica
- Selecciona el Menú

9 Lente de la cámara

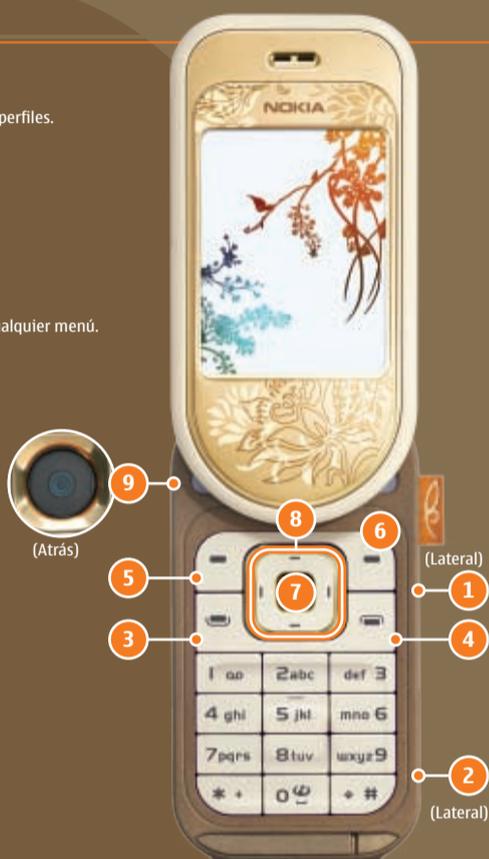

2 Comienza a usarlo



Tu teléfono Nokia 7370 usa una conveniente tarjeta SIM que brinda acceso a tu servicio móvil. La tarjeta SIM te permite cambiar entre teléfonos y conservar tu número y directorio telefónico.

Inserta la tarjeta SIM

1. Presiona la cubierta posterior del teléfono desde el lente de la cámara para liberarla (fig. 2.1a).
2. Retira la cubierta posterior (fig. 2.1b).
3. Desliza hacia abajo el compartimiento de la ranura de la tarjeta SIM para liberar el seguro (fig. 2.2a).
4. Levanta el compartimiento de la tarjeta SIM. (fig. 2.2b).
5. Inserta la tarjeta SIM dentro del compartimiento, con el borde liso y los contactos dorados hacia el frente del teléfono (fig. 2.3).
6. Cierra la ranura de la tarjeta SIM y deslízala para asegurarla en su sitio.

Instala la batería

1. Alínea los contactos y desliza la batería en su lugar, con el lado de contacto primero (fig. 2.4).
2. Coloca nuevamente la cubierta posterior y asegúrala en su sitio.

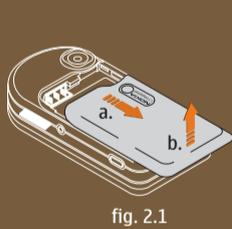


fig. 2.1

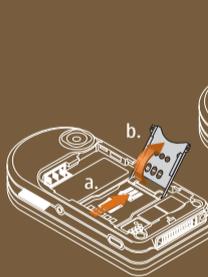


fig. 2.2



fig. 2.3

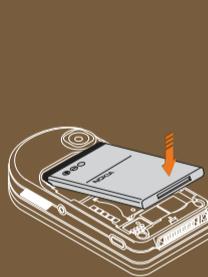


fig. 2.4

3 Realiza una llamada

Ofreciéndote un toque inesperado, el teléfono Nokia 7370 gira para abrirse y revelar el teclado elegantemente oculto. Para revelar el teclado, gira la parte superior del teléfono a la izquierda o a la derecha (fig. 3.1). Gírala de nuevo en la misma dirección para cerrar el teléfono.

Realiza una llamada desde contactos

1. Abre el teléfono para ingresar al teclado.
2. Pulsa **Nombres** (fig. 3.2). (Nombres)
3. Recorre hasta resaltar un contacto. (Contacto)
4. Pulsa la tecla **Llamar**. (Llamar)
5. Para finalizar la llamada, pulsa la tecla **Finalizar** (Finalizar) o cierra el teléfono.

Nota: Para responder una llamada, simplemente pulsa la tecla **Llamar** (Llamar) o abre el teléfono. Para rechazar la llamada, pulsa la tecla **Finalizar** (Finalizar) o cierra el teléfono. Si tu teléfono está cerrado cuando suena, pulsa la tecla de **Encendido** (Encendido) para rechazar la llamada.

¡Dato! Durante una llamada, elige **Opciones** para:

- Activar el altavoz
- Iniciar una llamada en conferencia de hasta 5 personas
- ¡Y más!

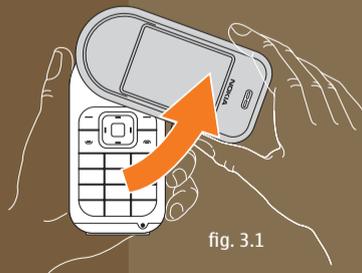


fig. 3.1



fig. 3.2

4 Toma una foto

Tu teléfono Nokia 7370 viene equipado con una cámara de 1.3 mega píxel (240 x 320). Puedes tomar fotografías con el teléfono abierto o cerrado. Envía fotografías vía mensajería multimedia o Bluetooth.

Toma una foto – con tu teléfono cerrado

1. Pulsa la tecla exclusiva de la cámara (). La pantalla externa se convierte en visor (fig. 4.1).
2. Pulsa la tecla de la cámara de nuevo () para tomar la foto.
3. La foto se guarda automáticamente en **Galería > Imágenes**.

Toma una foto – con tu teléfono abierto

1. Pulsa la tecla específica de la cámara (). La pantalla interna se convierte en visor. (fig. 4.2).
2. Pulsa **Capturar** () para tomar la foto.
3. La foto se guarda en **Galería > Imágenes**.

Consejos: Puedes hacer estas cosas con el teléfono abierto:

- Aproximar / alejar – Pulsa tecla de desplazamiento () a la izquierda/derecha
- Toma un vídeo – Pulsa la tecla de desplazamiento hacia arriba/abajo para cambiar entre los modos de cámara y vídeo ().
- Agregar efectos – Pulsa la tecla de selección izquierda () para usar opciones especiales, tales como, modo nocturno, temporizador automático y efectos (color, blanco y negro y sepia)

Nota: El servicio de mensajería multimedia (MMS) es una función dependiente de la red. Contacta a tu proveedor de servicio para obtener detalles.



fig. 4.1



fig. 4.2

5 Crea tonos de timbrado con vídeo

La cámara digital de tu teléfono Nokia 7370 también te permite grabar vídeo clips para compartirlos con amigos o fijarlos como tu tono de timbrado con vídeo. Con los tonos de timbrado con vídeo tu teléfono reproduce imágenes de video en movimiento con sonido cuando alguien te llama. Puedes crear tu propio vídeo o descargar tonos de timbrado con vídeo desde la red móvil.

Crea un tono de timbrado con vídeo para un contacto

1. Abre el teléfono.
2. Pulsa la tecla de desplazamiento hacia arriba. ()
3. una vez que el modo cámara se inicia, pulsa la tecla de desplazamiento para cambiar al modo de grabación de vídeo. ()
4. Pulsa **Grabar**. ()
5. Pulsa **Detener**. ()
6. Pulsa **Opciones**. ()
7. Recorre hasta seleccionar **Usar vídeo clip** (fig. 5.1). () ()
8. Recorre hasta seleccionar **Fijar como vídeo del contacto**. () ()
9. Recorre hasta resaltar el nombre del contacto y pulsa **Adjuntar** (fig. 5.2). () ()

¡Dato! También puedes usar vídeos como protectores de pantallas o fijar tu tono de timbrado con vídeo para todas las llamadas entrantes. Ve a **Galería > Vídeo clips > elige un vídeo**, luego pulsa **Opciones > Usar vídeo clip > selecciona tu opción**.



fig. 5.1



fig. 5.2

6 Personaliza tu teléfono

El diseño único de tu teléfono Nokia 7370 sin duda cautivará a los espectadores, pero puede hacer más que atrapar las miradas. Puedes convertirlo en una expresión de ti mismo con opciones de personalización tales como:

- Temas
- Imágenes de fondo
- Gráficos

Descárgalos desde la red móvil o elégelos en el menú **Galería** de tu teléfono.

Cambia el tema

1. Abre el teléfono.
2. Selecciona **Menú**. ()
3. Selecciona **Galería** (fig. 6.1). ()
4. Recorre hasta elegir **Temas**. () ()
5. Recorre hasta elegir un tema (fig. 6.2). () ()
6. Selecciona **Opciones**. ()
7. Selecciona **Aplicar tema**. ()



fig. 6.1

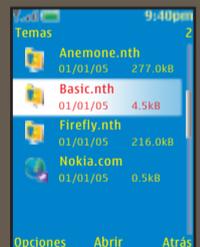


fig. 6.2

7 Servicio al cliente

Nokia ofrece una variedad de opciones de respaldo al usuario que te ayudan a conocer mejor tu teléfono Nokia 7370.

Guía del Usuario Nokia 7370

La Guía del Usuario ofrece los más específicos detalles de cómo usar tu nuevo producto.

Asistencia Nokia en la Red

Visita www.nokia.com/support para obtener la más reciente información y ayudarte a sacar mayor provecho de tu nuevo producto.

Proveedor de Servicio

Contacta a tu proveedor de servicio para responder preguntas acerca de tu servicio móvil.

