

LG-T395 Guía del usuario

Español

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Contenido

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	4	Cámara.....	14
Instalar una tarjeta de memoria	5	Tomar una foto rápida	14
Características del teléfono	6	Después de tomar una foto... 14	
Uso de la pantalla táctil	7	Opciones de ajustes avanzados	15
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	7	Videocámara	16
Controlar la pantalla táctil.....	7	Grabar un video rápido	16
Llamadas	8	Después de grabar un video.. 16	
Hacer una llamada	8	Opciones de ajustes avanzados	16
Hacer una llamada desde los contactos.....	8	Música.....	17
Responder y rechazar una llamada.....	9	Transferir música al teléfono .18	
Cambiar la configuración común	9	Administrar archivos	18
Contactos.....	10	Juegos y aplicaciones	18
Buscar un contacto	10	Herramientas.....	18
Agregar un nuevo contacto... 10		Agregar un evento al calendario	18
Cambiar la configuración de los contactos.....	10	Configurar una alarma.....	18
Mensajes	11	Grabador de voz	19
Enviar un mensaje.....	11	Usar la calculadora	19
Ingresar texto.....	12	Convertir unidades	19
Cambiar la configuración de SMS	12	Agregar notas	19
Cambiar la configuración de MMS.....	13	Internet	19
Configurar el correo electrónico	14	Acceder al navegador	19
		Configuraciones.....	20
		Personalizar los perfiles.....	20
		Ajustes de servicio SOS	21
		Cambiar la configuración del teléfono.....	21
		Cambiar la configuración de conectividad.....	21

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth	21
Cambiar la configuración de Bluetooth.....	22
Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth.....	22
Wi-Fi	23
Actualización de software	24
Accesorios	25
Indicaciones de seguridad y uso eficiente	26

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Instalar la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales y otros detalles.


Importante

La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Instrucciones

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de extraer la batería.

- 1 Remueva la tapa posterior.
- 2 Levante y saque la batería.
- 3 Inserte la tarjeta SIM.
- 4 Inserte la batería.
- 5 Coloque la tapa posterior.
- 6 Cargue la batería.

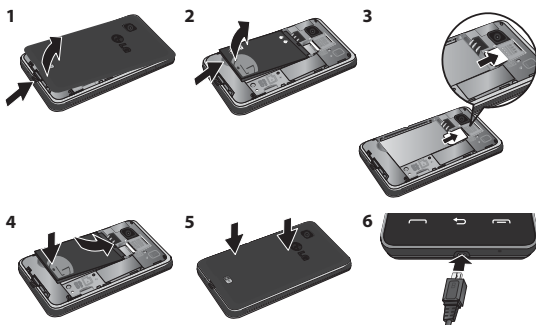

Instalar una tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados direccionados hacia abajo. Para retirar la tarjeta de memoria, tírela levemente hacia afuera.

NOTA: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Características del teléfono



Sensor de proximidad

Auricular

Tecla Llamar/Contestar

Permite hacer y contestar las llamadas.

Tecla Volver

Permite volver a la pantalla anterior.

Tecla Terminar

- Permite terminar o rechazar una llamada.
- Permite volver a la pantalla principal.



Teclas de volumen

- **Cuando se encuentra en la pantalla principal:** permiten ajustar el volumen del tono de timbre y el volumen del tono táctil.
- **Durante una llamada:** permiten ajustar el volumen de la llamada.
- **Tecla para bajar el volumen:** manténgala presionada para activar o desactivar el modo silencioso.

Tecla Encender/Apagar/ Bloquear

- Presiónela brevemente para encender/apagar la pantalla.
- Presiónela durante unos segundos para encender/apagar el teléfono.



Conector de auriculares

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No presione demasiado fuerte. La pantalla táctil tiene la sensibilidad necesaria para detectar toques delicados y precisos.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.
- Cuando el teléfono LG-T395 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Controlar la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del teléfono LG-T395 cambian dinámicamente según la tarea que realice.

Abrir aplicaciones

Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono de la aplicación.

Desplazarse

Arrastre de lado a lado para desplazarse. En algunas pantallas, como la lista de registros, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

Llamadas

Hacer una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número con el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: Para ingresar el símbolo "+" para realizar una llamada internacional, pulse y mantenga pulsada la tecla "0".

Presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear para bloquear la pantalla táctil, así evita realizar llamadas por error.

Hacer una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Contactos**.

- 2 Toque el cuadro **Buscar** en la parte superior de la pantalla y utilice el teclado para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista filtrada, toque el icono  que se encuentra junto al contacto que desea llamar. Se usará el número predeterminado si hay más de un número para ese contacto.
- 4 O bien, toque el nombre del contacto y seleccione el número que desee utilizar si hay más de un número para ese contacto. También puede tocar  para iniciar la llamada al número predeterminado.

NOTA: La autollamada simula una llamada recibida real. Para realizar una autollamada de forma rápida, pulse '##' en el teclado. Esto no genera ningún cobro.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione la tecla  para contestar la llamada.

Para silenciar el timbre, toque **Silencio** que aparece en la pantalla. Esto resulta muy útil cuando olvida cambiar el perfil a silencioso en una reunión. Toque **Rechazar** para rechazar una llamada recibida.

Cambiar la configuración común

1 En la pantalla principal, toque  seleccione **Ajustes y Ajustes de llamada**.

2 Toque **Ajustes comunes**.

• **Llam. a rechazar:** toque esta opción para elegir qué llamadas desea rechazar. Podrá elegir números de teléfono del registro de llamadas, de la lista de contactos, ingresar manualmente el número, rechazar todas las llamadas desconocidas y todos los números desconocidos.

• **Enviar mi número:** elija si desea mostrar su número en las llamadas realizadas.

• **Remarcar automáticamente:** deslice hacia la izquierda para activar o hacia la derecha para desactivar esta opción.

• **Modo de respuesta**

Pulse tecla 'Enviar': le permite responder una llamada al presionar la tecla Llamar/Contestar .

Pulse cualquier tecla: le permite responder una llamada al presionar cualquier tecla, excepto la tecla .

• **Alerta de minuto:** deslice hacia la izquierda para activar esta opción si desea oír un tono a cada minuto durante las llamadas.

• **Modo de respuesta**

Bluetooth: seleccione si desea responder una llamada con los auriculares Bluetooth o con una tecla del teléfono.

• **Guardar nuevo número:** deslice hacia la izquierda para activar esta opción si desea guardar números nuevos o hacia la derecha si no desea guardarlos.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Contactos**.
- 2 Verá una lista de contactos. Ingrese la primera letra del nombre del contacto en el campo **Buscar** para que el menú vaya a esa área alfabética de la lista.

Agregar un nuevo contacto

- 1 En el menú **Contactos** toque **Agregar**.
- 2 Elija si desea guardar el contacto en la **Memoria interna** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Ingrese su nombre y apellido.
- 4 Puede ingresar hasta cinco números distintos por contacto si lo guarda en la memoria interna del teléfono.
- 5 Agregue una dirección de correo electrónico. Puede ingresar hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.

- 6 Asigne el contacto a uno o más grupos.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Cambiar la configuración de los contactos

Puede adaptar la configuración de los **Contactos** para que funcionen a su gusto.

En el menú **Contactos**, toque la tecla de opciones  y luego, **Ajustes**.

- **Nombre de presentación:** elija si desea mostrar primero el nombre o el apellido de un contacto.
- **Vista de contactos:** elija si desea mostrar primero el nombre o el nombre y número de un contacto.
- **Copiar:** permite copiar los contactos de la tarjeta SIM a la memoria interna o viceversa.
- **Mover:** esta opción es similar a la función **Copiar**, salvo que el contacto se guarda solo en la nueva ubicación. Por lo tanto, cuando se mueve un contacto

de la tarjeta SIM a la memoria interna, se borra ese contacto de la memoria SIM.

- **Enviar todos vía Bluetooth:** envía todos los contactos a otro teléfono mediante Bluetooth.
- **Copia de respaldo de los contactos/Restaurar contactos:** guarda o restaura los datos de los contactos en otra ubicación de almacenamiento.
- **Borrar todos los contactos:** borra todos los contactos. Confirme si está seguro de que desea borrar todos los contactos.

Mensajes

El teléfono LG-T395 combina los mensajes SMS y MMS en un solo menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Mensajes**.
- 2 Toque **Escribir mensaje** para redactar un nuevo mensaje. Toque **Insertar** para agregar

una imagen, un video, un sonido, una plantilla, entre otros.

- 3 Toque **Para** en la parte superior de la pantalla para ingresar los destinatarios. Luego ingrese el número o toque  para seleccionar un contacto. Se pueden agregar varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando haya terminado.

ADVERTENCIA: Si se agrega una imagen, un video o un sonido a un SMS, se convertirá de manera automática en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

NOTA: Puede bloquear los mensajes no deseados al proporcionar los números o palabras específicas no deseados en las opciones Palabras y Números spam en **Mensaje spam**. Estos mensajes se guardarán en la carpeta **Mensaje spam**.

SUGERENCIA: Se puede copiar un texto seleccionado desde cualquier editor y puede pegarlo en cualquier otro editor.

Seleccione el texto que desea copiar al desplazarse con el dedo, luego toque el menú de opciones  y **Copiar**. Coloque el cursor en el punto en el que desee pegar el texto, toque  y **Pegar**, para pegar el texto copiado.

Ingresar texto

Puede elegir el método de escritura al tocar  y **Método de escritura**.

Toque  para activar el Modo T9. Este icono aparece únicamente al elegir **Teclado** como método de escritura.

Toque  para cambiar entre escritura de números, símbolos y texto.

Use la tecla **Shift** para cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas.

Cambiar la configuración de SMS

En el menú **Mensajes** toque **Ajustes** y seleccione **SMS**.

Centro de SMS: especifique los detalles de su centro de mensajes.

Informe de entrega: desplácese hacia la izquierda para recibir una confirmación de que se entregó su mensaje.

Período de validez: determine cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje: convierta el texto en **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres: indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

Enviar msj largo como: elija si desea enviar los mensajes largos como varios SMS o MMS.

Realizar copia de respaldo de SMS: elija si desea realizar

una copia de seguridad en la memoria interna o externa.

Cambiar la configuración de MMS

En el menú **Mensajes** toque **Ajustes** y seleccione **MMS**.

Modo de recuperación: elija entre **Red doméstica** o **Red en roaming**. Si después selecciona **Manual**, solo recibirá notificaciones de los mensajes MMS y podrá decidir descargarlos en su totalidad.

Informe de entrega: elija si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: elija si desea permitir y/o solicitar un informe de lectura.

Prioridad: elija el nivel de prioridad de los mensajes MMS.

Período de validez: elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: elija cuánto tiempo estarán en la pantalla las diapositivas.

Adjunto no compatible: elija

si desea restringir o no los adjuntos no compatibles.

Tiempo de entrega: determine cuánto tiempo se debe esperar antes de que se envíe el mensaje.

Centro MMS: elija uno de la lista o agregue un nuevo centro de mensajes.

SUGERENCIA: Puede enviar un mensaje SMS a varios contactos a la vez. Se puede seleccionar o desmarcar todos los contactos para enviar el mensaje. Solo se pueden marcar 20 contactos y si se selecciona **Seleccionar todo** solo se marcarán los primeros 20 contactos. Para enviar el SMS a un grupo determinado de contactos, seleccione la opción **Grupos** y seleccione un grupo específico.

NOTA: Las opciones de configuración de mensajes pueden variar según su proveedor de servicios.

SUGERENCIA: Los mensajes recibidos se pueden ordenar con las opciones de orden que se proporcionan para facilitar el acceso a los mensajes (fecha/hora, remitente y leído/no leído). En la pantalla de mensajes recibidos, toque  y vista encadenada o estándar

Configurar el correo electrónico

En la pantalla principal, toque . Desplácese por las pantallas y toque la opción de e-mail de su proveedor de servicios.

Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico. Además, puede comprobar las opciones de configuración adicionales seleccionadas automáticamente cuando creó la cuenta.

Consulte más detalles sobre la configuración de E-mail con su proveedor de servicios.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Toque el menú **Cámara**.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el objetivo, toque  en la parte central derecha de la pantalla para tomar una foto.

SUGERENCIA: Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

Después de tomar una foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. Toque  para ver las siguientes opciones.

Cargar: toque esta opción para cargar la foto a las redes sociales disponibles.

Enviar vía: toque esta opción para enviar la foto vía mensaje, e-mail, Bluetooth u otros.

Fijar como: toque esta opción para establecer la foto como fondo de pantalla para la pantalla principal, fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo o la imagen de un contacto.

Editar: toque esta opción para editar la foto.

 Toque esta opción para borrar la imagen.

 Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.

 Toque esta opción para ver una galería de fotos guardadas.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor de la cámara, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada.

Después de seleccionar la opción, toque **OK**.

Tamaño: permite cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria.

Bal. de blancos: elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto.

Disparo múltiple: elija entre **Disparo normal**, **Tres**, **Seis** o **Nueve** disparos continuos.

Temporizador automático: esta función permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione desactivarlo o activarlo en 3, 5 o 10 segundos. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

Modo nocturno: active o desactive esta opción para tomar fotos en lugares oscuros.

Seleccionar almacenamiento: elija si desea guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Mostrar imagen capturada: si activa esta opción, podrá ver la foto que toma de inmediato.

Tono de disparo: active o desactive esta opción para oír el sonido del obturador al tomar una foto.

Restaurar ajustes: restaure todas las opciones de configuración predeterminadas de la cámara.

Videocámara

Grabar un video rápido

Para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o hacia abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.

- 1 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 2 Presione el icono rojo .
- 3 ● **REC** aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador debajo que muestra la duración del video.
- 4 Para pausar el video, toque  y para reanudar la grabación, seleccione .
- 5 Toque  en la pantalla para detener la grabación del video.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado. El nombre del video aparece en la parte inferior de la pantalla.

 Toque esta opción para reproducir el video.

Toque  y **Enviar vía** para enviar el video como un mensaje, e-mail o vía Bluetooth.

 Toque esta opción para borrar el video que filmó y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Permite grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 Toque esta opción para ver la galería de imágenes y video guardados.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para ver todas las opciones de configuración avanzada. Puede cambiar la configuración de

la videocámara. Después de seleccionar la opción, toque **OK**.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.

Bal. de blancos: esta opción garantiza que las áreas blancas del video se vean reales. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre **Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente** y **Nublado**.

Duración: determine un límite de duración para el video. Elija entre normal y MMS para limitar el tamaño máximo y enviar el video como mensaje MMS.

Seleccionar almacenamiento: elija si desea guardar los videos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Restaurar ajustes: permite restablecer la configuración de la videocámara.

Música

Para acceder al reproductor de música, toque **Música**. Desde aquí, puede acceder a varias carpetas:

Reproducido recientemente: reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas: contiene todas las canciones almacenadas en el teléfono, excepto la música predeterminada que ya viene cargada.

Artistas: muestra la recopilación de música ordenada por artista.

Álbumes: muestra la recopilación de música ordenada por álbum.

Géneros: muestra la recopilación de música ordenada por género.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que creó.

Aleatorio: permite reproducir temas ordenados al azar.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de datos.

Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y estén emparejados entre sí.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y seleccione enviarlo por Bluetooth.
- 3 Cuando reciba el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono al tocar **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en **Música > Todas las pistas**.

Administrar archivos

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria del teléfono para acceder fácilmente a todas las imágenes, los sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de

memoria. La tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Puede abrir una lista de las carpetas que almacenan todos los archivos multimedia en la carpeta **Mis cosas**.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar nuevos juegos y aplicaciones al teléfono para entretenerse. Seleccione la opción **Juegos/Juegos y aplicaciones**.

Herramientas

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque **Calendario/Agenda**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento.
- 3 Toque **Agregar**.

Configurar una alarma

- 1 Toque **Alarmas**.
- 2 Toque **Agregar** para establecer y guardar alarmas

en este menú.

Grabador de voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Usar la calculadora

- 1 Toque **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.

Convertir unidades

- 1 Toque **Conversor de unidad**.
- 2 Elija si desea convertir moneda, área, longitud, peso, temperatura, volumen o velocidad.
- 3 Luego seleccione la unidad e ingrese el valor que desea convertir.

Agregar notas

- 1 Toque **Notas**.
- 2 Toque **Agregar** para agregar una nota.

NOTA: El nombre de algunas funciones puede variar según su proveedor de servicios.

Internet

El navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y muchísimo más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular. No importa dónde esté ni qué esté haciendo.

Acceder al navegador

- 1 Toque el icono del navegador de su proveedor de servicios.
- 2 Una vez que la página se cargue, toque la opción de ajustes  en la esquina superior derecha para ver más opciones como agregar páginas web favoritas, abrir una nueva página y otras.

NOTA: La conexión a estos servicios y la descarga de contenido incurrirá en un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Configuraciones

Personalizar los perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Toque la opción **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil que desea editar.
- 3 Puede cambiar las opciones de sonidos y alerta disponibles en la lista, incluida la configuración del tono de de llamadas de voz, volumen, tono de mensajes y mucho más.

NOTA: Rastreador móvil antirrobo. ( > **Ajustes** > **Ajustes de teléfono** > **Seguridad** > **Rastreador antirrobo**) si le roban el teléfono, éste envía SMS a los números predefinidos que configuró el propietario real. Los SMS del rastreador antirrobo contienen información del IMEI del teléfono robado, el nombre del propietario y el número de teléfono de la persona que está usando ese teléfono.

Para activar la función del rastreador antirrobo, configure los ajustes del rastreador antirrobo con los datos del propietario, números alternativos (hasta 5) y active el rastreador antirrobo. El código de rastreo antirrobo predeterminado es "0000". El funcionamiento de esta aplicación dependerá del proveedor de servicios.

Ajustes de servicio SOS

Para activar el modo SOS, toque  > **Ajustes** y **Ajustes de servicio SOS**. Después de activarlo, si presiona 4 veces la tecla para bajar volumen cuando la pantalla está bloqueada, se enviará el mensaje SOS y el teléfono permanecerá en el modo SOS. En la situación de emergencia, el mensaje SOS se enviará a los destinatarios asignados y las llamadas recibidas de ellos se aceptarán automáticamente. Se silenciarán todos los sonidos de notificación. Para salir del modo SOS, presione la tecla Terminar en la pantalla principal.

Cambiar la configuración del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el teléfono LG-T395 para que funcione a su gusto.

En la pantalla principal, seleccione  y toque **Ajustes**, a continuación, seleccione **Ajustes de teléfono**.

Cambiar la configuración de conectividad

La configuración de conectividad ya está establecida por el proveedor de red; por lo tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Para cambiar cualquier ajuste, vaya a la opción **Ajustes > Conectividad**.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Elija **Enviar vía**. Elija **Bluetooth**.
- 3 Si ya vinculó el dispositivo Bluetooth, el teléfono LG-T395 no buscará automáticamente otros dispositivos Bluetooth. De lo contrario, el teléfono LG-T395 buscará dentro de su alcance otros dispositivos que tengan Bluetooth activado.
- 4 Seleccione el dispositivo al

que desea enviar el archivo.

- 5 El archivo se enviará.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activada y visible. Para mayor información, consulte la sección **Cambiar la configuración de Bluetooth**.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se guardó el archivo. Para archivos de imágenes puede elegir **Ver** el archivo. Los archivos suelen guardarse en la carpeta correspondiente dentro de **Mis cosas**.

Cambiar la configuración de Bluetooth

Toque **Bluetooth**, luego, seleccione  y elija **Ajustes**.

Vincular el teléfono a otro dispositivo

Bluetooth

Al vincular el teléfono LG-T395 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por un código de acceso.

- 1 Compruebe que la conexión Bluetooth esté activada y visible. Puede modificar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El teléfono buscará dentro de su alcance otros dispositivos que tengan Bluetooth activado. Cuando se haya completado la búsqueda, aparecerá la opción **Actualizar** en la pantalla.
- 4 Elija el dispositivo al que desea vincularse, ingrese el código de acceso y toque **Aceptar**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá ingresar el mismo código de acceso.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Wi-Fi

Wireless Manager le permite administrar las conexiones de Internet mediante Wi-Fi (LAN inalámbrica) en el dispositivo. Permite que el teléfono se conecte a redes locales inalámbricas o que acceda a Internet de manera inalámbrica. La tecnología Wi-Fi es más rápida y tiene un alcance mayor que la tecnología inalámbrica Bluetooth. Además, permite enviar correos electrónicos y navegar por Internet de manera rápida.

En la pantalla principal, seleccione  y toque **Wi-Fi**.

Nota: Consulte con su proveedor de servicios o su administrador de red más información sobre el servicio de red inalámbrica Wi-Fi.

NOTA: El teléfono T395 admite codificación WEP y WPA-PSK/2, pero no admite codificación EAP y WPS. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe escribir la clave en la ventana emergente. Si no la configuran, la ventana

emergente no aparece. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

Actualización de software

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione un país y un idioma.

Nota: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG ponga a disposición la nueva versión del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir

graves daños si se remueve el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

Nota: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Accesorios

Hay varios accesorios para su teléfono celular. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular. Los accesorios pueden variar según su país y/o región.

Cargador



Batería



Auriculares



Cable de datos



NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales, si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y/o país.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)

Este teléfono móvil modelo LG-T395 está diseñado para que cumpla con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad concebidos para asegurar la protección de todos los usuarios, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a

su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por el Comité internacional para las radiaciones no ionizantes (ICNIRP, International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) es de 2 W/kg promediados en 10 gramos de tejido.
- El valor más elevado de SAR para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso cerca del oído es de 0,85 W/kg (10 gramos) y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 0,93 W/kg (10 gramos).

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA: Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No deje caer el teléfono.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas específicas que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tiner o alcohol).
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está roto, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor

durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

Funcionamiento eficiente del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras

personales, etc.

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían causar que las bolsas de aire no se activen o provocar serios daños por mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo

a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. También recomendamos que ajuste el volumen de la música y de las llamadas en un nivel razonable.

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.

NOTA: La presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.

Área de explosiones

No use el teléfono cuando esté en un "área de explosiones". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni guardar líquidos o gases inflamables o explosivos en el mismo compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono antes de abordar un avión.
- No lo utilice en aviones sin la autorización de la tripulación.

Niños

Mantenga el teléfono en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender solo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y

cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de que necesite ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su rendimiento.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Cliente:

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo garantizado por LG Electronics Inc. Chile Ltda. Esperamos disfrute de este excelente producto.

Condiciones de la Garantía:

1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?

LG Electronics Inc. Chile Ltda. garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas. El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un período de tiempo especificado a continuación:

A. El periodo de Garantía:

Teléfono 1 año

Baterías 6 meses

Otros accesorios 6 meses

B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.

C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.

D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación del equipo.

E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario autorizado.

2. ¿Qué no cubre?

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:

A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;

B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;

- C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;
- D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics Inc. Chile Ltda. o autorizados por el mismo.
- E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por LG Electronics Inc. Chile Ltda.
- F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)
- G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería. La Garantía no cubre cualquier batería cuando:
- (I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por LG Electronics Inc. Chile Ltda.
 - (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o
 - (III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?

Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. Chile Ltda. reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

4. ¿Dónde llevo mi teléfono?

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento. Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center (800-261054) o visite nuestra página web (<http://www.lge.cl>).

[illegible]

[illegible]