

Hyperion 1300g

Escáner lineal

Guía Rápida de Inicio

Aller à www.honeywellaidc.com pour le français.

Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano.

Für Deutsch gehe zu www.honeywellaidc.com.

Ir a www.honeywellaidc.com para español.

Para Português, acesse www.honeywellaidc.com.br.

Перейти на русскоязычный сайт www.honeywellaidc.com.

日本語 : www.honeywellaidc.com をご覧ください。

中文: www.honeywellaidc.com (简体)。


한글 www.honeywellaidc.com 로 이동합니다.

Nota: Consulte la guía del usuario para obtener información sobre la limpieza del dispositivo.

Inicio


Apague la computadora antes de conectar el escáner y vuelva a encenderla cuando el escáner se haya conectado por completo.

Ensamblaje de la fuente de alimentación (si se incluye)

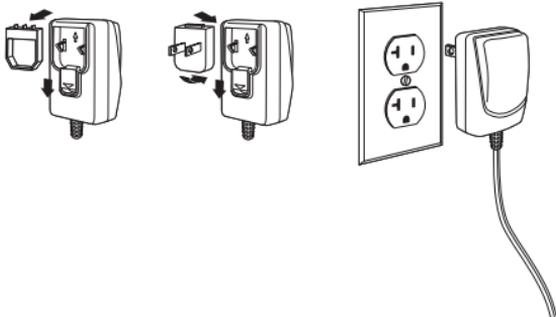


Conexión del escáner


USB:

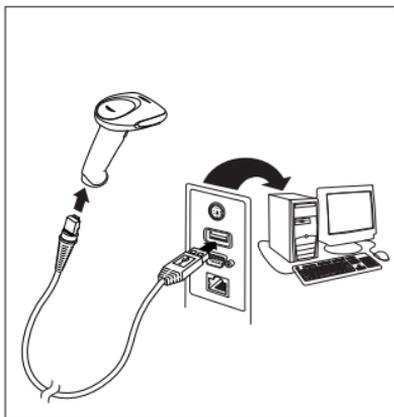


Serial (RS232):

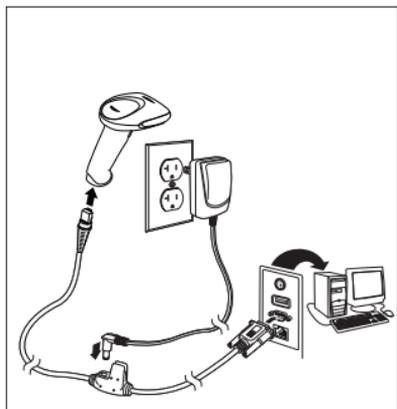

RS485:

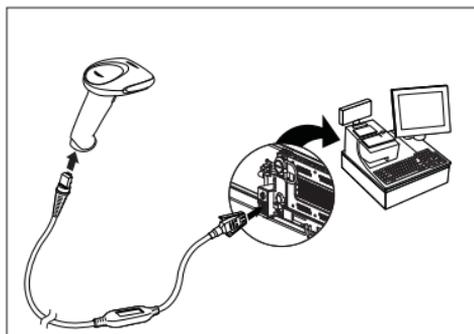

Conexión del teclado:

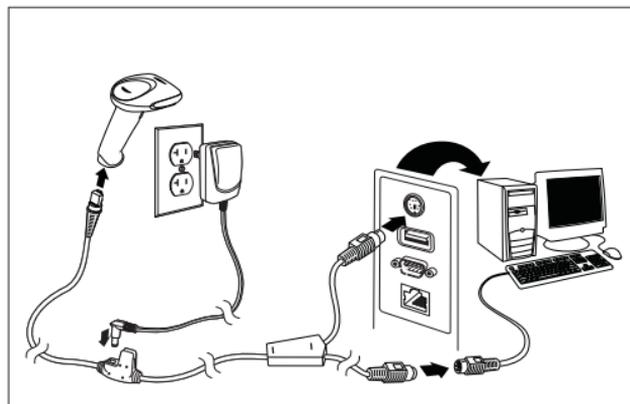

Técnicas de lectura



Configuraciones predeterminadas estándar del producto

El siguiente código de barras restablece todas las configuraciones estándar predeterminadas del producto.



Configuraciones predeterminadas estándar del producto

Interfaz RS485

La interfaz RS485 está predeterminada en el puerto 5B. Si su terminal POS IBM está utilizando el puerto 9B, escanee el código correspondiente a continuación para programar la terminal y después reinicie la caja registradora.



Interfaz HHBCR-1
para el puerto IBM 9B



Interfaz HHBCR-2
para el puerto IBM 9B

Nota: Para obtener selecciones adicionales de la interfaz RS485, consulte la Guía del usuario del producto en nuestro sitio web: www.honeywellaidc.com.

Teclado específico de un país

Escanee el código de barras **Configuración del teclado según el país** a continuación, después escanee el o los códigos de barras numéricos al final de este documento, y después el código de barras **Guardar** para programar el teclado para su país. Como norma general, el escáner no admite los siguientes caracteres en países que no sean Estados Unidos:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Configuración del teclado según el país

Código de país	Nº	Código de país	Nº
Bélgica	1	Italia	5
Dinamarca	8	Noruega	9
Finlandia	2	España	10
Francia	3	Suiza	6
Alemania/Austria	4	EE. UU. (predet.)	0
Gran Bretaña	7		



Guardar

Técnicas de lectura

Hay tres técnicas de lectura disponibles.

Lectura manual, se debe presionar el disparador para leer el código; Lectura automática, el haz siempre está activado, el lector está listo para leer; y Lectura en modo presentación, el lector se activa únicamente cuando detecta un código de barras.



Lectura manual
(predeterminado)



Lectura automática



Lectura en modo presentación

Retardo de nueva lectura

Establece el período de tiempo que transcurre antes de que el escáner pueda leer por segunda vez el *mismo* código de barras. Al establecer un retardo de nueva lectura, se evitan nuevas lecturas accidentales de un mismo código.



Retardo medio de nueva lectura

Sufijos

Si desea agregar un retorno de carro después del código de barras, escanee el código de barras **Agregar** sufijo CR. Si desea agregar una tabulación después del código de barras, escanee el código de barras **Agregar sufijo Tab**. De lo contrario, escanee el código de barras **Eliminar sufijo** para eliminar los sufijos.



Agregar sufijo CR



Agregar sufijo Tab



Eliminar sufijo

Adición de prefijos de ID de código a todas las simbologías

Escanee el código de barras siguiente si desea agregar un prefijo de ID de código a todas las simbologías al mismo tiempo.



Agregar prefijo de ID de código a todas las simbologías
(Temporal)

Nota: Para obtener una lista completa de las ID de código, consulte la Guía del usuario del producto en nuestro sitio web www.honeywellaidc.com.

Instrucciones sobre el editor de formato de datos

A continuación se muestran instrucciones resumidas del proceso de introducción de un formato de datos. Para acceder a todas las instrucciones, consulte la Guía del usuario en nuestro sitio web www.honeywellaidc.com.

1. Escanee el símbolo **Introducir formato de datos**.
2. Formato principal o alternativo: escanee **0** para el Formato principal.
3. Tipo de terminal: escanee **099** para cualquier tipo de Terminal.
4. ID de código: escanee **99** para cualquier tipo de código de barras.
5. Longitud: escanee **9999** para cualquier longitud de código de barras.
6. Comandos del editor: utilice el gráfico de programación que se muestra más adelante.
7. Escanee **Guardar** para guardar las entradas.



Introducir formato de datos



Borrar todos los formatos
de datos



Guardar

Gráfico de programación





8



9



A



B



C



D



E



F



Guardar

EZConfig

Para acceder a las funciones adicionales del escáner, utilice EZConfig, una herramienta de software de configuración en línea, disponible en nuestro sitio de web www.honeywellaidc.com.

Asistencia técnica

Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de productos y reparaciones en www.honeywellaidc.com.

Garantía limitada

Visite www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información de la garantía del producto.

Documentación para el usuario

Para acceder a este documento en otros idiomas y para descargar la Guía de usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2011 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Dirección web: www.honeywellaidc.com

