

KYOTO®

LET THE FUN BEGIN



www.kyoto.mx



KyotoMexico



kyoto.mx



@KyotoMx

Línea de atención telefónica
01800 00 KYOTO y 5368-8229

KY12

Celular 3G



Manual del usuario



MODELO KY12

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-CCOL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCOD. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100

MODELO: KY12.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usarse

Teléfono móvil KY12
Guía del usuario

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
1.1 Íconos.....	
1.2 Explicación de las teclas	4
1.3 Usando la pantalla táctil.....	
1.4 Encienda y apague el teléfono.....	5
2 Menú de funciones.....	8
2.1 Administrador de archivos.....	
2.2 Envíe un Correo electrónico.....	9
2.3 Marcación.....	
2.4 Video llamada 3G.....	10
2.5 Calculadora.....	
2.6 Navegador 3G.....	11
2.7 Grabadora de sonidos.....	
2.8 Calendario	12
2.9 Ajustes.....	
2.10 Reloj.....	14
2.11 Radio.....	15
2.12 Búsqueda.....	16
2.13 Contactos.....	
2.14 Galería.....	17
2.15 Cámara.....	18
2.16 Envío y recepción de mensajes.....	19
2.17 Menú de notificación.....	20
2.18 Descargar contenido.....	
2.19 Música.....	21
2.20 Registro de llamadas.....	22
2.21 Widget.....	
2.22 Seleccione la fuente de fondo de pantalla.....	23
2.23 Reproductor Mobo.....	
3. Entrada de texto.....	24
4 Introducción de la tarjeta SD.....	25
CONFIGURACIONES GPRS Y MMS.....	27
5. Preguntas frecuentes y soluciones.....	28

1. Introducción

1.1 Íconos

En el modo de espera, pueden aparecer los siguientes íconos en la pantalla:

Ícono	Descripción
	Indica la intensidad de las señales de red.
	Muestra las llamadas perdidas.
	Ubicación satelital.
	Recibió un mensaje nuevo.
	Se está descargando una aplicación.
	La descarga ha terminado.
	La alarma ha sido configurada y activada.
	Llamada en progreso.
	El teléfono está reproduciendo una canción.
	Nivel de carga de la batería.
	USB habilitado.
	El acceso está bloqueado.
	Conéctese a la red inalámbrica.
	Encienda el Bluetooth.
	La tarjeta SIM está instalada en el teléfono.
	La conexión de información GPRS está activada.

1.2 Explicación de las teclas

Tecla	Explicaciones
Tecla de retorno	● Regresa al menú previo.
Tecla de menú	● Muestra las opciones del menú actual.
Tecla de inicio	● En cualquier estado, presione la tecla de inicio para regresar a la pantalla de modo de espera.
Tecla de encendido	● Mantenga presionada esta tecla para encender o apagar su teléfono. ● Generalmente, presione esta tecla para bloquear el teléfono móvil.
Teclas laterales de volumen	● Durante una conversación, presione las teclas para ajustar el volumen. ● Mientras reproduce un archivo de audio, presione las teclas para ajustar el volumen.

Nota: En esta guía, el término “presionar una tecla” se refiere a presionar y después soltar una tecla. “Mantenga presionada la tecla” se refiere a presionar una tecla y mantenerla presionada durante 2 o más segundos. Las descripciones y las funciones de las teclas dependen del modelo de su teléfono.

1.3 Usando la pantalla táctil

El teléfono proporciona muchas claves táctiles en la pantalla principal. Para utilizar estas teclas correctamente, por favor, siga las instrucciones:

- No toque la pantalla con las manos mojadas.
- No toque la pantalla con mucha fuerza.
- No toque la pantalla con objetos metálicos o conductores.

1.4.1 Encienda y apague el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido de la parte lateral derecha; para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido.

Si ha encendido su teléfono sin haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono le avisará que inserte la tarjeta SIM. Con la tarjeta SIM ya insertada, su teléfono verificará automáticamente la disponibilidad de la tarjeta SIM.

Después, la pantalla mostrará lo siguiente:

- Ingrese PIN1 — si ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.
- Ingrese la contraseña del teléfono — si ha configurado la contraseña del teléfono.
- Busque una red — el teléfono busca la red apropiada.

Notas:

Si cuando enciende su teléfono aparece un signo de admiración en la pantalla del teléfono y no desaparece, esto es provocado posiblemente por mal funcionamiento, es decir, se presionan la tecla de encendido y la tecla de subir volumen al mismo tiempo. Esa mala operación activa el modo de recuperación, de ahí la aparición del signo de exclamación. Si usted acaba de apagar el teléfono, la próxima vez que lo encienda, todavía vendrá al modo de recuperación.

Solución:

Presione la tecla de Inicio cuando el signo de admiración y un robot aparezcan, un menú aparecerá. Use la tecla de menú para seleccionar "reiniciar el sistema ahora" para reiniciar el teléfono.

1.4.2 Desbloquee la tarjeta SIM

El NIP 1 (Número de identificación personal) asegura su tarjeta SIM de un mal uso por parte de otras personas. Si se ha seleccionado esta función, debe introducir el código NIP 1 cada vez que encienda el teléfono para que pueda desbloquear la tarjeta SIM y después realizar o contestar llamadas. Puede desactivar la protección de la tarjeta SIM (consulte "Configuración de seguridad"). En este caso, el mal uso de la tarjeta SIM no se puede prevenir.

- Presione la tecla de colgar para encender su teléfono;
- Ingrese su código NIP 1. Borre los dígitos incorrectos usando la tecla derecha y presiona OK para confirmar. Por ejemplo si su NIP es 1234, favor de ingresar:

1 2 3 4

Si introduce un número incorrecto tres veces consecutivas, la tarjeta SIM quedará bloqueada y el teléfono le pedirá que introduzca un número PUK. Si no conoce el código PUK1, no lo intente. En su lugar, póngase en contacto con su proveedor de servicio de red. Consulte "Ajustes de seguridad"

Nota: Su proveedor de servicio de red establece un código NIP 1 estándar (4 a 8 dígitos) para su tarjeta SIM. Usted debe cambiar inmediatamente este número. Consulte la sección "Configuración de seguridad".

1.4.3 Desbloquee su teléfono

Para evitar el uso no autorizado, puede establecer la protección de teléfono. Si se ha seleccionado esta función, debe llamar patrón de desbloqueo cada vez que encienda el teléfono, para desbloquear el teléfono y luego realizar o contestar llamadas. Quizá pueda solucionar el patrón de desbloqueo (consulte el apartado "Configuración de seguridad"). En este caso, el uso no autorizado de su teléfono no se puede proteger.

Si olvida la contraseña del teléfono deberá comunicarse con el distribuidor o centro de servicio local autorizado para desbloquear el teléfono.

1.4.4 conéctese a la red

Una vez que su tarjeta SIM ha sido desbloqueada, el teléfono busca automáticamente una red disponible (la pantalla mostrará la búsqueda de la red está en marcha). Si el teléfono se encuentra disponible en la red, el nombre del proveedor de servicios de red aparece en el centro de la pantalla.

Cómo hacer una llamada de emergencia.

Nota: Si "sólo para llamadas de emergencia" aparece en la pantalla, que indica que se encuentra más allá de la cobertura de la red (área de servicio), y que aún puede hacer llamadas de emergencia en función de la intensidad de la señal.

1.4.5 Haga una llamada

Cuando el logotipo del proveedor de servicios de red aparece en la pantalla, usted puede realizar o contestar una llamada. Las barras en la esquina superior izquierda de la pantalla indican la intensidad de la señal de la red.

La calidad de la conversación se ve afectada significativamente por los obstáculos, por lo que si se desplaza dentro de un área pequeña al hacer o recibir una llamada puede mejorar la calidad de la conversación.

1.4.6 Haga una llamada local / nacional

En la pantalla de marcación, introduzca el número y presione la tecla de marcación para realizar una llamada. Para cambiar el número, borre los dígitos introducidos. Durante la marcación, la animación aparecerá en la pantalla. Después de que la llamada es contestada, la pantalla mostrará información del estado de la llamada. Si el tono de alerta de conexión se ha configurado, el teléfono timbrará el tono de aviso (depende de la red).

Para finalizar una llamada presione la tecla de colgar.

Código de área número telefónico tecla de marcación

1.4.7 Haga una llamada internacional

Para hacer una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0 en la pantalla de marcación hasta que el prefijo internacional "+" para estas llamadas aparece. Esto le permite marcar un número internacional sin conocer su código internacional (por ejemplo, 00 para China).

Después de ingresar el prefijo internacional, introduzca el código del país y el número de teléfono completo. Para los códigos de país, siga las convenciones generales, por ejemplo, 49 para Alemania, 44 para el Reino Unido, y el 46 para Suecia.

Al igual que cuando hace una llamada internacional a través de un teléfono fijo, omita el "0" que se encuentra antes de un código de ciudad. Por ejemplo, para llamar a nuestra línea directa de otro país, puede marcar:

+86 21 114

+ Código del país Número telefónico completo Tecla de marcación

1.4.8 Haga una llamada de la lista

Todas las llamadas realizadas y recibidas se almacenan en una lista en su teléfono. Las marcadas y recibidas recientemente se exhiben en la parte superior de la lista (vea "Registro de llamadas"). Todos los números están ordenados por llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas. El teléfono también ofrece opciones para que usted pueda ver todas las llamadas. Cuando el registro de llamadas está lleno, los números más antiguos se eliminarán de forma automática. Para ver la lista, haga lo siguiente:

- Para ver las llamadas marcadas presione la tecla de marcación
- Puede marcar cualquier número de la lista presionando la tecla de marcación.
- Cuando la lista de llamadas, presione OK para ver los detalles, o ir a opciones -> guardar para colocar el número en la agenda telefónica.

1.4.9 Haga una llamada de emergencia


Si se encuentra fuera de la cobertura de red (consulte la intensidad de la señal de red que muestran las barras en la esquina superior izquierda de la pantalla), usted aún podrá hacer llamadas de emergencia. Si su proveedor de servicio de red no ofrece el servicio de roaming en la zona, la pantalla mostrará "sólo para llamadas de emergencia", para avisarle que sólo se puede hacer este tipo de llamadas. Si usted está dentro de la cobertura de la red, también puede realizar llamadas de emergencia, incluso sin tarjeta SIM.

2. Menú de funciones

(Las siguientes características varían según el modelo específico)

2.1 Administrador de archivos


Administrador de archivos se compone de tarjeta SD y tarjeta sd2, mientras tarjeta SD es la memoria del teléfono, tarjeta sd2 es la tarjeta SD externa. En la administración de archivos, se pueden buscar los archivos rápidamente, borrar o editar de cada tarjeta y se puede crear un explorador de archivos nuevo.

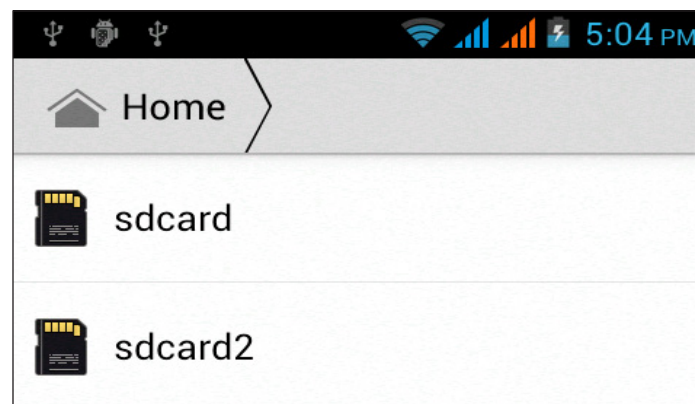

2.2 Envíe un E-mail


Puede enviar un correo electrónico a cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico.

Realice el procedimiento y cree una cuenta, puede hacer clic en la cuenta para entrar a una cuenta ya creada, también se puede activar y crear una cuenta, y luego borrar la operación. El correo electrónico puede ser enviado y recibido al igual que en una computadora. Este procedimiento requiere el soporte de la red.

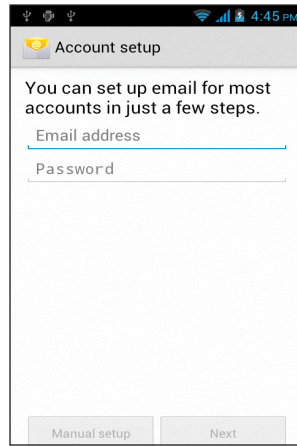

2.3 Marcación


Al marcar, puede tener acceso rápido a los registros de llamadas, contactos y el teclado de marcación de dígitos (se utiliza para la marcación manual) de la tecla de menú en la pantalla.

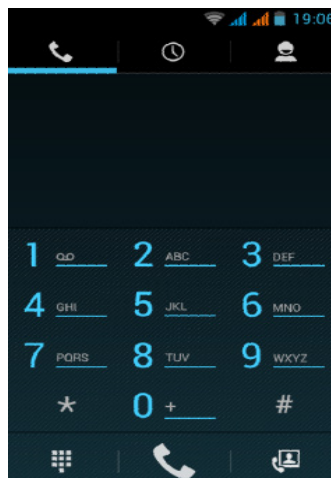

Si desea eliminar las llamadas, etc. toque la tecla de menú en la pantalla.

2.4 Video llamada 3G


Haga clic en un número en el directorio telefónico, y usted podrá realizar las siguientes acciones de inmediato: marcar, enviar un mensaje y hacer una llamada de video. Durante la llamada de vídeo, puede seleccionar aplicaciones tales como ajuste para silenciar modo, el cambio a retrato robot, apagando la voz y la interceptación de las fotos en la tarjeta

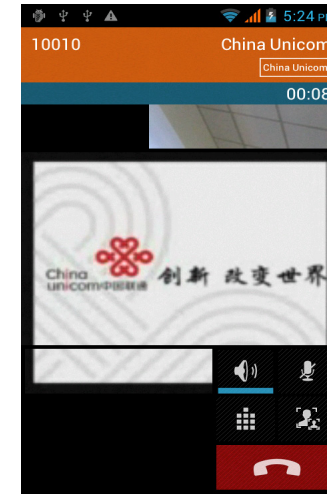

2.5 Calculadora

El teléfono le ofrece una calculadora con cuatro funciones básicas para la comodidad de sus cálculos


Presione este botón , y eliminará la entrada y salida de operaciones bit a bit. Aviso: esta calculadora tiene una exactitud limitada y algunas veces tiene errores, favor de perdonar esta inconveniencia.

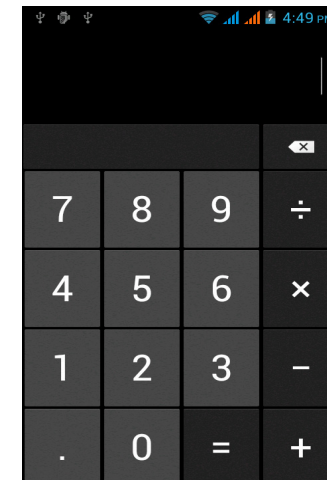

2.6 Navegador


El navegador le permite navegar en la red y en una página como en la computadora. También puede crear un sitio favorito en el teléfono y sincronizarlo con la computadora, además puede tener un acceso rápido a sus sitios favoritos en la pantalla.

Usted puede ver las páginas Web en modo longitudinal o transversal. La página rota de acuerdo con la rotación del teléfono y se ajusta automáticamente a la página.

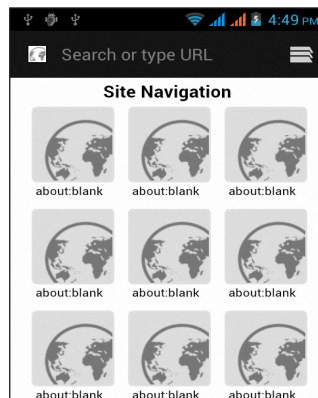

2.7 Grabadora de sonidos

La grabadora puede ser utilizada para grabar archivos de audio.

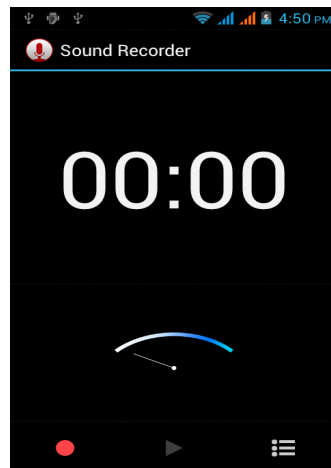

Para comenzar a grabar voces: toque 

Para finalizar la grabación de voces: toque 


Para reproducir la grabación de voz: toque 

Los archivos de audio se almacenan automáticamente en su teléfono. Haga clic en la tecla de menú y podrá operar y configurar la voz grabada. El archivo puede estar administrador de documentos y varios reproductores pueden ser seleccionados para reproducir las voces.


2.8 Calendario

El calendario le permite ver sus programaciones y eventos en cualquier momento. Usted puede ver los horarios, uno por uno o varios al mismo tiempo.

Seleccione si desea ver el calendario por día, semana o mes. Si lo desea por "semana (o mes)", el calendario se muestra por semana (o mes). Esta aplicación es útil para visualizar el horario o agregar eventos.

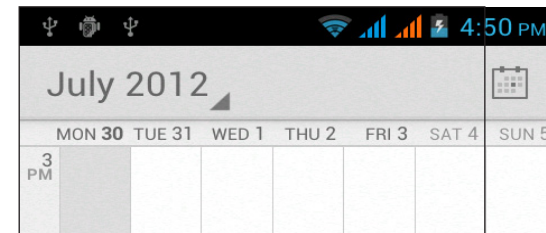

2.9 Ajustes

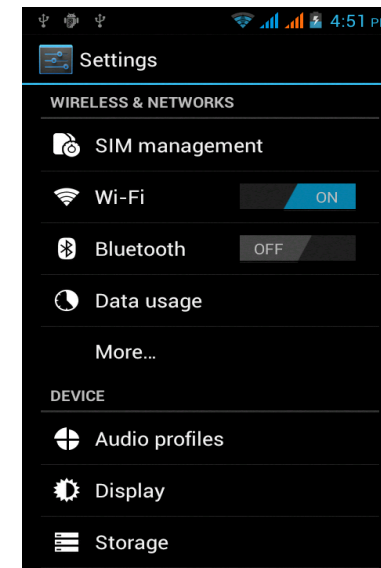

Vaya al menú y personalice la configuración del teléfono. Con el administrador de la tarjeta SIM: la tarjeta SIM se puede administrar y se le pueden hacer ajustes.

WLAN: El WLAN se puede encender y apagar y realizársele algunos ajustes.

Bluetooth: el Bluetooth se puede encender y apagar, también se le pueden realizar ajustes.

El uso de un flujo de información: Es usted quien hace uso de ella con pleno conocimiento de la utilización de la información.

Más: Haga clic en más y podrá configurar el modo de vuelo, VPN y más.

Perfiles de audio: General, silencio, reunión y exterior opcional. Mientras tanto, en configuración personalizada se permiten algunos modos de escena.

Seleccione un modo y entre a la configuración personalizada, los elementos son vibración, volumen, tonos de llamada, notificaciones, tono de tecla, etc.

Desplegado: está permitida la configuración personalizada de la luminancia del teléfono, fondo de escritorio, pantalla y tiempo de espera de la pantalla y tamaño de fuente.

Almacenamiento: se muestra la memoria interna de la tarjeta de almacenamiento y del teléfono.

Batería: Se muestra el uso detallado de la batería.

Aplicaciones: ver, administrar y eliminar las aplicaciones de su teléfono.

Cuenta y sincronización: Configura la sincronización de su cuenta telefónica con su teléfono.

Servicio Ubicación: el servicio durante la localización.

Seguridad: Configure el patrón de desbloqueo; bloquee la tarjeta SIM, configure la tarjeta SD.

Idioma y teclado: Seleccione un idioma y método de entrada.

Respaldo y restablecimiento: Restablecer DRM y restaurar la configuración de fábrica para borrar todos los datos personales de su teléfono.

Hora y fecha: Configure la hora y fecha actuales.

Calendario encendido / apagado: permite configurar el tiempo para encender o apagar el teléfono.

Función auxiliar: Se pueden establecer algunas funciones auxiliares.


Opciones del desarrollador: Configura algunas opciones utilizadas por los desarrolladores.

Acerca del teléfono: Permite ver el modelo, el estado del servicio, software y del hardware del móvil, etc.

2.10 Reloj


Reloj

Entre al menú para mostrar la hora actual.

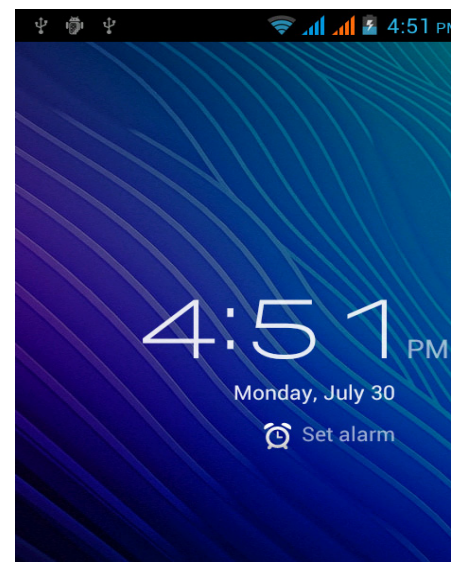

Alarmas

El teléfono proporciona muchos grupos de despertadores. Seleccione uno de ellos para editar y personalizar el despertador.

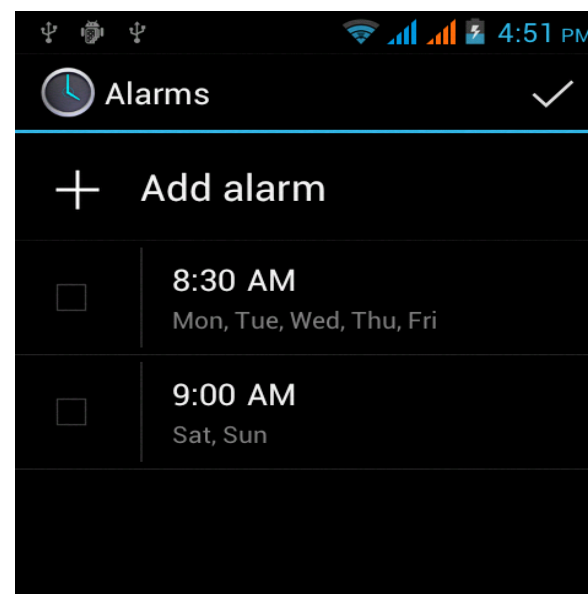

2.11 Radio

Colóquese sus auriculares antes de buscar las estaciones de radio.



Glosario:

Lista de estaciones: Muestra la lista de estaciones de radio FM. Usted puede seleccionar para reproducir una de ellas. (La lista puede contener un máximo de 20 estaciones).

Buscar: Seleccione esta opción para buscar automáticamente las estaciones y generar la lista de estaciones.

Altavoz: Presione el botón para usar el altavoz de radio.

▶: Toque para moverse a otra estación.

▶ y Pause: Presione para transmitir y hacer una pausa.


2.12 Búsqueda

Puede buscar localmente la información que necesita.



2.13 Contactos

Los "contactos" te permiten llamar a tus colegas o amigos, o enviarles correos electrónicos y mensajes cortos. Puedes agregar contactos directamente desde el teléfono o sincronizar "contactos" con cualquier aplicación de la computadora. También puedes abrir "contactos" directamente desde la pantalla principal o a través de la aplicación "marcación".

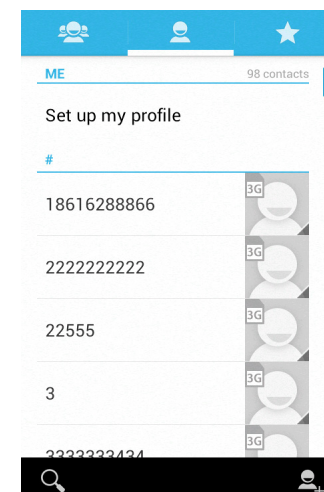

Añadir un contacto: Para agregar un contacto, introduzca directamente el nombre y número de teléfono o importe el nombre y número telefónico de la tarjeta SIM. (El número de contactos que puede agregar es limitado por la memoria de su teléfono.)

Búsqueda de contactos: Para buscar un contacto, presione la tecla de búsqueda en la pantalla y un cuadro de búsqueda aparecerá. En ese cuadro, escriba las palabras clave, como el nombre de pila, segundo nombre y el nombre de la empresa. Mientras usted ingresa/ escribe la palabra clave, los contactos que coincidan aparecerán inmediatamente.


Editar un contacto: Para editar los detalles de un contacto, seleccione "Editar un contacto".

Eliminar un contacto: Para eliminar el contacto actual, seleccione "eliminar un contacto".

Desde el menú puede también sincronizar o compartir una cuenta o importar o exportar un contacto.


2.14 Galería

La galería es un administrador de imágenes que normalmente exhibe miniaturas, compatible con las funciones de "guardar imagen", "ajustar las imágenes como escritorio" y "compartir imagen".

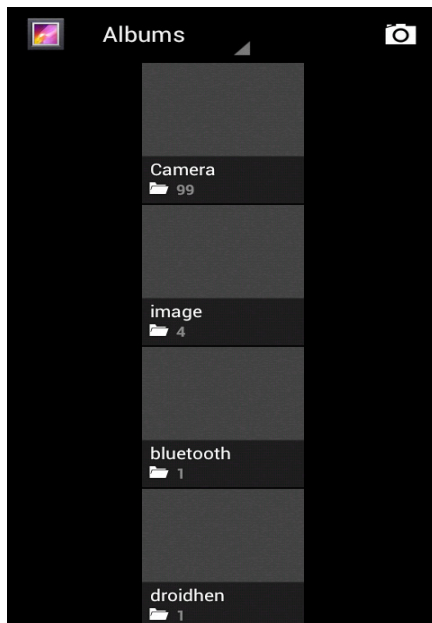

2.15 Cámara

El teléfono le proporciona la cámara y funciones de vídeo grabadora. Dondequiera que vaya, usted puede tomar fotos de alta resolución y videos. También es compatible con las funciones avanzadas de la cámara tales como la estabilización de imagen, embellecimiento de la cara, fotografía panorámica, rango dinámico alto y cero retrasos en el obturador, que también se puede personalizar.

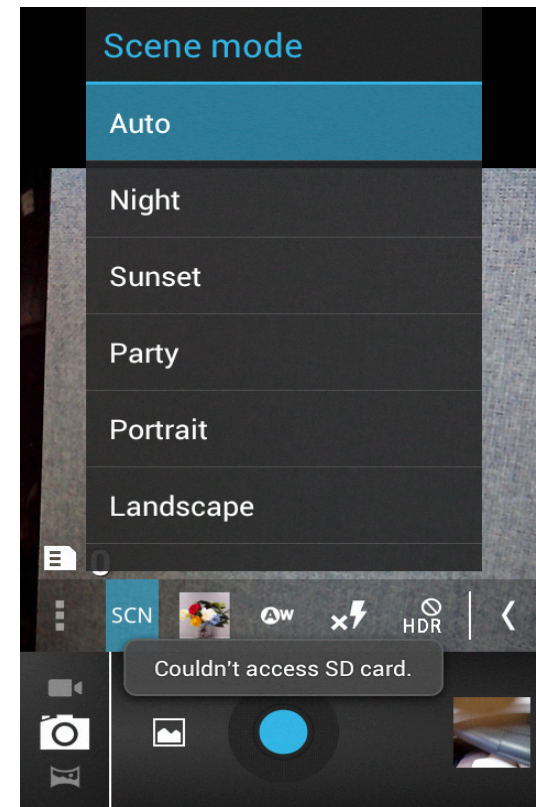

Nota: cuando vea que la imagen no es nítida, puede tocar la pantalla para obtener una imagen con ajuste de enfoque. Por ejemplo, al tomar una fotografía determinada, si encuentra que el enfoque no es bueno, puede tocar la pantalla otra vez hasta que usted consiga imágenes más claras.

2.16 Envío y recepción de mensajes

Los mensajes le permiten enviar mensajes de texto y multimedia a cualquier contacto que tenga un dispositivo SMS. Los mensajes multimedia incluyen fotos, clips de video (para teléfonos de estilo nuevo), información de contactos y notas de voz. Lo que es más, usted puede enviar mensajes a varios contactos a la vez.



Nota: Quizás mensajear no esté disponible en todos los países y regiones. Probablemente, usted necesite pagar por el uso de envío y recepción de mensajes. Para obtener más información, consulte a su operador.


Siempre y cuando esté dentro de la red, puede utilizar la opción de "Mensajes". Mientras usted puede hacer una llamada, también podrá enviar mensajes. Es probable que tenga que pagar para enviar o recibir mensajes, dependiendo de su operador de red.

Enviar un mensaje: Presione en él, introduzca el número y el nombre del contacto o seleccione el contacto en Contactos. Toque el cuadro de texto que está encima del teclado, introduzca la información y luego presione "enviar".

Una vez seleccionado el número, puede seleccionar opciones tales como llamadas, agregar asunto, adjuntar, insertar expresión facial, y mucho más. Toque Ajustes para configurar tono de llamada, informe de entrega y cantidad máxima de mensajes.


2.17 Menú de notificación

Deslice y en el menú desplegable en la interfaz principal, se puede ver el aviso de mensaje y elija si desea activar o desactivar Wi-Fi, Bluetooth, GPS, modo off-line. En la conexión de datos, la corriente SIM está disponible para realizar la conexión de datos de GPRS. Deslice su alrededor se pueden ver las opciones de perfil para su conveniencia.

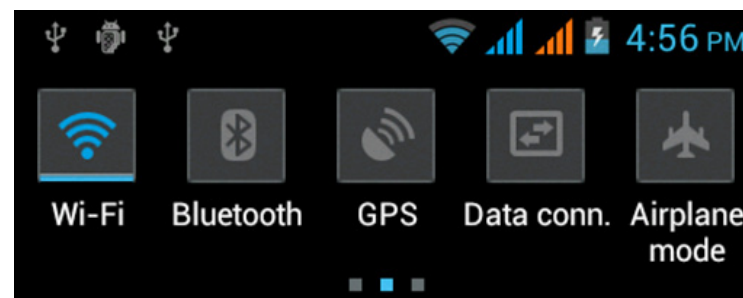


2.18 Descargar contenido

Usted puede descargar a través de su navegador la información e imágenes que desee y haga una lista en el menú de descarga de contenido.

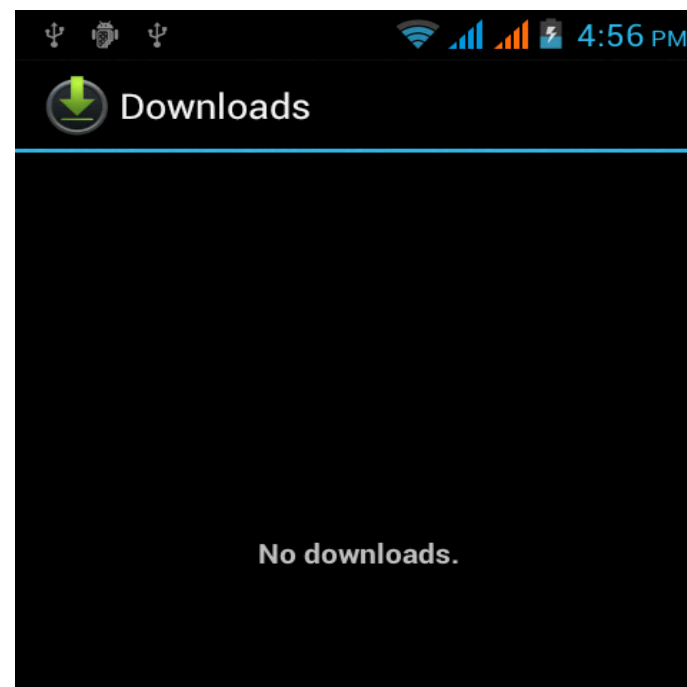

2.19 Música


La música es usada para disfrutar los archivos de audio almacenados. Seleccione música y podrá ver los menús de “Lista de canciones reproducidas”, “canciones”, “especialistas” y “artistas”.

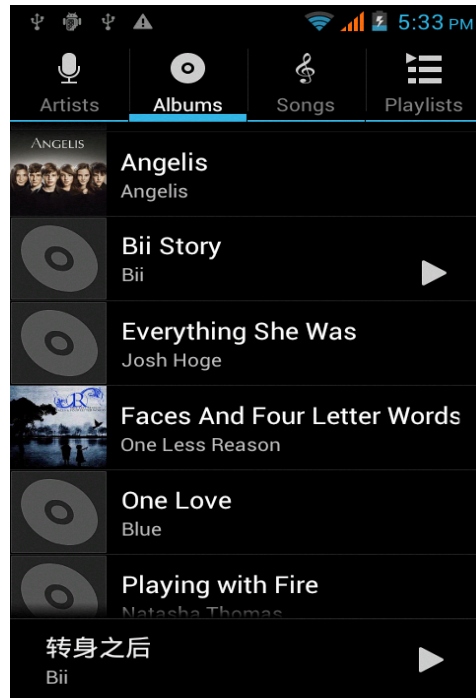

Para pausar la reproducción de una canción	Toque Pause
Para reanudar la reproducción de una canción	Toque ►
Para saltar a la canción siguiente o material de lectura	Toque ►
Regresar a la canción previa o material de lectura	Toque ◀
Para moverse rápido hacia adelante y hacia atrás	Tocar y mantener ► o ◀. Cuanto más tiempo mantengas presionado, saltas más canciones.
Para saltar a cualquier punto de una canción	Arrastra la barra de progreso.


2.20 Registro de llamadas

Entre a registro de llamadas y podrá ver las llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas salientes. El tiempo de llamada se visualiza en cada registro y las características tales como llamar, enviar mensajes y agregar contactos nuevos se pueden configurar. Eliminar registros de llamadas y establecer marcación rápida se puede hacer en el menú.

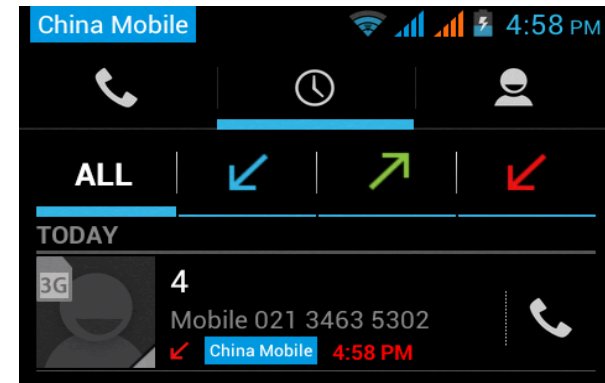


2.21 Widget / Componente

El widget está a la derecha de las aplicaciones en el menú principal, mantenga presionado este widget, puede arrastrarlo a cualquier lugar que desee en la pantalla principal. Es conveniente para usted entrar en ese procedimiento.

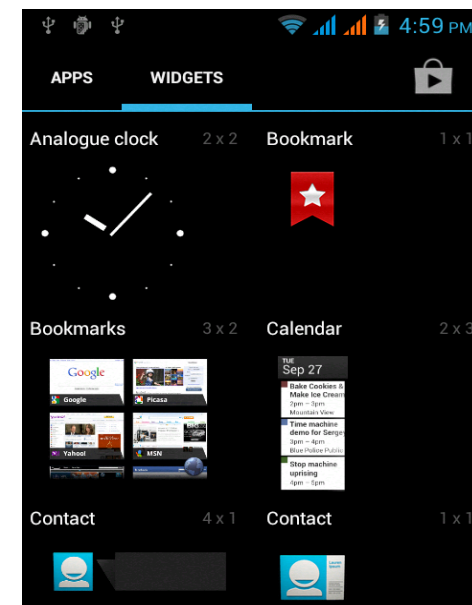

2.22 Seleccione la fuente de fondo de pantalla

En la interfaz de espera, si presiona en el medio o en la tecla de menú aparecerán las opciones de selección de fondos de pantalla, entonces usted puede crear los fondos de pantalla que guste.

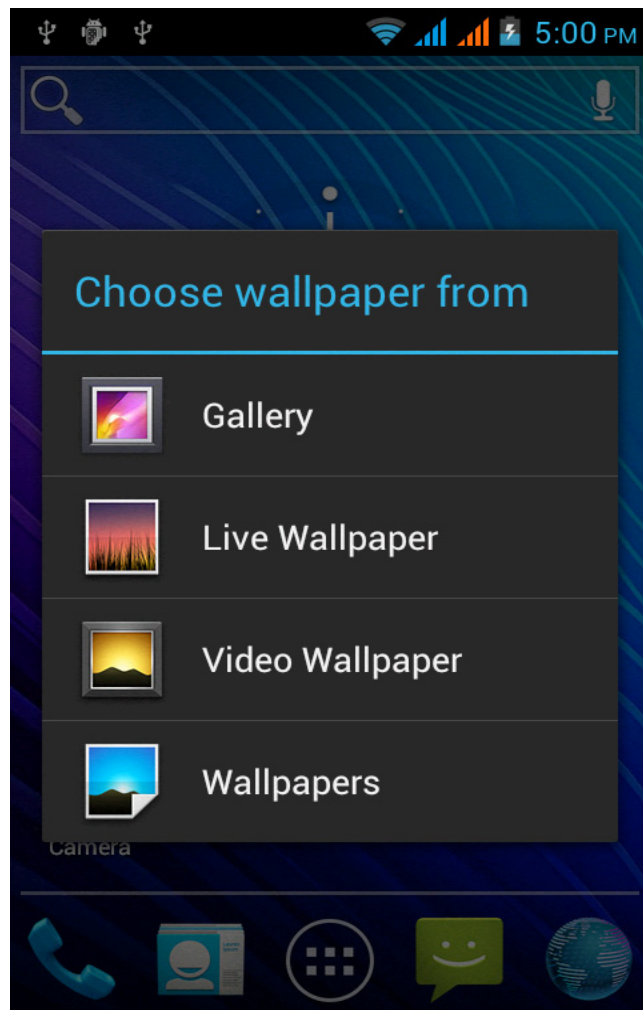

3. Entrada de texto

Introduzca un texto con el teclado. Los ejemplos de texto incluyen información de contacto, e-mails, mensajes de texto y sitios web. El teclado le proporciona las funciones de predicción de ortografía, ortografía y corrección de aprendizaje durante su uso.

El teclado inteligente puede darle instrucciones de la ortografía correcta, dependiendo de la aplicación que esté utilizando.


Introduzca el texto:

1 Toque el cuadro de texto (memo o contacto nuevo) para ver el teclado.

2 Presione las teclas del teclado.

En la etapa inicial, puede presionar las teclas con cualquiera de sus dedos índices. Una vez que se familiarice con el teclado, puede intentar tocar las teclas utilizando ambos pulgares.

Mientras presiona una tecla, la letra correspondiente aparecerá por encima de su dedo pulgar u otro dedo. Si usted está tocando una tecla equivocada, se puede deslizar a la correcta. Sólo cuando el dedo que está tecleando deja una tecla, la letra correspondiente puede ingresarse en el cuadro de texto.

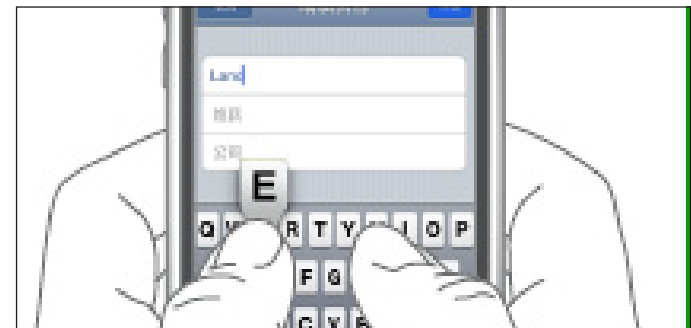


Para eliminar un carácter	Toque 
Para ingresar una letra mayúscula	Toque  y después toque esa letra.
Para ingresar un dígito	Toque  y después presione ese dígito.
Para ingresar un símbolo	Toque  y después presione ese símbolo.
Ingresa un espacio rápidamente	Presione el espacio dos veces sucesivamente.
Para cambiar los métodos de entrada	Mantenga presionado para  que aparezca el teclado.

4. Introducción de la tarjeta SD


Su teléfono móvil es compatible con la tarjeta SD para ampliar la memoria. Instale la tarjeta SD según la indicación.

Como un espacio de almacenamiento para el teléfono, la tarjeta SD se ha establecido como el almacenamiento predeterminado de fábrica. Usted puede utilizar directamente sin hacer ningún ajuste.

Compruebe que los menús correspondientes en el teléfono estén abiertos o cerrados, seleccionando uno a uno de la manera siguiente: Menú principal - Configuración- Opciones de desarrollador –depuración de USB. Tenga cuidado de que “depuración USB” no sea elegido.

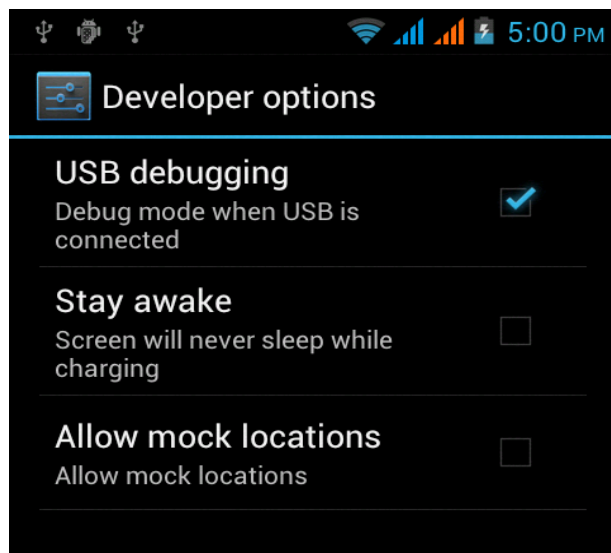

Después de revisar y confirmar, conecte “teléfono – cable de datos - computadora”, y active el menú de notificación en la interfaz de modo de espera:

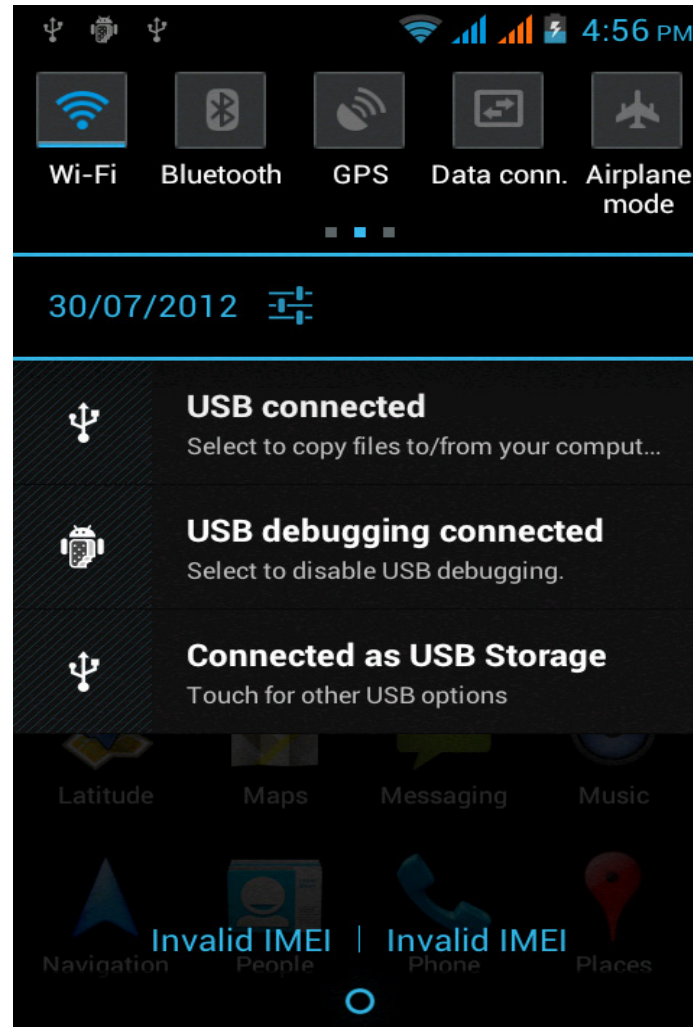

Seleccione “USB conectado “=>> Encienda el almacenamiento USB.

Puede sincronizar los archivos en la computadora con los del teléfono de acuerdo a sus necesidades o puede administrar los archivos en la tarjeta de almacenamiento.

Configuraciones GPRS y MMS

GPRS

Ingresar en ajustes y seleccionar redes in-alambricas, posteriormente seleccionas redes móviles y selecciona el número de SIM al que se asignará la configuración (SIM1/SIM2).

Una vez realizado esto debe ingresar en nombre de punto de acceso y presionar la sensor de opciones (inferior izquierdo), selecciona APN New y te desplegará los siguientes campos a llenar con los siguientes datos (es muy importante respetar los puntos y letras minúsculas para tener una conexión exitosa).

Nombre	Telcel Internet	MOVISTAR INTERNET
APN	internet.itelcel.com	internet.movistar.mx
Proxy	No establecido	No establecido
Puerto	No establecido	No establecido
Nombre de usuario	webgprs	movistar
Contraseña	webgprs2002	movistar
Servidor	No establecido	No establecido
MMSC	No establecido	No establecido
Proxy de MMS	No establecido	No establecido
Puerto MMS	No establecido	No establecido
MCC	334	334
MNC	020	030
Tipo de autenticación	PAP	PAP
Tipo de APN	default,supl	default,supl
Protocolo APN	IPv4	IPv4

Una vez que llenaste la información correctamente, presione el sensor de opciones (inferior izquierdo) y guardar.

MMS

Nombre	Telcel MMS	MMS MOVISTAR
APN	mms.itelcel.com	mms.movistar.mx
Proxy	No establecido	No establecido
Puerto	No establecido	No establecido
Nombre de usuario	mmsgprs	movistar
Contraseña	mmsgprs2003	movistar
Servidor	No establecido	No establecido

MMSC	http://mms.itelcel.com/servlets/mms	http://mms.movistar.mx
Proxy de MMS	148.233.151.240	010.002.020.001
Puerto MMS	8080	80
MCC	334	334
MNC	020	030
Tipo de autenticación	PAP	PAP
Tipo de APN	mms	mms
Protocolo APN	IPv4	IPv4

5. Preguntas frecuentes y soluciones

Si tiene alguna pregunta acerca del teléfono, favor de buscar la solución en la tabla de abajo.

Preguntas frecuentes	Causas	Soluciones
El volumen se escucha bajo	No ajustó el volumen para un área ruidosa.	Trate de ajustar la tecla de volumen en la parte lateral
	El otro lado del teléfono tiene bajo el micrófono.	
Algunos videos no pueden reproducirse	Los videos tienen problemas	Favor de descargar los videos correctamente
	Reproduzca los videos en Galería	Reproduzca los videos en reproductor Mobo
	No se admite ese formato de video	Favor de reproducir los videos que sí admite el aparato.
Fracasó la conexión con WiFi	El enrutador WiFi está muy lejos	Revise la señal WiFi que se muestra en el teléfono

Las fotos que se han tomado son de mala calidad	Sacuda las manos cuando tome la película	Contacte a su proveedor de servicios de red.
	No eligió enfocar cuando tomaba las fotos de objetos con letras pequeñas.	Cuando intente tomar fotos de tarjetas de presentación, etc., favor de tomar la pantalla para enfocar.
	Cuando el enfoque no es bueno, es porque no tomó la pantalla nuevamente	Trate de tocar la pantalla otra vez para obtener fotos más claras.
No se puede conectar a la computadora.	No conectó bien el cable de USB con la computadora & el teléfono.	Conéctelos bien
	Se ha seleccionado la depuración USB	Ajustes=>>Desarrollador opciones=>>depuración USB (no elegir)
	El cable USB está defectuoso	Cámbielo por un cable de USB nuevo
Otros dispositivos de Bluetooth no pueden localizar mi teléfono	No encendió/ activó el bluetooth	Ajustes =>>Bluetooth=>>encendido
	No eligió : visible a otros dispositivos de Bluetooth	Ajustes=>>Bluetooth=>>activado, después toque Bluetooth =>>No visible para otros dispositivos de Bluetooth; después de tocarlo, cambiará a: visible para otros dispositivos de Bluetooth.

No puede utilizar su gmail	En los alrededores la señal WiFi o GPRS no es buena	Gmail normalmente necesita una mejor señal WiFi o GPRS.
La batería se gasta rápidamente	Siempre encienda el WiFi, Bluetooth y uso de datos	Cuando no lo necesite cierre WiFi, Bluetooth y uso de información
	No cargó completamente la batería	Por favor cargue la batería completamente, normalmente de "0" a llena ", con un cargador DC 5V 500mA, necesita más de 5 horas.
	No cerró algunas aplicaciones después de haberlas usado	Favor de asegurarse de cerrar la radio FM, la música, etc. Cuando no las usa.
Algunas funciones son anormales.	Usó el teléfono por un periodo más largo, etc.	Apague el teléfono por unos minutos, después reinícielo.

La introducción anterior es de referencia, creemos que usted tendrá un mejor conocimiento del uso del teléfono a medida que lo use más, con su conocimiento actual de los teléfonos inteligentes podrá utilizarlo felizmente.

Si necesita mayor información, favor de contactar a Soporte Técnico Kyoto (01 800 00 KYOTO).

¡Gracias!

Garantía

Marca: KYOTO

Modelo: KY12

Términos y condiciones

Nuestra garantía será válida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer válida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto se descompone bajo uso normal, muestre la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer válida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo. Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Toluca # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

PRICE SHOES OLIVAR DEL CONDE Calle del Rosal No. 256, Col. Olivar del Conde 1ra. Sección, Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Casi esquina con Avenida Alta Tensión. C.P. 01400, TEL (55) 63926100.

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.