

Unidad de alimentación USB KODAK KP1850

ES

Guía del usuario


KP1850 es una unidad de alimentación de ion-litio recargable, perfecta para cargar y alimentar reproductores de MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales y consolas de videojuegos portátiles a través de un cable USB.

Tiempo aproximado adicional de actividad/conversación (puede variar según el dispositivo):

- Reproductores de MP3 ≤ 60 horas
- Teléfonos móviles ≤ 9 horas
- Teléfonos inteligentes ≤ 4,5 horas

Funcionamiento

1. Cargue la unidad KP1850 antes de usarla por primera vez. Para ello, enchúfela a una toma de corriente. El proceso de carga puede tardar hasta 5 horas.

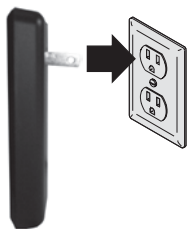

Indicador LED de estado:
Verde: cargando
Apagado: carga finalizada

Nota: la duración máxima del ciclo se obtiene en condiciones de carga y descarga leves; realice cargas completas de forma regular.

2. Conecte la unidad KP1850 al dispositivo USB con el cable microUSB-USB. Puede conectar un segundo dispositivo con el cable incluido.



IMPORTANTE:

En el caso de los dispositivos digitales portátiles de APPLE, utilice el cable USB que se incluye con el dispositivo.

Para ahorrar energía de la KP1850, desenchufe los cables cuando no esté usando la unidad.

Especificaciones

Voltaje	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Corriente de entrada	100 mA máx.
Corriente de salida	1.000 mA máx.
Salida USB	5 V + 0,35 V; -0,0 V
Almacenamiento	De -20 a 30 °C (de -4 a 86 °F)
Funcionamiento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (guárdelas para consultarlas en el futuro)

- **PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.**
- **PRECAUCIÓN: manténgalo seco. No utilice cables alargadores con este producto. No utilice la unidad si ha sufrido cortocircuitos u otros daños. No desmonte el producto.**
- Este producto no está pensado para que lo usen personas (incluidos niños) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, o que carezcan de experiencia en su uso, a menos que lo hagan bajo la supervisión o instrucciones de aquellos responsables de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el producto.
- Es normal que las pilas se calienten durante la carga.

Asistencia

www.kodak.com/go/support
www.kodak.com/go/contact

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.
© Kodak, 2010. MC/MR/TM: Kodak. 4H7394